


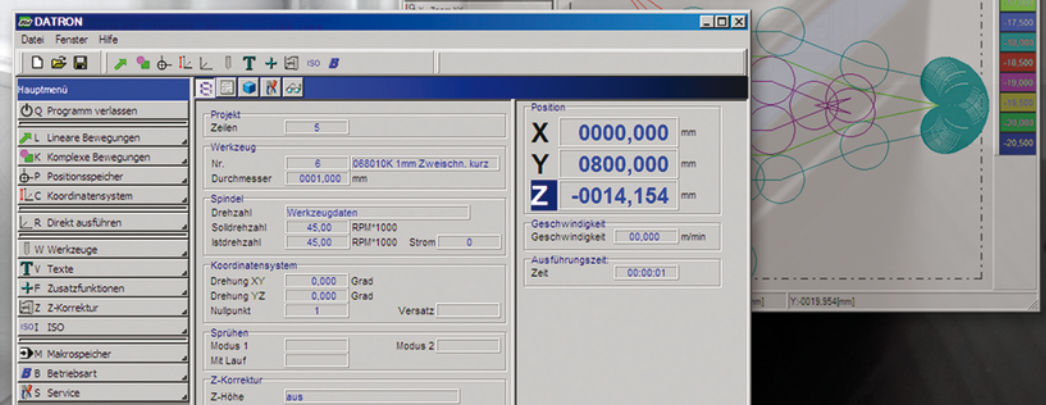

Postprozessor

Software Handbuch

Bezeichnung	Software Handbuch
Produkt	Postprozessor
Sprache	de
Zielgruppe	Betreiber, Maschinenbediener

DATRON AG
In den Gänsäckern 5
D-64367 Mühlthal

Tel.: +49 - (0) 6151 - 1419 - 0
Fax: +49 - (0) 6151 - 1419 - 29
www.datron.de

© Copyright by DATRON AG 2015

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von DATRON AG gestattet. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung.....	1-1
2 Einleitung.....	2-1
3 Übersicht.....	3-1
4 Parameter.....	4-1

1 Beschreibung

Die DATRON Fräsmaschinen bieten hohe Präzision und einen großen Funktionsumfang bei gleichzeitig einfacher Bedienung und einem geringen Platzbedarf.

Eine CAM-Software berechnet die erforderlichen Bewegungsabläufe in der Fräsmaschine.

In diesem Handbuch werden die erforderlichen Einstellungen zum Postprozessor erklärt. Gültig für alle HSM™-Produkte von Autodesk®.

- HSM™ Express
- HSM™Works
- Inventor HSM™
- Inventor HSM™ Express
- Fusion 360

Die Software und die Beschreibung in diesem Handbuch sind ausschließlich im Zusammenhang mit einer DATRON Fräsmaschine anwendbar.

Der Postprozessor funktioniert für alle 3-Achsanwendungen, hierfür sind die notwendigen Einstellungen zur verwendeten DATRON-Software zwingend erforderlich (siehe **Kapitel 4, "Parameter"**). Weitere Einstellungen sind optional möglich um sich das Arbeiten mit der Maschine zu erleichtern.

Zur Freischaltung der 3+2 Achsoption müssen maschinenspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Hierfür und für alle weiteren Fragen wenden Sie sich an:

DATRON Application

Tel.: +49 - (0) 6151 - 1419 - 86

Fax: +49 - (0) 6151 - 1419 - 69

Email: **application@datron.de**

www.datron.de


2 Einleitung

Im Gegensatz zu anderen Postprozessoren werden die programmierten Operationen nicht als fortlaufende Sequenzen aneinandergesetzt, sondern für jede Operation wird in ein separates Submakro erstellt. Das Hauptmakro erhält damit die gleiche Struktur wie im CAM-Programm.

Weiterhin erstellt der Postprozessor automatisch einen Dialog, der beim Makrostart abfragt, welche Operationen ausgeführt werden sollen. So ist es möglich beim Makrostart nur bestimmte Operationen auszuwählen.


Die Software und die Beschreibung in diesem Handbuch sind ausschließlich im Zusammenhang mit einer DATRON Fräsmaschine anwendbar.

3 Übersicht

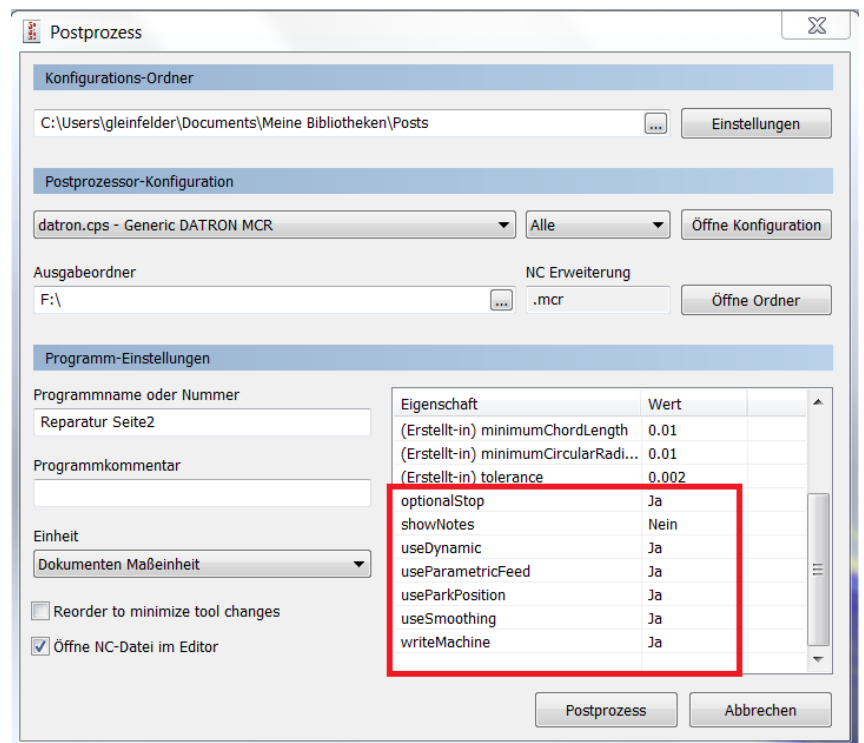

- 1 optionalStop
- 2 showNotes
- 3 useDynamic
- 4 useParametricFeed
- 5 useParkPosition
- 6 useSmoothing
- 7 writeMachine

Im Gegensatz zu anderen Postprozessoren werden die programmierten Operationen nicht als fortlaufende Sequenzen aneinandergefügt, sondern für jede Operation wird in ein separates Submakro erstellt. Das Hauptmakro erhält damit die gleiche Struktur wie im CAM-Programm.

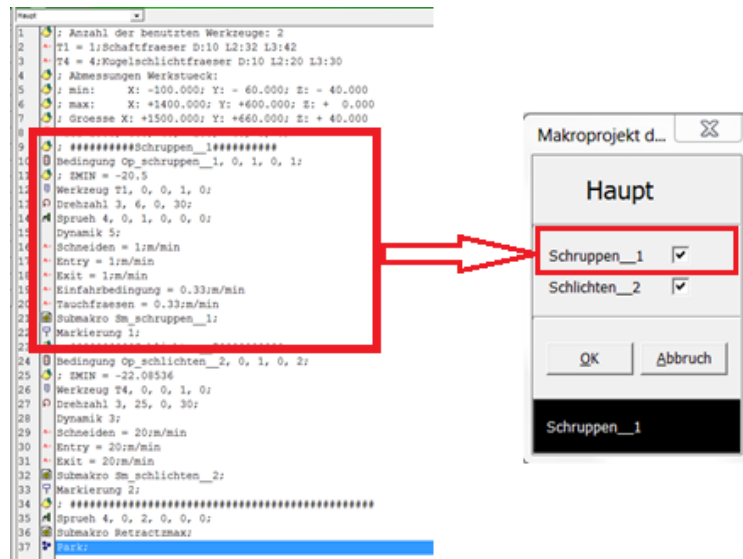

Weiterhin erstellt der Postprozessor automatisch einen Dialog, der beim Makrostart abfragt, welche Operationen ausgeführt werden sollen. So ist es möglich beim Makrostart nur bestimmte Operationen auszuwählen.

4 Parameter

Notwendige Einstellungen

Parameter	DATRON CNC V9	DATRON HSC Pro (> V9.40)	DATRON HSC Pro Expert (> V9.40)	DATRON HSC Pro mit PerfectCut
useDynamic	Nein	Nein	Ja	Ja
useSmoothing	Nein	Nein	Nein	Ja

useDynamic

Der Postprozessor setzt automatisch in Abhängigkeit der programmierten Strategie das Dynamikprofil.

```

9 ; #####Schruppen_1#####
10 Bedingung Op_schruppen_1, 0, 1, 0, 1;
11 ; ZMIN = -20.5
12 Werkzeug T1, 0, 0, 1, 0;
13 Drehzahl 3, 6, 0, 30;
14 Sprueh 4, 0, 1, 0, 0, 0;
15 Dynamik 5;
16 A= Schneiden = 1;m/min
17 A= Entry = 1;m/min
18 A= Exit = 1;m/min
19 A= Einfahrbedingung = 0.33;m/min
20 A= Tauchfraesen = 0.33;m/min
21 Submakro Sm_schruppen_1;
22 Markierung 1;

```

useSmoothing


Der Postprozessor setzt automatisch in Abhängigkeit des programmierten Sehnenfehlers die Konturglättung.

Weitere Einstellungen

Diese Funktionen können unabhängig von der Softwareversion gesetzt werden.

optionalStop

Dieser Funktion fügt einen Stop-Option in den Dialog, der beim Makro ausführen angezeigt wird. Wenn dort das Häkchen gesetzt ist, stoppt die Maschine nach jeder Operation und verlangt eine Bestätigung durch den Bediener, ehe sie weiter macht (Ideal beim Einrichten von Programmen).

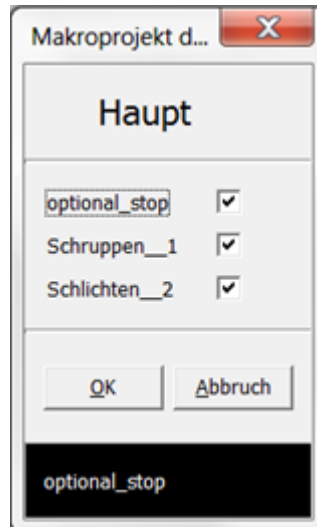

showNotes

Diese Funktion gibt Benutzerkommentare, die in Operationen hinterlegt wurden, als Kommentar im Programm aus.

useParametricFeed

Diese Funktion erlaubt es an der Maschine die programmierten Vorschübe für eine Operation zu verändern, ohne zurück ans CAM gehen zu müssen (Ideal beim Einfahren von Programmen).


```

9 ; #####Schruppen_1#####
10 Bedingung Op_schruppen_1, 0, 1, 0, 1;
11 ; ZMIN = -20.5
12 Werkzeug T1, 0, 0, 1, 0;
13 Drehzahl 3, 6, 0, 30;
14 Sprueh 4, 0, 1, 0, 0, 0;
15 Dynamik 5;
16 A- Schneiden = 1;m/min
17 A- Entry = 1;m/min
18 A- Exit = 1;m/min
19 A- Einfahrbedingung = 0.33;m/min
20 A- Tauchfraesen = 0.33;m/min
21 Submakro Sm_schruppen_1,
22 Markierung 1;

```

useParkPosition

Fügt am Ende des Programms den Park-Befehl ein.



37 Park;

writeMachine

Fügt in der Kopfzeile Informationen über die Maschine ein, die bei der CAM-Programmierung verwendet/simuliert wurde.