DS1
LCD DISPLAY DS1
No Copper Region
Knob Outline
Off PCB Edge
To PCB Edge
J3
J4
J1
J2
S5
D4
D5
D3
VR2
U9
U7
U8
U2
U12
R81
R76
R79
R87
R84
R89
R88
R95
R86
R83
R92

SDC_SCK

SDC_MISO

SDC_MOSI

SDC_MCS

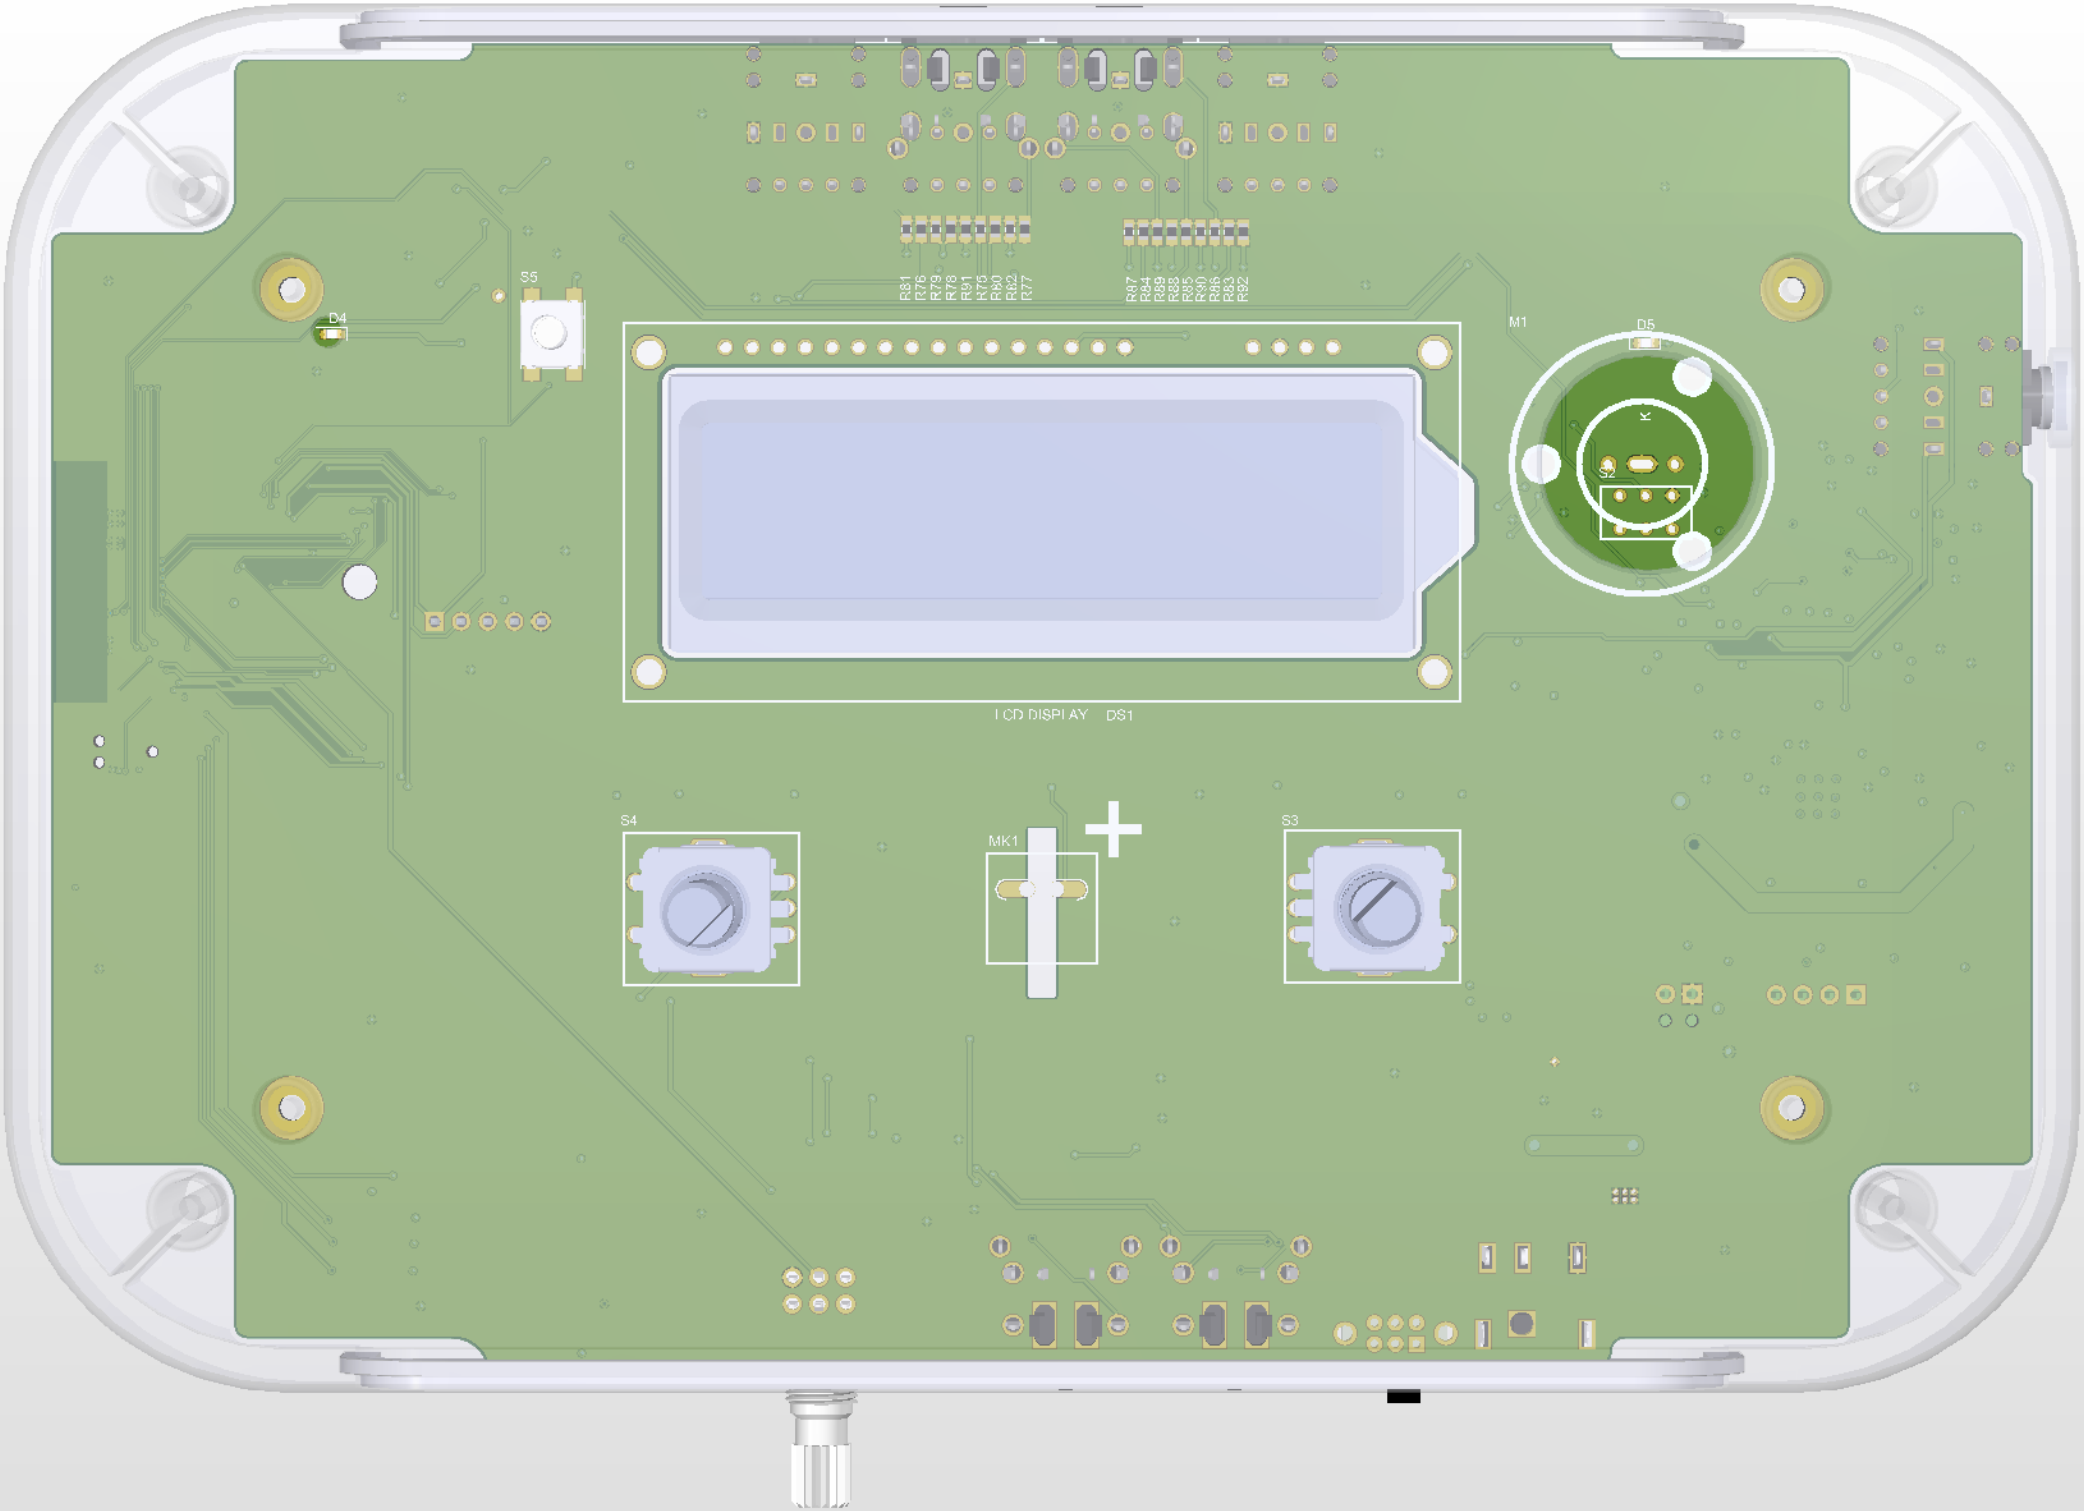
R81
R76
R79
R78
R91
R75
R80
R82
R77
R87
R84
R89
R88
R85
R90
R86
R83
R92
S5
D4
M1
D5
K
S2
LCD DISPLAY DS1
S4
MK1
S3

DS1
LCD DISPLAY DS1
S3
S4
S5
D4
D5
R81
R76
R75
R91
R74
R80
R79
R77
R87
R84
R89
R85
R90
R88
R83
R92
No Copper Region
Knob Outline
Off PCB Edge
Off PCB Edge
Off PCB Edge
Off PCB Edge
Off PCB Edge
Off PCB Edge
SDC_SCK
SDC_MISO
SDC_MOSI
SDC_MCS