


LINCOLN P203 MODEL POMPA MOBİL ERİŞİM VE KONTROL KILAVUZU

Elektriksel Bağlantı Kontrolü

Pompa üzerinde bulunan soldaki siyah soket
3 numaralı pin: Pozitif (+)
2 numaralı pin: Negatif (-)

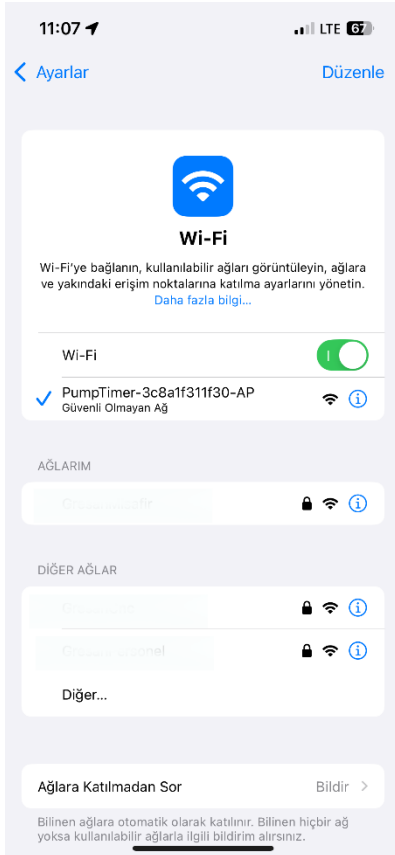

Kablosuz Ağ Bağlantısı

Mobil cihaz üzerinden Wi-Fi ayarları menüsünü açınız.


Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden “PumpTimer” isimli ağı seçiniz.

Web Arayüzüne Erişim

Mobil cihaz veya bilgisayar üzerinden bir internet tarayıcısı açınız.


Adres çubuğuna **192.168.4.1** IP adresini giriniz.


Web arayüzüne erişmek için Enter tuşuna basınız.

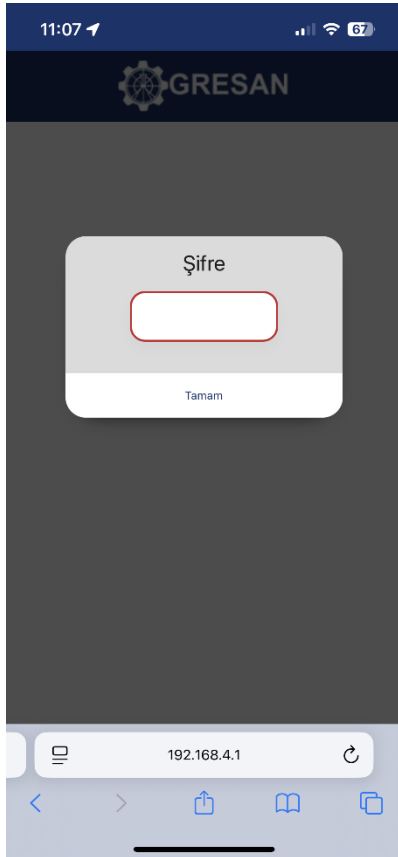

Oturum Açma

Şifreyi “12345” ilgili alana girerek oturum açma işlemini tamamlayınız.

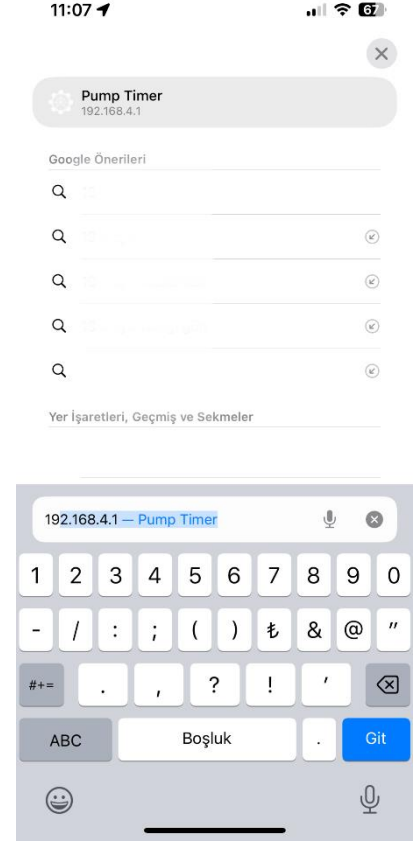

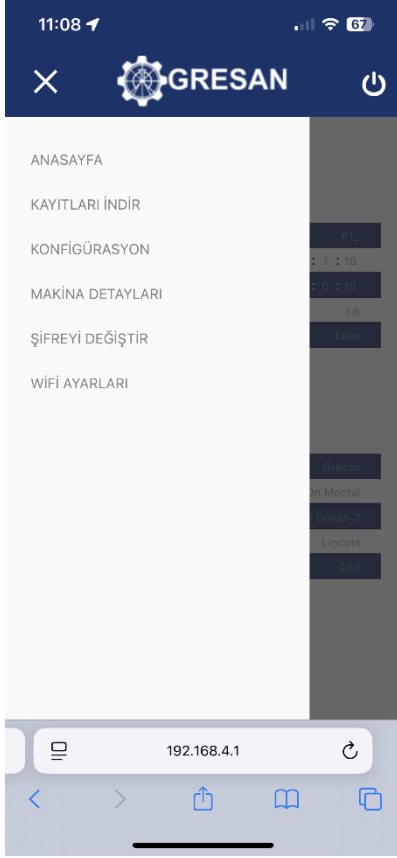

Ayarlar Menüsüne Erişim

Ekranın sol üst köşesinde bulunan menü simgesine (≡) dokunarak ayarlar menüsünü açınız.

Konfigürasyon Ayarları

Bir profil ile çalışmak için ilgili profil sayfasında bulunan “Profil Aktifliği” seçeneğini etkinleştiriniz.



Çalışma Ayarları

Cihazın çalışma ayarlarını aşağıdaki form ile düzenleyin.

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Genel

Başlat/Durdur

Alarmlar

Profil Adı


P1_

Profil Aktifliği

☒

Onayla

İptal

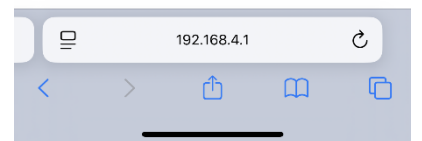



Alarm Ayarları

Bu bölümde aşağıdaki alarm seçenekleri bulunmaktadır:

- S1 Alarmı (1. Ana dağıtıcı sensörü)
- S2 Alarmı (2. Ana dağıtıcı sensörü)
- Düşük Seviye (Low Level) Alarmı


S1 ve S2 Alarm Ayarları

S1 ve S2 süre değeri, pompa çalışma süresinden küçük olmalıdır.

Başlat / Durdur Ayarları

Başlat / Durdur sekmesinde yağlama sisteminin çalışma süreleri tanımlanır.
Çalışma Süresi: Pompanın aktif olarak çalışacağı süre.
Bekleme Süresi: Pompanın iki çalışma çevrimi arasında bekleyeceği süre.

Bu değerler saat, dakika ve saniye cinsinden ayarlanabilir.

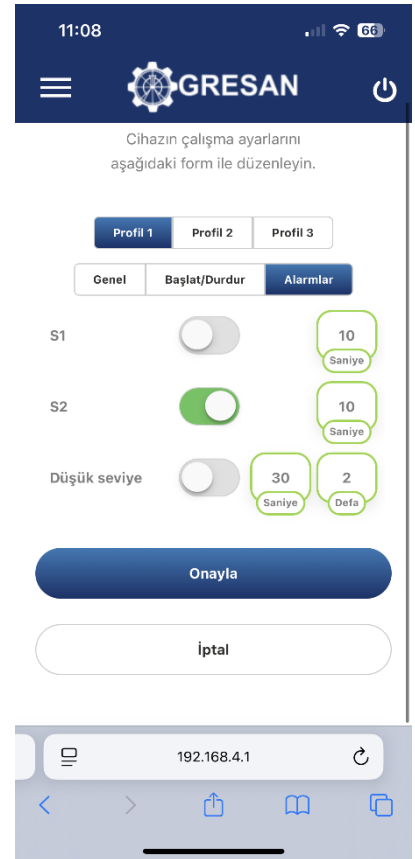

Pompa elemanı debisi: 2,8 cc/dk

Örneğin; 14 çıkışlı dağıtıcı için (14 çıkış x 0,2 dağıtıcının 1 çıkışının hacmi cc =2,8 cc)

$$\frac{\text{Pompa elemanı } (2,8 \frac{cc}{dk})}{\text{Dağıtıcı toplam çıkış hacmi } (2,8cc)} = 1 \text{ (1 dakika - 1 sinyal)}$$

Bu durumda sensör süresi min. 60 saniye girilmelidir.


Örneğin; 2 çıkışlı dağıtıcı için (2 çıkış x 0,2 dağıtıcının 1 çıkışının hacmi cc =0,4 cc dağıtıcının toplam çıkış hacmi)

$$\frac{\text{Pompa elemanı } (2,8 \frac{cc}{dk})}{\text{Dağıtıcı toplam çıkış hacmi } (0,4 cc)} = 5 \text{ (1 dakika - 5 sinyal)}$$

Bu durumda sensör süresi min. 12 saniye girilmelidir.

Düşük Seviye Alarmı

Düşük seviye ayarı, 30 saniyede 2 sinyal verecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarın değiştirilmesi tavsiye edilmez.

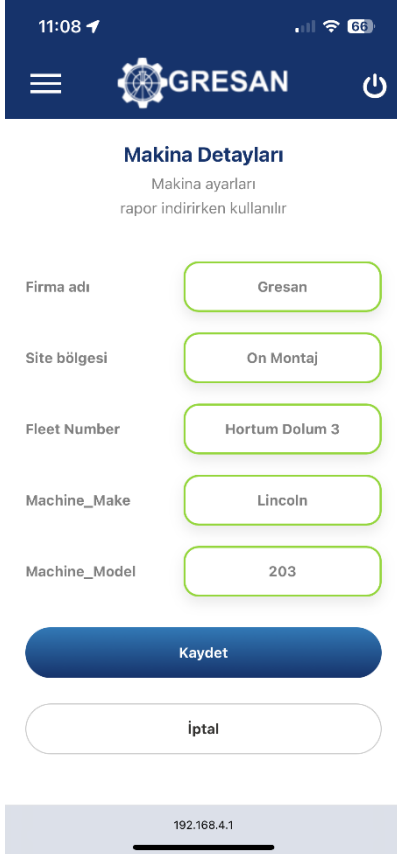

Makine Detayları

Bu sekmede sistemde tanımlı makineye ait kimlik ve yerleşim bilgileri görüntülenir ve düzenlenir.

Bu bölümdeki bilgileri ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

Firma Adı: Sistemin kurulu olduğu veya makinenin ait olduğu firma bilgisi.

Saha / Bölge (Site / Area): Makinenin bulunduğu saha veya lokasyon bilgisi.

Filo Numarası (Fleet Number): Makinenin filo içindeki benzersiz takip numarası.

Makine (Machine): Sistemin bağlı olduğu makine adı.



Makine Modeli (Machine Model): Makinenin model bilgisi.

Şifreyi Değiştir

Bu sekme, sisteme giriş şifresinin değiştirilmesini sağlar

Varsayılan şifre **12345**'tir.


Şifre değiştirme işlemi için mevcut şifre girilir ve yeni şifre tanımlanır. Değişiklik sonrası sisteme girişte yeni şifre kullanılır.

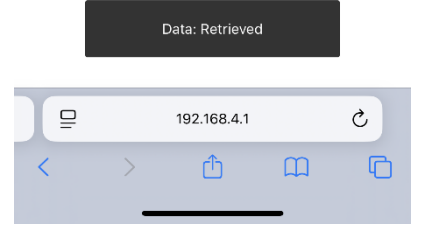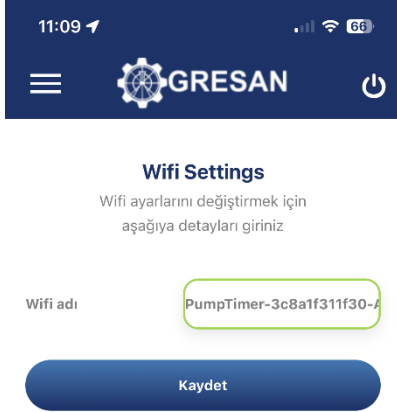

WIFI Ayarları

Bu sekmede cihazın WiFi adı ayarlanır. Varsayılan ad **pumptimer-...** şeklindedir ve istenirse değiştirilebilir.

Değişiklikten sonra cihaz yeni adıyla görünür.

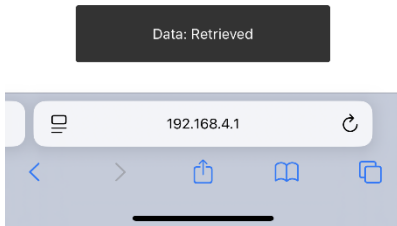

Ayarların Kaydedilmesi ve Sistem Kontrolü

Tüm ayarlar yapıldıktan sonra her sekmede Kaydet işlemi yapılmalıdır.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Aç/Kapat (ON/OFF) butonuna basıldığında iki seçenek görüntülenir:

Yeniden Başlat


Yapılandırmayı Kapat

Yeniden Başlat:

Ayarları uygular, sistemi yeniden başlatır ve pompa yeni bir çevrime başlar. Arıza durumunda bu seçenek ile sistem tekrar aktif hale getirilebilir.

Yapılandırmayı Kapat:

Ayar yapılan ekranı kapatır. Bu ekrana tekrar erişmek için pompa enerjisinin kesilip yeniden verilmesi gerekir.

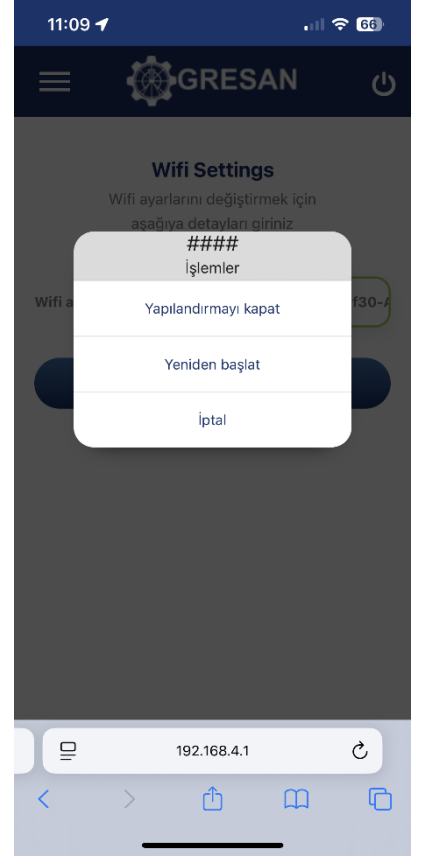

Kullanım Kayıtları

“Kullanımları İndir” seçeneği ile cihazın çalışma geçmişi görüntülenir veya indirilir.

Kayıtlarda şunlar bulunur:
Makine ve firma bilgileri
Tarih
Çalışma süresi
Yağlama çevrim sayısı
Yağ tüketimi (cc)
Hata sayısı

Bu kayıtlar, makinenin nasıl çalıştığını görmek ve bakım planlamak için kullanılır.

Hata Kayıtları

“Hataları İndir” seçeneği ile cihazın hata geçmişi görüntülenir veya indirilir.

Başlıca hatalar:

Low Level: Yağ azalmış veya bitmiş
S1 Error: 1. sensör çalışmıyor / sinyal yok
S2 Error: 2. sensör çalışmıyor / sinyal yok

Bu hatalarda sensör, kablo ve bağlantılar kontrol edilmelidir.

Değişiklik Kayıtları

“Değişiklikleri İndir” seçeneği ile sistemde yapılan ayarlar görüntülenir veya indirilir.

Bu kayıtlar:

Ne zaman değişiklik yapıldığını
Hangi ayarın değiştiğini
gösterir.

Bu sayede sistemde yapılan tüm ayarlar geriye dönük takip edilebilir.



Kayıtları indir

Bu cihazdaki hataları, değişiklik geçmişini
indirme sayfası.

Kullanımları indir

Hataları indir

Değişiklikleri indir

Data: Retrieved

