
1° ELEMENTOS: FIJACIONES Y PROTECCIÓN

Elementos de fijación de la chapa colaborante y sistema de protección del acero

18 FIJACIONES DE LA CHAPA COLABORANTE

ESC. 1:1

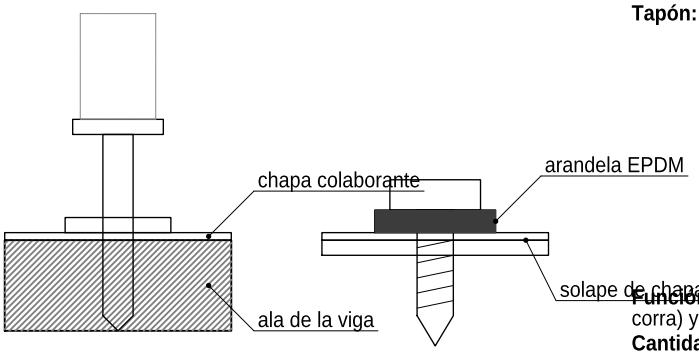


CLAVO DE PÓLVORA **AUTOPERFORANTE**

Clavo: tipo X-ENP 19 con arandelas, colocado con pistola de pólvora; ala ≥ 6 mm.
Autoperf.: #10 x 19 (Ø4,8) con arandela EPDM; costura de solapes.
Tapón: alternativa: soldadura Ø16 en el valle.

Función: fijar la chapa a las vigas durante el montaje (evita que se vuele o se corra) y coser los solapes para que trabaje como un diafragma.
Cantidad: en cada valle de los extremos de la chapa y c/ 450 mm en apoyos intermedios; costura lateral c/ 600 mm.

19 PROTECCIÓN DEL ACERO (CAPAS)

ESC. s/ esc.

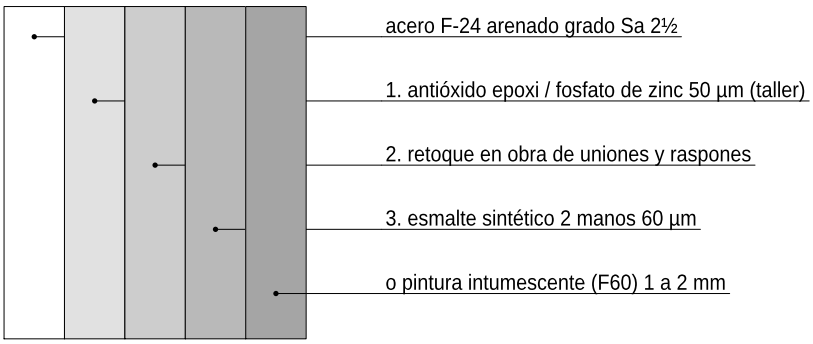

Función: evitar la corrosión del acero y retrasar la pérdida de resistencia en un incendio (el acero pierde la mitad a ~550 °C).
Especificación: la chapa colaborante y los bulones llevan galvanizado de fábrica; las caras de contacto de uniones y las alas con studs no se pintan.