



OTIAdriver



Indicadores Painel de instrumentos



Posição Faróis diurnos



Posição 0: Iluminação apagada.



Posição 1: Luzes de posição acesas.



Posição 2: Faróis e luzes de posição acesos.



O interruptor de luz deve estar na posição 1 ou 2
Faróis de neblina dianteiros
Puxe o interruptor de luz para ligar os faróis de neblina dianteiros.



Faróis de neblina traseiros

Puxe o interruptor de luz mais um passo para ligar os faróis de neblina traseiros juntamente com os faróis de neblina dianteiros.



Seletor de iluminação

OTIAdriver



Indicador de nível de combustível

O indicador de nível de combustível só opera com a ignição ligada.



Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento

Não opere o motor sob carga completa quando a temperatura estiver no campo azul.

O motor está na temperatura operacional quando o ponteiro do indicador está na horizontal ou um pouco acima.



Comando de desligar/ligar da iluminação interna.

Pressione este seletor para desligar toda a iluminação interna da cabine.

Uma luz indicadora vermelha no seletor indica que a iluminação interna está desligada



Interruptor de luz de trabalho ou de luz do espaço de carga.

Use este seletor para ligar ou desligar a luz de trabalho na travessa da cabine ou a iluminação no espaço de carga.




Ajuste da altura dos faróis dianteiros

O ajuste da altura dos faróis pode ser definido com um seletor rotativo.

Girando esse seletor, os faróis podem ser direcionados para cima ou para baixo.

Os faróis só reagem às alterações da posição do seletor rotativo com o interruptor de luz na posição 2 (farol baixo está ligado).

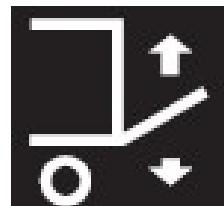

Rígido: Plataforma elevatória

A plataforma elevatória pode ser ativada por meio deste seletor.

Uma luz indicadora verde no seletor indica que a plataforma elevatória está ligada.



Cavalo-mecânico: Trava do deslizador da quinta roda

O deslizador da quinta roda pode ser bloqueado ou desbloqueado com este seletor.




Seletor de controle de velocidade do motor durante a direção

Use este seletor para ajustar a velocidade do motor para uma configuração de rotação fixa durante a direção.

Isso ativa o uso da PTO enquanto estiver dirigindo

Uma luz indicadora verde no seletor indica que a função está ativada.

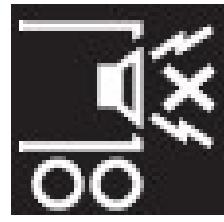

Seletor de desativação da campainha de marcha a ré

Sempre ligue a campainha de marcha a ré em condições de direção normais.

A campainha de marcha a ré pode ser ligada ou desligada usando-se este seletor na marcha à ré. Sempre ligue a campainha de marcha a ré em condições de direção normais.

Uma luz indicadora

OTIAdriver



Parte inferior: travar as portas do motorista e do passageiro



Parte superior: selecione o ambiente da luz interna.



Modo OFF-ROAD (DUAL DRIVE)

Pressione este interruptor para engatar ou desengatar o modo off-road do câmbio automatizado.

Uma luz indicadora verde no interruptor indica que a função de modo off-road está ativada.

O modo off-road oferece praticamente potência de tração ininterrupta nas rodas acionadas, para manter o veículo em movimento em condições extremas.

A estratégia de troca off-road conta com uma operação de embreagem muito progressiva, troca de marchas ultrarrápida e bom comportamento temporário do motor.




Advertência do circuito de direção.

Avaria na direção assistida.

OTIAdriver




Seletor da luz de direção auxiliar no teto

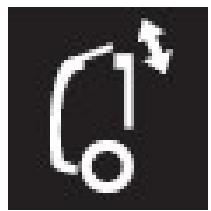


Seletor de abertura do teto solar

Use esse seletor para abrir e fechar eletricamente a abertura do teto solar.

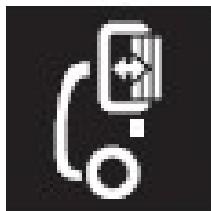

Seletor de mosquiteiro/persiana na abertura do teto solar


Use esse seletor para abrir e fechar eletricamente o mosquiteiro ou a persiana da abertura do teto solar.

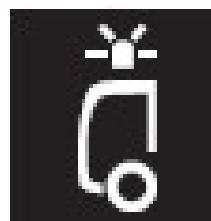

Interruptor de luz sinalizadora giratória

Use este seletor para ligar e desligar a luz sinalizadora giratória sempre.

Uma luz indicadora verde no seletor indica que a luz sinalizadora giratória está acesa.

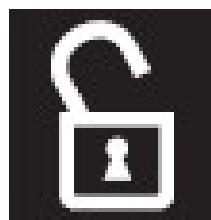

Parte superior: destravar a porta do passageiro

OTIAdriver



Funções dos Interruptores teclas

Bloqueio do diferencial entre eixos. (longitudinal)

Quando tiver este estágio do bloqueio do diferencial entre eixos, deve ser acionado primeiro.

Acionar o interruptor do bloqueio do diferencial entre eixos:

- **Com o veículo parado.**
- Com o pedal da embreagem pressionado. Cambio manual
- Com a transmissão na posição neutra (N) no caso de veículos com um câmbio automatizado.
- Caso isso não se mostre efetivo, a bloqueio do eixo cruzado deve ser engatada também.

Bloqueio do diferencial entre rodas (eixo cruzado, transversal)

Acionar o interruptor do bloqueio do eixo cruzado deve ser engatada:

- **Com o veículo parado.**
 - **Nunca fazer curva.**
 - Com o pedal da embreagem pressionado. Cambio manual
 - Com a transmissão na posição neutra (N) no caso de veículos com um câmbio automatizado.
- Desengate os bloqueios do diferencial assim que solo firme for tocado.

Funções dos Imterruptores / teclas



Seletor do SCR

Seletor para iniciar, parar ou inibir a regeneração do Sistema de pós-tratamento de emissões.



Seletor do LDWS Sistema de aviso de saída da faixa.



OTIAdriver



Seletor do TC Controle de Tração.




Seletor da Tomada de Força



OTIAdriver



O AEBS é desativado e ativado usando o comando de ligar/desligar do AEBS no painel de controle.

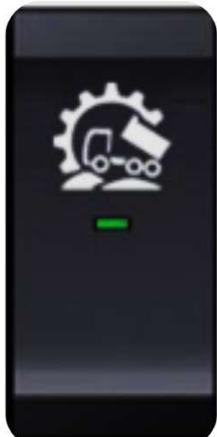

Modo OFF-ROAD (DUAL DRIVE)

Pressione este interruptor para engatar ou desengatar o modo off-road do câmbio automatizado. Uma luz indicadora verde no interruptor indica que a função de modo off-road está ativada.

OTIAdriver



Auxílio de partida em aclives. (subida)

Acione o interruptor no painel de controle para ativar ou desativar o Auxílio de partida em aclives.
Quando o Auxílio de partida em aclives está ativado, a luz indicadora verde do seletor acende.



Ajuste da altura dos faróis dianteiros


O ajuste da altura dos faróis pode ser definido com um seletor rotativo.

Girando esse seletor, os faróis podem ser direcionados para cima ou para baixo.

Os faróis só reagem às alterações da posição do seletor rotativo com o interruptor de luz na posição 2 (farol baixo está ligado).




OTIAdriver

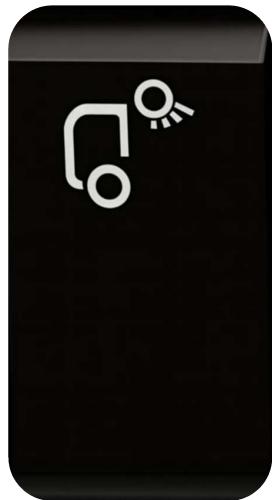

Interruptor de luz de trabalho ou de luz do espaço de carga.

Use este seletor para ligar ou desligar a luz de trabalho na travessa da cabine ou a iluminação no espaço de carga.

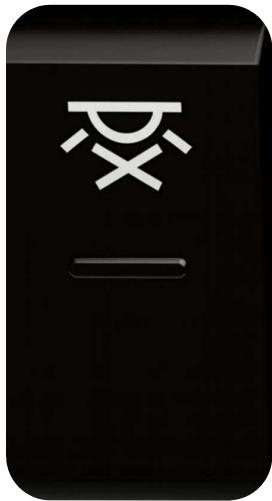

Comando de desligar/ligar da iluminação interna.

Pressione este seletor para desligar toda a iluminação interna da cabine.

Uma luz indicadora vermelha no seletor indica que a iluminação interna está desligada



OTIAdriver



Seletor do bloqueado ou desbloqueado da quinta roda

Cavalo-mecânico: Trava do deslizador da quinta roda

O deslizador da quinta roda pode ser bloqueado ou desbloqueado com este seletor.



OTIAdriver