# **Honeywell**

**IP Alarm Ⅱ** 

用户手册

# 目录

IP Alarm II 简介3
IP Alarm II 安装4
软件安装4
加密狗驱动安装5
功能介绍6
系统启动6
工具栏8
菜单9
电子地图和设备分类窗口9
设备列表11
事件显示窗口14
报警确认窗口14
详细状态窗口15
配置管理15
系统设置16
用户管理17
硬件配置17
软件联动34
日志查询40
时间表41
电子地图41
肥久思

# IP Alarm Ⅱ 简介

IP Alarm Ⅱ 是一套 Honeywell 防盗报警系统安防系统集成平台软件,可管理 Honeywell 报警主机,并集成了电视监控系统。

IP Alarm Ⅱ 使用 Access 数据库,安装简单,使用方便,适用于中小型系统。单机版软件支持的报警主机数量可以受限或者无限制,由软件加密狗权限决定。

#### 适用环境

- 操作系统: Windows XP, Windows 7。
- 数据库: MS Access。

#### 硬件要求

组件	推荐配置
处理器	Core duo 或以上
操作系统	Windows XP SP3 或以上
内存	2G 或以上
硬盘	至少 30G 以上可用空间
显示器	1024×768
网络	100M 网络接口

**说明**:如果连接了视频管理系统,由于视频浏览需要消耗较多的 CPU 和内存资源,根据需要同时查看的视频数量,对系统硬件的要求会不一样,详细配置要求可咨询视频设备厂家。软件默认最多同时查看 4 路视频。如果计算机配置较高,可在配置软件的系统设置中更改最大可浏览视频数量。

## IP Alarm Ⅱ 安装

安装文件名称是 IP Alarm Ⅱ.exe。

## 软件安装

注意:在安装软件前,请在"控制面板"的电源管理中,禁止"使计算机进入休眠状态"。否则,当长时间无人操作计算机时,计算机有可能处于休眠状态。当计算机处于完全休眠状态时,"IP Alarm II"无法从报警主机接收报警数据。

**注意**:由于 Windows 7 具有 UAC(User Account Control)控制功能。在安装时,请以 administrator 身份登录或者关闭掉 UAC 功能。关闭 UAC 的方法是:进入控制面板->用户账户和家庭安全->用户账号->更改用户账户控制设置,将滑块拖到最下端。


双击安装文件,根据提示进行安装。在安装过程中,出现软件版本选择窗口,如下图。可以选择语言和版本。

#### 语言:

- Chinese(Simple)-简体中文
- English(U.S.)-英文

#### 版本:

● PC Version- 单机版

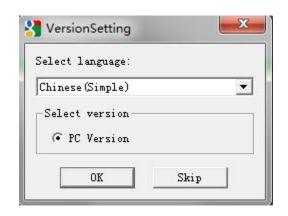

安装系统会根据用户选择自动创建不同的脚本。

# 加密狗驱动安装

软件安装好后,在"开始"菜单上,点"Dongle Driver"可安装加密狗驱动程序。



**注意**:在安装驱动程序界面中,**去掉"Parallel Dog Driver"(并口加密狗驱动)**,因为使用的加密狗是 USB 接口的。然后,点"Install Driver"自动安装。



# 功能介绍

## 系统启动

安装完成后,桌面生成 IP Alarm Ⅱ 软件图标,双击图标可启动软件。




在屏幕右小角可同时看到服务器图标,如下,



注意: Windows 7 操作系统,可通过如下方式查看服务器图标。

进入"控制面板"-"所有控制面板项",点击"通知区域图标",

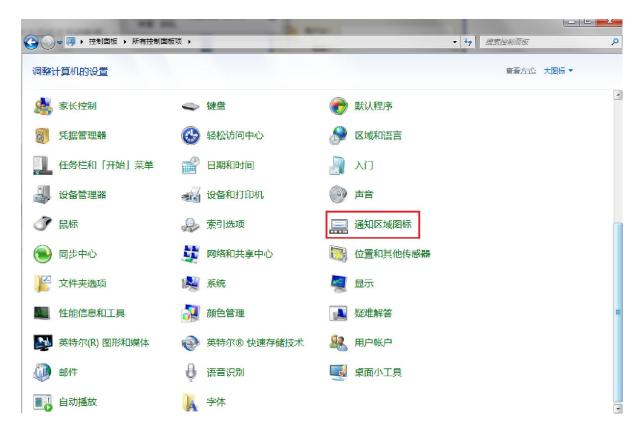

选择"始终在任务栏上显示所有图标和通知"。如下图,



	Dell Audio	AEG GETRACHTEN	
Ē	电源 <i>电显充河100%)</i>	显示图标和通知 ▼	
	网络 未识别的网络 无法连接到网络 Shark Internet 访问	显示图标和通知	
0	音量 扬声聚 静音	显示图标和通知	
•	IPAlarm Server Application IPAlarm V2 - 服务辦	仅显示通知    ▼	
b	Windows 设备安装 MicroDog USB Device	仅显示通知    ▼	E
<b>1</b> 0	Windows 资源管理器 安全删除硬件并弹出媒体	仅显示通知    ▼	
	Windows 资源管理器 Administrator的 个文档被挂起	仅显示通知	

打开或关闭系统图标

还原默认图标行为

☑ 始终在任务栏上显示所有图标和通知(A)

若无服务器图标,请确认以下事项,


- 加密狗是否插在电脑的 USB 口上
- 加密狗驱动是否安装
- 加密狗授权是否正确

若以上都检查无误,请和技术支持工程师联系!

当程序启动时,需要输入正确的用户名和密码。根据设置,不同的用户具有不同的操作权限。默认用户名是 admin,默认密码为空。



软件启动后,系统主界面如下,

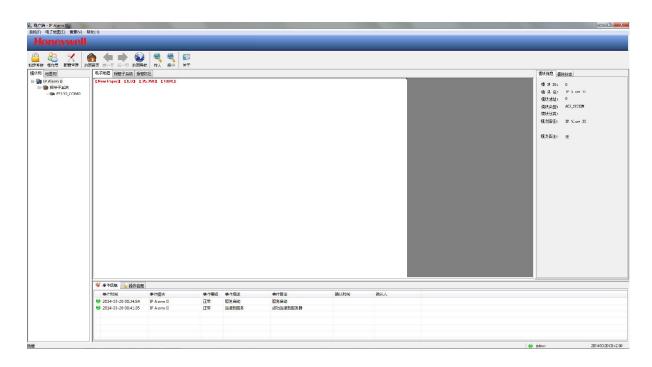

## 工具栏



锁定系统 锁定系统后不能操作,需要输入正确的密码后才可操作。



操作员切换用户。

配置管理 系统的配置和管理。比如,硬件设备管理,用户及权限管理,联动任务日志等。




地图首页 前一页 后一页 地图导航 放大 缩小 电子地图操作。只有当鼠标处于电子地图上时,该菜单可用。否则是灰色,按钮不可用。

#### 菜单

系统软件菜单中的功能大多和工具栏一样,只"查看"菜单中不同,可设置并记忆窗口的显示方式。比如:显示或隐藏工具栏,状态栏和右边模块状态栏窗口。设置好后,软件会自动记忆,下次启动时会自动加载。




#### 电子地图和设备分类窗口

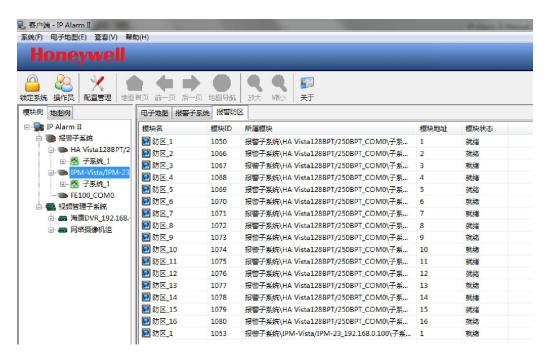


在此区域可显示电子地图和所有设备。设备按照不同的类别分开。对于报警子系统,主要类别是"报警防区"和"报警子系统"。

在每个标签页下的空白处,单击鼠标右键,可显示"显示方式菜单",设备可按照不同的图标显示,如下图,

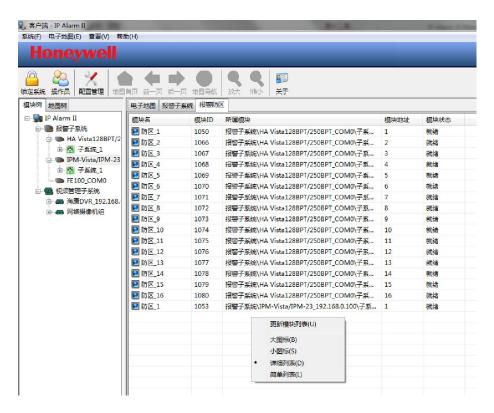


在某防区或子系统上单击鼠标右键,可对防区或子系统进行操作。如下,可对防区旁路/恢复旁路。可对子系统布防/撤防等。

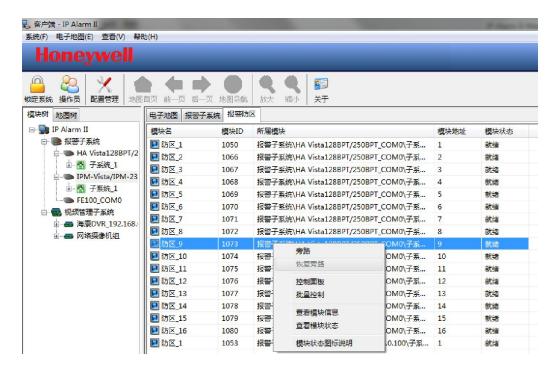

#### 设备列表


以树形结构显示不同设备,如下图,

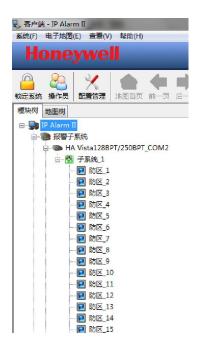

在树形列表中,可显示不同的设备,如:报警防区和子系统,并可实时反应设备状态。 在每个设备上单击鼠标右键,也可对设备进行操作和控制,如下图,在子系统\_1上单 击鼠标右键,可对该子系统进行布防,快速布防或撤防等操作。



在 IPM-Vista 或者通过串口连接的 VISTA128/250BPT 上点击鼠标右键,可对主机下的所有子系统进行"全布防"和"全撤防"的操作。

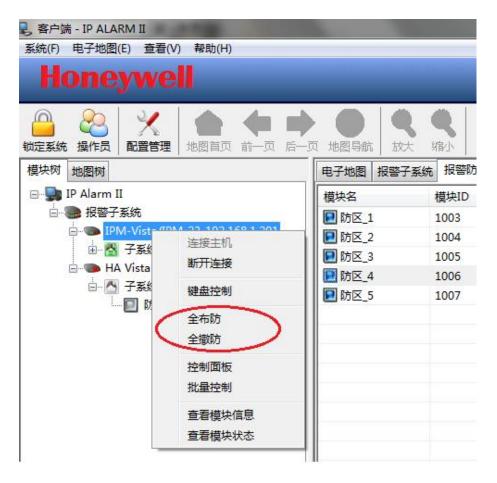

**说明**:要正确执行"全布防"和"全撤防"操作,需要在"系统配置"中对该报警主机设置"全局密码"。

点击菜单"模块状态图标说明",可查看硬件列表和电子地图上的图标和他们所对应的状态。如下所示,




若连接 IPM 模块,在 Vista 120/250,或者 2300 系列主机上点右键,可对报警主机进行模拟键盘操作,如下图,




模拟键盘如下图,



若连接了视频设备,如 DVR 或者网络摄像机。双击摄像机图标,可查看浏览视频。 在视频浏览窗口,可改变换面分割方式。如果视频数量超过当前画面分割数量,可通过点击"前一组", "后一组"按钮分组切换。

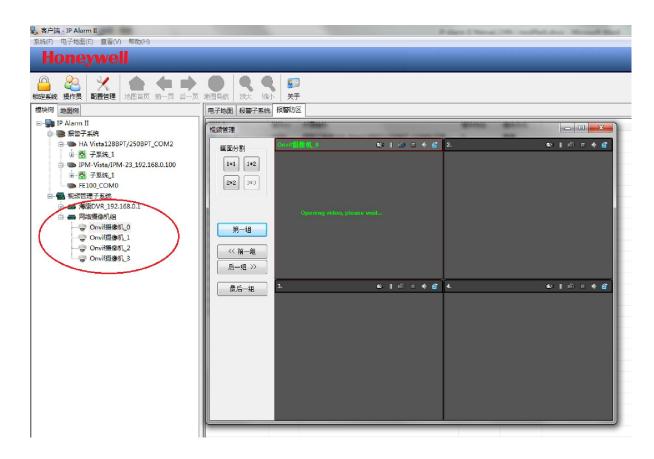

## 事件显示窗口

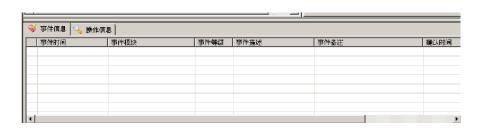

显示系统事件,如:报警,恢复等信息。

对设备的操作信息,在"操作信息"标签页中显示。

事件按照倒序排列。最近的事件显示在最列表最上部。

## 报警确认窗口



当系统中有待确认报警信息时,状态栏中的红色图标会不停闪烁,双击该红色图标, 会弹出报警确认窗口。可对报警事件进行确认。报警确认人和时间会记录在数据库中, 方便以后查询。

#### 详细状态窗口



显示当前选中的模块详细状态和详细信息。也可手动点击"重置状态"按钮对模块状态进行重置。


#### 配置管理

配置管理程序对系统硬件,操作人员权限和联动进行配置和管理。可通过以下方式启 动配置管理程序,

• 单击客户端程序的工具栏上的"配置管理"图标



• 点击"开始"菜单上的 IP Alarm Manager,如下图

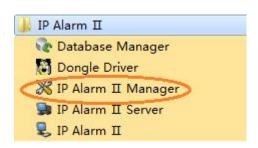


启动"配置管理"程序需要权限,必须输入正确的用户名和密码。默认用户名是admin,默认密码为空。

## 系统设置



点击 系统设置

图标, 出现如下窗口,

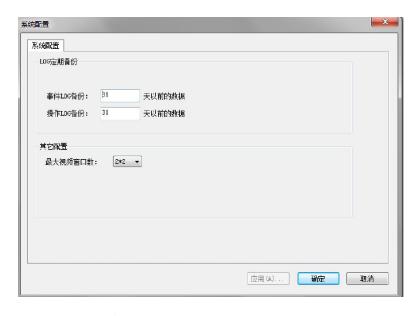

可设置如下属性,


日志保存时间:超过保存时间,系统自动将日志从数据库中导出,导出文件将以 CSF 格式存储在软件安装目录\log backup 目录下,并将数据从数据库中删除。

"最大视频窗口数":设置最大可浏览视频数量,系统默认是 4。如果计算机硬件配置较高,可更改同时可浏览视频数量至更多。

## 用户管理



点击 可对角色和操作员进行管理。如:增加,删除和修改角色权限。增加,删除和修改用户密码,所属角色等。如下图,可对每一个设备的所有操作进行权限的分配。只有超级管理员才有创建角色和用户的权限。

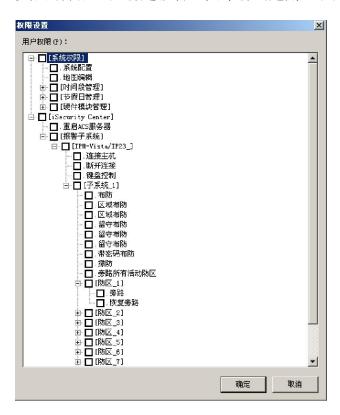

# 硬件配置

点击"硬件配置"图标,可对硬件进行管理和配置,如下图,



"报警子系统"支持以下协议,



- Honeywell IPM 模块
- Honeywell Vista 128BPT/250BTP 串口协议
- IP-2000 模块
- FE100

说明: 当在"配置管理"中增加、删除或者修改了设备,在客户端,可通过在"IP Alarm II"点击鼠标右键,在弹出的菜单上点"刷新模块树"更新设备信息。如下图,



## IPM 模块


如果增加 IPM-Vista/IPM-23 模块,按钮"搜索"自动处于可使用状态,



点"搜索"按钮,设备搜索窗口出现,点"搜索设备"可自动搜索网络内已连接的 IPM 模块,



选中已经搜索出来的 IPM 模块,点"停止搜索",点"确定"后,可将选中的 IPM 模块增加到软件中,如下图。点击"选择所有"可将所有搜索到的模块增加到系统中。

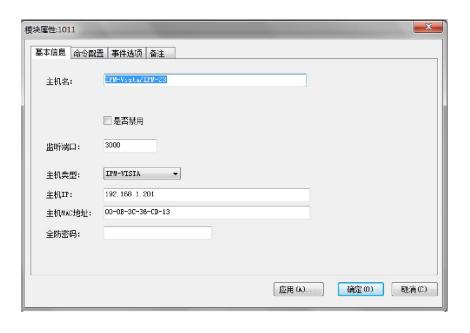

- "全防密码"用于对该主机下的所有子系统执行"全布防"和"全撤防"时使用。
- "全防密码"在报警主机中的编程方法如下:

VISTA128BPT/250BPT 添加全局用户的方法(VISTA10P/20P 无全局用户方法)

- 1. 输入主管或管理员密码,按8键。
- 2. 输入新用户的 3 位用户号(022-025)。
- 3. 输入该用户的 4 为安全密码。将出现一系列提示。

其中

GLOBAL ARM? 0 = NO, 1 = YES

如果允许用户同时布防多个子系统,则按1(是)。

PART.2 - SHOP? 0 = NO, 1 = YES

键盘为用户访问下一个子系统显示提示。如果按 1,系统会自动在该子系统为用户分配一个用户

号,并在该子系统内显示权限等级和整体布防的选项(见前一步)。

Part. 1 A0\* WHSE User 003 Auth=3G

当显示所有子系统,键盘显示会滚动到允许访问的子系统,逐个显示用户号、权限等级和整体布防选项。权限等级后面的"G"表示该子系统的整体布防功能已激活。"\*"表示在该子系统可以更改或删除该用户。第二行末尾的"."表示该用户发送撤防/布防报告。如果主管已激活撤防/布防报告,那么由主管添加的用户的撤防/布防报告都会激活。


注意:请根据实际安装选择正确的主机类型!如IPM-VISTA, IPM-23P,IPM-23SUPER.

"命令配置"标签页中,可对 IPM 的命令进行配置,如:布防、撤防和旁路等。



如上图,是对"布防"命令的配置,是"4字节密码"+2,意思是,当用户要对子系统布防时,软件发出的指令是:子系统的4位密码,再加上2。就像在键盘上输入了4位子系统密码,然后再按一个"2"一样。

说明: 若 IPM 模块连接的是 VISTA-10P, VISTA-20P 报警主机,由于防区只有 2 位数,所以旁路指令中的防区需要用户手动改成"2 位防区变量"。具体操作方法是,手动删除掉旁路/恢复旁路命令按键序列中的{\$zone3},再点击"2 位防区变量"按钮。然后点"应用"和"确定"保存设置。

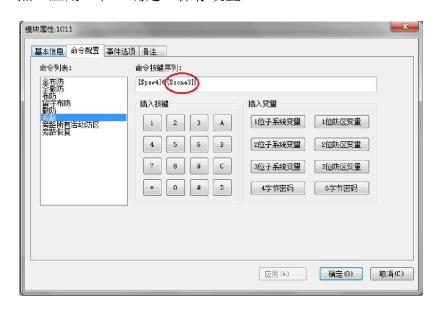

下一步,根据项目实际配置,可增加相应的子系统和防区。


子系统增加: 在 Vista 主机上点右键,即可在该主机增加子系统,子系统号可自己定义。 为了能够正确地进行布防、撤防等操作,必须在软件上设置正确的子系统密码。




防区增加: 在要增加的子系统上点鼠标右键,即可增加防区。

**说明**:在不同的子系统增加防区的技巧。如下图所示,如果第一子系统有防区 1-11,第二子系统防区从 12 到 25,增加的方法是:


右键点第二子系统,点增加模块,数量1,增加1个防区,

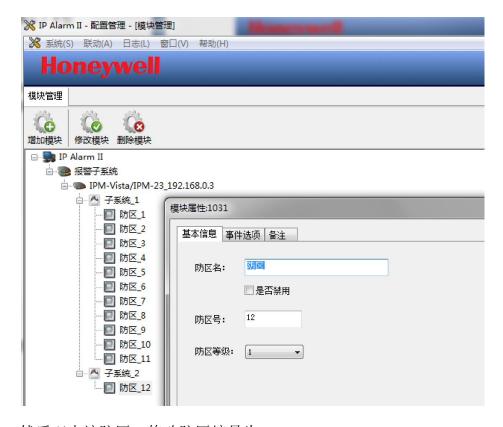

然后双击该防区,修改防区编号为12。

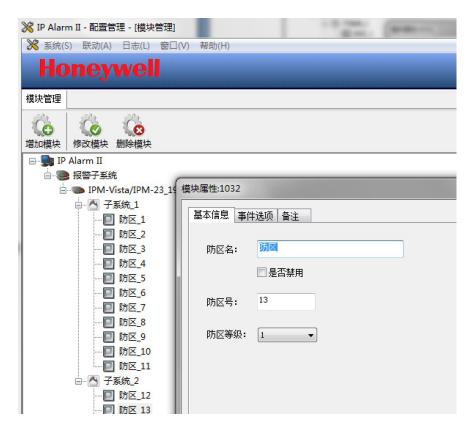


再右键点子系统 2,增加防区,数量 13,软件会自动增加防区 13 到 25,

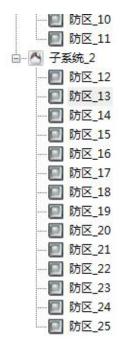

**说明**:每次最多可增加 32 个防区。对于 Vista 主机,子系统最大数量为 8,防区最大数量为 250。对于 2300 系列主机,能增加的最大防区数量为 16。

#### Honeywell Vista 128BPT/250BTP 串口协议

Vista 128BTP/250BPT 带有串口 TB4,在 PCB 板上的位置如下图红色椭圆形中所示。计算机通过串口与该接口连接通讯,可实现对 Vista 128BPT/250BPT 的状态监视和控制。

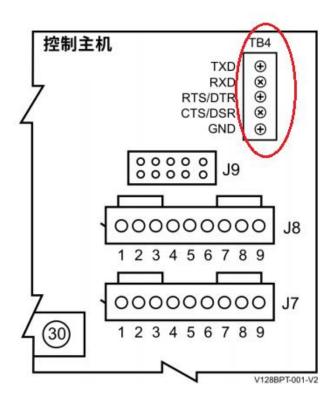

串口连接方法如下表所示,

TB4	计算机 9 针串口	计算机 25 针串口
TXD	2	3
RXD	3	2
RTS/DTR	-	-
CTX/DSR	-	-
GND	5	7


说明: 软件要和 Vista 128BPT/250BPT 正确通讯,需要对主机做一些编程,具体如下:

- \*05=1
- \*14=1
- 1\*70=11111
- 1\*78=1
- 1\*79=11111

当编程和连接完成后,可在 IP Alarm II "配置管理"中,增加 Vista 128BPT/250BPT 协议,如下图,




点"确定"后,自动出现属性窗口,

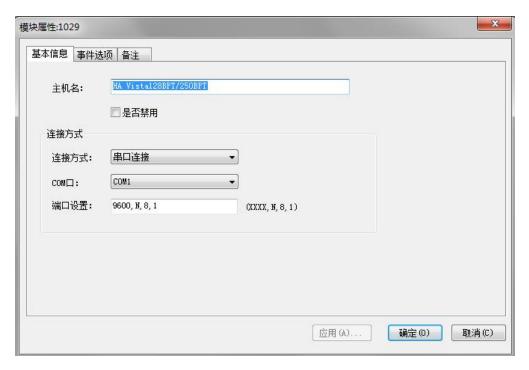

一般只需要更改合适的串口号,其他采用默认参数即可。

设置完成后,根据项目实际配置,可增加相应的子系统和防区。方法同 IPM 模块。

**IP2000 模块。** 只需要更改 IP2000 的 IP 地址, 主机名称可根据实际需要命名, 其他采用默认参数即可。

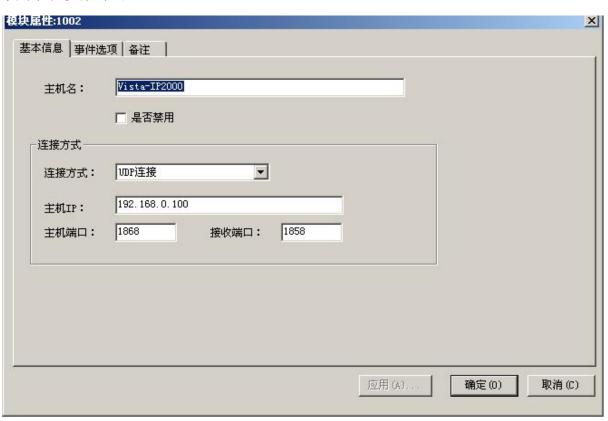

设置好后,点"确定"按钮,软件会自动生成一个子系统和一个防区,



设置完成后,根据项目实际配置,可增加相应的子系统和防区。方法同 IPM 模块。


## FE100: FE100 支持 Honeywell 接警中心主机。



通常不需要更改其他参数, 只用选择合适的串口即可。



对于 F100 协议, 用户可自己定义 4+2 格式。如下图所示,

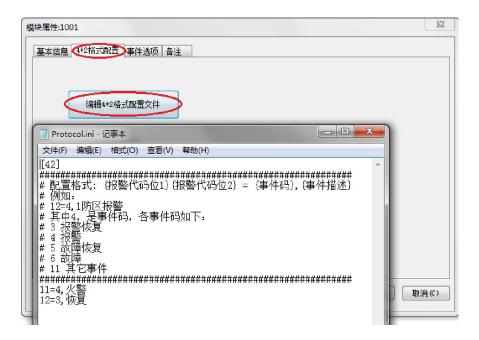

#### 视频管理模块


在"配置管理"程序中启动了硬件管理后,在"IP Alarm II"下增加"视频管理子系统",



可在"视频管理子系统"下增加视频模块。目前,支持海康全系列视频和 ONVIF 协议。



选择了"海康 DVR"后点"确定",属性窗口自动出现,

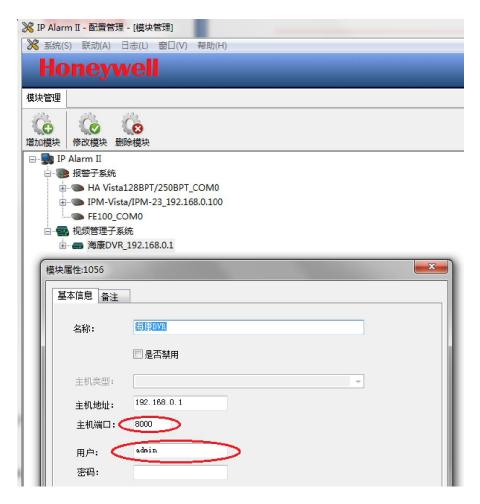

可设置视频设备(如:DVR,NVR, IP Camera)的网络地址,端口号,用户名和密码。

说明:目前支持的海康 DVR 如下,

DS-9100,DS-8100,DS-7200,DS-8800,DS-7900,DS-7800,DS-7300,DS-7100,DS-8000,DS-7000,DS-9200

#### ONVIF 网络摄像机

若在视频设备中选择了"网络摄像机组",会自动增加 4 个 ONVIF 网络摄像机,



在网络摄像机组下可增加网络摄像机。


双击"Onvif 摄像机",可修改其属性,




- 摄像机名称和编号:可根据现场实际情况填写。
- 视频流地址:填入 ONVIF 网络摄像机视频流地址,不同的摄像机可能会不一样,可咨询厂家。如: Axis 网络摄像机 M5014 的视频流地址如下(IP 地址会不一样),

rtsp://192.168.0.20/onvif-media/media.amp?profile=quality h264&sessiontimeout=60&streamtype=unicast。

● 用户和密码:根据网络摄像机中实际设置的 ONVIF 用户名和密码填写。如下是Axis 摄像机示例。

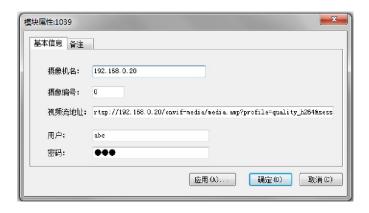

设置完成后,在客户端刷新模块树后,双击树形列表中的摄像机图标,可查看 ONVIF 网络摄像机视频。

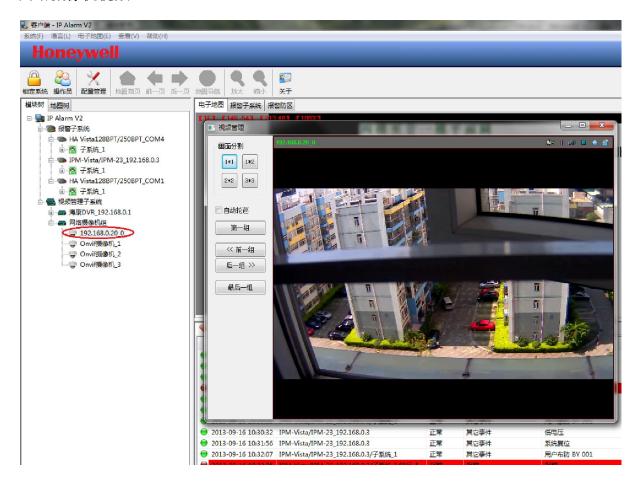


#### 软件联动



可设置对报警主机、子系统和防区的任意事件执行的动作,比如:报警后播放声音, 联动摄像机等。点击"配置管理"中的"联动任务"图标可设置软件联动。

先创建一个联动任务组,然后在该组下可增加联动任务。比如,设置防区 1 和 2 报警后播放声音,并联动某摄像机,

先选择防区1和2到已选模块中,并选择"报警"作为联动事件,如下图

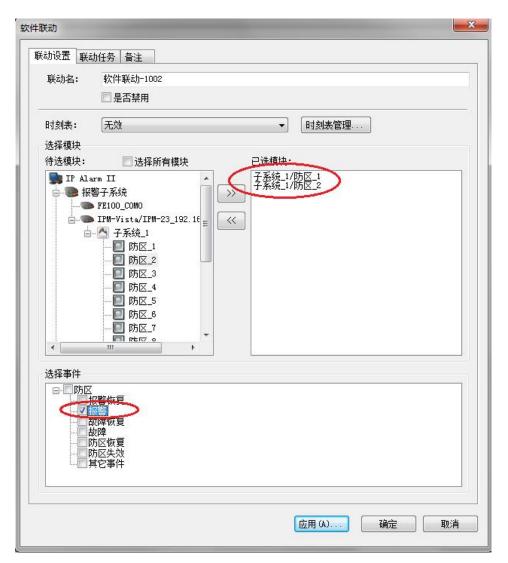

然后,在"联动任务"标签中,点"增加任务",可根据需要增加不同的任务。




● TCP 输出:可以和 BA 系统或上层管理软件通过 TCP 建立通讯,传输数据可自己定义。



如上图,软件联动设置了和 192.168.0.99 的 8080 端口建立连接,传输数据格式为:模块 ID+日期和时间+"-Alarm"。上位机软件只需要创建一个 socket,端口号为 8080,并处于侦听状态即可。当满足条件时,IP Alarm Ⅱ 会自动建立连接并传输数据。

● 消息提示:弹出消息窗口。如下图,如果选择的事件发生,会弹出一个窗口。窗口标题和内容如下。

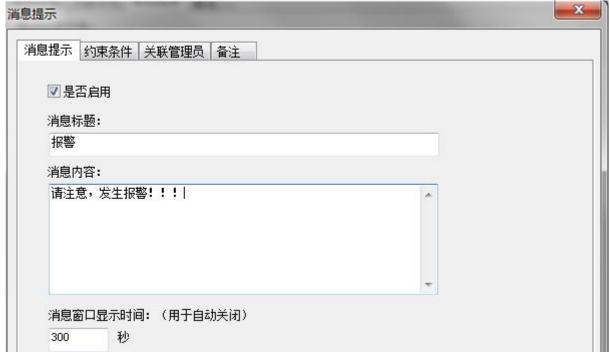

● 播放声音: 当报警发生时,播放声音提示。系统默认对防区报警、故障等事件有 联动声音。若无需要,用户可自行关闭。





声音文件支持 wav 格式。


- 串口联动 当事件发生时,可选择从指定串口输出相关内容
- 联动视频:



可设置联动的视频通道,抓拍图片数量和时间间隔。当所选择的事件发生时,会自动弹出视频实时图像,并抓拍图片存储在本地硬盘中。


存储目录:图片默认存储在传 c:\snap 目录下。用户可自己更改。

如下图, 当防区 4 发生报警时, 视频实时图像自动弹出。

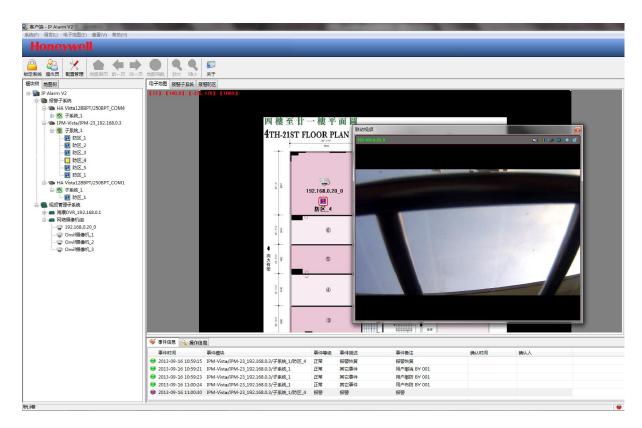


**说明**:由于视频处理需要占用很多的计算机资源,所以限制了视频联动最多同时可显示 4 路视频。如果超过 4 路视频,将记录在视频窗口右边的待处理窗口中。双击想要查看的未处理视频,视频图像将会在新窗口中显示。


同时,图片默认也会自动保存在 c:\snap 目录下。在查找历史记录时,抓怕的图片缩微图可在窗口左下角预览,如下图。

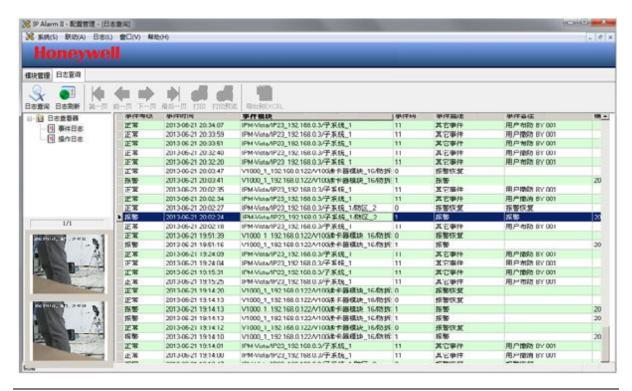

点击左下角的图片,图片会自动放大,点"上一张"或者"下一张"可在图片间切换。

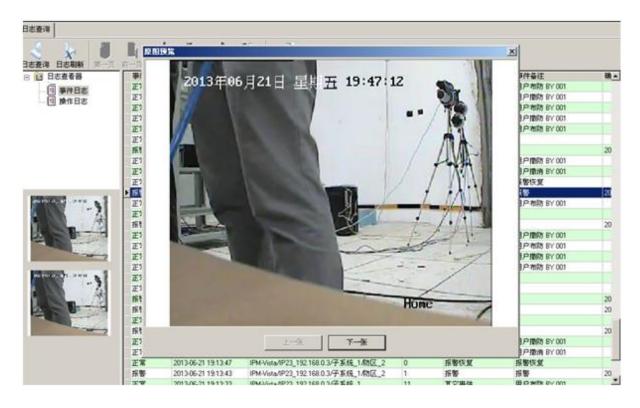

**注意**: 在每个软件联动设置中,都可关联用户。设置了关联用户后,该软件联动只在相应的用户登录的客户端生效。若以其他用户登录,联动不生效。

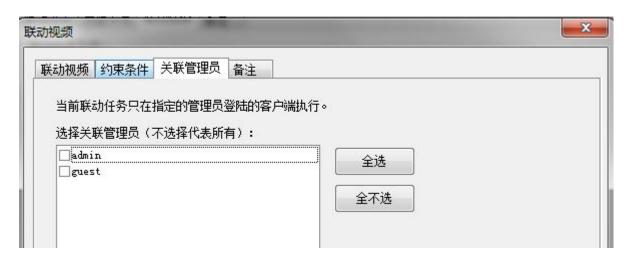

# 日志查询



可根据时间和事件类型查询日志、查询的日志以分页形式显示。



单击表格上的列名称,可自动排序。如用户点击了"事件时间"列,表格中的事件将按照时间顺序降序排列。再点一次该列,列表中的事件将按时间升序排列。

从软件上可看出当前查询的最大页面数和浏览的当前页面数。



可将查询出的日志导出并以 CSV 格式保存。

# 时间表




在"配置管理"面板上点击 图标,打开时间表管理。时间表用于定时任务。比如,软件在某一时间自动布防或者撤防一子系统,等等。在目前的版本中不会用到,在下个版本中会实现此功能。

# 电子地图

点击客户端菜单栏上的"编辑地图"可启动电子地图编辑程序。可向电子地图上增加系统中的任何设备。




电子地图编辑程序如下,

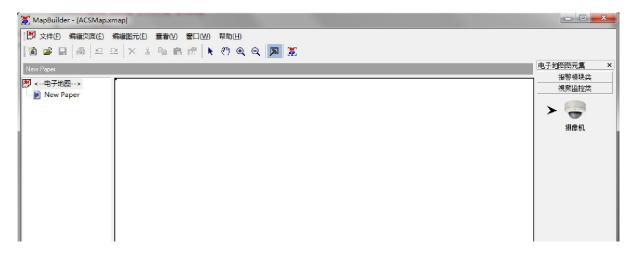

• 电子地图目录/页面管理

在电子地图左边树形列表上单击鼠标右键或者通过"编辑页面"菜单,可管理电子地图页面或电子地图,如:增加/删除电子地图目录,增加/删除/编辑电子地图页面。

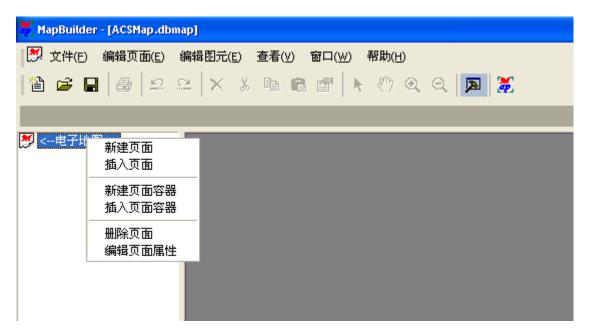


新建页面或编辑电子地图页面属性窗口如下,可设置/修改电子地图页面名称,背景色和背景图片。背景支持 bmp 和 jpg 格式。大小不要超过 512K。



## • 设备图标

提示: 电子地图页面设置好后,可在页面中增加设备图标。用鼠标左键选择了设备图标后,可在电子地图上连续按鼠标左键增加多个图标,直到按鼠标右键后停止。

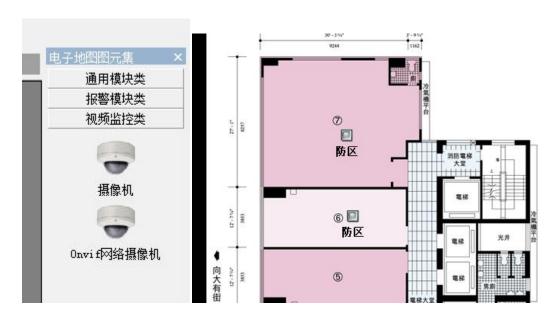

双击电子地图上的设备图标,可编辑图标属性,如:设置名称及文字颜色。




并可设置与图标相关联的物理设备,



设置好电子地图后,点工具栏上的保存图标,保存电子地图。



• 回到客户端,就可以看到配置好的电子地图。

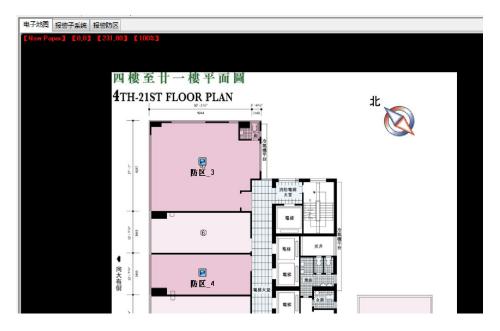

在电子地图上,图标可反应设备状态,如:设备未连接,子系统布防,防区旁路,报警等。通过图标,也可对设备进行操作和控制,如:子系统布防、撤防,防区旁路等。


#### 电子地图的导航功能

电子地图具有以下几种导航功能。地图导航可方便用户在不同的地图页面间切换。

● 工具栏上"地图导航"按钮。点击该按钮后,在弹出的菜单上选择地图页面。



地图快捷菜单。在电子地图空白的地方点鼠标右键,在弹出的菜单上选择地图页面。

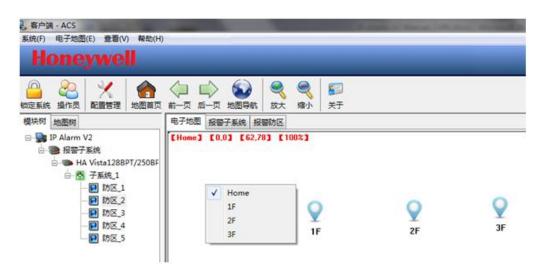


#### ● 导航图标。

在电子地图编辑程序中,单击右边的图标库目录"通用模块类",可看到导航目录图标。



将"导航目录"图标放到地图页面后,双击该图标,可设置图标属性。

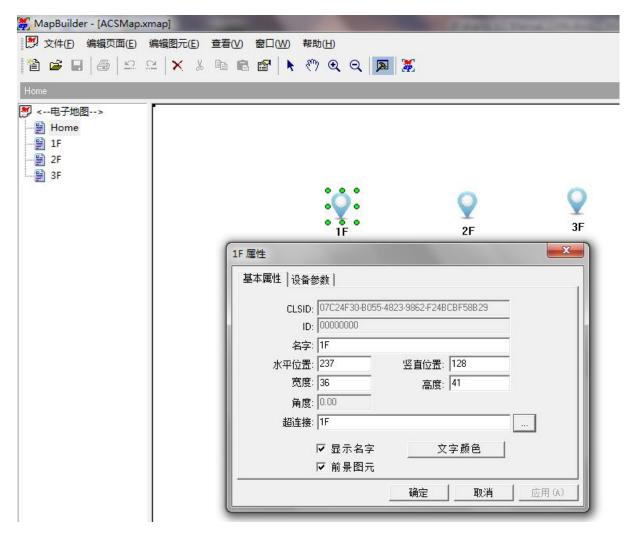


点击"超连接"后的按钮,可设置该导航目录图标链接到哪个页面。



设置好并保存后,在客户端点击该导航图标,可直接跳转到连接的地图页面。

当防区发生报警后,防区所在的导航图标开始闪烁,点击该导航图标,可直接跳转到发生报警的页面。

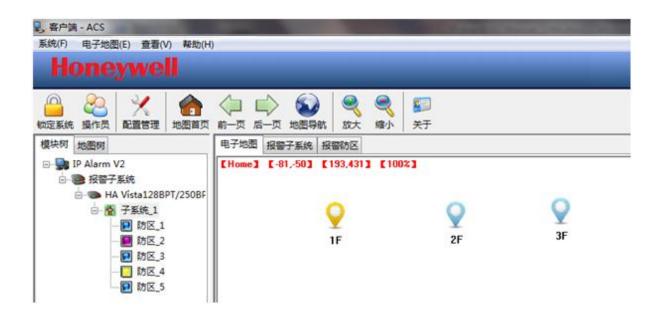

## ● 电子地图的备份

电子地图的配置文件存储在默认安装目录 C:\Program files\IP Alarm II\Emap 子目录下。在需要卸载软件重新安装时,先将该 Emap 文件夹拷贝并存放在其他安全的目录下。在重新安装软件后,只需要将备份的目录文件拷贝到安装目录 C:\Program files\IP Alarm II\下,覆盖原文件夹即可。

# 服务器


1. 显示窗口:单击右下角"IP Alarm Ⅱ"服务器图标,



可显示服务器窗口。如下图,



- 2. 退出服务器:点"退出系统"可退出服务器程序。
- 3. "查看主机连接状态":可显示系统中的报警主机和它们的连接状态。

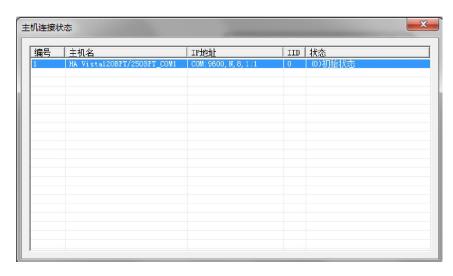

**说明**: 若增加或者修改了报警主机后,通过服务器查看主机状态一直处于"初始状态"或者"正在连接……"状态,可以尝试点"退出系统"关闭服务器,再重新启动。