

Il software per elettricisti

app.el



Sommario

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Cos'è app.el.....	4
1.2 Presentazione app.el.....	5
1.2.1 Schermata HOME	5
2. MENÙ	6
2.1 Clienti	6
2.1.1 Aggiungere un nuovo cliente.....	7
2.2 Cantieri.....	8
2.2.1 Consultare/modificare lista cantieri.....	8
2.3 Listini	9
2.3.1 Consultare, modificare o aggiungere listini.....	9
2.3.2 Consultare, modificare o aggiungere articoli della linea	10
2.4 Preventivi / Ordini	11
2.5 Rapportini.....	13
2.6 Impostazioni.....	13
2.6.1 Selezione/impostazione azienda	13
2.6.2 Aggiungere o modificare un'azienda.....	13
2.6.3 Aggiungere o modificare un codice IVA	14
2.6.4 Aggiungere o modificare un'unità di misura.....	14
2.6.5 Aggiungere o modificare una voce di manodopera	15
2.7 Guida	15
2.8 Versioni	15
3. REALIZZARE UN CANTIERE.....	16
3.1 Aggiungere o scegliere un cliente	16
3.1.1 Aggiungere un nuovo cliente.....	16
3.1.2 Scegliere un cliente già esistente.....	18
3.2 Creare un cantiere	19
3.3 L'albero del cantiere”	20
3.4 Aggiungere e configurare un'unità.....	20
3.5 Aggiungere e configurare un'area	21



3.6	Aggiungere e configurare un locale	22
3.6.1	Configurare la pianta del locale	22
3.6.2	Impostare la pianta del locale	23
3.6.3	Inserire porte e finestre nella pianta del locale	24
3.7	Libreria degli elementi	25
3.7.1	Aggiungere un elemento finito.....	26
3.7.2	Aggiungere un elemento configurabile.....	26
3.7.3	Modifica degli elementi inseriti nel preventivo o nel cantiere.....	28
3.8	Inserire gli elementi nella pianta del locale	29
3.9	Inserire e/o creare un locale preferito	33
3.9.1	Creare un locale preferito.....	33
3.9.2	Importare un locale preferito	33
3.10	Visualizzare e modificare un preventivo	34
3.10.1	Sincronizzare il preventivo con i listini.....	34
3.10.2	Modificare i dati di un elemento caricato nel preventivo.....	34
3.10.3	Modificare un articolo a preventivo	35
3.10.4	Modificare un articolo tramite CODICE ARTICOLO	35
3.10.5	Aggiungere una nuova riga di preventivo.....	36
3.10.6	Esporta/importa dati preventivo	36
4.	RELAZIONI.....	37
4.1	Creare una relazione.....	37
4.1.1	Modificare/Eliminare una relazione	39
5.	COLLEGAMENTI	40
5.1	Creare un collegamento.....	40
5.1.1	Visualizzare e modificare un collegamento	42
6.	CARICAMENTO RAPPORTINI	43
6.1	Caricare un rapportino.....	43
6.1.1	Modificare/Eliminare un rapportino	45
6.1.2	Visualizzare il rapportino caricato	45
7.	ESPORTA CONSUNTIVO IN XLS.....	47



1. INTRODUZIONE

1.1 Cos'è app.el

App.el è un'applicazione Android sviluppata per velocizzare e migliorare l'attività svolta dagli elettricisti.

App.el funziona in modalità OFF-LINE quindi non necessita di connessione ad internet per essere utilizzata.

App.el è adatta sia per il piccolo elettricista sia per le grandi aziende.

Utilizzando App.el sarà possibile:

- creare preventivi in modo veloce a partire da modelli predefiniti;
- posizionare in modo semplice e veloce i componenti installati nel cantiere sulle piantine di massima create "al volo";
- creare delle relazioni tra gli elementi;
- avere sempre la consapevolezza dello stato del cantiere e del consuntivo rispetto al preventivo;
- ricevere gli interventi da eseguire direttamente sul tablet/smartphone *;
- caricare rapportini direttamente in cantiere con approvazione firmata del cliente *.


Queste sono le funzionalità principali che App.el offre, ma i vantaggi saranno molti altri in quanto questo software può fornire un vero e proprio metodo di lavoro che consentirà sia la velocizzazione dei vari processi sia la piena consapevolezza sul cantiere. Per esempio in ogni momento sarà possibile sapere in un dato cantiere, in una data scatola, quali componenti sono installati, in che ordine, con quali altri componenti interagiscono, quanti cavi passano sui tubi a disposizione, con quali altre scatole i tubi sono collegati. Questo potrebbe far pensare che il caricamento di tali dati porti via una grande quantità di tempo.. invece la forza di App.el è proprio questa. **Velocità ed efficacia.**

* su versione server adatta ai manutentori.



1.2 Presentazione app.el

1.2.1 Schermata HOME

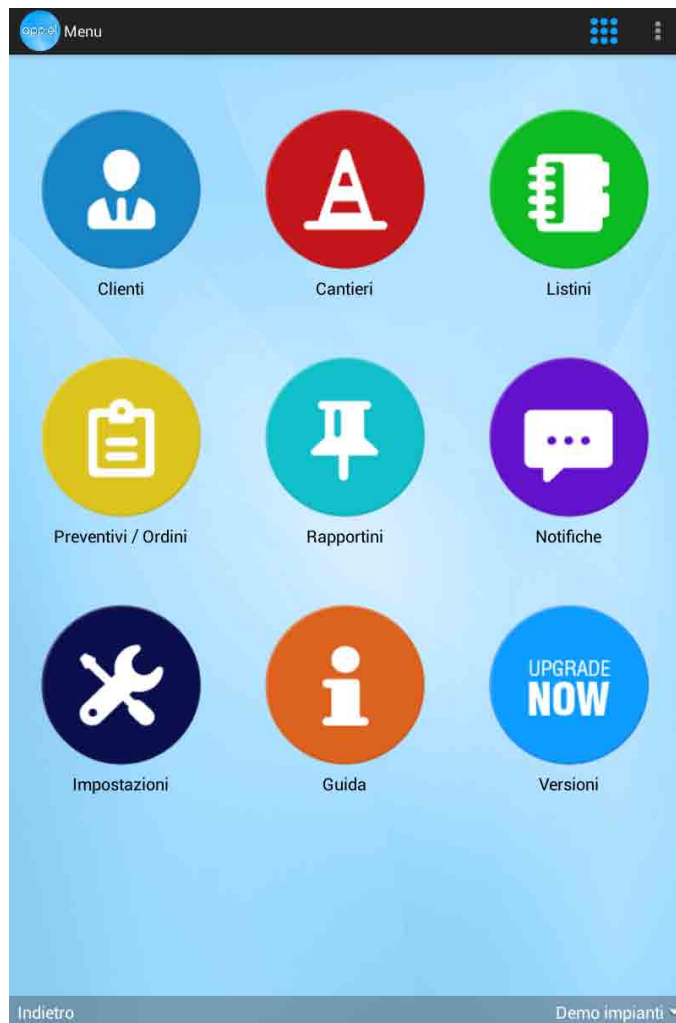

Clienti

Lista dei clienti e relativi cantieri associati



Cantieri

Lista dei cantieri caricati



Listini

Listini fornitori e linee



Preventivi

Elenco dei preventivi e degli ordini in attivo e/o evasi



Rapportini



Notifiche



Impostazioni

Impostazione parametri



Guida

Guida per l'uso di app.el



Versioni



2. MENÙ

2.1 Clienti



Nel menù Clienti è possibile consultare i clienti caricati e i relativi cantieri ad essi associati. Inoltre è possibile modificarli e/o aggiungerne di nuovi (Fig. 4).

Fig. 1



Schermata dettaglio cliente

Entrare nella pagina di dettaglio cliente premendo sul nominativo desiderato.

Premendo su CANTIERI la grafica ci mostrerà il/i cantiere/i associati a tale cliente (Fig. 3).

N.B. Premendo sul numero di telefono  l'applicazione permette di chiamare direttamente il numero selezionato, scegliendo tra le diverse applicazioni installate che permettono di telefonare.

Premendo sull'indirizzo mail , l'applicazione permette di inviare direttamente una mail al contatto.


Fig. 2



Schermata cantieri associati al cliente

In questa pagina vediamo i cantieri associati al cliente selezionato. Nel caso in cui non ci fossero cantieri caricati è possibile aggiungerne uno di nuovo premendo sul pulsante  (in seguito vedremo come configurare un cantiere).

Fig. 3

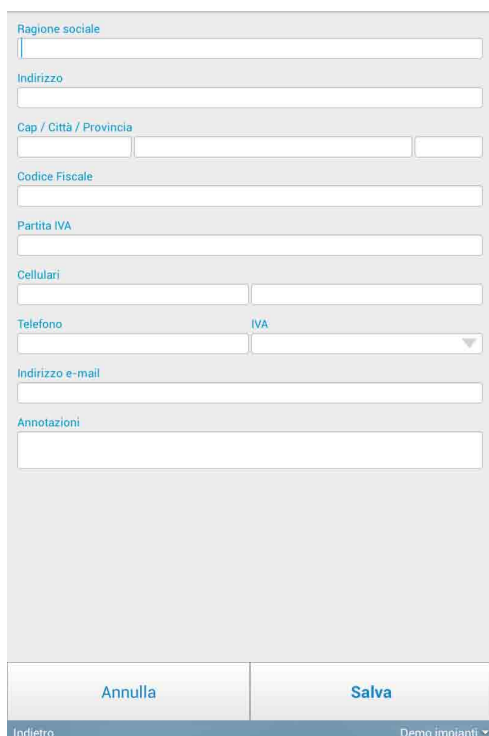

2.1.1 Aggiungere un nuovo cliente

Dalla pagina ricerca cliente (fig.1) è possibile caricare un nuovo cliente premendo sul pulsante .

Fig. 4

2.2 Cantieri



Nel menù Cantieri è possibile consultare la lista dei cantieri, vederne il dettaglio, caricarne di nuovi e modificarli.



2.2.1 Consultare/modificare lista cantieri

In questa pagina è possibile consultare i cantieri caricati su app.el oppure crearne di nuovi.

N.B. Per modificare i dati di un cantiere, tenere premuto per almeno 2 secondi il nome del cantiere desiderato e premere "Modifica" sulla finestra di popup.

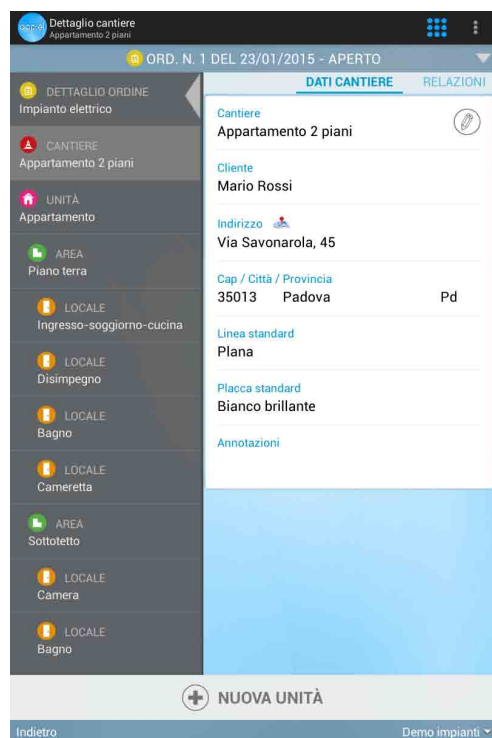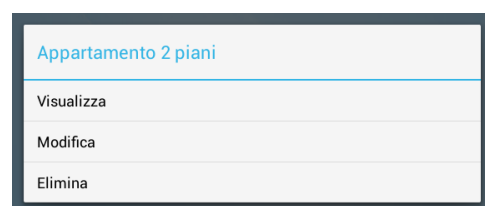


Schermata dettaglio cantiere

Entrare nella pagina di dettaglio cliccando sul cantiere desiderato.

In questa schermata è possibile consultare/modificare i dati e gli elementi che compongono il cantiere (nel capitolo X.X spiegheremo come si crea e gestisce un cantiere).


2.3 Listini

Nel menù Listini è possibile caricare, consultare e modificare i listini dei fornitori dei materiali elettrici. Ad ogni listino è possibile associare una o più linee, sulle quali poi caricare i vari articoli.

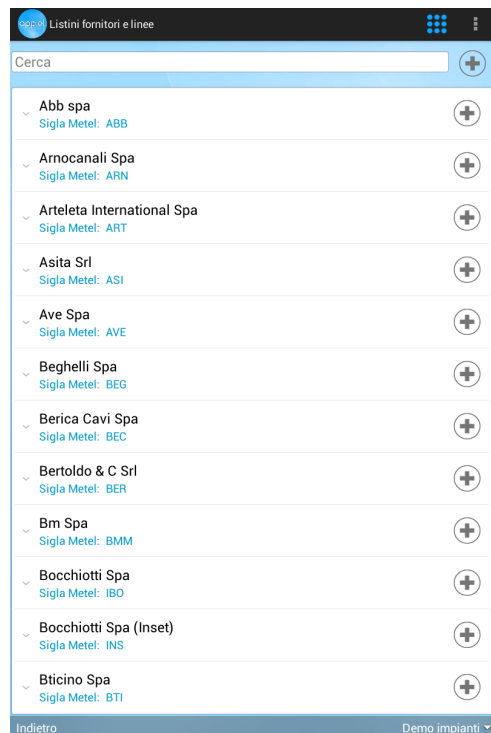

2.3.1 Consultare, modificare o aggiungere listini

In questa pagina è possibile consultare l'elenco dei listini caricati oppure aggiungerne di nuovi. Tenendo premuto il nome del listino possiamo modificarlo o eliminarlo.

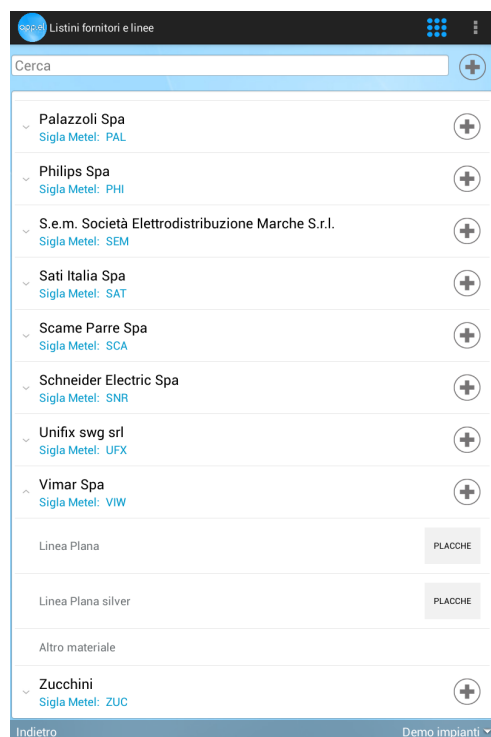

Cliccando su un listino si aprirà una tendina con elencate le linee appartenenti al listino (se presenti). Per caricare una nuova linea, premere sul tasto  nella riga del listino. Tenendo premuto il nome della linea possiamo modificarla o eliminarla.



Codici articoli

<

2.3.2 Consultare, modificare o aggiungere articoli della linea

Premendo sulla linea del listino di nostro interesse troviamo gli articoli associati a questa linea con il relativo prezzo di acquisto, prezzo di listino e sconto applicato.

Per aggiungere nuovi articoli, premere il tasto

Codice articolo	
Descrizione	
Fornitore	Vimar Spa
Linea	Vimar Spa - Plana
Prz. acq. €	
Prz. lis. €	
Sconto	
Annulla	
Salva	
Indietro	
Demo impianti	

Aggiungi nuovo articolo

In questa pagina è possibile aggiungere un nuovo articolo scegliendo a quale listino e a quale linea associarlo.


È possibile, creare un nuovo listino e/o una nuova linea se necessario.

N.B. è possibile caricare articoli senza associarli a una linea. Questi articoli non associati verranno visualizzati sulla sezione "Altro Materiale" nella lista delle linee di un dato fornitore.

Vimar Spa	
Sigla Metel: VIW	
Linea Plana	PLACCHE
Linea Plana silver	PLACCHE
Altro materiale	
Zucchini	
Sigla Metel: ZUC	
Indietro	
Demo impianti	

2.4 Preventivi / Ordini

In questa sezione possiamo consultare, creare, eliminare o modificare i preventivi e gli ordini.

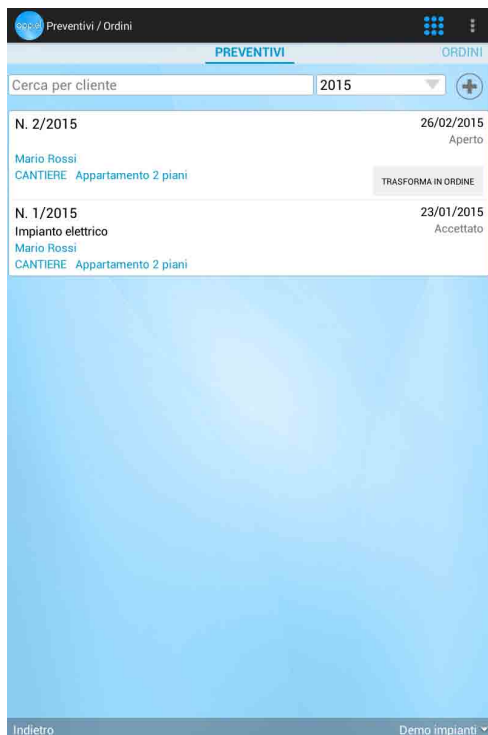

Schermata preventivi

In questa pagina possiamo consultare l'elenco dei preventivi esistenti oppure crearne di nuovi.

Per trasformare un preventivo in ordine, premere sul pulsante "TRASFORMA IN ORDINE".

Tenendo premuta la riga del preventivo possiamo modificarlo o eliminarlo.

Per creare un nuovo preventivo, premere il tasto .

Scorrendo con il dito verso sinistra o cliccando la scritta passiamo alla schermata ORDINI.



Schermata ordini

In questa pagina possiamo consultare l'elenco degli ordini attivi e/o evasi oppure crearne di nuovi.

Tenendo premuta la riga dell'ordine possiamo modificarlo o eliminarlo.

Possiamo creare un nuovo ordine premendo il tasto .

Dettaglio cantiere
Appartamento 2 piani

PREV. N. 1 DEL 23/01/2015 - ACCETTATO

DETTAGLIO PREVENTIVO

INGRESSO-SOGGIORNO-CUCINA		LINEA	
Living light - bianco - BTI			
Placca Bianco brillante 3 moduli VIM14653.01			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
1,04	1,64	11	1,64 18,04
Scatola da incasso 3M VIMV71303			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
0,14	0,22	8	0,22 1,76
Portaelementi 3M VIM14613			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
0,55	0,85	8	0,85 6,80
Presa RJ45 VIM14320			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
9,09	10,56	1	10,56 10,56
Presa TV FEM FRA220711			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
3,44	5,42	1	5,42 5,42
Presa bivalente 2P+T 16A VIM14203			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
2,51	3,91	4	3,91 15,64
Falso polo VIM14041			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
0,42	0,65	16	0,65 10,40
Interruttore VIM14000			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
TOT. IMPONIBILE € 3.381,93			
TOT. IVA € 0,00			
TOT. IMPORTO € 3.381,93			

Indietro Demo impianti

Schermata dettaglio preventivo/ordine

Selezionando il preventivo/ordine desiderato comparirà la schermata di dettaglio.

In questa pagina è possibile consultare la lista degli articoli e servizi a preventivo e modificarne il prezzo o la quantità.

Vedremo più avanti come aggiungere o togliere dei componenti dal preventivo attraverso la "modifica del cantiere".

Dettaglio cantiere
Appartamento 2 piani

PREV. N. 1 DEL 23/01/2015 - ACCETTATO

DETTAGLIO PREVENTIVO

INGRESSO-SOGGIORNO-CUCINA		LINEA	
Living light - bianco - BTI			
Placca Bianco brillante 3 moduli VIM14653.01			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
1,04	1,64	11	1,64 18,04
Scatola da incasso 3M VIMV71303			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
0,14	0,22	8	0,22 1,76
Portaelementi 3M VIM14613			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
0,55	0,85	8	0,85 6,80
Presa RJ45 VIM14320			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
9,09	10,56	1	10,56 10,56
Presa TV FEM FRA220711			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
3,44	5,42	1	5,42 5,42
Presa bivalente 2P+T 16A VIM14203			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
2,51	3,91	4	3,91 15,64
Falso polo VIM14041			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
0,42	0,65	16	0,65 10,40
Interruttore VIM14000			
PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO € IMPORTO €
TOT. IMPONIBILE € 3.381,93			
TOT. IVA € 0,00			
TOT. IMPORTO € 3.381,93			

Indietro Demo impianti


Per consultare, modificare o creare un nuovo preventivo/ordine, premere sulla barra azzurra del preventivo (cap. X.X).

2.5 Rapporti

In questa sezione gli operatori possono caricare i rapporti inerenti le attività svolte (Vedi capitolo "CARICAMENTO RAPPORTI").

2.6 Impostazioni

In questa sezione è possibile impostare i parametri principali dell'applicazione, come ad esempio i dati aziendali, le unità di misura ecc.

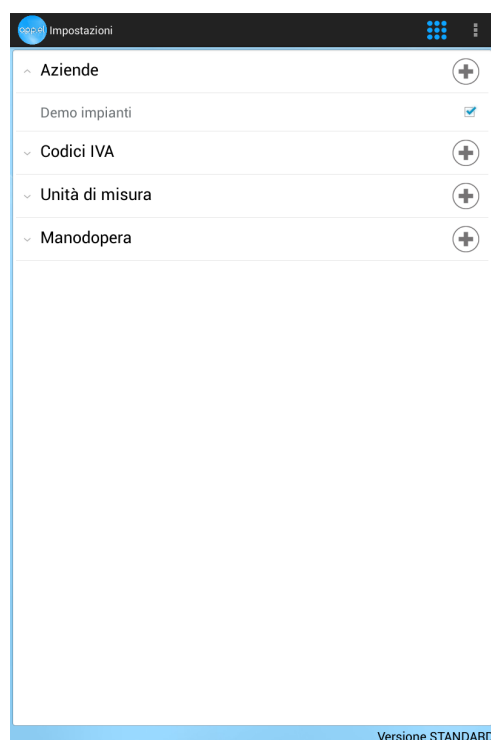


2.6.1 Selezione/impostazione azienda

In questa pagina è possibile selezionare l'azienda con cui lavorare su app.el (se più di una disponibile), modificarne/eliminarne una già esistente o aggiungerne una nuova. In basso a destra è possibile visualizzare in ogni momento l'azienda selezionata.


Per selezionare l'azienda con cui operare, premere sul quadratino di selezione ☒ corrispondente all'azienda desiderata.

Per modificare o eliminare un'azienda premere sul nome corrispondente e scegliere se eliminarla o modificarla.

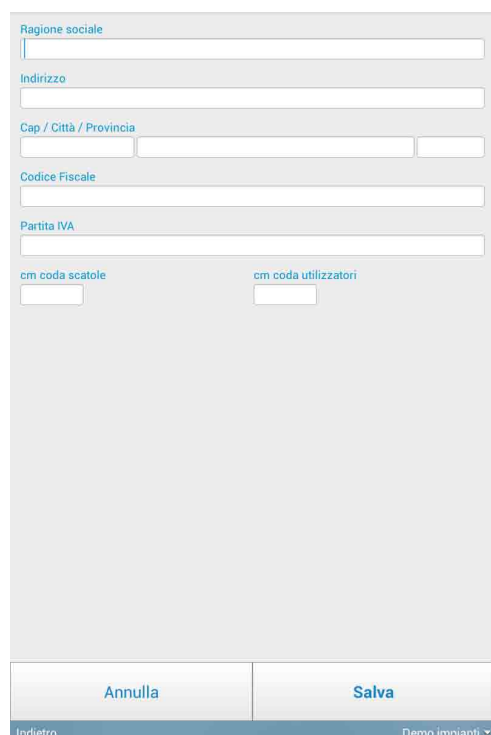

2.6.2 Aggiungere o modificare un'azienda



Per aggiungere un'azienda, premere sul pulsante . Si aprirà questa schermata dove sarà possibile inserire tutti i campi necessari, compresi due campi molto importanti, ovvero "Cm. coda scatole" e "Cm. coda utilizzatori".

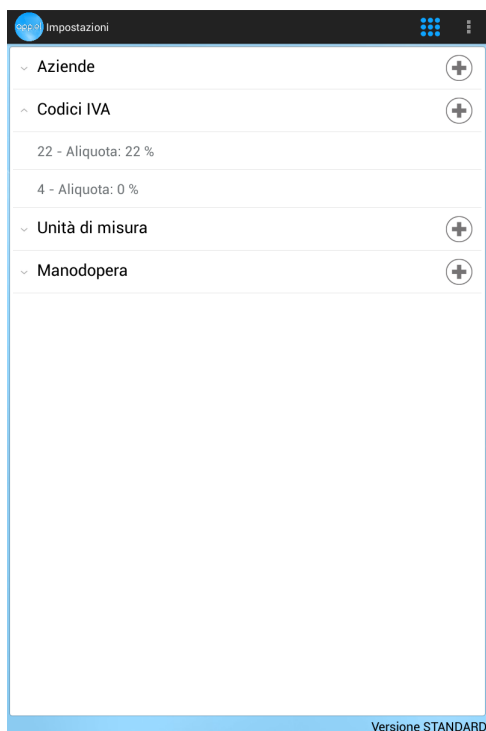

2.6.3 Aggiungere o modificare un codice IVA

Le aliquote utilizzabili nei preventivi si possono impostare in questa sezione.


Per aggiungere un codice IVA, premere sul pulsante .

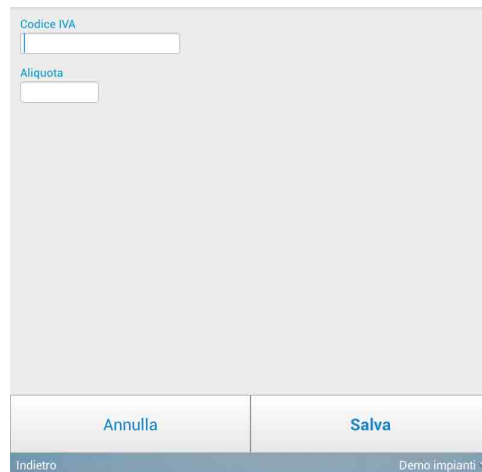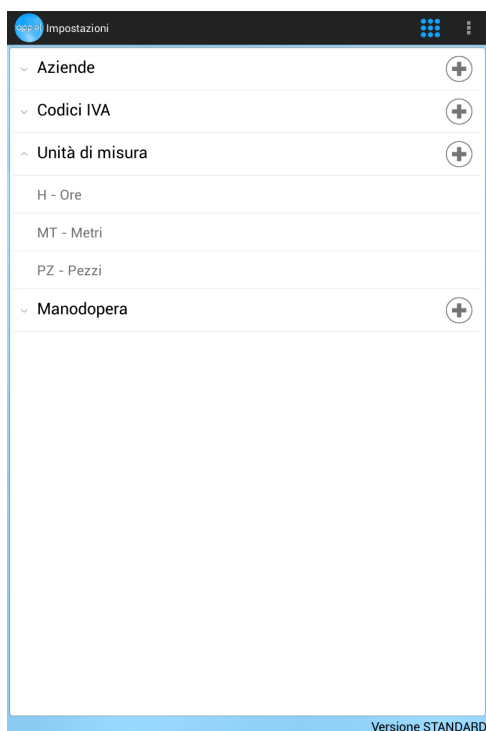



2.6.4 Aggiungere o modificare un'unità di misura

Le unità di misura si possono impostare in questa sezione.

Per aggiungere un'unità di misura premere sul pulsante .

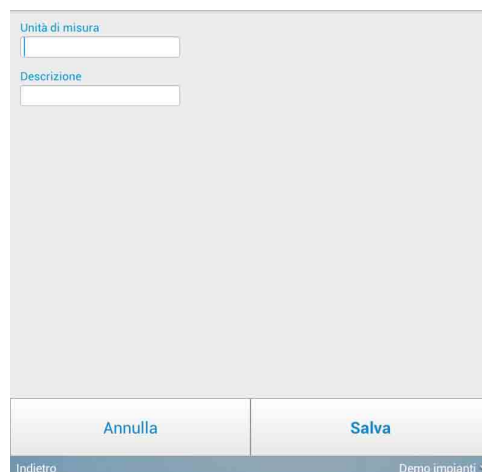

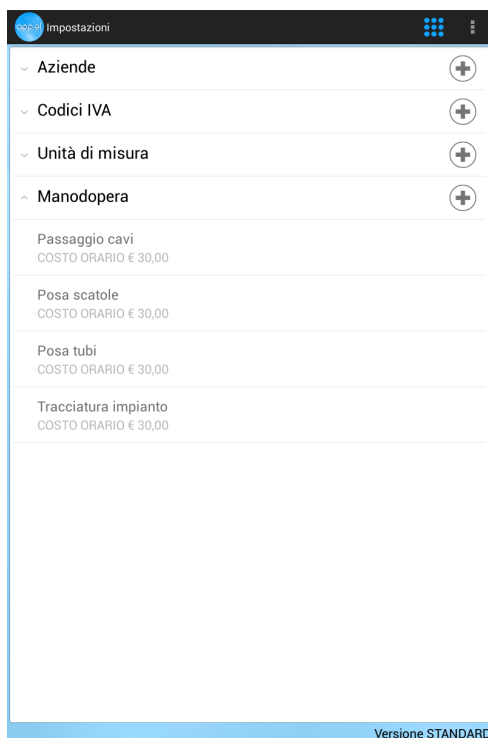

2.6.5 Aggiungere o modificare una voce di manodopera

Le voci di manodopera che serviranno per comporre un preventivo si possono impostare in questa sezione. Per aggiungere una voce premere sul pulsante .

2.7 Guida

Il pulsante permette di visualizzare il manuale d'uso di App.el.

2.8 Versioni

Il pulsante permette di passare dalla versione light alla versione full o alla versione con licenza business.


Per maggiori informazioni visitare il sito appel.mobi.

3. REALIZZARE UN CANTIERE

La realizzazione di un cantiere è il fulcro principale sul quale ruota tutta l'applicazione. Grazie alla realizzazione di un cantiere potremo organizzare e gestire il lavoro in maniera ottimale.

3.1 Aggiungere o scegliere un cliente


In questa sezione insegniamo come creare un nuovo cliente o selezionarne uno già esistente.

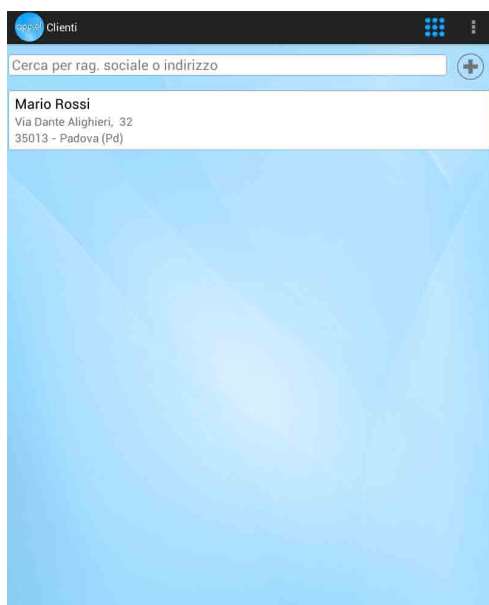

3.1.1 Aggiungere un nuovo cliente

Per creare un cantiere è necessario innanzitutto caricare o selezionare l'anagrafica del cliente.

Aprire la voce di menù "Cantieri"  e premere sul pulsante .

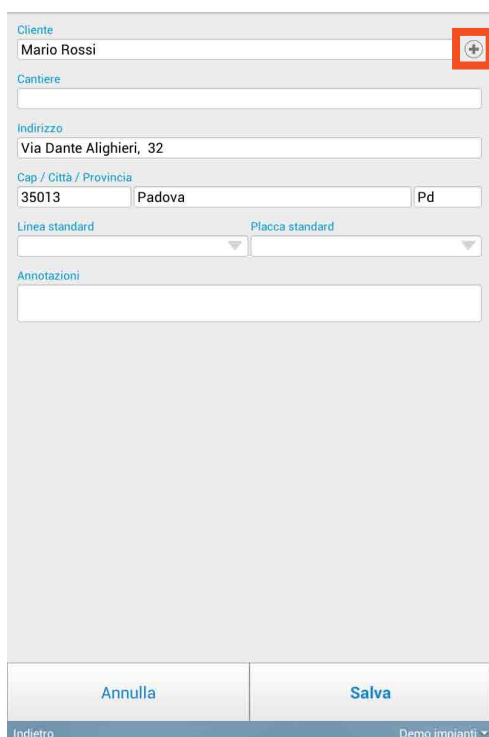

Inserire il nome del cliente nel campo "Cliente":

- se l'anagrafica è già stata caricata, selezionare il nome del cliente dalla tendina che spunterà in automatico;
- se l'anagrafica non è ancora stata caricata, premere il tasto  indicato in figura.



Ragione sociale Mario Rossi	
Indirizzo Via Dante Alighieri, 32	
Cap / Città / Provincia 35013	Padova
Codice Fiscale _____	
Partita IVA _____	
Cellulari _____	
Telefono _____	IVA 4
Indirizzo e-mail _____	
Annotazioni _____	

Inserire tutti i dati di contatto utili ed eventuali annotazioni.
(Codice IVA : campo obbligatorio).
Quando tutti i dati saranno stati inseriti premere sul pulsante
"Salva".




3.1.2 Scegliere un cliente già esistente

Aprire la voce di menù "Clienti"  e cercare sulla lista il cliente desiderato.
Una volta individuato premere sul nominativo per entrare nel dettaglio.




Facendo scorrere la grafica con il dito verso sinistra ci si sposta nella schermata cantieri.
Premere sul pulsante  per aggiungere un nuovo cantiere.

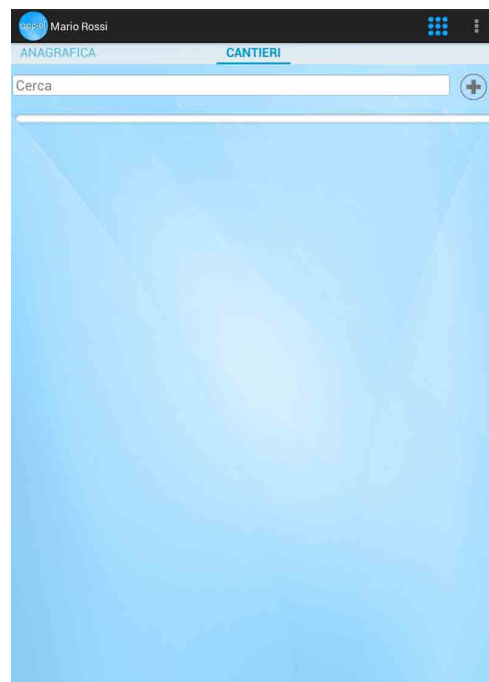

3.2 Creare un cantiere

il cantiere può essere creato a partire dalla selezione di un cliente o a partire dall'icona Cantieri nella pagina principale.

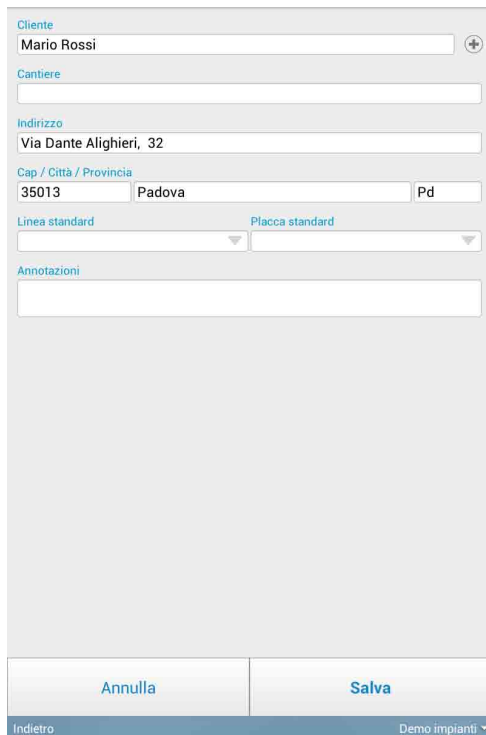

Form for creating a new site (Cantiere). The form includes the following fields:


- Cliente:** Mario Rossi
- Cantiere:** (empty field)
- Indirizzo:** Via Dante Alighieri, 32
- Cap / Città / Provincia:** 35013 Padova Pd
- Linea standard:** (dropdown menu)
- Placca standard:** (dropdown menu)
- Annotazioni:** (empty text area)

Buttons: Annulla, Salva

Footer: Indietro, Demo impianti


Digitare nel campo "Cantiere" il nome del cantiere (ad esempio "Abitazione privata").

È possibile scegliere con che linea di prodotti creare il cantiere (se in precedenza abbiamo caricato dei listini fornitori con delle linee di prodotti).

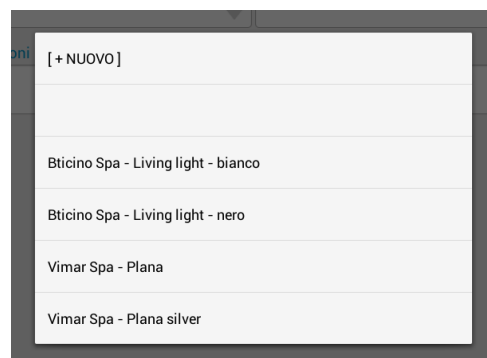

Dropdown menu showing product selection options:

- [+ NUOVO]
- Bticino Spa - Living light - bianco
- Bticino Spa - Living light - nero
- Vimar Spa - Plana
- Vimar Spa - Plana silver

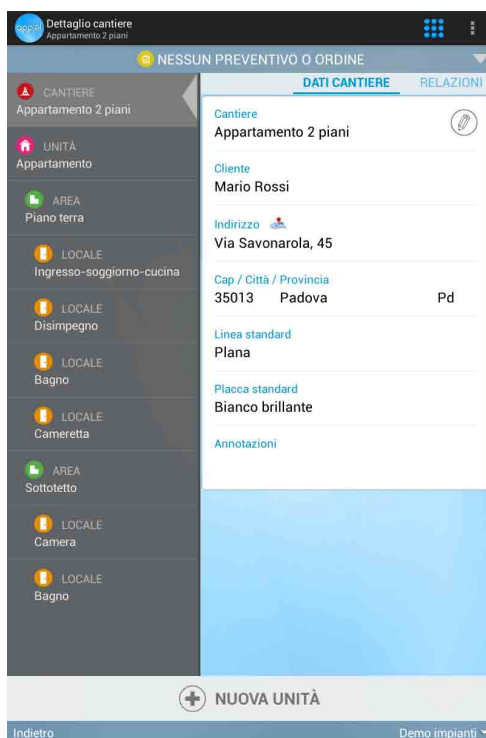

Detail view of the created site (Appartamento 2 piani). The screen shows the following information:

- Cantiere:** Appartamento 2 piani
- Cliente:** Mario Rossi
- Indirizzo:** Via Savonarola, 45
- Cap / Città / Provincia:** 35013 Padova Pd
- Linea standard:** Plana
- Placca standard:** Bianco brillante
- Annotazioni:** (empty text area)

Left sidebar menu:

- CANTIERE: Appartamento 2 piani
- UNITÀ: Appartamento
- AREA: Piano terra
- LOCALE: Ingresso-soggiorno-cucina
- LOCALE: Disimpegno
- LOCALE: Bagno
- LOCALE: Cameretta
- AREA: Sottotetto
- LOCALE: Camera
- LOCALE: Bagno

Bottom bar: + NUOVA UNITÀ


Footer: Indietro, Demo impianti

Quando si è salvato, comparirà la schermata di "dettaglio cantiere".

Da questo momento si procederà strutturando "l'albero del cantiere".

3.3 L'albero del cantiere

Il cantiere presenta una struttura ad "albero", ovvero: "Cantiere"; "Unità"; "Area"; "Locale". Qui sotto vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

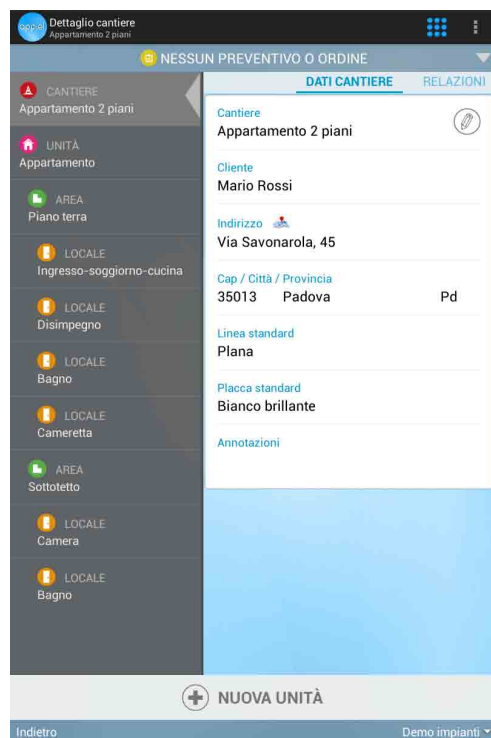

CANTIERE

Nome del cantiere nel quale stiamo lavorando.



UNITÀ

Identifica l'unità del cantiere, ad esempio "edificio principale", "garage", "dependance" o "cancello".

Ogni cantiere può avere numerose unità.



AREA

Identifica l'area appartenente all'unità, ad esempio "piano terra", "primo piano" e così via.

Ogni unità può avere numerose aree.




LOCALE

Identifica il locale appartenente all'area, ad esempio, soggiorno, cucina ecc.

Ogni Area può avere numerosi locali.

Nella schermata di esempio qui a lato possiamo comprendere meglio la struttura dell'albero.

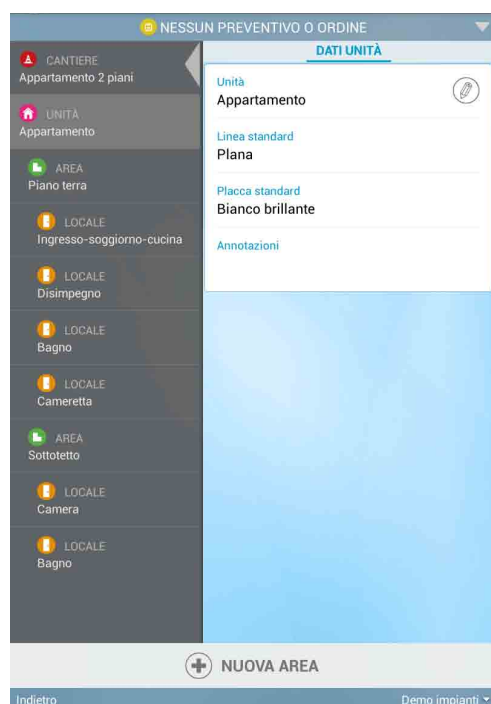

3.4 Aggiungere e configurare un'unità

Per aggiungere un'unità al cantiere, premere sul pulsante  "NUOVA UNITÀ" posizionato in basso sulla schermata "CANTIERE" (figura precedente).

Per modificare un'unità è necessario selezionarla e successivamente premere sul pulsante .



Inserire il nome dell'unità e, se necessario, impostare la linea standard se diversa da quella di default del cantiere.

3.5 Aggiungere e configurare un'area


Per aggiungere un'area all'unità premere sul pulsante  "NUOVA AREA" posizionato in basso sulla schermata "UNITÀ".

Per configurare un'area è necessario selezionarla e successivamente premere sul pulsante  per modificarla.

3.6 Aggiungere e configurare un locale

Nel locale vengono aggiunti tutti gli elementi che compongono l'impianto, divisi tra elementi già presenti nel cantiere e quelli da preventivare.

Ora vedremo nel dettaglio ogni fase del processo di costruzione.

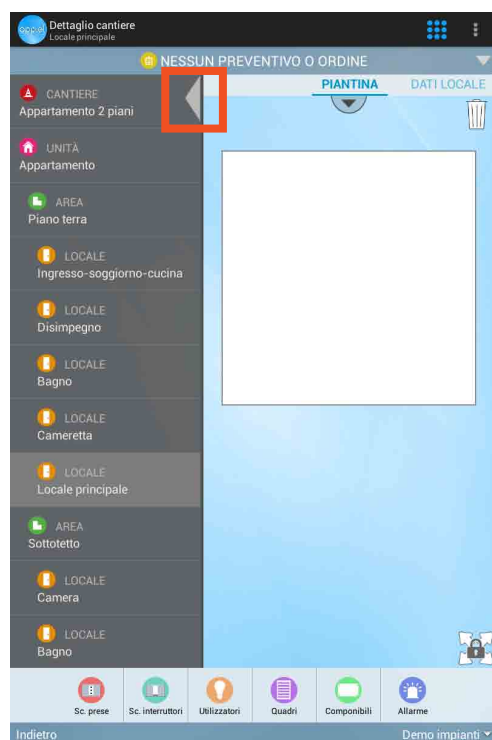

3.6.1 Configurare la pianta del locale

Per aggiungere un locale all'area premere sul pulsante  "NUOVO LOCALE" posizionato in basso sulla schermata "AREA".

Inserire il nome del locale e la linea standard se diversa da quella di default.

Per modificare in seguito il nome o la linea di un locale premere sul pulsante a destra DATI LOCALE e premere il pulsante .

Per configurare la pianta del locale iniziamo con mettere a tutto schermo l'area di lavoro premendo sulla freccia separatrice evidenziata nella schermata a lato.

Premere sul pulsante  per far aprire la tendina con gli strumenti di configurazione.



PREFERITI

Strumento per importare una pianta del locale predefinita tra quelle disponibili in archivio, oppure aggiungere la pianta appena creata ai modelli preferiti.



RIGHELLO

Strumento per disegnare la pianta approssimativa del locale



PORTA

Strumento per inserire le porte nella pianta. Le porte si differenziano dalle finestre per il colore marrone.



FINESTRA

Strumento per inserire le finestre nella pianta. Le finestre si differenziano dalle porte per il colore blu.



CESTINO

Strumento per eliminare gli elementi della pianta.



TRASCINAMENTO BLOCCATO / TRASCINAMENTO LIBERO

Se libero (verde) ci permette di posizionare gli elementi nella pianta, se bloccato (grigio) blocca tutte le modifiche.






3.6.2 Impostare la pianta del locale

Impostare la pianta del locale ci consente di avere un'idea degli spazi disponibili e quindi della quantità e posizione degli elementi.

Per disegnare la **pianta del locale** procedere come segue:

- selezioniamo lo strumento RIGHELLO: la pianta del locale diventerà editabile;
- scegliere uno dei modelli preimpostati disponibili sotto nella tendina scorrevole o disegnarlo manualmente toccando i quadratini che si vogliono "cancellare" (vedi esempio a lato);
- premere su Salva.

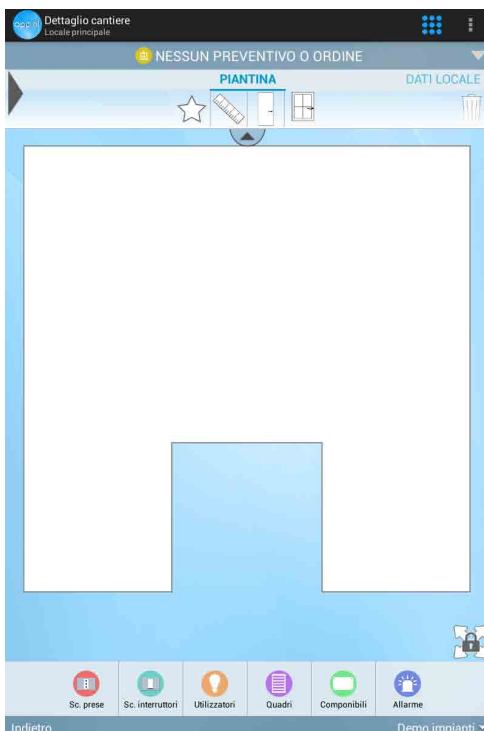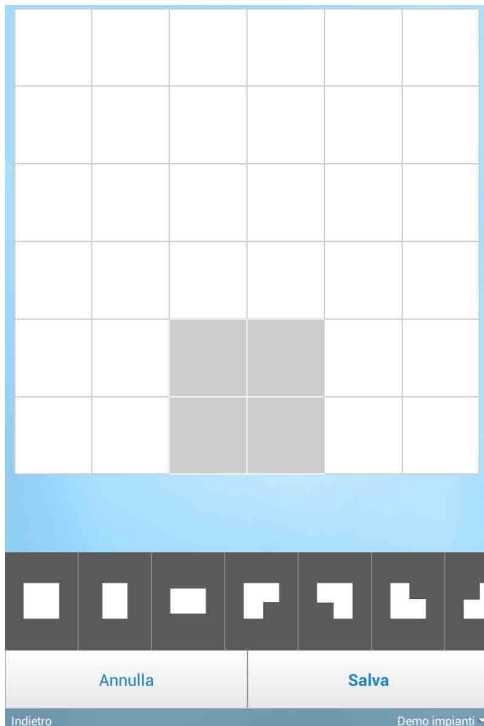

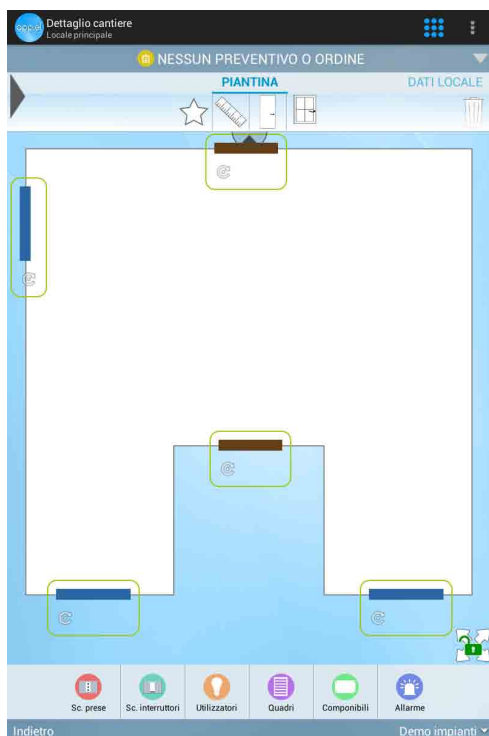

3.6.3 Inserire porte e finestre nella pianta del locale

Inserire porte e finestre è utile per avere un'idea dell'orientamento della stanza.

Per inserire le **porte** procedere come segue:

- premere sull'icona della porta  ;
- verrà visualizzato in alto a sinistra della pianta l'elemento porta: ruotarlo in base alle esigenze e trascinarlo con il dito lungo il perimetro della pianta nella posizione desiderata;
- se necessario, aggiungere altre porte seguendo lo stesso procedimento.

Per inserire le **finestre** procedere come segue:


- premere sull'icona della finestra  ;
- verrà visualizzato in alto a sinistra della pianta l'elemento finestra: ruotarlo in base alle esigenze e trascinarlo con il dito lungo il perimetro della pianta nella posizione desiderata;

- aggiungere altre finestre seguendo lo stesso procedimento.
Per eliminare un elemento porta o un elemento finestra è sufficiente trascinarlo con il dito sopra all'icona cestino  e rilasciarlo.

3.7 Libreria degli elementi

In ogni locale è possibile inserire gli elementi che compongono l'impianto elettrico.

Su app.el è disponibile una LIBRERIA DEGLI ELEMENTI, contenente tutti gli elementi predefiniti del sistema suddivisi in varie categorie:

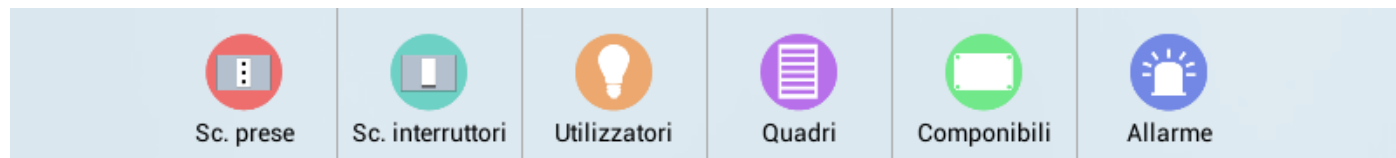

SCATOLE PRESE: su "Scatole prese" sono raggruppate tutte le più comuni configurazioni di scatole prese. Ad es. Bipasso singola, Bipasso con shuko, Presa di rete RJ-45, Presa di rete RJ-11, Presa per antenna ecc.

SCATOLE INTERRUTTORI: su "Scatole interruttori" sono raggruppate tutte le più comuni configurazioni di scatole interruttori, come ad esempio l'Interruttore semplice, il Deviatore, Interruttore con Deviatore, Interruttore luminoso, Interruttore campanello, ecc.

UTILIZZATORI: su "Utilizzatori" troviamo ad esempio le lampade, i convettori, i termostati ecc., ovvero gli utilizzatori più comuni.

QUADRI: su "Quadri" troviamo diverse tipologie di quadri elettrici preconfigurati per es. Quadro elettrico casa singola, quadro elettrico appartamento, quadro elettrico ufficio ecc.

COMPONIBILI: su "Componibili" troviamo le varie tipologie di scatole da incasso e non. Es. PT3, PT4, PT 9 ecc ecc.


ALLARME: su "Allarme" sono raggruppati tutti gli elementi utili per l'installazione di un impianto di allarme.

Gli elementi di sistema sono suddivisi tra preferiti e non. Tutti gli elementi possono essere modificati, eliminati, aggiunti o tolti dai preferiti.

Gli elementi sono suddivisi in elementi configurabili ed elementi finiti.

Gli **elementi configurabili** appartengono alle categorie: SCATOLE PRESE, SCATOLE INTERRUTTORI, QUADRI ELETTRICI.

Gli **elementi finiti** appartengono alle categorie: UTILIZZATORI, COMPONIBILI, ALLARMI.

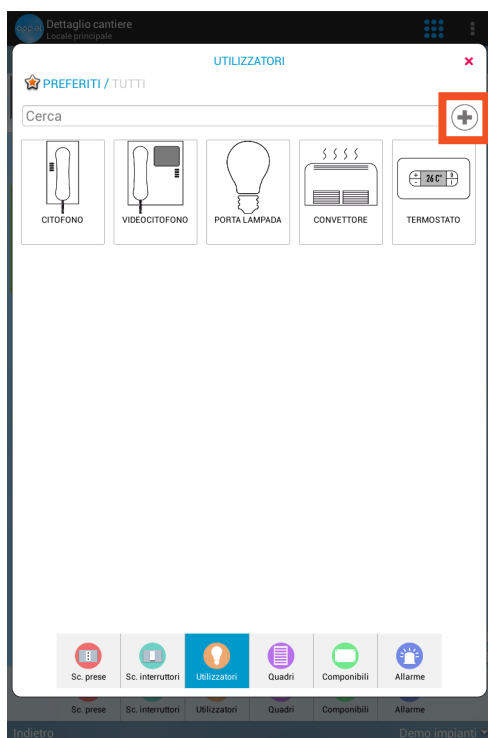


3.7.1 Aggiungere un elemento finito

Per aggiungere alla LIBRERIA ELEMENTI un elemento finito procedere come spiegato di seguito:

- selezionare la categoria;
- premere il pulsante ;
- impostare:
 - Nome
 - Preferito si/no
 - Unità di misura
 - Altezza predefinita da terra
 - Tipo di tubo predefinito
 - Metri di tubo predefiniti
 - Cavo predefinito
 - Metri cavo predefinito
 - Icona (immagine o foto)

Tutti i dati predefiniti serviranno per facilitare la creazione del preventivo.

N.B. Inserendo nel preventivo l'elemento appena configurato inseriremo in maniera automatica i metri di tubo e i metri di cavo impostati.

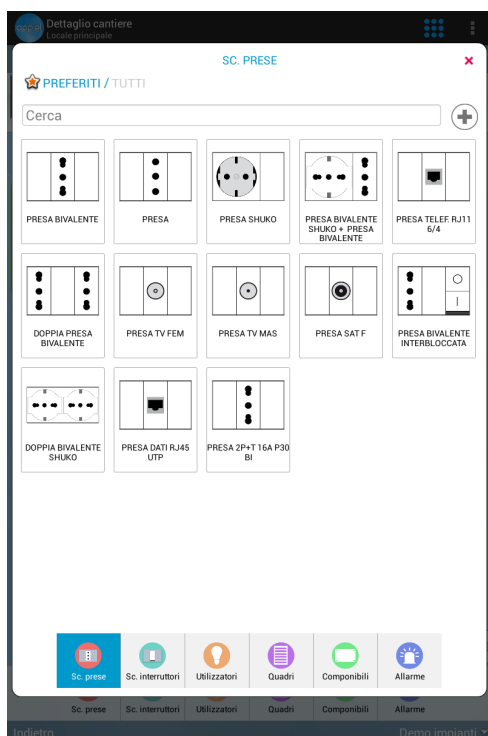

3.7.2 Aggiungere un elemento configurabile

Per aggiungere alla LIBRERIA ELEMENTI un elemento configurabile procedere come spiegato di seguito:

- selezionare la categoria;
- premere il pulsante ;
- impostare:
 - Nome
 - Preferito si/no
 - Placca si/no
 - Unità di misura
 - Altezza predefinita da terra
 - Icona (immagine o foto)

SC. PRESE

Elemento
Bipasso + rete

Preferito S/N
Placca S/N

Unità di misura
PZ - Pezzi

Altezza cm
100

Composizione

Indietro Demo impianti

premere sull'icona COMPOSIZIONE ;



SC. PRESE

SCATOLE DA INCASSO


PREFERITI / TUTTI

Cerca

COMPONENTE SCATOLA PT8	SCATOLA DA PARETE 12M	SCATOLA DA PARETE 18M	SCATOLA DA PARETE 2M	SCATOLA DA PARETE 3M
SCATOLA DA INCASSO 1M	SCATOLA DA INCASSO 3M	SCATOLA DA INCASSO 4M	SCATOLA DA INCASSO 7M	SCATOLA DA INCASSO 8M
SCATOLA DA INCASSO 14M	SCATOLA DA PARETE 14M	SCATOLA DA PARETE 21M	SCATOLA DA PARETE 1M	SCATOLA DA INCASSO 2M
SCATOLA DA INCASSO 6M	SCATOLA DA INCASSO 12M			



Indietro Demo impianti

- confermare salvataggio dati;
- selezionare la scatola in base al numero di moduli che occorrono;
- selezionare con portafrutti o con copri scatola.

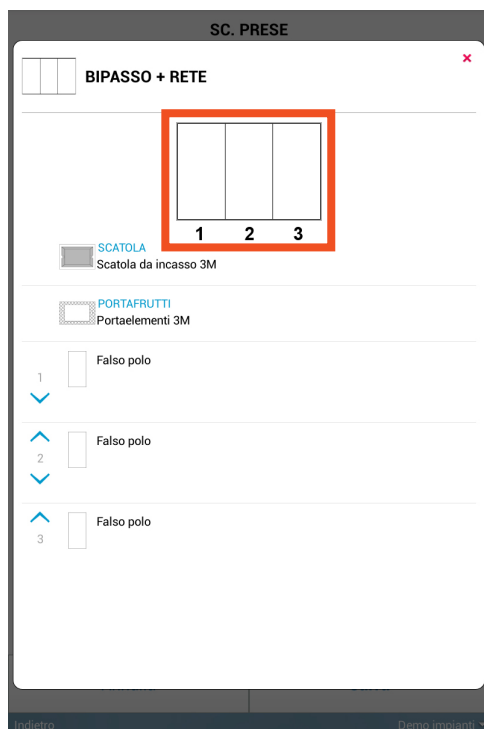

Se viene scelta l'opzione CON PORTAFRUTTI

- selezionare il posto in cui si desidera inserire un elemento ad es. posto 1;;
- scegliere sostituisci frutto;

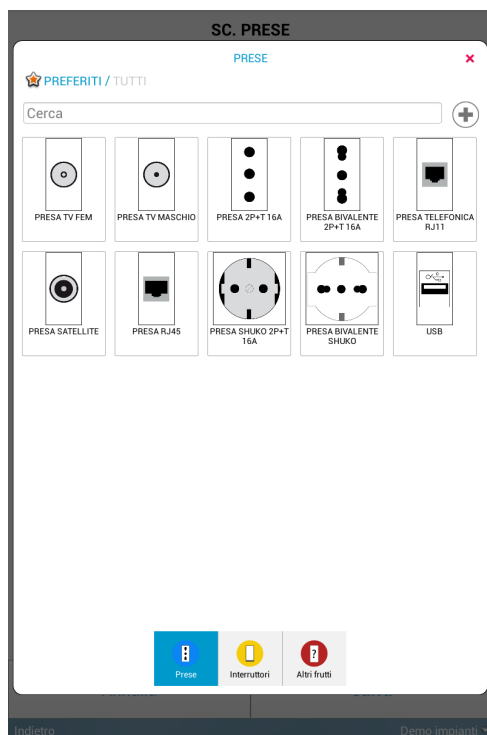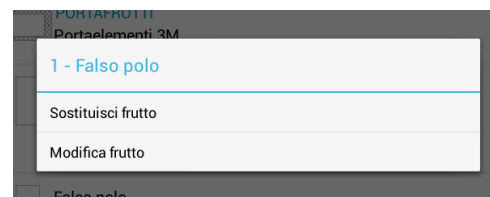

- selezionare il frutto dalla lista o aggiungerne uno nuovo inserendo i vari dati predefiniti;
- configurare gli altri posti.


È possibile invertire la posizione degli elementi cliccando sulle frecce azzurre.

Tutti i dati predefiniti serviranno per facilitare la creazione del preventivo.

Inserendo nel preventivo l'elemento appena configurato inseriremo in maniera automatica tutti gli elementi che lo compongono e tutti i metri di tubo e i metri di cavo impostati nei vari elementi. Il tubo verrà impostato nel componente scatola, i cavi verranno impostati sui vari frutti.

3.7.3 Modifica degli elementi inseriti nel preventivo o nel cantiere

La modifica della configurazione degli elementi inseriti nel cantiere o nel preventivo non altera i corrispondenti elementi della libreria.

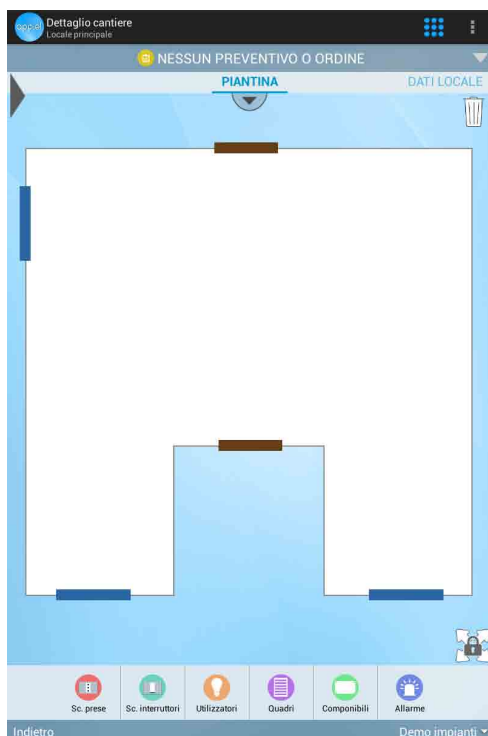

3.8 Inserire gli elementi nella pianta del locale

Prima di iniziare a inserire gli elementi nel locale si deve aver bene presente:

- se ci sono e quali sono gli elementi già presenti nel cantiere;
- quali sono gli elementi da inserire nel preventivo.

Per esempio, se il cantiere nel quale stiamo lavorando è già munito di un impianto o anche solo di un quadro elettrico, quest'ultimo dovrà essere inserito nel progetto del cantiere per eventuali collegamenti ecc, ma non dovrà essere inserito nel nostro preventivo.


Iniziamo a fare un esempio di preventivo per un impianto elettrico in un cantiere nel quale il quadro elettrico è già presente.


Assicurarsi di lavorare nel locale senza avere nessun preventivo selezionato: nella riga centrale in alto dobbiamo trovare questa dicitura.




Inserire il quadro nel locale:

- selezionare l'icona QUADRI e scegliamo il quadro (o carichiamolo se non presente):

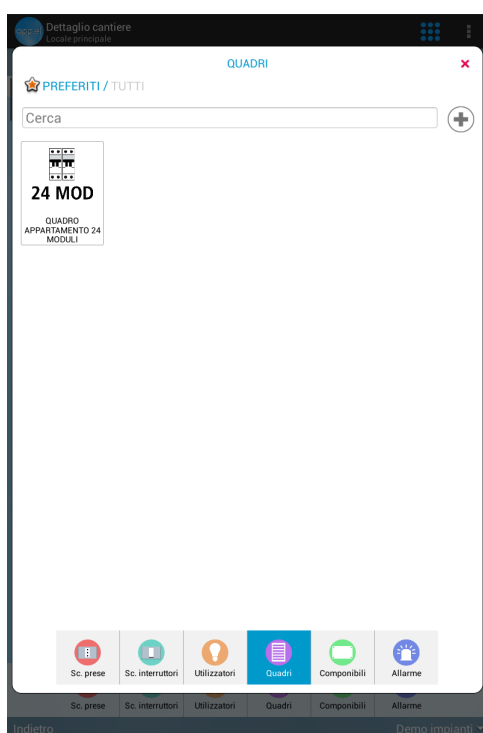


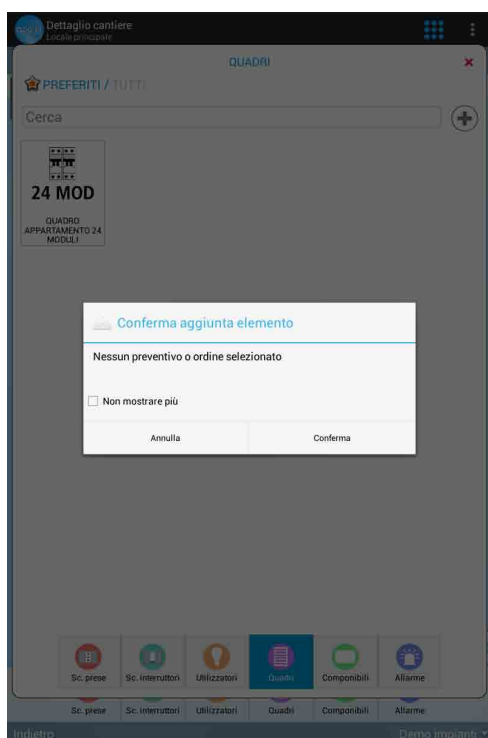

- una volta selezionato il quadro di nostro interesse ci comparirà questo messaggio. Esso ci avvisa che l'elemento aggiunto al cantiere non sarà inserito in nessun preventivo; clicchiamo Conferma.

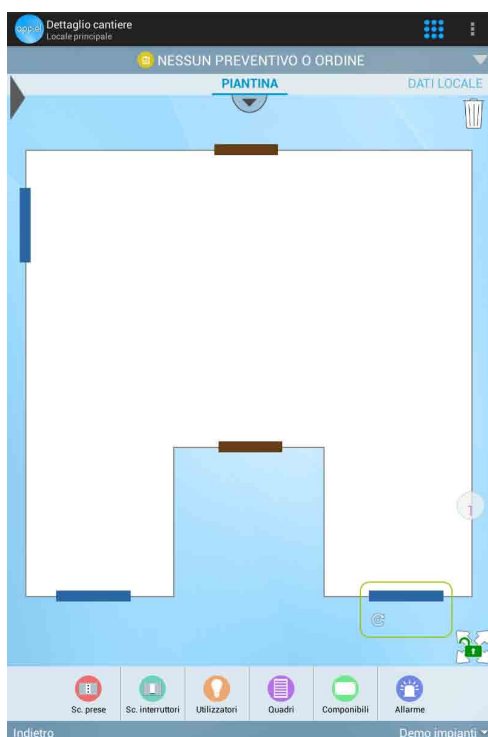

Il quadro è inserito nel locale, e viene visualizzato con un quadratino grigio (il grigio identifica la "non appartenenza" ad un preventivo) dentro al quale c'è un numero colorato: il numero identifica la quantità degli elementi inseriti nel locale, il colore del numero identifica l'appartenenza alla famiglia degli elementi

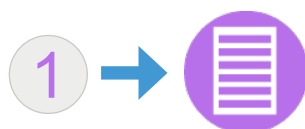


Trascinare con il dito l'icona del quadro e posizionarla circa nel punto dove si trova realmente (vedi immagine a lato).



È possibile configurare l'elemento cliccando la sua icona: si aprirà una finestra nella quale sarà possibile impostare i parametri come l'altezza da terra, l'etichetta, la configurazione dell'elemento (in questo caso il tipo di centralino e i vari componenti), e i collegamenti tubi/cavi (questa parte la vedremo in seguito).

Inserire gli elementi all'interno del **preventivo**: creare un nuovo preventivo cliccando sulla riga preventivi in alto e selezionando [+ NUOVO]

Compilare i dati nella finestra di nuovo preventivo, inserendo il titolo nel campo Descrizione; premere Salva.

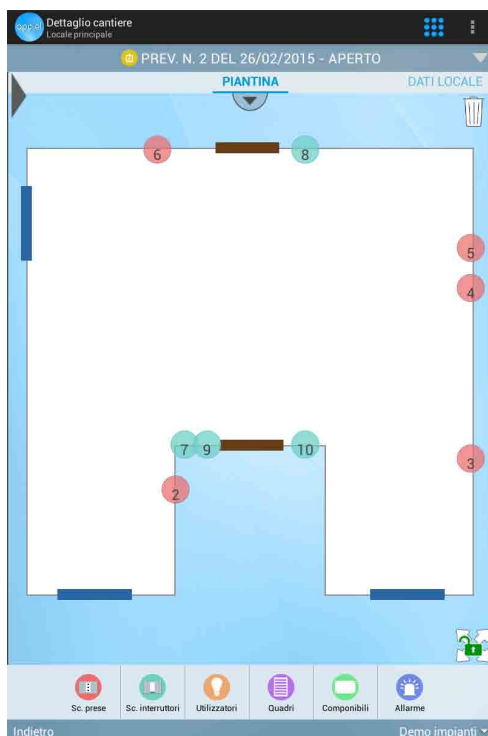


Inserire tutti gli elementi del locale che andranno nel preventivo; iniziare ad esempio inserendo una scatola con presa bipasso: clicchiare nell'icona Scatole Prese  e selezionare le varie scatole prese che dobbiamo inserire nel locale e quindi nel preventivo.

Una volta selezionate tutte quelle che ci servono chiudere la finestra e iniziare a disporle nella piantina del locale.

Selezionando i vari elementi verrà mostrato il nome dell'elemento che si sta trascinando.

Sulla piantina le icone delle prese avranno lo stesso colore della categoria.

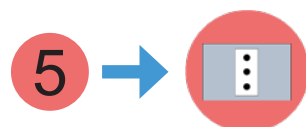

Procedere allo stesso modo per gli altri locali.



3.9 Inserire e/o creare un locale preferito

La funzione di importazione e/o creazione di locali preferiti rende più veloce e semplice la creazione di un cantiere. È possibile creare modelli di stanze (ad es. Camera da letto, cucina, bagno, ecc.) con le quali poi partire per fare i preventivi.

3.9.1 Creare un locale preferito


Per creare un locale preferito procedere come segue:

- una volta che è stata creata la pianta del locale e inseriti gli elementi premere sul pulsante ☆ della tendina e scegliere la voce "Aggiungi ai locali preferiti";
- inserire il nome del locale, ad esempio "Camera da letto";
- ora il locale è stato salvato nei preferiti.

3.9.2 Importare un locale preferito

Per importare un locale preferito procedere come segue:

- selezionare il locale del cantiere nel quale si vuole importare un locale, oppure crearne uno nuovo;
- premere sul pulsante ☆ della tendina e scegliere la voce "Importa da locale preferito";

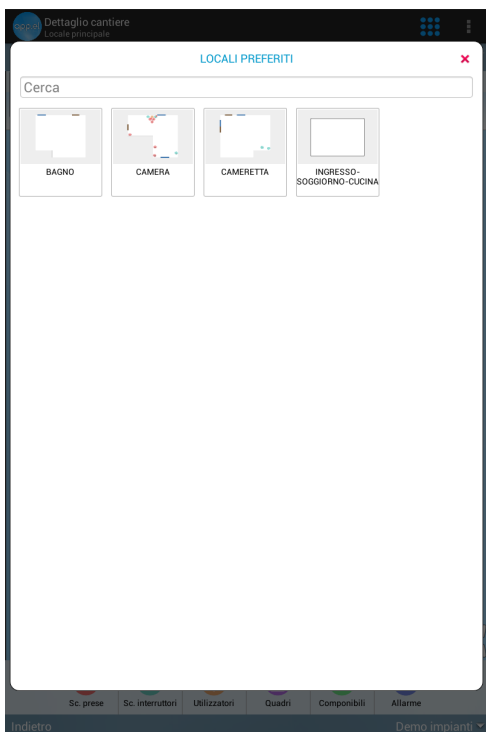

Aggiungi ai locali preferiti

Importa da locale preferito

- selezionare il locale desiderato tra quelli disponibili nei preferiti;
- selezionare il tipo di importazione desiderata: importa locale con elementi, importa locale senza elementi, oppure elimina locale preferito.

Ingresso-soggiorno-cucina

Importa locale (con elementi)

Importa locale (senza elementi)

Elimina

Dettaglio cantiere
Appartamento 2 piani

PREV. N. 2 DEL 26/02/2015 - APERTO

DETTAGLIO PREVENTIVO

LOCALE PRINCIPALE

PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO €	IMPORTO €	Codice
0,00	0,00	9	0,00	0,00	Placca Bianco brillante 3 moduli
0,00	0,00	9	0,00	0,00	Scatola da incasso 3M
0,00	0,00	9	0,00	0,00	Portaelementi 3M
0,00	0,00	23	0,00	0,00	Falso polo
0,00	0,00	4	0,00	0,00	Interruttore
0,00	0,00	115	0,00	0,00	Cavo N07-VK1X1
0,00	0,00	40	0,00	0,00	Cavo N07-VK1X1,5
					Tubo flex 25
				TOT. IMPONIBILE € 0,00	
				TOT. IVA € 0,00	
				TOT. IMPORTO € 0,00	

Indietro Demo impianti

3.10 Visualizzare e modificare un preventivo

Per visualizzare o modificare un preventivo premere sul campo "DETTAGLIO PREVENTIVO"



Comparirà la lista degli elementi inseriti nel cantiere suddivisi per locali (vedi esempio a lato).

3.10.1 Sincronizzare il preventivo con i listini

È possibile aggiornare in automatico le voci di preventivo premendo il pulsante . Il programma seguirà due diverse modalità di aggiornamento:

- gli elementi soggetti a linea (scatole interruttore, prese, ecc.) verranno sincronizzati con il listino del fornitore e della linea impostata nel cantiere/locale;
- gli elementi non soggetti a linea (lampade, quadri, ecc.) verranno aggiornati con i dati degli ultimi elementi uguali inseriti in preventivi precedenti.

Questo metodo consente di preparare preventivi con linee diverse in pochi click.

3.10.2 Modificare i dati di un elemento caricato nel preventivo

È possibile modificare i dati di un elemento caricato nel preventivo procedendo in due modi:

- modificare l'ARTICOLO A PREVENTIVO, cioè i dati vengono cambiati solo ed esclusivamente per l'articolo inserito nel preventivo, mentre a listino rimarrà invariato;
- modificare il CODICE ARTICOLO, ovvero i dati dell'elemento vengono modificati direttamente sul listino.

Per modificare i dati di un elemento premere sulla riga corrispondente nel preventivo e selezionare il tipo di modifica desiderata.

Dettaglio cantiere
Appartamento 2 piani


PREV. N. 2 DEL 26/02/2015 - APERTO

DETTAGLIO PREVENTIVO

LOCALE PRINCIPALE

PRZ. ACQ. €	PRZ. LIS. €	Q.TA PZ	PREZZO €	IMPORTO €	Codice
0,00	0,00	9	0,00	0,00	Placca Bianco brillante 3 moduli
0,00	0,00	9	0,00	0,00	Scatola da incasso 3M
0,00	0,00	9	0,00	0,00	Portaelementi 3M
0,00	0,00	23	0,00	0,00	Falso polo
0,00	0,00	4	0,00	0,00	Interruttore
0,00	0,00	115	0,00	0,00	Cavo N07-VK1X1
0,00	0,00	40	0,00	0,00	Cavo N07-VK1X1,5
					Tubo flex 25
				TOT. IMPONIBILE € 0,00	
				TOT. IVA € 0,00	
				TOT. IMPORTO € 0,00	

Indietro Demo impianti

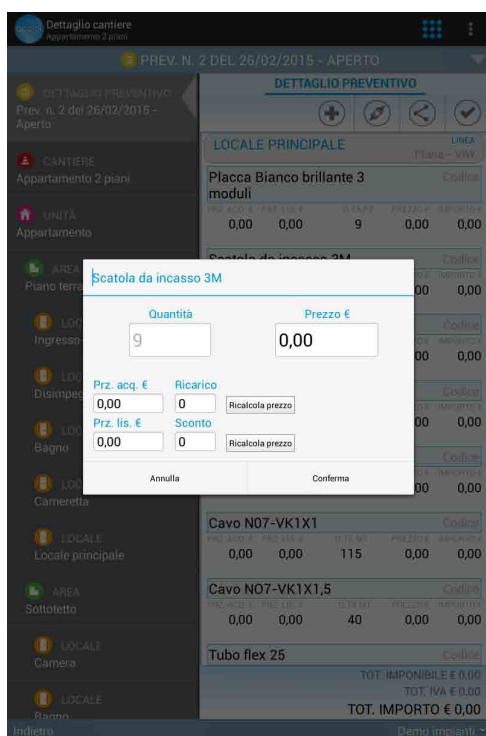



3.10.3 Modificare un articolo a preventivo

In questo modo verranno cambiati solo i dati dell'elemento inserito nel preventivo; i dati caricati nel listino rimarranno invariati.

I dati dell'elemento che si possono cambiare nel preventivo sono inerenti al prezzo, che si può impostare manualmente oppure impostare inserendo il prezzo a listino e scegliendo se calcolarlo tramite l'impostazione del ricarico o dello sconto.

Attenzione: è necessario salvare le modifiche per renderle attive. Se il preventivo viene chiuso o si cambia schermata senza aver salvato le modifiche verranno perse.

Per salvare una modifica premere il pulsante  che sarà di colore giallo se nel preventivo ci sono modifiche non salvate.

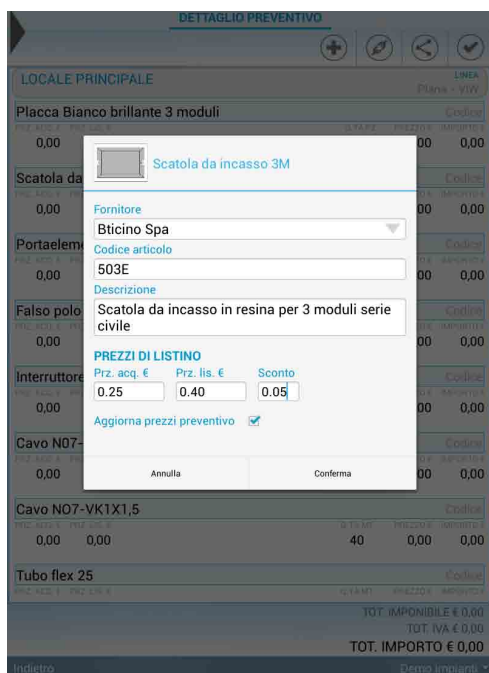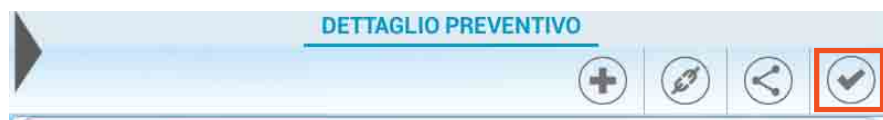


3.10.4 Modificare un articolo tramite CODICE ARTICOLO

In questo modo verranno cambiati i dati dell'elemento direttamente sul listino.

In questa modalità di modifica si possono cambiare TUTTI I DATI inerenti all'elemento, come il nome del fornitore, il codice articolo, la descrizione e i prezzi.

Questo consente di mantenere aggiornati i listini direttamente facendo i preventivi.

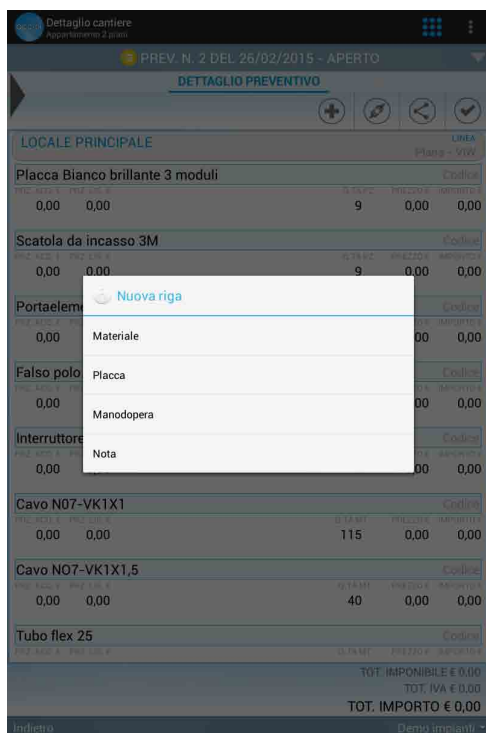

3.10.5 Aggiungere una nuova riga di preventivo

Nel preventivo è possibile aggiungere nuove righe suddivise per: Materiale, Placca, Manodopera oppure aggiungere una nota.

Per inserire una nuova riga di preventivo premere sul pulsante  e selezionare il tipo di aggiunta che si desidera eseguire, poi compilare i dati sulla finestra dedicata e premere Conferma.

Attenzione: è necessario salvare il preventivo prima di chiuderlo premendo il pulsante .

3.10.6 Esporta/importa dati preventivo

Premendo il pulsante  è possibile esportare o importare la lista del materiale o l'intero preventivo in un file XLS.

Se una lista materiale viene esportata e poi compilata con i codici e i prezzi, è possibile poi importarla nel preventivo: in questo modo tutti i campi compilati verranno sincronizzati con il preventivo.




4. RELAZIONI

Le relazioni funzionano solo negli ordini e mettono in relazione i vari elementi presenti nel locale (ad es. lampade - interruttori).



4.1 Creare una relazione

Assicurarsi di lavorare con un ordine selezionato.

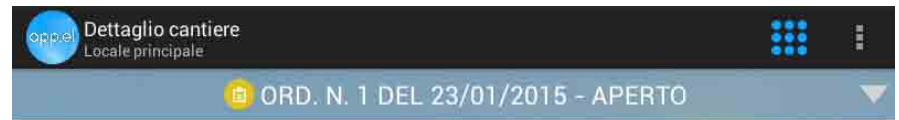


Per creare una relazione procedere come segue:


- premere l'elemento da comandare (ad es. porta lampada 12) e scegliere la voce "aggiungi punto di comando";

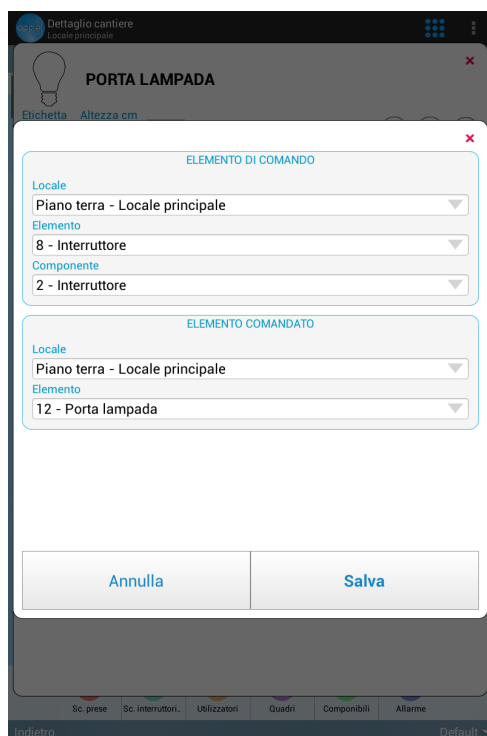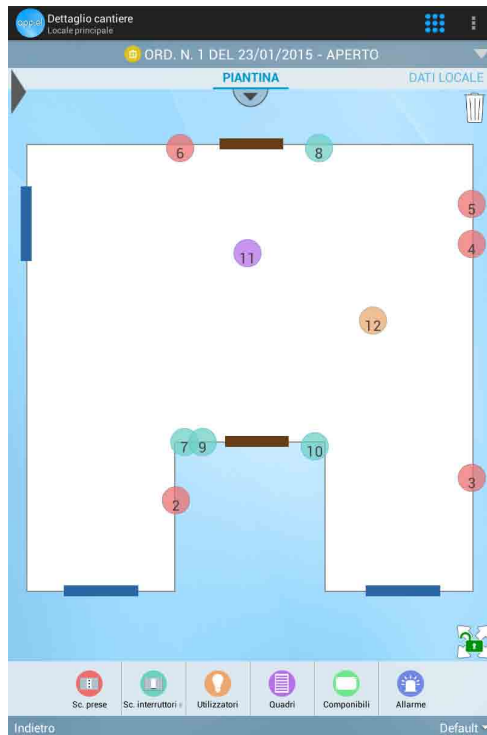

- selezionare l'elemento che comanda la lampada (ad es. Interruttore 8);
- selezionare il componente della scatola che comanda la lampada (ad es. Interruttore 2) e salvare.

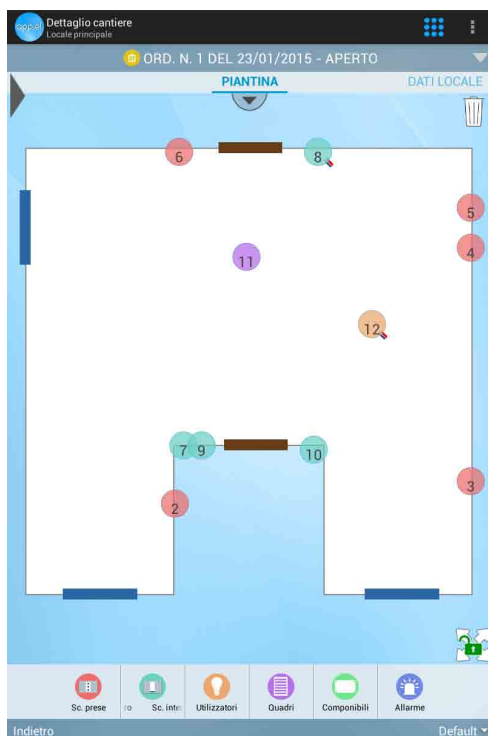


Tornando nella schermata del locale noteremo che nelle icone dei due elementi collegati è comparso un simbolo che ne indica la relazione.

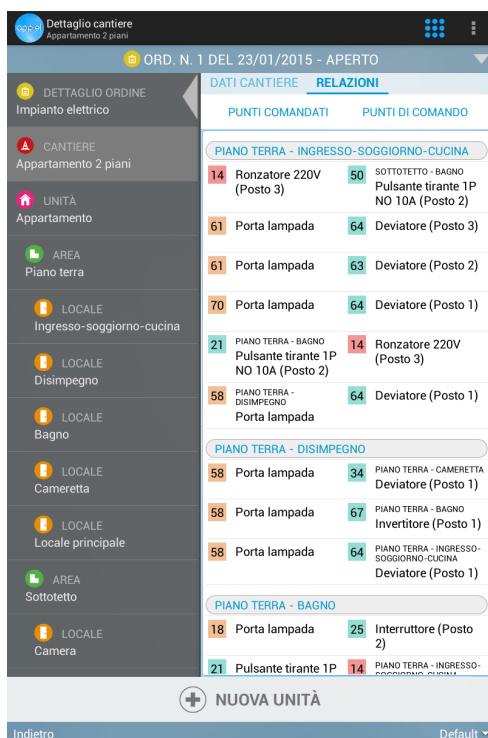

Per visualizzare tutte le relazioni della singola stanza o del cantiere, procedere nel seguente modo:


- entrare nel ramo "CANTIERE" o nel ramo "LOCALE";
- selezionare la scheda "RELAZIONI".

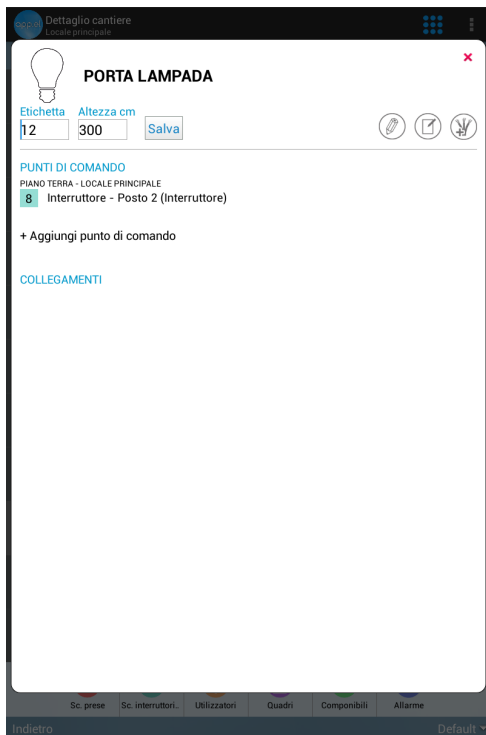

4.1.1 Modificare/Eliminare una relazione

Per modificare/eliminare una relazione, procedere come segue:

- premere sull'elemento interessato (ad es. porta lampada 12);
- tenere premuto per almeno 2 secondi sulla relazione interessata;
- scegliere l'azione desiderata ("modifica" o "elimina").

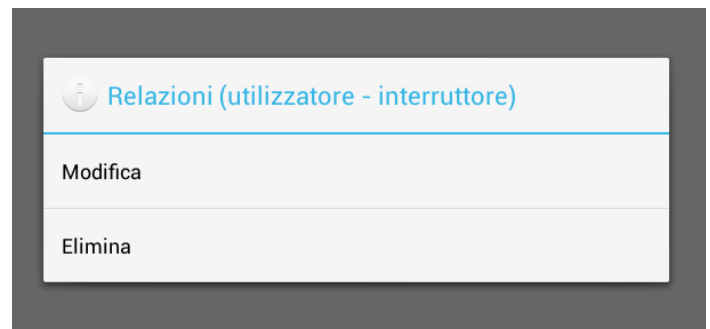



5. COLLEGAMENTI

I collegamenti servono per memorizzare le connessioni tra i vari elementi e per avere un computo preciso dei metri di cavo e di tubo utilizzati nel cantiere. Questa operazione viene eseguita solo sugli ordini (no preventivi).

5.1 Creare un collegamento

Per creare un collegamento procedere come segue:

- aprire l'ordine del cantiere nel quale dobbiamo creare i collegamenti;
- premere sull'icona dell'elemento per il quale dobbiamo fare il collegamento; nell'esempio che andremo a fare utilizzeremo la scatola interruttore n° 8;

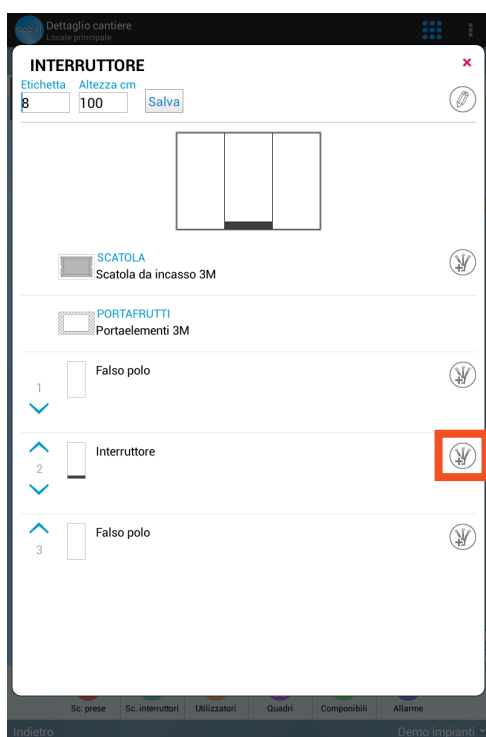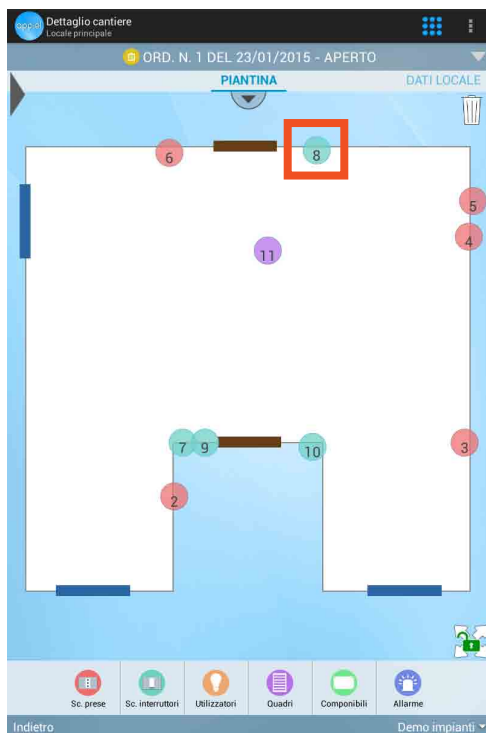

- dopo aver cliccato l'icona dell'elemento 8 si aprirà la finestra di composizione dell'elemento: premere sull'icona collegamenti (🔌) in corrispondenza all'elemento per il quale si deve fare il collegamento, in questo caso l'interruttore al posto 2;



- selezionare il tipo di collegamento dobbiamo fare scegliendo tra:

- TUBO;
- CAVO;
- TUBO+CAVO;

nel nostro esempio sceglieremo TUBO+CAVO;

Compilare i dati:

- selezionare il locale dove si trova l'elemento di destinazione;
- selezionare l'elemento di destinazione: si aprirà una lista con tutti gli elementi inseriti nella stanza/locale selezionata/o; nel nostro caso selezioniamo l'elemento "lampadina".

Compilare i dati dei collegamenti (tubo/cavo):


- inserire il tipo di tubo utilizzato;
- inserire i metri di tubo utilizzato;
- inserire il tipo di cavo utilizzato;
- inserire numero di cavi utilizzati;
- la lunghezza del cavo utilizzato viene calcolata in automatico in base ai metri di tubo inseriti e alla lunghezza delle code (che vengono impostate sulle opzioni del programma). Tutti i dati sono comunque editabili manualmente;

N.B. I cm di code riportati sono intesi come: es. 40 cm coda= 20 cm + 20 cm x n° cavi;


- premere su "Salva";

- ora nella finestra di composizione dell'elemento sono riportati per ogni singolo elemento i vari collegamenti ad esso associati: il tubo alla scatola e il cavo all'interruttore; per modificare/cancellare il collegamento è sufficiente tener premuto 2 secondi la riga del collegamento e selezionare l'azione desiderata nella finestra che si aprirà in automatico.

N.B. tutti i tubi inseriti nei collegamenti verranno in automatico associati alla scatola: se due elementi della stessa scatola hanno la stessa destinazione (ad esempio due interruttori della stessa scatola sono collegati allo stesso utilizzatore) è possibile selezionare lo stesso tubo per entrambi.

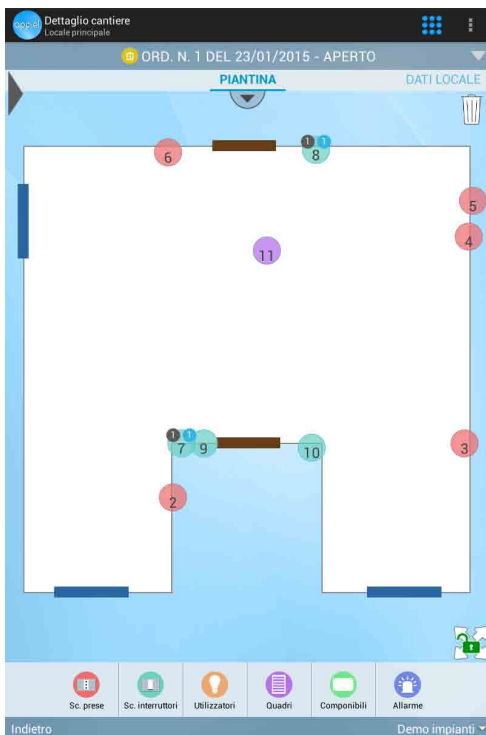

- tornando nella schermata del locale noteremo che nelle icone dei due elementi collegati sono comparsi due bollini con all'interno un numero: il bollino nero indica che quell'elemento ha 1 tubo collegato, mentre il bollino azzurro indica che quell'elemento ha 1 cavo collegato (nel caso i tubi/cavi fossero 2 o più il numero all'interno del bollino cambierebbe di conseguenza).

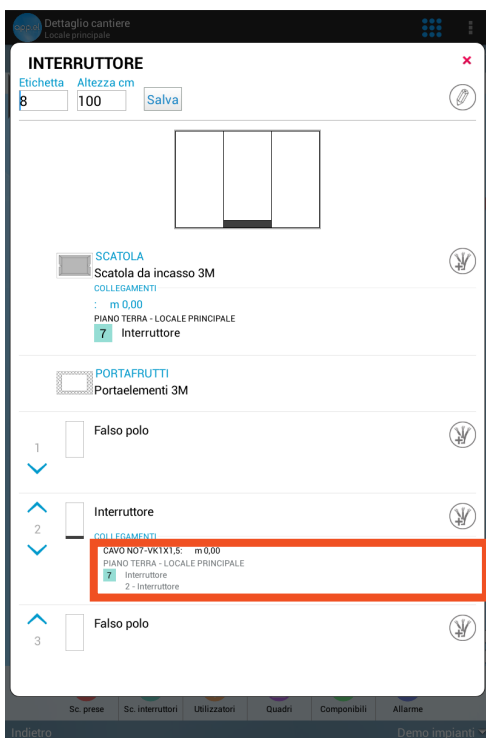

5.1.1 Visualizzare e modificare un collegamento

Per visualizzare un collegamento è necessario premere l'icona dell'elemento interessato, ad esempio .

Premere sul collegamento che si desidera modificare e procedere con la modifica.

6. CARICAMENTO RAPPORTINI

Gli operatori possono caricare i rapportini inerenti le attività svolte.

Il caricamento dei rapportini permette di visualizzare, nell'ordine, l'effettivo lavoro svolto e le ore che erano state preventivate.



6.1 Caricare un rapportino

Per caricare un rapportino procedere nel seguente modo:

- aprire la voce di menù "Rapportini"  e premere sul pulsante ;

Data
03/03/2015

Cliente
Mario Rossi

Ordine
Ord. 1 - 23/01/2015 (Appartamento 2 piani)

Annotazioni

Annulla
Salva

- selezionare il cliente;
- scegliere l'ordine se quello proposto non è quello corretto e salvare;



Data: 03/03/2015
Cliente: Mario Rossi
Ordine: Ord. 1 - 23/01/2015 (Appartamento 2 piani)
Annotazioni:
DETTAGLIO RAPPORTINO

Indietro Default

- premere il pulsante  sulla riga "dettaglio rapportino";

Data: 03/03/2015
Cliente: Mario Rossi
Ordine: Ord. 1 - 23/01/2015 (Appartamento 2 piani)
Annotazioni:
DETTAGLIO RAPPORTINO


Dettaglio rapportino

Manodopera
Tracciatura impianto (€ 30,00)
Ore: 8
Nota:

Indietro Default

- scegliere il tipo di manodopera;
- imputare il numero di ore e salvare.


Nel prossimo rapportino caricato sarà proposto l'ultimo cliente e l'ultimo ordine scelto in modo da velocizzare al massimo le operazioni di caricamento.

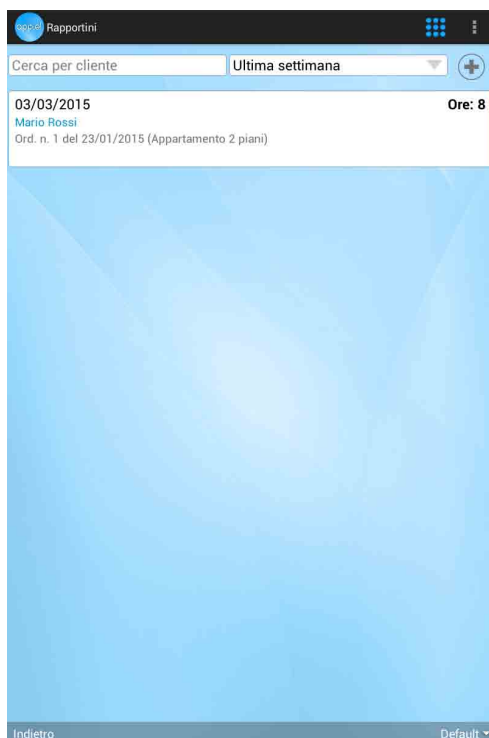

6.1.1 Modificare/Eliminare un rapportino

Per modificare/eliminare un rapportino, procedere come segue:

- tenere premuto per almeno 2 secondi sul rapportino interessato;
- scegliere l'azione desiderata ("modifica" o "elimina").

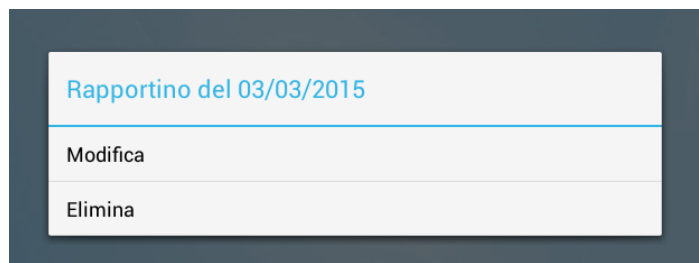

6.1.2 Visualizzare il rapportino caricato

Per visualizzare l'effettivo lavoro svolto e le ore che erano state preventivate, procedere nel seguente modo:

- nel menù "Preventivi/Ordini" selezionare la scheda "ORDINI";
- selezionare l'ordine desiderato;



ORD. N. 1 DEL 23/01/2015 - APERTO

DETTAGLIO ORDINE

Tubo tiex 20

INST0300

PRZ. ACQ. €PRZ. LIS. €

Q.TA MT

PREZZO €IMPORTO €

0,070,0774,350,075,20

Tubo flex 25

INST0307

PRZ. ACQ. €PRZ. LIS. €

Q.TA MT

PREZZO €IMPORTO €

0,140,14149,50,1420,93

MANODOPERA

Passaggio cavi

Operatori 2

PRZ. ACQ. €PRZ. LIS. €

Q.TA H

PREZZO €IMPORTO €

0,000,00- 16 +30,00960,00

Ore rapp. Importo rapp. €

00,00

Posa scatole

Operatori 1

PRZ. ACQ. €PRZ. LIS. €

Q.TA H

PREZZO €IMPORTO €

0,000,00- 8 +30,00240,00

Ore rapp. Importo rapp. €

00,00

Posa tubi

Operatori 2

PRZ. ACQ. €PRZ. LIS. €

Q.TA H

PREZZO €IMPORTO €

0,000,00- 16 +30,00960,00

Ore rapp. Importo rapp. €

00,00

Tracciatura impianto

Operatori 1

PRZ. ACQ. €PRZ. LIS. €

Q.TA H

PREZZO €IMPORTO €

0,000,00- 16 +30,00480,00

Ore rapp. Importo rapp. €

8240,00

TOT. IMPONIBILE € 3.494,79

TOT. IVA € 139,79

TOT. IMPORTO € 3.634,58


Indietro

Default

- scorrere il menù verso il basso fino a visualizzare la sezione "manodopera";
- visualizzare i rapportini caricati e le ore che erano state preventivate.


7. ESPORTA CONSUNTIVO IN XLS

Il consuntivo mette in relazione il preventivo con l'ordine, permettendo di individuare le cause delle variazioni di prezzo rispetto a quanto preventivato.

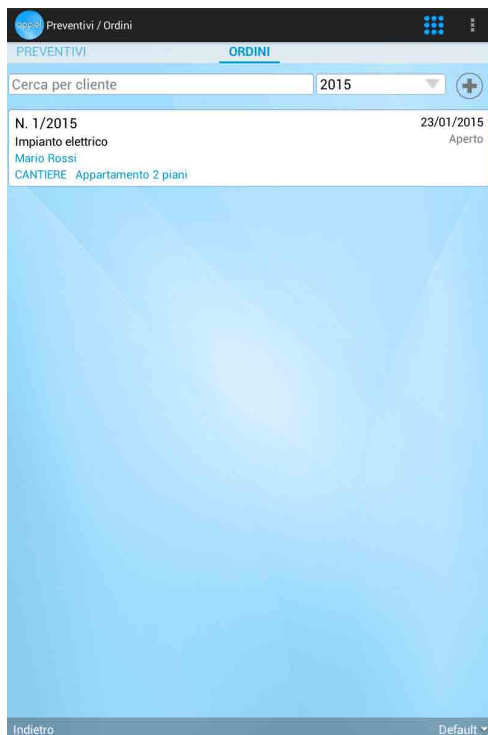


Per esportare il consuntivo in formato XLS, procedere nel seguente modo:

- nel menù "Preventivi/Ordini" selezionare la scheda "ORDINI";
- selezionare l'ordine desiderato;

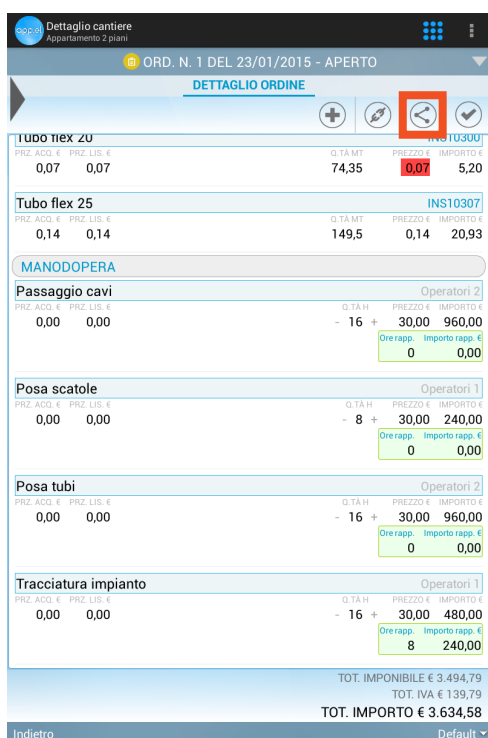

- premere sul pulsante esporta ;
- selezionare "Esporta consuntivo in XLS";

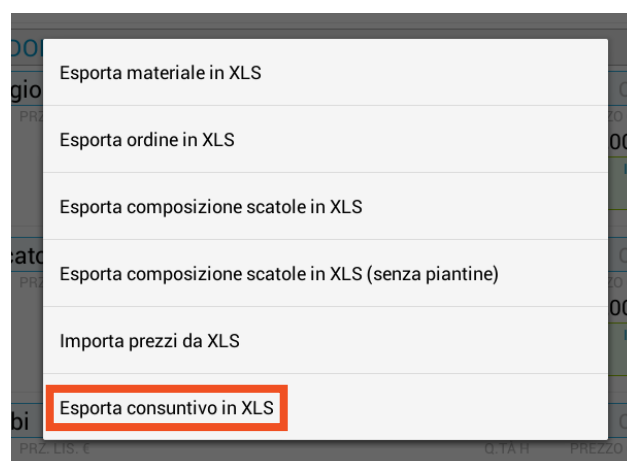

Dettaglio cantiere
Appartamento 2 piani

ORD. N. 1 DEL 23/01/2015 - APERTO

DETTAGLIO ORDINE

Tubo tiex 20
0,07 0,07 74,35 0,07 5,20

Tubo flex 25
0,14 0,14 149,5 0,14 20,93

MANODOPERA

Passaggio cavi
0,00 0,00 16 30,00 960,00

Posa scatole
0,00 0,00 0 0,00

Posa tubi
0,00 0,00 16 30,00 960,00

Tracciatura impianto
0,00 0,00 16 30,00 480,00

TOT. IMPONIBILE € 3.494,79
TOT. IVA € 199,79
TOT. IMPORTO € 3.634,58

Indietro Default

Seleziona gli ordini da consuntivare

Ord. n. 1 del 23/01/2015 (Aperto)
Impianto elettrico

Annulla Conferma

- selezionare l'ordine che si desidera esportare e premere su conferma;

cons_03032015_024352.xls

	A	B	C	D	E	F	G
1	CLIENTE: Mario Rossi						
2	Via Savonarola, 45 Padova (PD)						
3	CANTIERE: Appartamento 2 piani						
4	Via Savonarola, 45 Padova (PD)						
5							
6	DESCRIZIONE	UNITA DI MISUR	QUANTITA'	QUANTITA' PREV.	DIFFERENZA QTA	IMPORTO €	IMPORTO PREV. €
7	Ord. n. 1 del 23/01/2015 Impianto elettrico						
8	Cavo ND7-VK1X1	MT	0	130	-130	0	50,20
9	Cavo ND7-VK1X4	MT	30	30	0	11,11	0,70
10	Cavo ND7-VK1X6	MT	0	1	-1	0	0,67
11	Cavo ND7-VK1X1,5	MT	273,9	170	103,9	60,26	62,11
12	Cavo ND7-VK1X2,5	MT	205,2	100	105,2	57,46	57,98
13	Cavo TV SAT	MT	30	30	0	7,51	7,51
14	Centrale da incasso 20M	PZ	2	1	1	45,4	45,4
15	Componente scatola PT8	PZ	3	2	1	24,6	16,4
16	Onelatore	PZ	8	5	3	25,84	18,75
17	Falso pila	PZ	86	86	0	49,64	49,64
18	Inten. magnetotermico 2M 10A	PZ	2	1	1	5,3	5,3
19	Inten. magnetotermico 2M 16A	PZ	2	1	1	5,3	5,3
20	Inten. magnetotermico differenziale 3M	PZ	2	1	1	171,78	171,78
21	Interruttore	PZ	9	9	0	12,2	14,64
22	Invertitore	PZ	3	1	2	31,62	10,50
23	Placca Bianco brillante 3 moduli	PZ	46	35	11	75,85	71,75
24	Porta lampada	PZ	10	8	2	13,36	11,76
25	Portaelmenti 3M	PZ	46	34	12	35,52	32,60
26	Pressa 2P+T 16A	PZ	5	3	2	11,67	11,67
27	Pressa biwirente 2P+T 16A	PZ	18	10	8	64,8	51,80
28	Pressa RJ45	PZ	3	3	0	36,36	36,36
29	Pressa TV FEM	PZ	3	3	0	36,37	36,37
30	Pulsante genotico	PZ	0	3	-3	0	9,54
31	Pulsante scatto 1P NO 10A	PZ	2	2	0	20,18	20,18
32	Ricettore 220V	PZ	1	0	1	12,51	0
33	Scatola da incasso 3M	PZ	46	34	12	10,04	9,73
34	Scatola vuota	PZ	0	1	-1	0	0,27
35	Termistato	PZ	0	1	-1	0	10,00
36	Tracciata 2005	MT	30	30	0	3,6	3,6
37	Tubo flex 16	MT	0	5	-5	0	0
38	Tubo flex 20	MT	74,35	40	34,35	5,2	2,85
39	Tubo flex 25	MT	149,5	70	79,5	20,93	23,21
40	Passaggio cavi	H	32	32	0	960	960
41	Posa scatole	H	8	8	0	240	240
42	Posa tubi	H	32	32	0	960	960
43	Tracciatura impianto	H	16	16	0	480	480
44							
45			1177,95	1523	-345,05	3494,79	3506,64
46							
47							
48							



appel

Il software per elettricisti
pensato e sviluppato da Outlink s.a.s.
Vigonovo (VE) Tel. 0499832182
www.outlink.it
www.appel.it