




KUNDEN-DIENSTE



4040 Neuss	Deutsche Vergaser Gesellschaft mbH & Co. KG Leuschstraße 1	5201 FS 8517802-1	6000 Frankfurt/M. 2000 Hamburg 1	Gebr. Kull KG Frankenallee 101-103 Johannes J. Matthias Hammerbrookstraße 97 Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253 Robert Zeitz Aachener Straße 130 Franz Bucher KG Waldhofstraße 82 Eberhard Hoeckle GmbH Karl-Jaggy-Straße 44 Josef Muhr Westermühlstraße 3 Günter Grodde KG Friedrich-Ebert-Straße 137 Joh. Popp Zufuhrstraße 7 Ing. Hans-Günther Gollub Am Kieselhumes 13 Wilhelm Sturm Sigmaringer Straße 260	732478 28911 635051 511641 372066 6054 266336 77251 263030 62949 721071
4040 Neuss	Kundendienst-Werkstatt Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG Leuschstraße	5201	3000 Hannover 5000 Köln 1		
SOLEX-Generailvertreter und Vertragsgroßhändler					
8600 Bamberg	Rauh-Stahlgruber Nürnberg Straße 243a	27847 + 27848	6800 Mannheim 1 7406 Mössingen		
1000 Berlin 44	Feichtinger & Wachholz oHG Karl-Marx-Straße 244-246	6841991	8000 München 5		
2800 Bremen 1	Hans Anding Am Deich 64-67	504121	4400 Münster		
4600 Dortmund	Eugen Boss KG Semmerleischstraße 90 Rosemeyerstraße 14	1208-1	8500 Nürnberg		
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autozubehör KG Luisenstraße 3 und 9	371051	6600 Saarbrücken 3		
4000 Düsseldorf	Paul Soeffing KG Mindener Straße 12-18	77091	7000 Stuttgart 1		

SOLEX-VERGASER

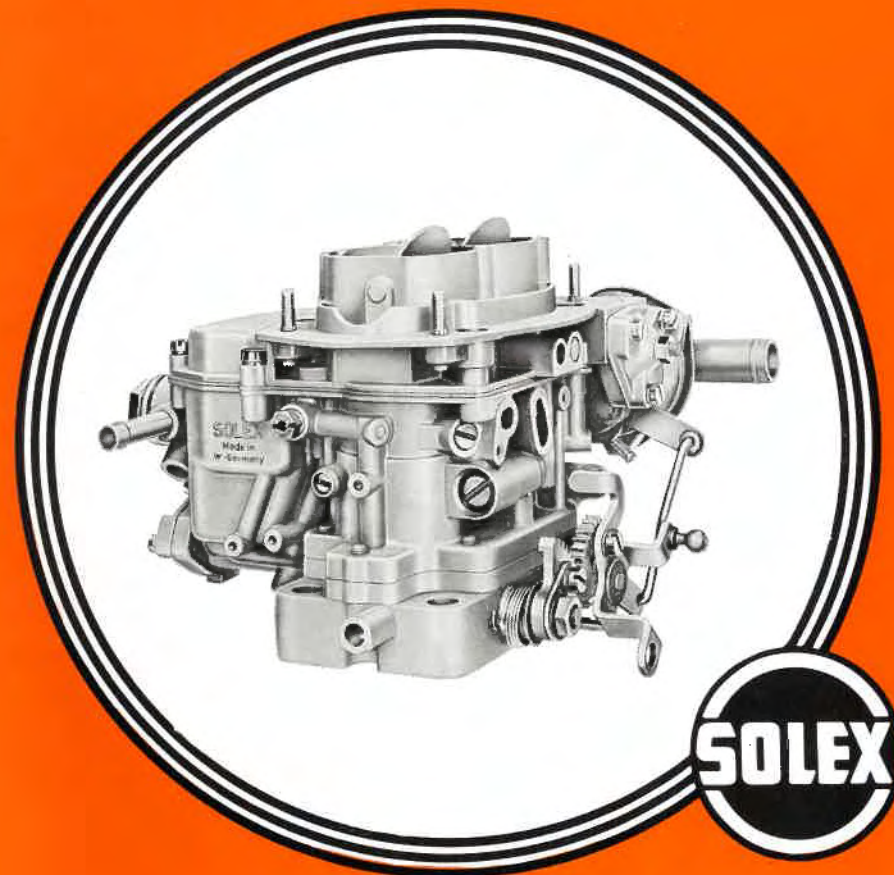

Doppel-Fallstromvergaser 35/35 EEIT



Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss


Leuschstraße 1

A. Beschreibung des Vergasers


Der SOLEX-Vergaser, Type 35/35 EEIT, ist ein Doppel-Fallstromvergaser mit Saugrohrweiten von je 35 mm ϕ . Als besonderes Merkmal besitzt dieser Vergaser ein Umgemischsystem, das beide Stufen im Leerlaufbetrieb versorgt. Diese Einrichtung ermöglicht die durch Veränderung der Reibleistung des Motors notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl, ohne daß die Leerlaufgemischzusammensetzung ungünstig beeinflußt wird. Willkürliche Verstellungen der Leerlaufdrehzahl haben deshalb keinen Einfluß auf die durch die Abgasbestimmungen festgelegten Emissionsnormen im Leerlauf. Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Nachregulierung der Leerlaufdrehzahl mit Hilfe nur einer Schraube für beide Mischkammern. Die Einstellschrauben für den Grundleerlauf, die werksseitig in einem engen Toleranzband eingestellt wird, sind gegen willkürliche Verstellung abgesichert. Der Vergaser besteht aus drei Hauptteilen, dem Drosselklappenteil, dem Vergasergehäuse und dem Vergaserdeckel.

Das Drosselklappenteil nimmt die beiden Drosselklappenwellen mit Drosselklappen auf. Auf dem Ende der einen Drosselklappenwelle ist der Drosselhebel und ein Zahnsegment angebracht, das in das Zahnsegment auf der zweiten Drosselklappenwelle eingreift, so daß die Drehrichtungen der Wellen und damit der Drosselklappen gegenläufig sind. Der Drosselhebel ist über eine Stange mit dem Starterhebel verbunden. Eine Abkröpfung am Drosselhebel liegt bei Schließstellung an einem Anschlag an, der gegen Verstellung gesichert ist. Eine Rückdrehfeder, die das Zahnsegment an der zweiten Welle in Schließrichtung spannt, gleicht das Zahnspiel aus. Gegenüber dem Drosselhebel ist auf dem Ende der Drosselklappenwelle eine Kurvenscheibe angebracht, die am Pumpenhebel anliegt. Die Gemischregulierschrauben für den Grundleerlauf sind an den Stirnseiten des Drosselklappenteils eingeschraubt und durch eine Kappe gegen Verstellung gesichert. Zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse liegt ein Isolierflansch. Das Drosselklappenteil ist mit 8 Zylinderschrauben von unten an das Vergasergehäuse befestigt.

Das Vergasergehäuse nimmt die Mischkammern und die Schwimmerkammer auf. Von außen an der Schwimmerkammer angebracht sind die Beschleunigungspumpe, die aus Pumpendeckel, Pumpenhebel, Pumpenmembrane mit Achse und Teller und Pumpenfeder besteht, sowie das Anschlußrohr für den Kraftstoffzufluß, das Schwimbernadelventil, das hinter einer Sechskantschraube mit Dichtung liegt und die Teillastanreicherung, die aus Gehäuse, Ventil, Membrane, Federdeckel und drei Zylinderschrauben besteht. Innerhalb der Schwimmerkammer befinden sich die Hauptdüsen, Kraft-

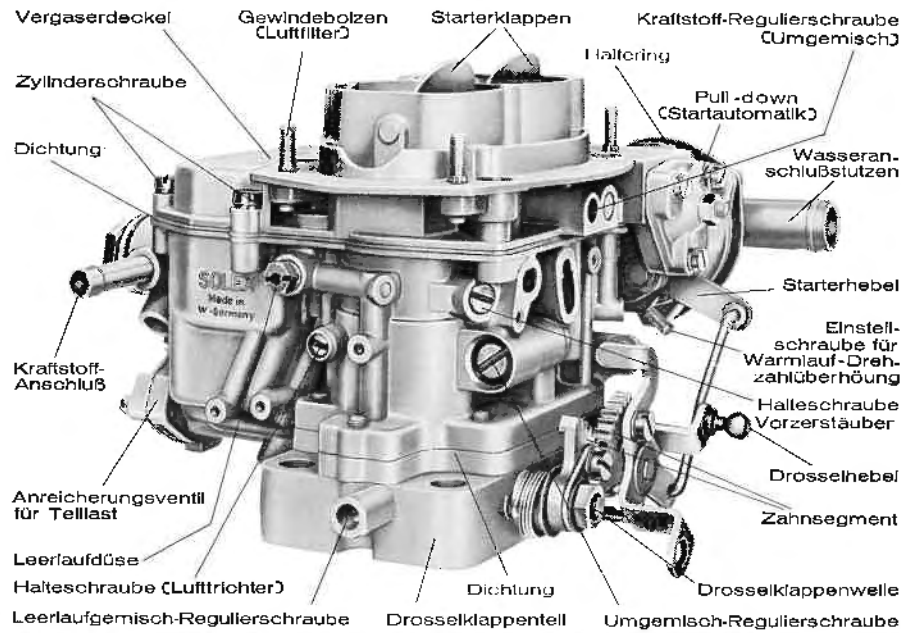

Doppel-Fallstromvergaser 35/35 EEIT

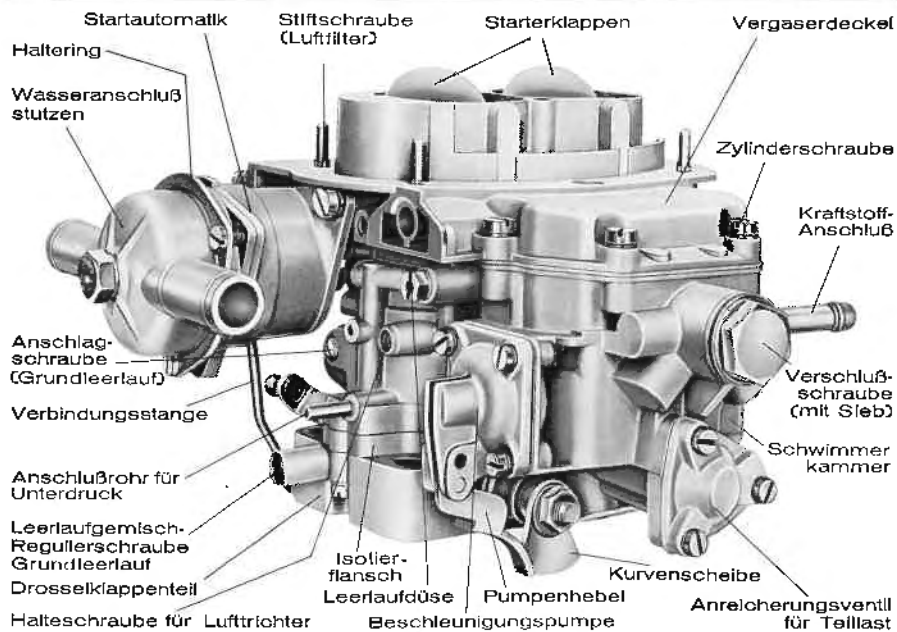

stoffdüse für Umgemischsystem und Anreicherungsdüsen in Bodennähe. Der Schwimmer, der mit seiner Achse in einer Tasche der vorderen Seitenwand der Schwimmkammer eingehangen ist, wird durch einen Niederhalter aus Kunststoff arretiert. Zwischen Schwimmerarm und kugelgefederter Schwimmernadel befindet sich ein Rückzugsbügel. In der Wandung zwischen Schwimmkammer und Mischkammer sind angebracht: Luftbohrungen für die Belüftung der Mischrohrschächte, Bohrungen und Gewicht für die Vollastanreicherung, die Bohrung für den Kraftstoff des Umgemischsystems, die Luftkorrekturdüsen, die mit dem Mischrohr fest verbunden sind und das Pumpensaugventil mit den beiden Einspritzrohren.

In den beiden Mischkammern befinden sich die Lufttrichter und die Austrittsarme mit angegossenen Vorzerstäubern. Die Lufttrichter können von unten, d. h. nach dem Entfernen des Drosselklappenteils und dem Lösen der Halteschrauben neben den Leerlaufdüsen aus den Mischkammern herausgenommen werden. Die Vorzerstäuber mit Austrittsarm und Ring sind von oben aus der Mischkammer zu nehmen, wenn die Halteschrauben an der Hebelseite des Vergasers gelockert sind.

Bild 3: Doppel-Fallstromvergaser 35/35 EEIT (schem. Schnitt)

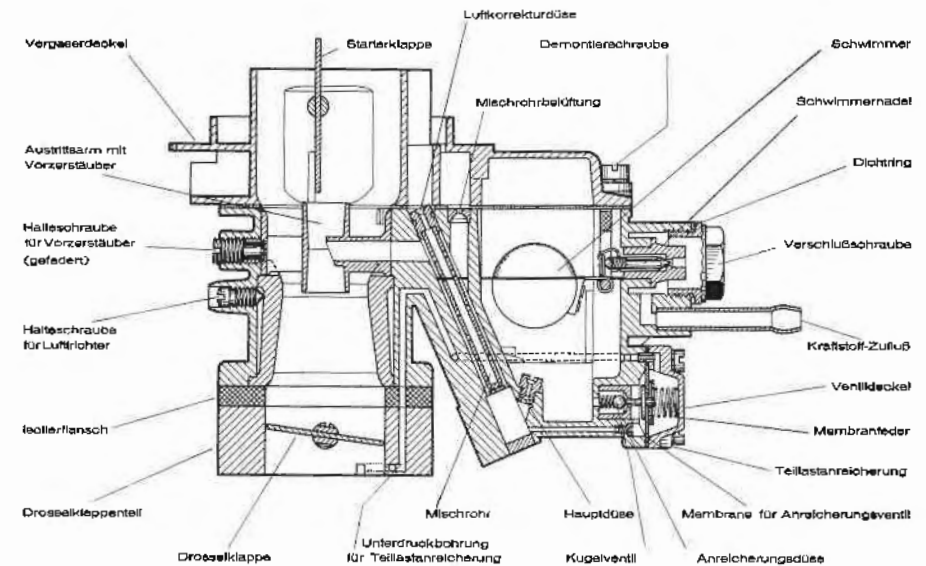
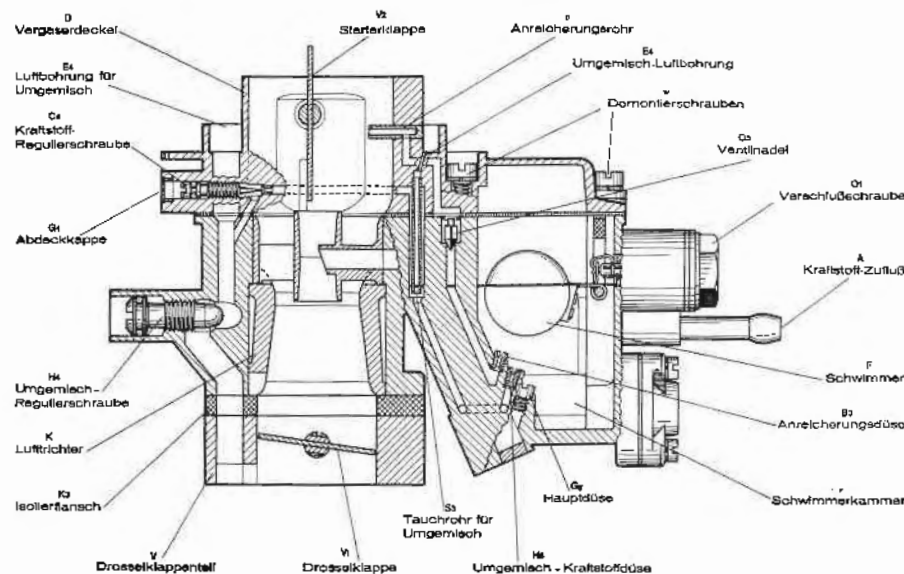


Bild 4: Doppel-Fallstromvergaser 35/35 EEIT (schem. Schnitt)

Die Leerlaufdüsen, Halteschrauben, die Anschlagsschraube für den Drosselhebel und die Umgemisch-Regulierschraube sind von außen in das Vergasergehäuse eingeschraubt. Das Rohr für die Unterdruckentnahme ist eingepreßt.

Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

Der Vergaserdeckel ist auf dem Vergasergehäuse aufgesetzt und mit sieben Zylinderschrauben befestigt. Von unten in den Vergaserdeckel eingepreßt ist das Rohr für Luftzufuhr des Umgemischsystems. Eine schräge Bohrung belüftet dieses Steigrohr aus dem Raum oberhalb des Vergaserdeckels (Luftfilter). Seitlich im Vergaserdeckel an der Hebelseite des Vergasers ist die Kraftstoffregulierschraube des Umgemischsystems angebracht.

Innerhalb der beiden Mischkammern befinden sich die Starterklappen, die auf der durchgehenden Starterklappenwelle festgeschraubt sind. Die Anreicherungsrohre für Vollast ragen oberhalb der geschlossenen Starterklappen in die Mischkammer.

Die Startautomatik ist an den Vergaserdeckel mit zwei Zylinderschrauben angeschraubt. Sie besteht aus dem Startergehäuse, dem Starterdeckel und dem Wasseranschlußstutzen. Außerhalb des Startergehäuses ist auf der exzentrisch im Gehäuse gelagerten Welle ein Hebel montiert, der über eine Stange mit der Starterklappenwelle in Verbindung steht. Eine Abkröpfung dieses Hebels nimmt eine Feder auf. Innerhalb des Gehäuses sind auf der Welle Segmentscheibe, Rückdrehfeder und Mitnehmerhebel mit einer Sechskantschraube befestigt. Fest verbunden mit einer zweiten Welle ist ein Hebel, der auf der einen Seite die Einstellschraube für den Kaltstart und auf der anderen Seite die Verbindungsstange zum Drosselhebel aufnimmt. Der Starterdeckel nimmt die Bimetallfeder auf und ist mit Hilfe eines Halteringes und drei Zylinderschrauben am Vergasergehäuse befestigt.

Der Wasseranschlußstutzen wird mit einer Sechskantschraube am Starterdeckel befestigt. Zwischen Sechskantschraube und Wasseranschlußstutzen liegt ein Metallring, zwischen Wasseranschlußstutzen und Starterdeckel liegt ein Rundschnurring zur Abdichtung.

B. Arbeitsweise des Vergasers

1. Schwimmersystem


Die Schwimmereinrichtung hat die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten.

Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch den Kraftstoffzufluß und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmkammer steigt der Schwimmer nach oben. Die Bewegung überträgt sich über den Schwimmerarm auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus auf ihren Sitz gehalten wird und damit den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmkammer abgesaugt wird. Die Belüftung der Schwimmkammer erfolgt durch einen Schacht im Vergaserdeckel von dem Raum innerhalb des Luftfilters (Innenbelüftung).

2. Startautomatik

Die Startautomatik hat die Aufgabe, den Motor bei allen Temperaturen sicher anspringen zu lassen. Sie arbeitet selbsttätig, wenn sie nach dem Niedertreten des Gaspedals wirksam werden kann. In Abhängigkeit von der Motor- bzw. Außentemperatur wird die Startautomatik vom Kühlwasser des Motors beheizt oder gekühlt. Die Funktion ist wie folgt: Die Starterklappen stehen unter der Spannung einer spiralförmigen Bimetallfeder, die auf jeden Temperaturunterschied anspricht. Wenn der Motor kalt ist, sind die Starterklappen je nach der Außentemperatur mehr oder weniger geschlossen, denn bei Abkühlung der Bimetallfeder werden die Starterklappen durch die Federkraft in Schließrichtung gedreht. Mit Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach und die Starterklappen öffnen sich, bis sie beim Erreichen der normalen Betriebstemperatur des Motors den Lufteinlaß ganz freigeben. Im kalten Zustand des Motors, wenn die Startautomatik eingeschaltet und die Starterklappen den Lufteinlaß verschließen, sind die Drosselklappen auf einen bestimmten Öffnungsspalt angestellt. Das geschieht dadurch, daß bei einem bestimmten Schließbereich der Starterklappe der von der Bimetallfeder betätigte Mitnehmerhebel die Segmentscheibe im Startergehäuse zur

Bild 5: schem. Schnitt der Startautomatik

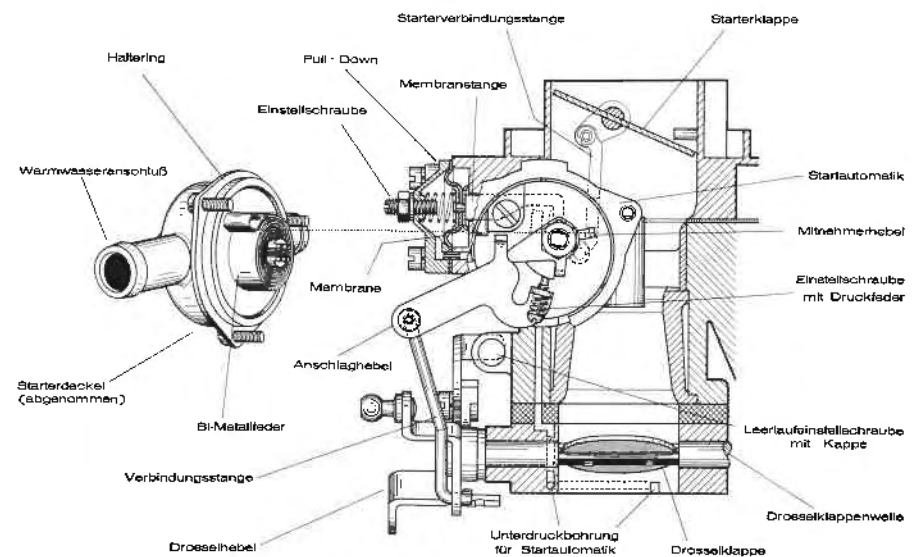

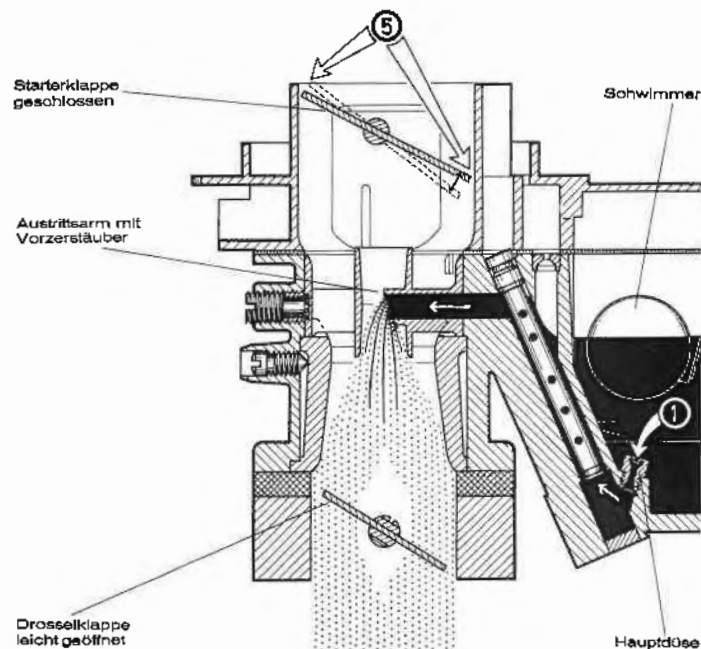


Bild 6: Wirkungsweise beim Kaltstart

1 = Zufluß des Kraftstoffes

5 = Eintritt der Startluft

Wirkung bringt. Die Einstellschraube im Betätigungshebel zum Drosselhebel liegt dann auf der oberen Stufe der Segmentscheibe an, so daß die Drosselklappen den für den Kaltstart notwendigen Anstellwinkel einnehmen. Der Anstellwinkel ist an der vorher erwähnten Einstellschraube einstellbar.

Der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck kann sich über die angestellten Drosselklappen in den Mischkammern bis unter die geschlossenen Starterklappen auswirken und Kraftstoff aus den Austrittsarmen der Hauptdüsenansaugen. Dieser Unterdruck wirkt auch auf die durch die Spannkraft der Bimetallfeder geschlossenen Starterklappen und öffnet sie soweit, daß die für das Startgemisch benötigte Luft einströmen kann. So entsteht zunächst ein sehr fettes Startgemisch, das den Motor auch bei sehr niedrigen Temperaturen sicher anspringen läßt. Mit zunehmender Erwärmung setzt die Öffnung der Starterklappen ein und der Kraftstoffanteil des Gemisches wird solange geringer, bis die Starterklappen bei normaler Betriebstemperatur des Motors den vollen Öffnungswinkel erreicht haben.

Der Startautomatik zugeordnet ist eine durch Unterdruck gesteuerte Membrane mit Zugstange. Diese Einrichtung, die in einem Gehäuse seitlich der Startautomatik angeordnet ist, hat die Aufgabe, die Starterklappen nach dem Anspringen des Motors bei höheren Leerlaufdrehzahlen, bei kleineren Teillasten oder beim Schieben des Fahrzeugs gegen die Schließkraft der Bimetallfeder etwas zu öffnen, um einer Überfettung des Gemisches entgegenzuwirken. Der hohe Saugrohrunterdruck unterhalb der Drosselklappe wird über Bohrungen vor die Membrane geleitet und zieht Membrane und Zugstange gegen den Federdruck an. Diese Bewegung wird über den Hebel außerhalb des Startergehäuses auf die Starterklappen übertragen, die sich dadurch auf ein bestimmtes Spaltmaß öffnen. Bei höheren Teillasten reicht diese Einrichtung nicht aus, um eine Überfettung zu verhindern. Hierfür ist eine mechanische Einrichtung eingebaut. Sie wird dadurch wirksam, daß beim Öffnen der Drosselklappen über den Anstellwinkel für Kaltstart und der unteren Teillast hinaus die Bewegung der Drosselklappe über eine Verbindungsstange auf den Betätigungshebel im Startergehäuse übertragen wird. Eine Abkröpfung dieses Hebels greift dann an der Zunge des Mitnehmerhebels an und dreht ihn in Öffnungsrichtung der Starterklappen. Sie geben zwangsläufig den Lufteinlaß ganz frei, wenn die Drosselklappen geöffnet sind. Damit wird eine Überfettung des Gemisches für diesen Lastbereich des Motors verhindert.

3. Leerlaufsystem und Übergang

Der Kraftstoff für den Leerlaufbetrieb des Motors (Grundleerlauf), hinter der Hauptdüse (abhängiger Leerlauf) dem Mischrohrschacht entnommen, gelangt durch eine aufwärts führende Bohrung an die Leerlaufdüse, die oberhalb des Kraftstoffniveaus liegt, und wird durch die Kalibrierung der Leerlaufdüse dosiert. Die Leerlauf Luft aus kalibrierten Bohrungen in den Lufttrichtern und Vergaserdeckel angesaugt, wird durch die Leerlaufdüsen dosiert und mit dem Kraftstoff an der Leerlaufdüse zu einer Emulsion vermischt. Diese Emulsion gelangt durch abwärts führende Bohrungen an die Austritte in die Mischkammern unterhalb der geschlossenen Drosselklappen. Die Größe der Querschnitte dieser Bohrungen wird durch die konischen Schäfte der Gemischregulierschrauben festgelegt. Die für die Gemischbildung im Leerlauf erforderliche Luft wird über die Drosselklappenspalte angesaugt.

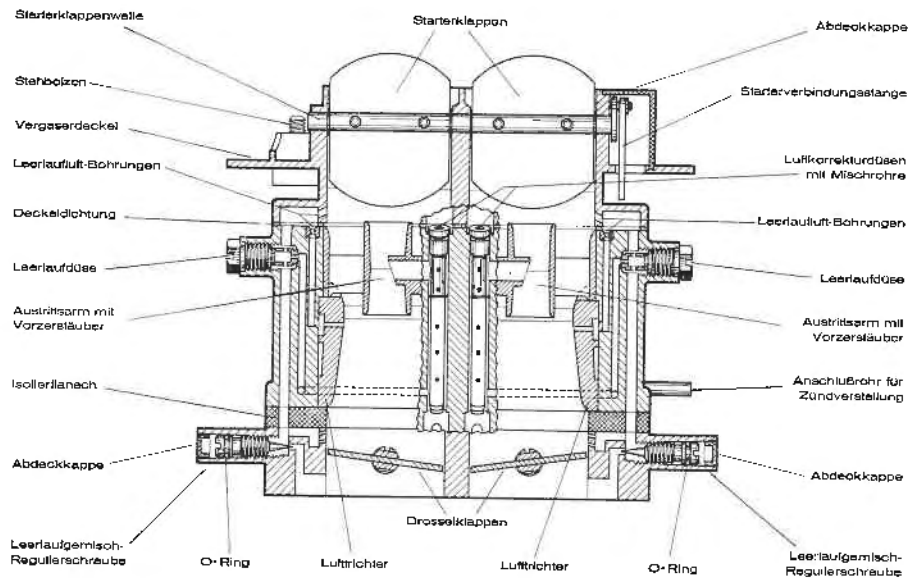


Bild 7: schem. Schnitt des Leerlaufsystems

Die Leerlaufgemischregulierschrauben und die Leerlaufeinstellschraube, die der Einstellung des Spaltmaßes der Drosselklappe für die Leerlaufdüse dienen, sind gegen willkürliche Verstellung abgesichert.

Die oberhalb der geschlossenen Drosselklappen liegenden Bohrungen, die aus dem Kanal des Leerlaufsystems mit Emulsion versorgt werden, dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf auf das Hauptdüsensystem.

4. Zusatzgemischsystem (Umgemisch)

Das zuvor beschriebene herkömmliche Leerlaufsystem dient der Sicherstellung eines bestimmten Grundleerlaufs, der werkseitig geprüft und in einem sehr engen Toleranzband fixiert wurde.

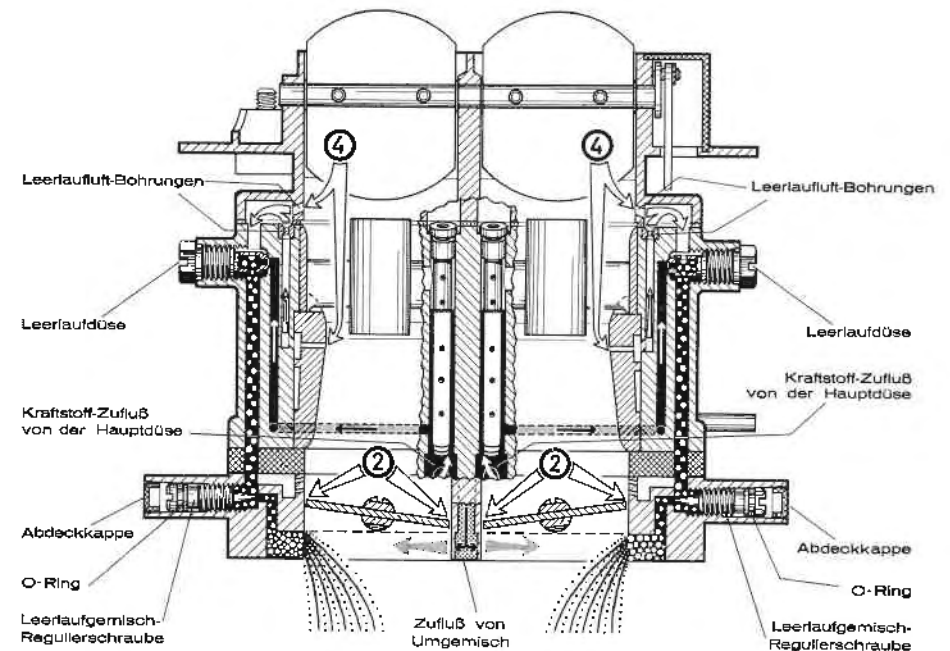


Bild 8: Wirkungsweise beim Leerlauf
2 = Zustrom der Hauptluft
4 = Eintritt der Leerlaufdüse

Zur Sicherstellung der gewünschten Leerlaufdrehzahl und der notwendigen Nachregulierung, die z. B. durch unterschiedliche Reibleistung der Motoren erforderlich ist, besitzt der Vergaser ein Zusatzgemischsystem (Umgemischsystem). Es ermöglicht die Nachregulierung der Leerlaufdrehzahl mit nur einer Umgemisch-Regulierschraube, ohne daß dadurch die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches für den Leerlauf geändert wird.

Das Verhältnis Kraftstoff-Luft bleibt bei kleineren oder größeren Gemischdursätzen für den Leerlauf konstant und damit auch die zur Erfüllung der Abgasgesetze vorgeschriebenen Emissionsnormen im Abgas.

Der Kraftstoff für das Zusatzgemisch wird der Schwimmerkammer entnommen, von einer Kraftstoffdüse dosiert und in eine Bohrung geführt, in die von oben ein Tauchrohr hineinragt. Durch eine Bohrung im Vergaserdeckel

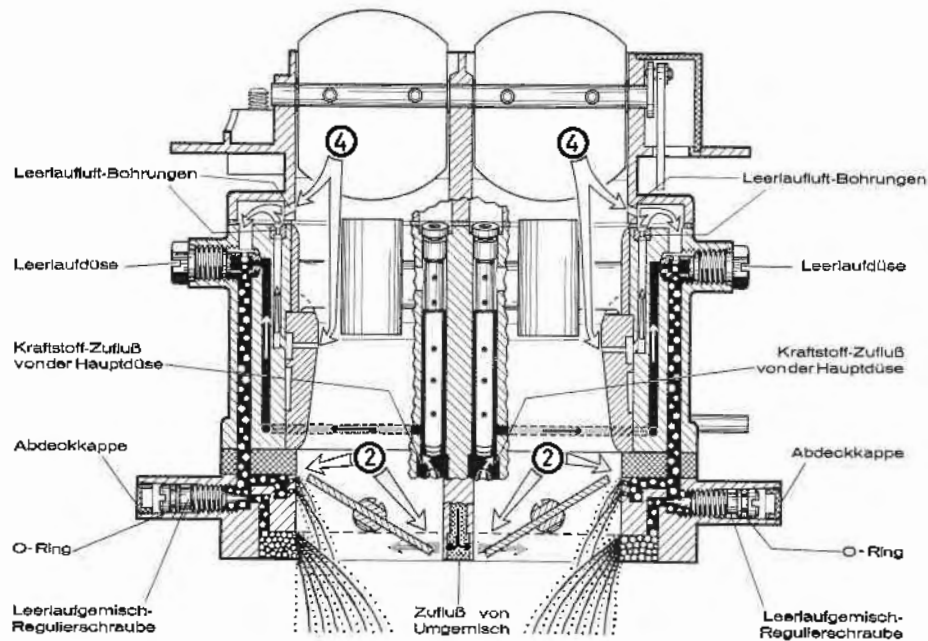


Bild 9: Wirkungsweise beim Übergang
2 = Zustrom der Hauptluft
4 = Eintritt der Leerlauf Luft

gelangt Luft aus dem Luftfilter in das Tauchrohr, die sich durch den Unterdruck beim Leerlaufbetrieb mit dem nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion gelangt oberhalb des Niveaus im Vergaserdeckel an eine Düse, deren Durchsatzgröße von dem Konus der Regulierschraube bestimmt wird. Von hier aus fließt die Emulsion in den abwärts führenden großen Kanal und vermischt sich mit der Luft, die aus dem Luftfilter durch einen großen Kanal einströmt. Die Umgemisch-Regulierschraube bestimmt mit der jeweiligen Stellung des abgerundeten Konus die Durchsatzmenge des Umgemischtes und damit die Leerlaufdrehzahl. Das Umgemisch wird über einen Kanal im Drosselklappenteil auf beide Mischkammern gleichmäßig verteilt. Die Emulsion des vorher beschriebenen Grundleerlaufes trifft vor dem Austritt in die Mischkammern mit dem Umgemisch zusammen.

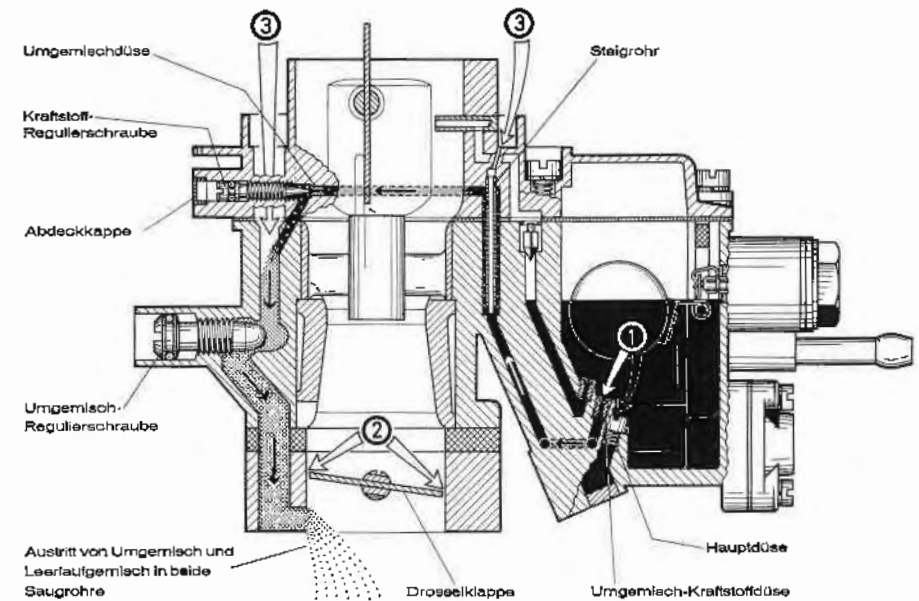


Bild 10: Wirkungsweise des Umgemischsystems
 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
 3 = Eintritt der Ausgleichsluft

5. Hauptdüsensystem

Jeder der beiden Mischkammern ist ein eigenes Hauptdüsensystem zugeordnet. Der Einfachheit halber wird hier nur eines beschrieben, weil beide Systeme einander gleich sind.

Der Kraftstoff fließt aus der Schwimmerkammer durch die Hauptdüse in den Mischrohrschacht (Reserve) bis zum festgelegten Niveau. Er wird durch den Unterdruck in der Mischkammer über den Austrittsarm abgesaugt. Durch die Luftkorrekturdüse tritt Ausgleichsluft ein, die sich durch die Bohrungen im

Mischrohr mit dem nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion vermischt. Die Luftkorrekturdüse bewirkt, daß das Kraftstoff-Luftgemisch entsprechend den motorischen Erfordernissen über den ganzen Drehzahlbereich, in dem das Hauptdüsensystem anspricht, korrigiert wird. Der Kraftstoffdurchsatz der Hauptdüse und der Luftdurchsatz der Luftkorrekturdüse sind bei steigender Drehzahl progressiv.

Eine kleine fest eingebautte Düse zwischen Luftkorrekturdüse und Schwimmmerkammer belüftet den Mischrohrschacht und verhindert die unerwünschte Saugheberwirkung bei Motorstillstand.

Bild 11: Wirkungsweise des Hauptdüsensystems

1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Ausgleichluft

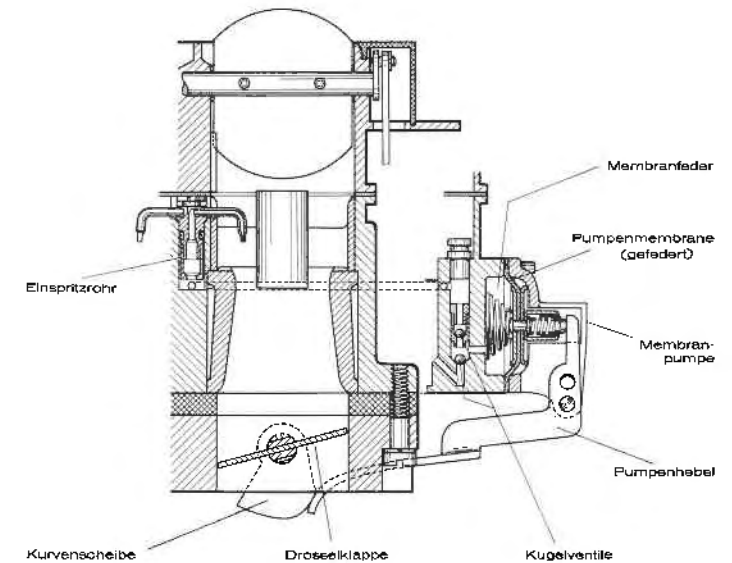
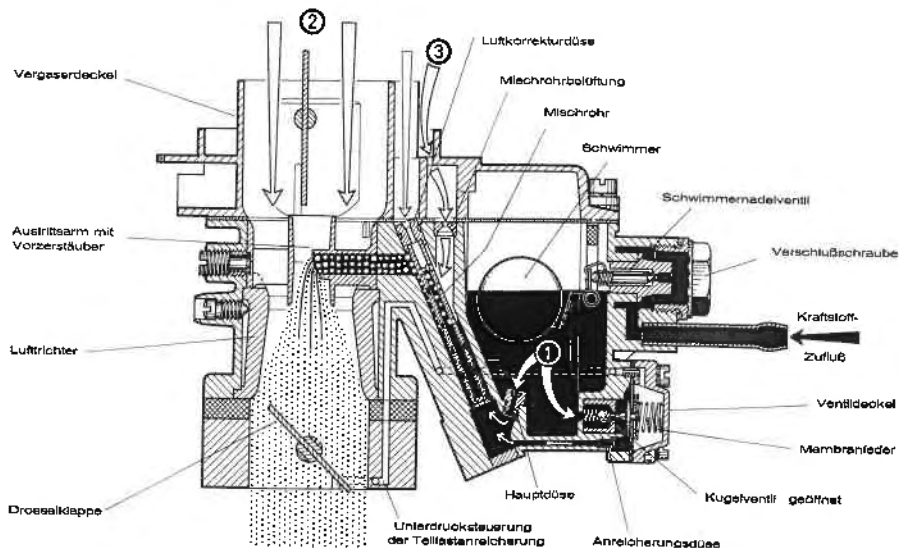


Bild 12: schem. Schnitt des Beschleunigungspumpensystemes

6. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, beim plötzlichen Öffnen der Drosselklappe Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, der ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen des Hauptdüsensystems zu überbrücken.

Die Beschleunigungspumpe dieser Vergasertyp ist als Membranpumpe ausgebildet. Der Pumpenraum ist mit Kraftstoff gefüllt, der aus der Schwimmmerkammer zufließt. Im Ruhezustand wird die Pumpenmembrane durch die Feder nach außen gedrückt. Die gefederte Pumpenachse liegt dann am Pumpenhebel an. Wenn die Drosselklappen geöffnet werden, überträgt sich diese Bewegung über die Kurvenscheibe auf den Pumpenhebel, der die Pumpenmembrane nach innen drückt. Dadurch wird Kraftstoff durch die Einspritzrohre in die Mischkammern gespritzt.

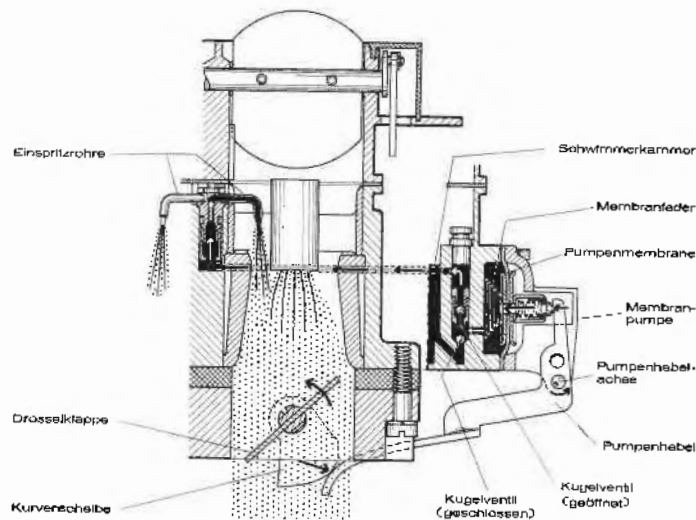


Bild 13: Wirkungsweise der Beschleunigungspumpe

Die Menge des Kraftstoffzusatzes bei der Beschleunigung ist durch den Pumpenhub gegeben. Die Zeitdauer der Einspritzung wird von den Kalibrierungen der Einspritzrohre bestimmt.

im Kraftstoffzufluß zwischen Schwimmkammer und Pumpenraum liegt ein Saugventil. Zwei Druckventile liegen zwischen dem Pumpenraum und den Einspritzrohren.

7. Teillastanreicherungssystem


Der Vergaser besitzt ein durch Unterdruck gesteuertes Anreicherungssystem, das einen durch die Anreicherungsdüse bestimmten Kraftstoffzusatz dem Hauptdüsensystem im Teillastbereich des Motors liefert. Der hohe Saug-

rohrunterdruck bei geschlossener Drosselklappe, z. B. im Leerlauf- und Schiebetrieb des Motors, hält das Anreicherungsventil geschlossen. Beim Öffnen der Drosselklappe sinkt der Unterdruck und hat ab einer bestimmten Größe keine Wirkung gegen die Kraft der Membranfeder, die das gefederte Kugelventil öffnet. Damit fließt Kraftstoff aus der Schwimmkammer über das Anreicherungsventil und die Anreicherungsdüse in den Mischrohrschacht.

8. Vollastanreicherungssystem

Die Vollastanreicherung wird ebenfalls durch Unterdruck gesteuert, jedoch ist die Charakteristik anders als die zuvor beschriebene.

Bild 14: Wirkungsweise bei Vollast
1 = Zufluß des Kraftstoffes
2 = Zustrom der Hauptluft

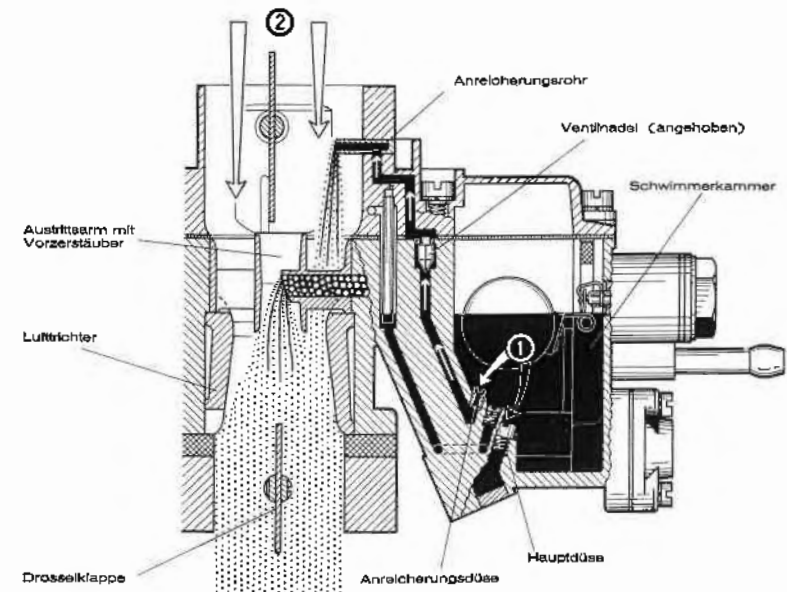

Bei Vollast und hohen Drehzahlen des Motors steigt der Unterdruck im Luft-einlaß und an den Anreicherungsrohren, so daß Kraftstoff aus der Schwimm-merkammer über die Anreicherungsdüsen, Bohrungen und den angehobe-nen Ventiltgewichten auf die Höhe der Anreicherungsrohre fließt und in die Mischkammern abgesaugt werden kann. Diese Kraftstoffanreicherung ist in Abhängigkeit von der Kalibrierung der Anreicherungsdüse progressiv, bis die Höchstleistung des Motors erreicht ist.

C. Bedienung und Regulierung

Der Vergaser wird für eine bestimmte Motortype mit der Einstellung gelie-fert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten), in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung ge-währleistet die Erfüllung der Abgasbestimmungen und darf nicht willkürlich verändert werden.

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbständig. Beim Starten ist wie folgt zu ver-fahren:

- a) Bei kaltem Motor ist das Fahrpedal niederzutreten und wieder loszulassen. Sofort danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, bis der Motor anspringt.
- b) Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten, wobei gleich-zeitig Zündung und Anlasser einzuschalten sind, bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden.

2. Leerlauf

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Umgemisch-Regulierschraube einge-stellt werden (Werksangaben beachten!). Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

Der vorgeschriebene Leerlauf-CO-Wert ist an der Kraftstoff-Regulierschraube im Vergaserdeckel nach Werksangaben einzustellen. Nach Demontage des Vergasers ist der Grundleerlauf an den mit Plastikkappen gesicherten Schrauben ebenfalls nach Werksangaben einzustellen. An Neuvergasern wird diese Einstellung produktionsseitig durchgeführt und durch Plombieren ge-gen Verstellen gesichert.

D. Wartung des Vergasers

Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Ferti-gungstoleranzen in einem sehr engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen lan-gen Zeitraum die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung der Abgasgesetze erforderlich sind. Des-halb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe — aus-genommen die u. U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl — vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Demontagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werksvorschriften eingehalten werden.

Wenn nach längerer Laufzeit, durch Verschmutzung u. a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so empfehlen wir, unsere Kunden-dienste (s. Verzeichnis auf der Rückseite) in Anspruch zu nehmen. Evtl. ist der Einbau eines Austauschvergasers vorteilhafter als Reparaturen, Neu-regulierung etc.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen auf jeden Fall er-neuert werden. Dichtungen und Teile, die einem gewissen Verschleiß unter-worfen sind, können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funk-tionieren.

Alle Dichtstellen sowie die Kraftstoffleitung, der Vergaser und das Saug-rohr, müssen intakt sein. Werksvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.