

4040 Neuss
Deutsche Vergaser Gesellschaft mbH & Co. KG
Leuschstraße 1
5201 FS 851 7802-1

4040 Neuss
Kundendienst-Werkstatt
Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG
Leuschstraße
5201

SOLEX-Generailververtretungen und Vertragsgroßhändler

8600 Bamberg
Rauh-Stahlgruber
Nürnberg Straße 243a
27847 + 27848

1000 Berlin 44
Feichtinger & Wachholz oHG
Karl-Marx-Straße 244-246
6841991

2800 Bremen 1
Hans Anding
Am Deich 64-67
504121

4600 Dortmund
Eugen Boss KG
Semmerleichenstraße 90
Rosemeyerstraße 14
1208-1

4000 Düsseldorf
Heidkamps Autozubehör KG
Luisenstraße 3 und 9
371051

4000 Düsseldorf
Paul Soeffing KG
Mindener Straße 12-18
77091

6000 Frankfurt/M.

2000 Hamburg 1

3000 Hannover

5000 Köln 1

6800 Mannheim 1

7406 Mössingen

8000 München 5

4400 Münster

8500 Nürnberg

6600 Saarbrücken 3

7000 Stuttgart 1

Gebr. Kull KG
Frankenallee 101-103
732478

Johannes J. Mathies
Hammerbrookstraße 97
28911

Ernst Günther Maurer GmbH
Vahrenwalder Straße 253
635051

Robert Zeitz
Aachener Straße 130
511641

Franz Bucher KG
Walchhofstraße 82
372066

Eberhard Hosckle GmbH
Karl-Jaggy-Straße 44
6054

Josef Muhr
Westermühlstraße 3
266336


Günter Grodde KG
Friedrich-Ebert-Straße 137
77251

Joh. Popp
Zufuhrstraße 7
263030

Ing. Hans-Günther Gollub
Am Kieselhumes 13
62949

Wilhelm Sturm
Sigmaringer Straße 260
721071

SOLEX-VERGASER

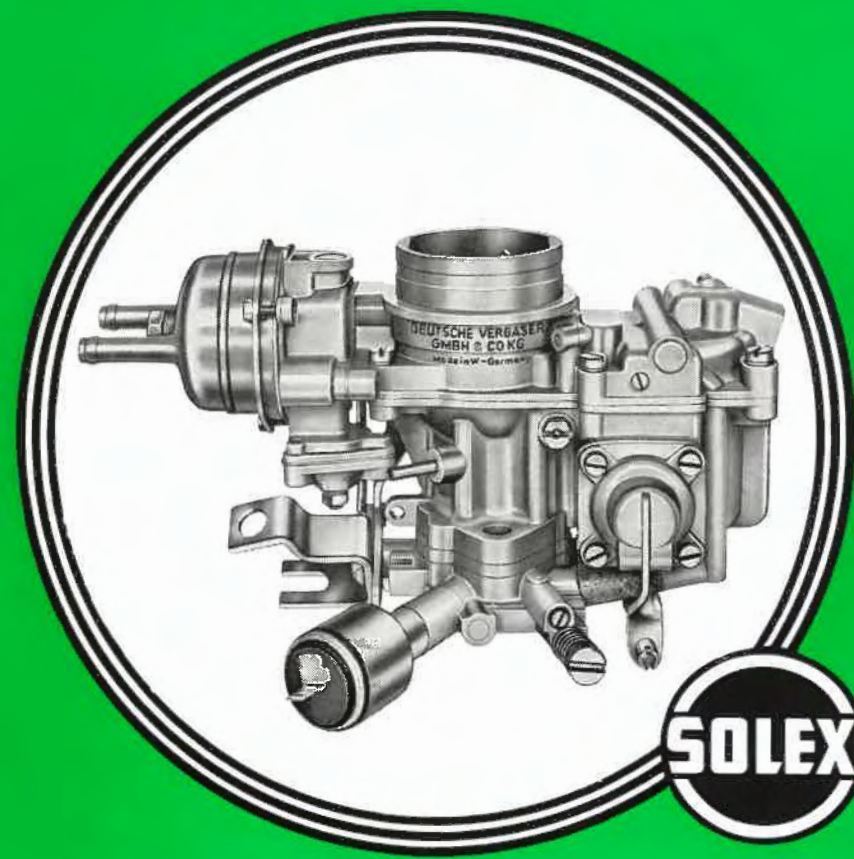


SOLEX-Fallstromvergaser 35 PDSIT (Audi)




Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1

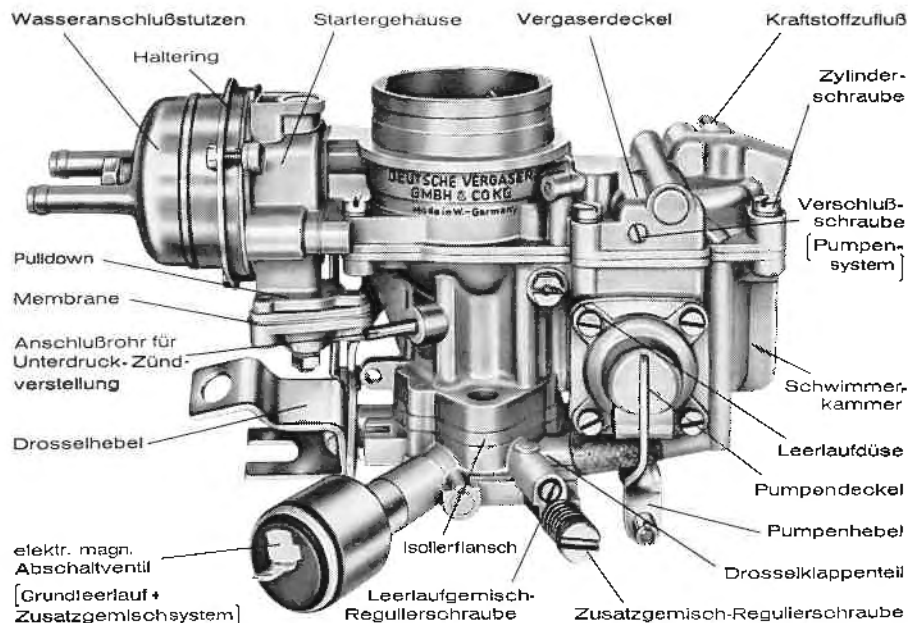

SOLEX-Fallstromvergaser 35 PDSIT (Audi)

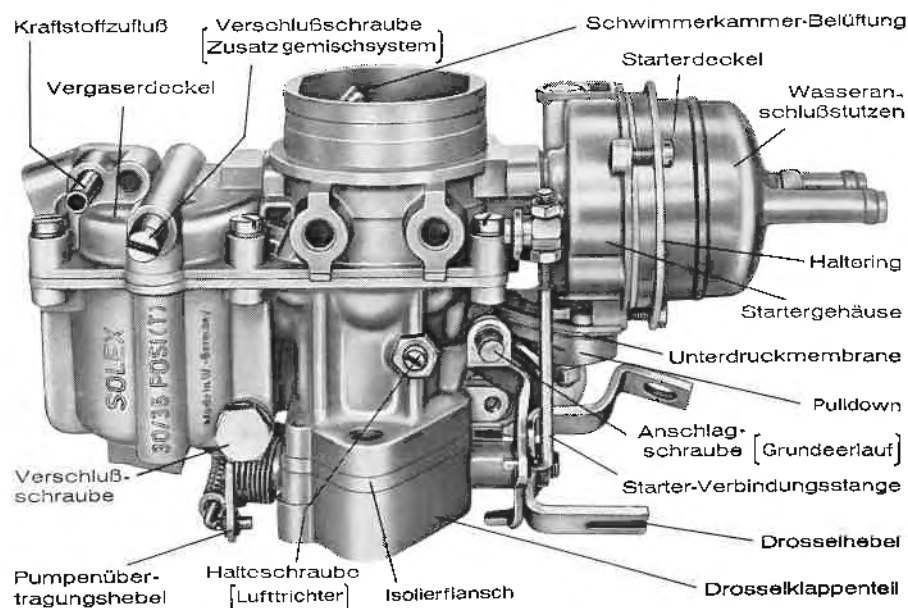

A. Beschreibung des Vergasers

Der SOLEX-Vergaser, Type 35 PDSIT (Audi), ist ein Fallstromvergaser mit einer Saugrohrweite von 35 mm.

Als besonderes Merkmal besitzt dieser Vergaser ein Zusatzgemischsystem, dessen Reguliermöglichkeit im Zusammenwirken mit dem Grundeerlaufsystem die Verstellung der Leerlaufdrehzahl gestattet, ohne den Anstellwinkel der Drosselklappe für den Grundeerlauf zu verändern. Die Konstanz der Drosselklappenanstellung ist für die Fixierung der Zündunterdruckbohrungen und damit für Zündverstellung durch Unterdruck von großer Bedeutung.

Die Lage der Bypässe im Verhältnis zum Schließwinkel der Drosselklappe, die für einen guten Übergangsbereich wichtig ist, kann ebenfalls genauestens festgelegt werden. Darüber hinaus ist die Nachverstellung der Leerlaufdrehzahl, z. B. bedingt durch unterschiedliche Reibleistungen der Motore, möglich, ohne die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches für den Leerlaufbetrieb ungünstig zu beeinflussen.

Alle diese Faktoren sind für die Erfüllung der Abgasgesetze von ausschlaggebender Bedeutung.

Der Vergaser besteht aus drei Hauptteilen: Drosselklappenteil, Vergasergehäuse und Vergaserdeckel.

Das **Drosselklappenteil** trägt die Drosselklappenwelle mit der Drosselklappe, dem Drosselhebel, dem Pumpenübertragungshebel und der Rückzugsfeder. Die Leerlaufgemisch-Regulierschraube, die Zusatzgemisch-Regulierschraube und das Abschaltventil sind von außen in das Drosselklappenteil eingeschraubt. Das Rohr zur Aufnahme des Schlauchstückes (Umgemischsystem) ist eingepreßt. Die Pumpenstange mit Druckfeder verbindet den Übertragungshebel mit dem Pumpenhebel. Die Verbindungsstange zum Starterhebel ist in den Drosselhebel eingehängt und durch Spannringe gesichert. Zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse liegt ein Isolierflansch.

Das **Vergasergehäuse** vereinigt Mischkammer und Schwimmerkammer. Der Lufttrichter ist von unten in die Mischkammer eingesetzt. Er wird durch eine Halteschraube mit Kontermutter festgehalten. Der fest angegossene Austrittsarm ragt von oben in die Mischkammer. Den Mischrohrschacht verschließt nach oben eine Platte, die eine Entlüftungsbohrung aufnimmt. Seitlich davon ist die Luftkorrekturdüse eingeschraubt. Die Leerlaufdüse und der Ventil Sitz der Vollastanreicherung sind eingepreßt. Am Boden der Schwimmerkammer sind die Hauptdüse und das Teillastanreicherungsventil eingeschraubt. Die Achse des Schwimmers liegt in einer Tasche der Schwimmerkammerwand und wird durch den Niederhalter arretiert.

Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

Der Vergaserdeckel ist auf dem Vergasergehäuse aufgesetzt und mit Zylinderschrauben verschraubt. Von unten im Vergaserdeckel angebracht sind das Schwimmernadelventil, das Tauchrohr des Zusatzgemischsystems und die Kolbenstange mit Druckfeder der Teillastanreicherung. In der Mischkammer ist das Rohr der Schwimmerkammerbelüftung, das Einspritzrohr der Beschleunigungspumpe und das Anreicherungsrohr der Vollastanreicherung eingepreßt. Die Starterklappe liegt mit ihrer Achse im Lufteinlaß der Mischkammer. Hinter einer Verschlussschraube liegt in einer waagerechten Bohrung des Pumpensystems ein Füllstift. Von außen am Vergaserdeckel angebracht ist das Anschlußrohr für den Kraftstoff-Zufluß, die Verschlussschraube des Zusatzgemischsystems und die gesamte Startautomatik.

Sie besteht im wesentlichen aus Wasseranschlußstutzen, Starterkörper mit Bimetallfeder und Halteblech, Haltering, Zylinderschrauben und Startergehäuse, das den Starterhebel, den Betätigungshebel, den Mitnehmerhebel, die Stufenscheibe mit Rückdrehfeder, die Zugstange mit Unterdruckmembrane und das Unterdruckgehäuse aufnimmt.

Bei einer Bauserie wird die Bimetallfeder elektrisch beheizt. In den Starterdeckel dieser Ausführung ist ein Keramikkörper eingeni- etet, der die Heizspirale aufnimmt. Die Stromzuführung erfolgt über eine außen liegende Steckerzunge.

Bild 3: Fallstromvergaser 35 PDSIT (schematischer Schnitt)

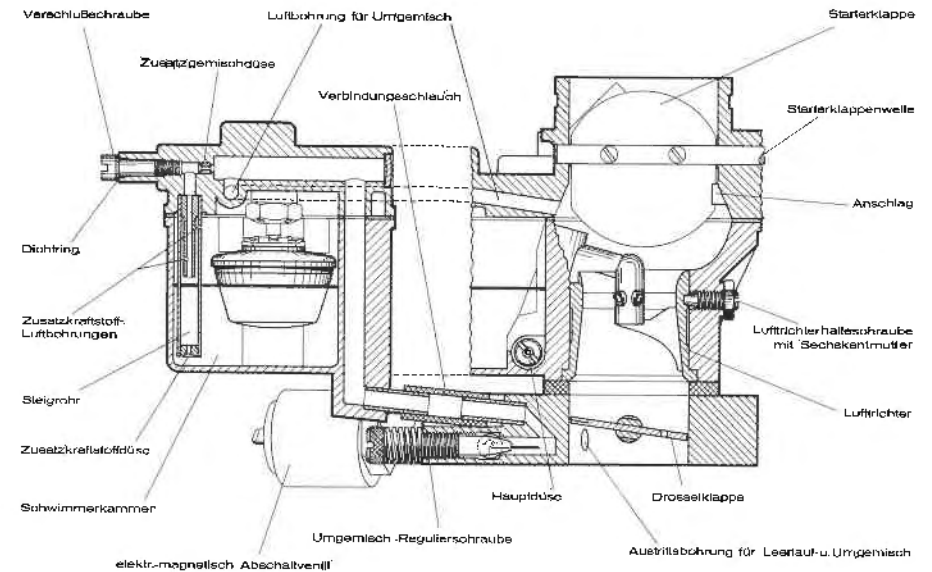
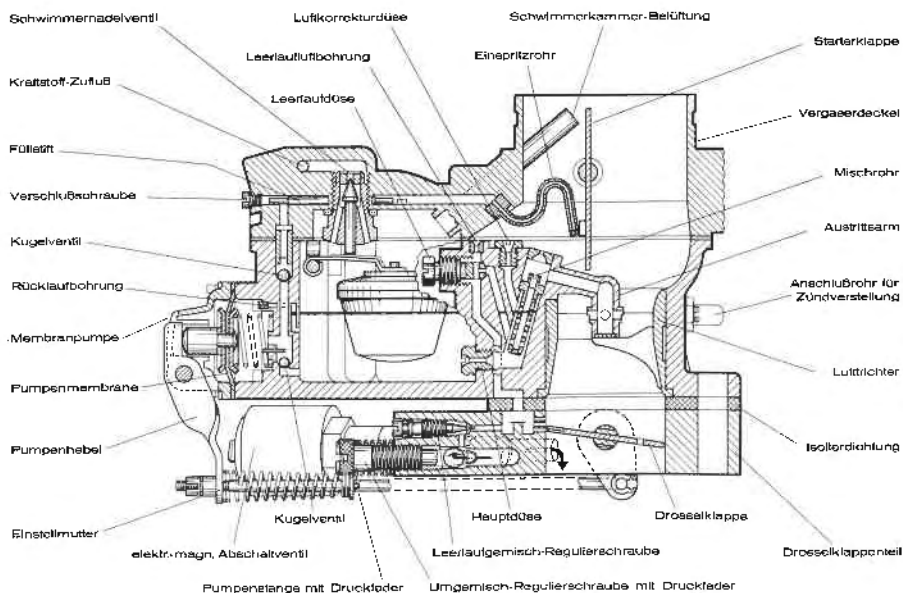


Bild 4: Fallstromvergaser 35 PDSIT (schematischer Schnitt)

B. Arbeitsweise des Vergasers

1. Schwimmersystem

Die Schwimmereinrichtung hat die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten.

Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch den Kraftstoff-Zufluß und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmkammer steigt der Schwimmer nach oben. Die Bewegung überträgt sich über den Schwimmerarm auf die Schwimmernadel, die; beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus auf ihren Sitz gehalten wird und damit den Zufluß des Kraftstoffs sperrt. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmkammer abgesaugt wird.

2. Startautomatik

Die Starterklappenwelle steht unter der Spannung einer spiralförmigen Bimetallfeder, welche auf jeden Temperaturunterschied anspricht. Wenn der Motor noch kalt ist, ist die Starterklappe je nach der Außentemperatur mehr oder weniger geschlossen, denn bei Abkühlung der Bimetallfeder wird

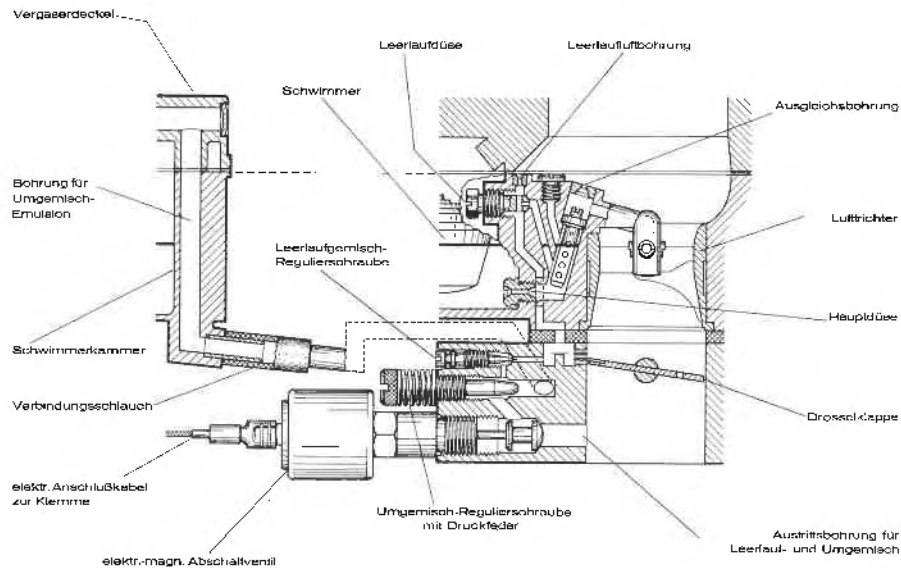


Bild 5: Fallstromvergaser 35 PDSIT (schematischer Schnitt)


die Starterklappe durch die Bewegung der Feder in Schließrichtung gedreht. Mit Erwärmung der Bimetallfeder durch die Abstrahlung der Kühlwassertemperatur oder der elektrischen Beheizung läßt ihre Schließkraft nach und die Starterklappe öffnet sich, bis sie schließlich den Lufteinlaß ganz freigibt.

Die warmwasserbeheizte Startautomatik ist in den Kühlwasserkreislauf des Motors geschaltet. Dadurch ist das Öffnen der Starterklappe von der Erwärmung des Motors abhängig gemacht. Die elektrische Beheizung erfolgt durch Einschalten der Zündung. Die Öffnung der Starterklappe wird dadurch gefördert, daß die Starterklappe ungleich große Flügel hat. Ihr größter Flügel öffnet abwärts. Der auf ihn auftreffende Strom der angesaugten Luft versucht die Starterklappe im Öffnungssinn zu drehen. Wenn die Starterklappe geschlossen ist, wird gleichzeitig die Drosselklappe zwangsläufig etwas offengehalten. Das geschieht dadurch, daß beim Schließen der Starterklappe der mit der Starterklappenwelle starr verbundene Mitnehmerhebel die frei bewegliche Stufenscheibe mitnimmt und ihr Rastensegment zur Wirkung bringt. Über einen Hebel und eine Verbindungsstange zur Drosselklappenwelle wird dann die Drosselklappe etwas offengehalten. Auf diese Weise kann sich der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck bis unter die Starterklappe auswirken. Im Rahmen dieser Gegebenheit geht das Starten folgendermaßen vor sich: Als erstes ist die Startautomatik auszulösen und in Startstellung zu bringen, indem vor dem Anlassen das Fahrpedal kurz

niedergetreten wird. Dann ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen. Der beim Anlassen des Motors unter der Starterklappe wirksam werdende Unterdruck hebt Kraftstoff aus der Mischrohrbohrung an und läßt ihn über den Austrittsarm in die Mischkammer austreten. Die für die Gemischbildung erforderliche Luft wird über die Starterklappe angesaugt, die in ein Flattern zwischen Öffnen – hervorgerufen durch den Unterdruck – und Schließen – veranlaßt durch die Spannung der Bimetallfeder versetzt wird. Auf diese Weise bildet sich zunächst ein sehr kraftstoffreiches Startgemisch, das den Motor auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen sicher anspringen läßt. Mit der eintretenden Erwärmung setzt die Öffnung der Starterklappe ein und der Luftanteil des Startgemisches wird größer, es magert sich selbsttätig ab. Die Abmagerung schreitet solange fort, bis die Starterklappe ihre senkrechte Betriebsstellung erreicht hat.

Die zur Startautomatik gehörende Unterdruckmembrane hat die Aufgabe, die Starterklappe nach dem Anspringen des Motors bei höheren Leerlaufdrehzahlen oder bei kleinen Teillasten gegen die Spannung der Bimetallfeder etwas zu öffnen, um auf diese Weise einer Überfettung des Startgemisches durch Luftzugabe entgegenzuwirken. Durch den bei steigender Drehzahl entstehenden Unterdruck wird die Membrane angezogen. Diese

Bild 6:
Fallstromvergaser 35 PDSIT, Startautomatik (schematischer Schnitt)

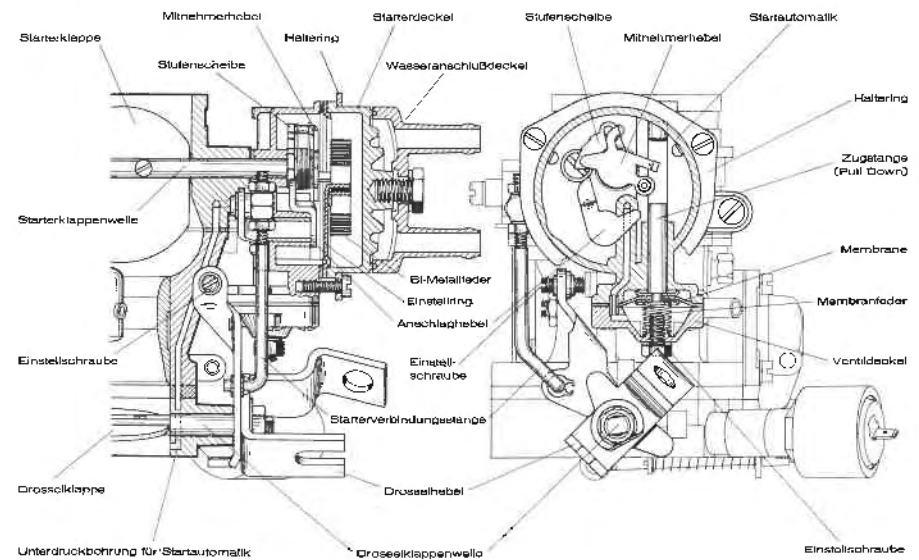

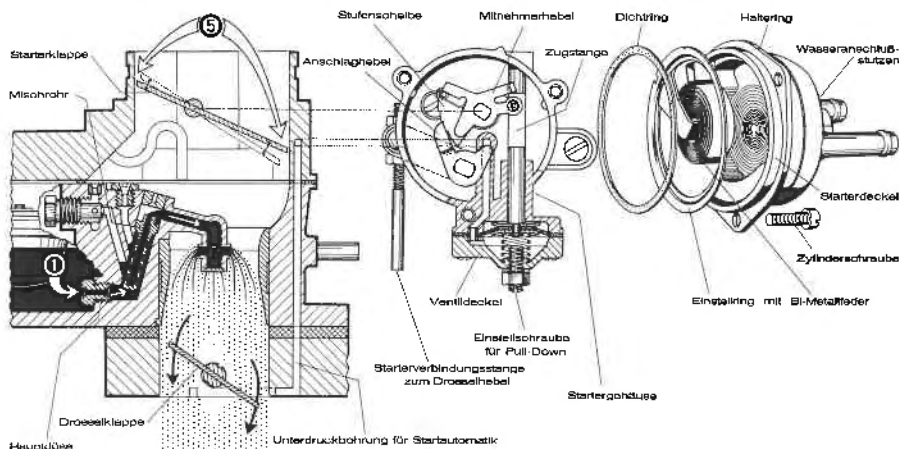


Bild 7: Wirkungsweise der Startautomatik

① = Zufluß des Kraftstoffes ⑤ = Eintritt der Startluft

Bewegung überträgt sich über die Zugstange auf den mit der Starterklappenwelle starr verbundenen Mitnehmerhebel. Die Starterklappe wird somit auf einen vorgeschriebenen Spalt geöffnet.

Das in einer Serienausführung in den Unterdruckkanal eingebaute Pull-down-ventil hat die Aufgabe, das Ansprechen der Unterdruckmembrane zu verzögern.

3. Leerlauf-, Übergangs- und Zusatzgemischsystem

Das herkömmliche Leerlaufsystem (Grundleerlauf) liefert nur einen Teil des für eine bestimmte Leerlaufdrehzahl benötigten Leerlaufgemisches. Die Regulierverschrauben dieses Systems sind nach der werksseitig festgelegten Einstellung gegen willkürliche Verstellung gesichert. Die Restmenge des benötigten Leerlaufgemisches wird aus dem Zusatzgemischsystem abgegeben.

Der Kraftstoff für den Grundleerlauf, hinter der Hauptdüse (abhängiger Leerlauf) dem Mischrohrschacht entnommen, wird durch die Leerlaufdüse dosiert und mit der durch die Leerlaufdüse eintretenden Luft zu einer Emulsion vermischt. Diese Emulsion wird abwärts geführt und trifft vor dem Abschaltventil mit dem Zusatzgemisch zusammen.


Aus dem Leerlaufsystem werden auch die Bypass- oder Übergangsbohrungen mit einer Kraftstoff-Luftemulsion versorgt. Diese Bohrungen dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf- auf das Hauptdüsenystem.

Der Kraftstoff für das Zusatzgemisch wird über ein kalibriertes Steigrohr der Schwimmerkammer entnommen und von der Zusatzgemischdüse dosiert. Die erforderliche Luft wird aus der Mischkammer angesaugt und mit dem Kraftstoff zu einem Kraftstoff-Luftgemisch aufbereitet. Dieses Zusatzgemisch gelangt an eine Bohrung, deren Querschnitt von der Zusatzgemisch-Regulierschraube bestimmt wird. Die von der Stellung der Zusatzgemisch-Regulierschraube festgelegte Durchsatzmenge des Zusatzgemisches vereinigt sich mit der Leerlaufemulsion und gelangt durch eine Bohrung in die Mischkammer.

Bild 8:

Wirkungsweise des Zusatzgemischsystems und Übergang

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Eintritt der Hauptluft
- ④ = Eintritt der Leerlauf Luft

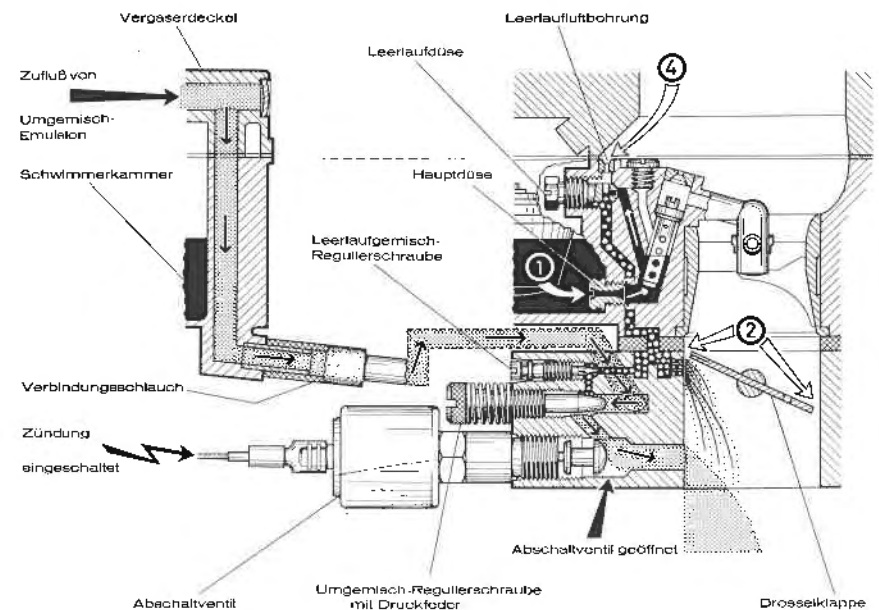

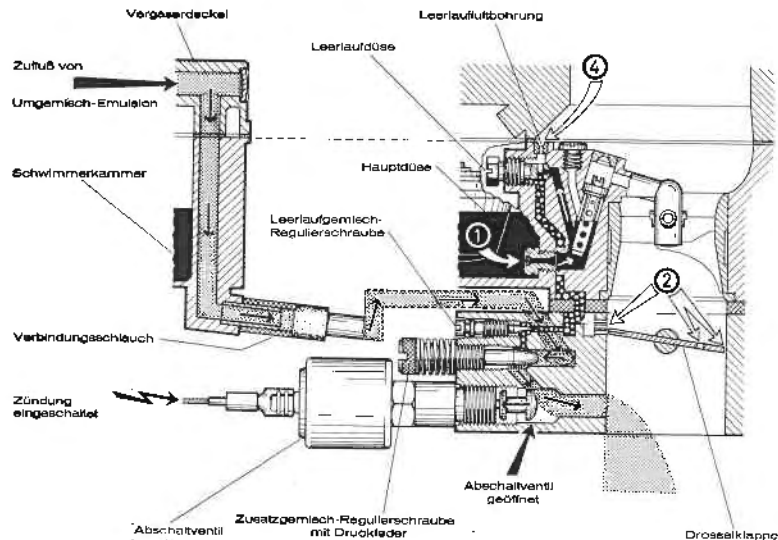


Bild 9:
Wirkungsweise des Zusatzgemischsystems

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
② = Eintritt der Hauptluft ④ = Eintritt der Leerlaufdüse

Sie wird hier mit der Luft, die über den Ringspalt der auf einen bestimmten Wert angestellten Drosselklappe einströmt, zum endgültigen Leerlaufgemisch aufbereitet.

Das elektromagnetische Abschaltventil verschließt bei nichteingeschalteter Zündung die gemeinsame Austrittsbohrung des Grundleerlauf- und Leerlauf-Zusatzgemisches. Dadurch wird das mögliche Nachdieseln des Motors unterbunden.


Das Herausdrehen der Zusatzgemisch-Regulierschraube bewirkt eine Vergrößerung des Zusatzgemisch-Durchsatzes und damit eine Drehzahlerhöhung. Das Hineindrehen der Zusatzgemisch-Regulierschraube verringert den Zusatzgemisch-Durchsatz und hat eine Verminderung der Leerlaufdrehzahl zur Folge. Bei der Regulierung der Leerlauf-Drehzahl mit Hilfe der Zusatzgemisch-Regulierschraube bleibt das Verhältnis Kraftstoff-Luft des Zusatzgemisches konstant. Eine willkürliche Verstellung hat deshalb auch keinen Einfluß auf die Abgaswerte beim Leerlaufbetrieb des Motors. Ein weiterer Vorteil liegt in der wesentlichen Vereinfachung von Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl.

4. Hauptdüsensystem

Der Austrittsarm mündet im engsten Saugquerschnitt des Vergasers. Er steht mit einer aufwärtsführenden Bohrung in Verbindung, in welche das Mischrohr eingepreßt ist. Eine Querbohrung stellt die Verbindung zur Luftkorrekturdüse her. Die in der Schwimmkammer befindliche und von außen her über einen Schraubstopfen zugängliche Hauptdüse läßt den Kraftstoff in den Mischrohrschacht (Reserve) treten. Im Ruhezustand steht der Kraftstoff in Schwimmkammer und Mischrohrschacht gleich hoch. Unter dem Einfluß des im Saugkanal entstehenden Unterdrucks wird er durch den Austrittsarm abgesaugt. Durch eine kleine Bohrung im oberen Teil des Austrittsarmes wird eine Saughebewirkung vermieden. Mit steigender Unterdruckwirkung tritt durch die Luftkorrekturdüse Ausgleichsluft ein, die sich durch die kleinen Bohrungen des Mischrohres mit dem durch die Hauptdüse nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion vermischt und bewirkt, daß die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches über den ganzen Drehzahlbereich den motorischen Erfordernissen entsprechend korrigiert wird.

Bild 10: Wirkungsweise beim Hauptdüsensystem

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichsluft

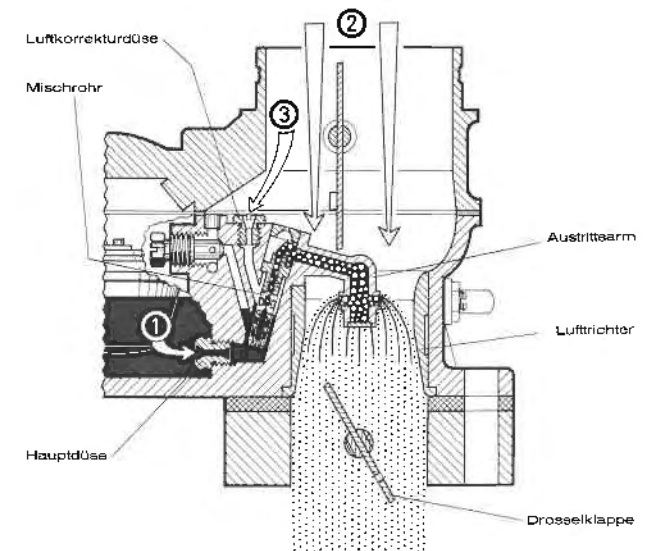

5. Beschleunigungspumpensystem


Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, in dem Augenblick, in dem die Drosselklappe plötzlich geöffnet wird, Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, der ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen der Hauptdüsenwirkung zu überbrücken.

Der Arbeitsraum der Beschleunigungspumpe ist mit Kraftstoff gefüllt, der aus der Schwimmerkammer angesaugt wird. Im Ruhezustand wird die Pumpenmembran durch die Membranfeder gegen den Pumpenhebel gedrückt. Wenn die Drosselklappe geöffnet wird, überträgt sich diese Bewegung durch den Übertragungshebel über die Verbindungsstange auf den Pumpenhebel, der die Membran nach innen drückt. Dadurch wird Kraftstoff durch das Einspritzrohr in die Mischkammer gespritzt. Die Menge des Kraftstoffzusatzes bei der Beschleunigung ist durch den Pumpenhub gegeben.

Während des Einspritzvorganges verhindert ein im Zufluß des Kraftstoffes zur Pumpe liegendes Kugelventil das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmerkammer. Ein zweites Ventil am Pumpenauslaß sorgt dafür, daß beim Saughub der Pumpe keine Luft aus der Mischkammer in den Pumpenraum einströmen kann.

Bild 11: Wirkungsweise bei der Beschleunigung

- ① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft
③ = Eintritt der Ausgleichsluft

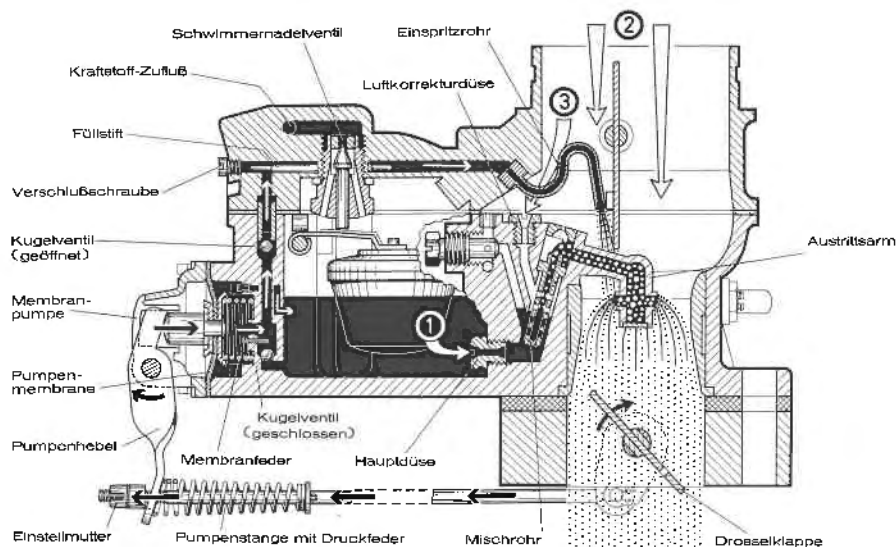

Ab einer bestimmten Größe des Unterdrucks in der Mischkammer wird zusätzlich eine geringe Menge Kraftstoff über das Pumpensystem angesaugt.

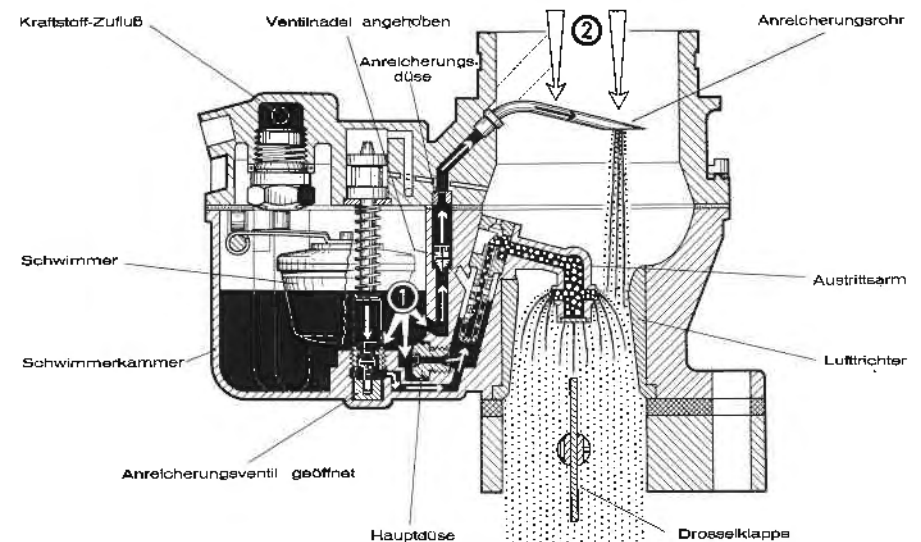


Bild 12: Wirkungsweise der Anreicherungsventile ① = Zufluß des Kraftstoffes
② = Zustrom der Hauptluft

6. Anreicherungsventile

a) Teillastanreicherung

Das Teillastanreicherungsventil besteht aus Anreicherungsventil, Unterdruckkolben mit Betätigungsstange und Feder. Der zur Steuerung herangezogene Unterdruck wird am Saugrohr entnommen. Die Charakteristik des Unterdrucks verläuft hier anders als in der Mischkammer, d.h. mit größer werdender Drosselklappenöffnung fällt er ab. Durch den bei niedrigen Drehzahlen verhältnismäßig hohen Unterdruck wird der Unterdruckkolben gegen eine Feder angezogen. Die Betätigungsstange gibt das Anreicherungsventil frei und verschließt es auf diese Weise. Mit zunehmender Drosselklappenöffnung und steigender Drehzahl des Motors fällt der Unterdruck im Saugrohr ab und kann dann, wenn er einen bestimmten Wert erreicht hat, gegen die Feder der Betätigungsstange keine Wirkung mehr ausüben. Die Betätigungsstange wird durch die Feder nach unten gedrückt und öffnet das Anreicherungsventil. Nun kann zusätzlicher Kraftstoff über das Anreicherungsventil dem Mischrohrschacht zufließen und somit das Kraftstoff-Luftgemisch weiter anreichern.

7. Vollastanreicherung

Eine zusätzliche Vollastanreicherung besteht aus kalibriertem Steigrohr und Anreicherungsrohr. Dieses System hat die Aufgabe, das Kraftstoff-Luftgemisch bei Vollast und hohen Drehzahlen anzureichern um die Höchstleistung des Motors zu ermöglichen.

Der Kraftstoffzusatz aus dem Anreicherungssystem ist progressiv. Er nimmt zu, bis die Höchstdrehzahl des Motors erreicht ist, und bewirkt dadurch, daß der Motor – bei möglichst geringem Teillastverbrauch und niedrigem spezifischem Verbrauch im unteren Vollastbereich – seine höchstmögliche Leistung abgeben kann.

Das Anreicherungsrohr ist im Vergaserdeckel angebracht und steht über eine Bohrung mit dem kalibrierten Steigkanal in Verbindung. Die Mündung des Anreicherungsrohres liegt in einer Zone des abgeschwächten Unterdrucks. Bei niedrigen und mittleren Drehzahlen und Lasten reicht der Unterdruck nicht aus, Kraftstoff aus dem Anreicherungsrohr abzusaugen. Erst wenn der Unterdruck bei höheren Vollastdrehzahlen eine solche Stärke gewinnt, daß er den Kraftstoff auf die Höhe des Anreicherungsrohres zu heben vermag, tritt eine zusätzliche Kraftstoffabgabe aus dem Anreicherungssystem ein.

Der Vergaser wird für eine bestimmte Motortype mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten) in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Diese Einstellung gewährleistet die Erfüllung des Abgasgesetzes. Sie darf nicht willkürlich verändert werden.

C. Bedienung und Regulierung des Vergasers

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbsttätig. Beim Starten ist wie folgt zu verfahren:

- a) Bei kaltem Motor ist das Fahrpedal niederzutreten und sofort wieder loszulassen. Sofort danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, bis der Motor anspringt.
- b) Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten und der Anlasser gleichzeitig zu betätigen, bis der Motor anspringt.

2. Leerlauf

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Zusatzgemisch-Regulierschraube eingestellt werden (Werksangaben beachten). Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

Zur Einhaltung der Abgasemissionswerte darf die Leerlaufgemisch-Regulierschraube und die Anschlagsschraube am Drosselhebel nur unter Beachtung der werkseitigen Einstellangaben verstellt werden. Die Schrauben sind durch Kunststoffkappen gegen willkürliche Verstellung gesichert.

D. Wartung des Vergasers

Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Fertigungstoleranzen in einem sehr engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen langen Zeitraum die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung der Abgasgesetze erforderlich sind. Deshalb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die u.U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Demontagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werksvorschriften eingehalten werden.

Wenn nach längerer Laufzeit, durch Verschmutzung u.a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so empfehlen wir, unsere Kundendienste (s. Verzeichnis auf der Rückseite) in Anspruch zu nehmen. Evtl. ist der Einbau eines Austauschvergaser vorteilhafter als Reparaturen, Neu- regulierung etc.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen auf jeden Fall erneuert werden. Dichtungen und Teile, die einem gewissen Verschleiß unterworfen sind, können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.

Alle Dichtstellen sowie die Kraftstoffleitung, der Vergaser und das Saugrohr, müssen intakt sein. Werksvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.