

4040 Neuss
Deutsche Vergaser
Gesellschaft mbH & Co. KG
Leuschstraße 1
5201 FS 851 7802-1

4040 Neuss
 Kundendienst-Werkstatt
 Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG
 Leuschstraße
 5201

SOLEX-Generalvertretungen und Vertragsgroßhändler

8600 Bamberg	Rauh-Stahlgrober Nürnberg Straße 243 a	27847 + 27848	6800 Mannheim 1	2000 Hamburg 1	Gebr. Kull KG Frankenallee 101-103	732478
1000 Berlin 44	Feichtinger & Wachholz oHG Karl-Marx-Straße 244-246	6841991	7406 Mössingen	3000 Hannover	Johannes J. Matthies Hammerbrookstraße 97	28911
2800 Bremen 1	Hans Anding Am Deth 64-67	504121	8000 München 5	5000 Köln 1	Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253	635051
4600 Dortmund	Eugen Boss KG Semmerleischstraße 90 Rosemeyersstraße 14	1208-1	4400 Münster	6800 Mannheim 1	Robert Zeitz Aachener Straße 130	511641
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autozubehör KG Lutsenstraße 3 und 9	371051	8500 Nürnberg	7406 Mössingen	Franz Bucher KG Waldhofstraße 82	372066
4000 Düsseldorf	Paul Soeffing KG Mindener Straße 12-18	77091	6600 Saarbrücken 3	8000 München 5	Eberhard Hoeckle GmbH Karl-Jaggy-Straße 44	6054

Josef Muhr Westermühlstraße 3	266336
Günter Grodde KG Friedrich-Ebert-Straße 137	77251
Joh. Popp Zufuhrstraße 7	263030
Ing. Hans-Günther Gollub Am Kieselhumes 13	62949
Wilhelm Sturm Sigmaringer Straße 260	721071


Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1




Stromberg-Vergaser 175 CDET

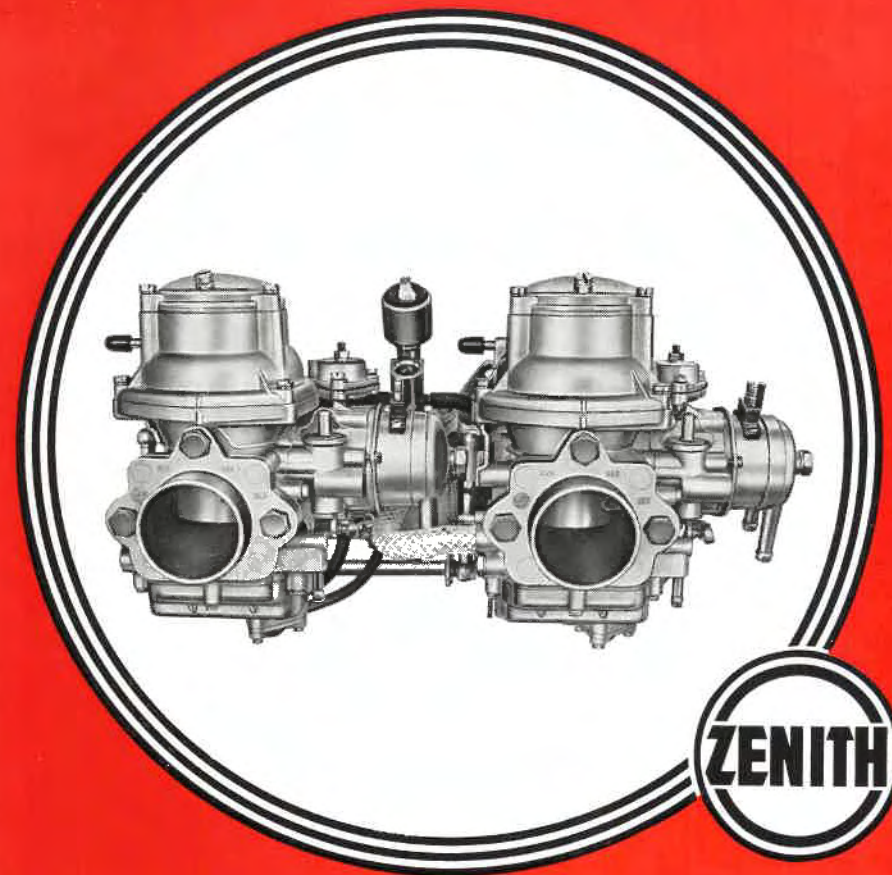


ZENITH-VERGASER



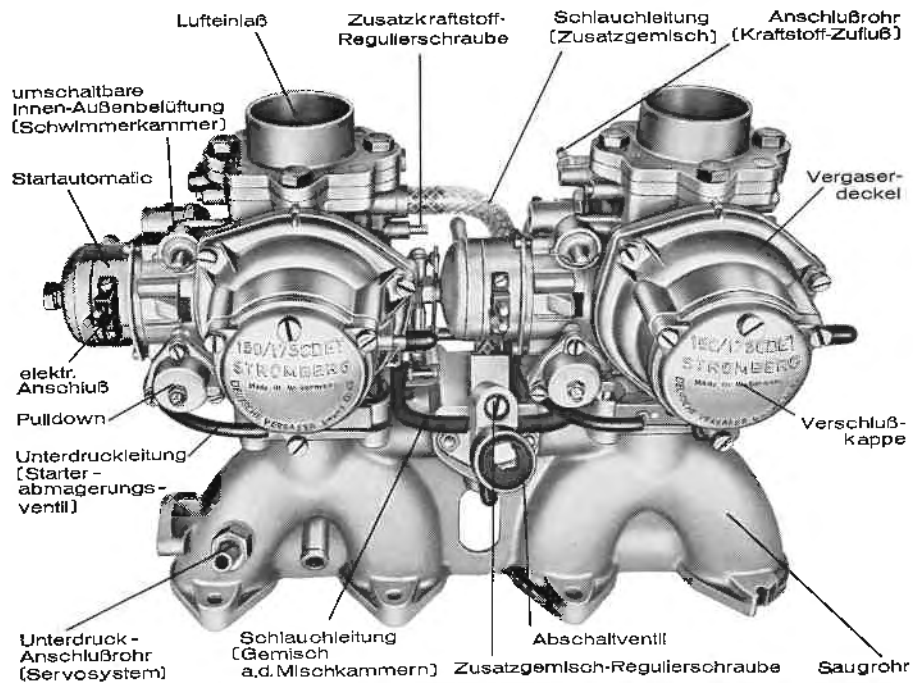

Stromberg-Vergaser 175 CDET

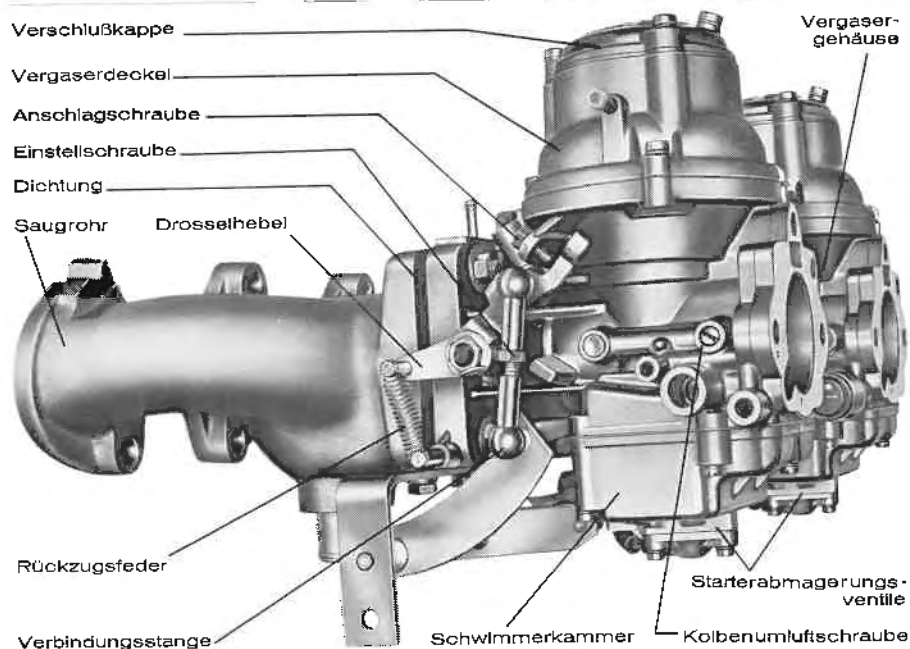

A. Beschreibung des Vergasers

Der Stromberg-Vergaser, Type 175 CDET, hat eine Saugrohrweite von 1,75 Zoll (45 mm). Er arbeitet nach dem Prinzip des konstanten Unterdruckes mit veränderlichem Lufttrichter- und Kraftstoffdüsenquerschnitt. Die Steuerung von Lufttrichter- und Kraftstoffdüsenquerschnitt erfolgt durch Unterdruck in Abhängigkeit von der Drosselklappenöffnung, Motordrehzahl und Motorbelastung. Das Zusammenwirken dieser Komponenten ermöglicht eine Gemischbildung vom Leerlauf bis Vollast und Höchstdrehzahlen ohne überlappende Systeme.

Die zentrale Anordnung des Düsenstocks in der Schwimmerkammer erlaubt Einbaumöglichkeiten als Flach- und Schrägstromvergaser (bis 20° Neigung) und sichert die Unempfindlichkeit gegen Fliehkräfte. Die Dichtungen zwischen Saugrohr und Vergaser dienen auch der Schwingungsisolierung.

Die hier vorgestellte Type wird als Zweivergaseranlage eingebaut. Beide Vergaser sind bis auf die Einrichtungen des zentralen Zusatzgemischsystems, das dem hinteren Vergaser zugeordnet ist, einander gleich. Deshalb wird nachfolgend der Vergaser mit Zusatzgemischsystem beschrieben. Der Vergaser besteht aus vier Hauptteilen: Schwimmerkammer, Vergasergehäuse, Vergaserdeckel und Startautomatic.

Zu der Zweivergaseranlage gehört das Verteilerstück, das sich auf der Ausgleichsleitung am Saugrohr befindet. Es nimmt das Leerlaufabschaltventil und die Regulierschraube für die Menge des Zusatzgemisches auf.

Die Schwimmerkammer ist mit sechs Zylinderschrauben von unten am Vergasergehäuse befestigt. Zwischengefügt ist eine Dichtung. Am Boden des Gehäuses befindet sich das Starterabmagerungsventil.

Das Vergasergehäuse nimmt an seiner Unterseite den Doppelschwimmer mit seiner Achse und dem Hebelarm auf. Das federnde Schwimmernadelventil ist eingeschraubt, ebenso die Zusatzkraftstoffdüse mit Distanzbuchse. Die Zusatzkraftstoffdüse nimmt an ihrem oberen Schaftende die Zusatzluftdüse auf. Das Tauchrohr ist zusammen mit der Nadeldüse von unten in das Vergasergehäuse eingepreßt. Seitlich neben dem Schwimmernadelventil befindet sich das eingepreßte Anschlußrohr für den Kraftstoffzufluß.

Das eingepreßte Anschlußrohr für das Zusatzgemisch, die Zusatzkraftstoffregulierschraube und die Kolbenumluftregulierschraube sind auf der gegenüberliegenden Seite des Vergasergehäuses angebracht. Am Flansch des Vergasergehäuses lagert die Drosselklappenwelle. Sie nimmt in der Mischkammer die Drosselklappe auf.

Das eine Ende der Drosselklappenwelle trägt den Drosselhebel, der durch eine Zugfeder in Schließstellung gehalten wird und mit einer Abkröpfung an der Anschlagsschraube anliegt. Das andere Ende der Drosselklappenwelle nimmt einen Übertragungshebel auf, der über ein Gestänge mit dem Starterhebel in Verbindung steht. Eine Abkröpfung des Starterhebels legt sich bei Betätigung an den im Vergasergehäuse angebrachten Tupfer an. Eine Unterdruckleitung verbindet das Anschlußrohr am Vergaserflansch mit dem Starterabmagerungsventil an der Schwimmerkammer.

Bei einer bestimmten Bauserie ist an der Unterseite des Vergasergehäuses ein Gemischabnehmerrohr eingepreßt, von dem ein Schlauch Gemisch aus der Mischkammer zum Verteilerstück führt.

Der unterdruckgesteuerte Kolben gleitet mit der Kolbenachse in der Führungsbuchse des Vergaserdeckels. In seinem Boden ist die Düsennadel federnd gelagert. Im Inneren des Kolbens ist die Kolbenachse eingepreßt. Der Kolben nimmt an

Bild 3: Stromverg-Vergaser 175 CDET (schematischer Schnitt): Startautomatik

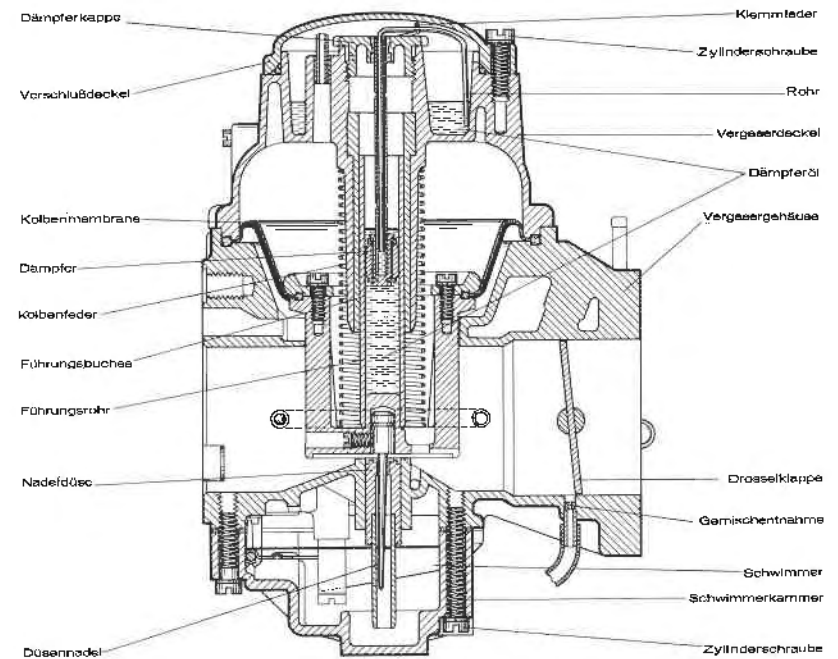
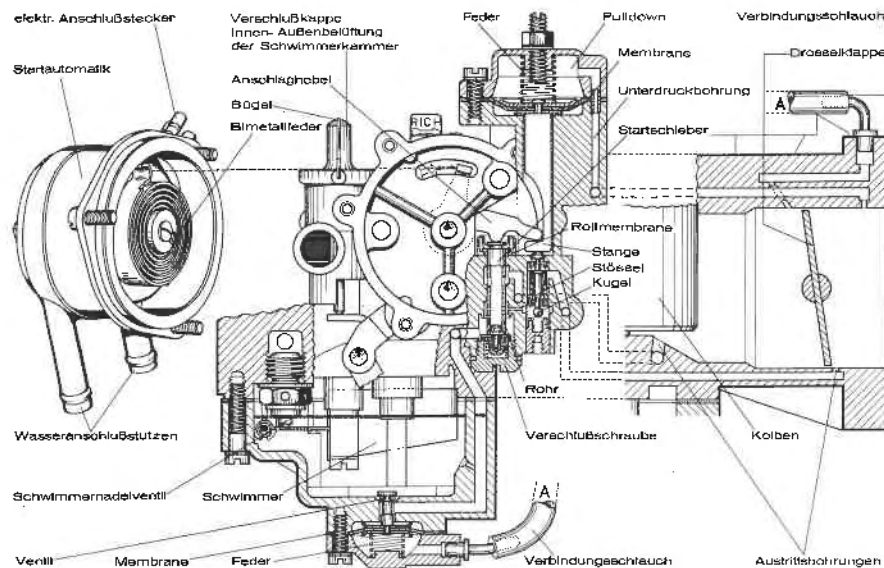


Bild 4: Stromverg-Vergaser 175 CDET (schematischer Schnitt): Schwimmerkammer, Mischkammer, Düsenanlage, Kolben und Dämpfer.

seiner Oberseite eine Membrane auf, die auch als Dichtung zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel dient. Auf der Innenseite des Kolbenbodens sitzt die Kolbenfeder auf, deren anderes Ende sich am Vergaserdeckel abstützt.

Der Vergaserdeckel. Die Führungsbuchse bildet die zentrale Achse des Vergaserdeckels. In ihr gleitet im montierten Zustand des Vergasers die Kolbenachse. In die hohle Kolbenachse hinein ragt der Dämpferkolben, der mit seinem Schaft in der Dämpferkappe eingepreßt ist. Die Dämpferkappe ist von oben in den Vergaserdeckel eingeschraubt. Ein Rohr, das in dem Dämpferschacht eingehängt ist, versorgt die Ölfüllung des Dämpfers nach Bedarf mit Öl, das aus der Reserve im Vergaserdeckel durch Kapillarwirkung nachfließt.

Die aufgesetzte Verschlusskappe dichtet den Vergaserdeckel mit Hilfe eines Kunststoffringes und drei Schrauben nach oben hin ab. Seitlich am Vergaserdeckel befindet sich ein Anschluß für die Vergaserprüfung, der mit einer Schraube dicht verschlossen wird. Dieser Anschluß kann auch für die Synchronisationsprüfung der beiden Vergaser verwendet werden.


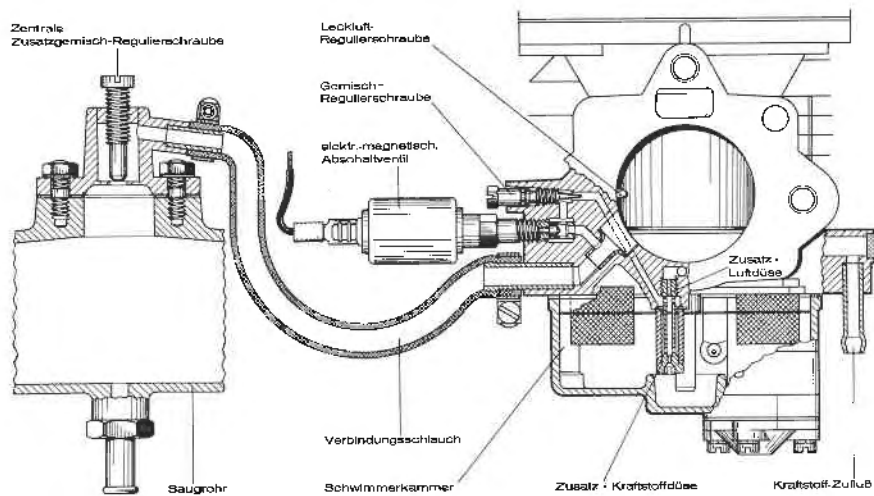


Bild 5: Stromberg-Vergaser 175 CDET (schematischer Schnitt):
Zusatzgemischsystem

Bild 6: Stromberg-Vergaser 175 CDET (schematischer Schnitt):
Zusatzgemischsystem und Gemischzuführung.

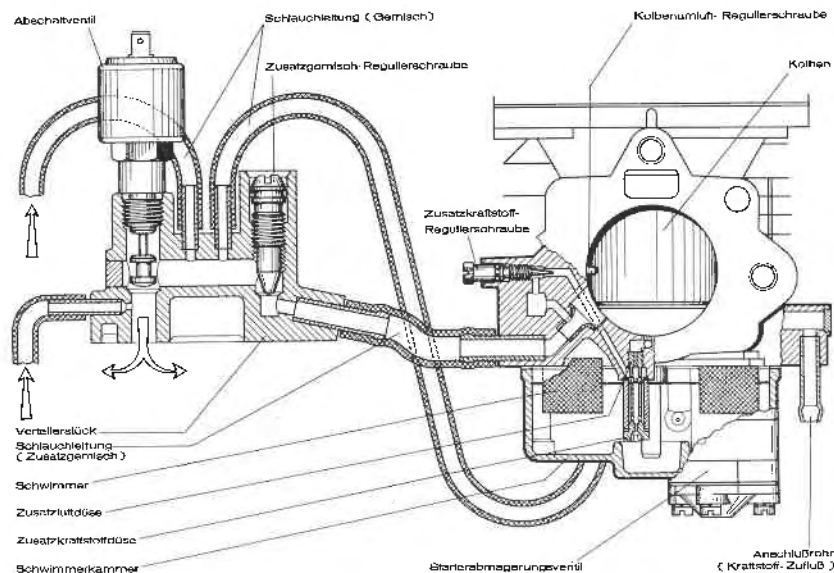

Die Startautomatik, die elektrisch und warmwasserbeheizt ist, besteht aus Wasseranschlußstutzen, Starterdeckel und Startergehäuse. Die Wasserkammer ist an den Kühlwasserkreislauf des Motors angeschlossen. Der Starterdeckel nimmt die elektrische Heizspirale, die Bimetallfeder und den elektrischen Anschluß auf. Der Starterdeckel, an dem der Wasseranschlußstutzen festgeschraubt ist, wird durch einen Haltering und drei Schrauben am Startergehäuse befestigt. Im Startergehäuse lagern auf jeweils einer Achse der Starterhebel und der Anschlaghebel mit Drehfeder und Stufenscheibe. Der Startschieber mit Rollenmembrane und das Kugelventil sind ebenfalls im Startergehäuse untergebracht. Darüber angeordnet ist der Pull-Down, der aus Unterdruckmembrane mit Stange und Feder besteht. Die Unterdruckmembrane dient gleichzeitig als Dichtung für den aufgesetzten Pull-Down-Deckel. Der Stangenhub ist an der im Pull-Down-Deckel eingeschraubten und durch eine Kontermutter gesicherten Einstellschraube einstellbar. Die werkseitige Einstellung darf nicht verändert werden. Das Umschaltventil für Innen-Außenbelüftung der Schwimmkammer befindet sich in einem Gehäuse, das an dem Startergehäuse angegossen ist. Zwischen Vergasergehäuse und Startergehäuse liegt eine Dichtung. Ein O-Ring zwischen Starterdeckel und Wasserkammer dichten den Wasseranschlußstutzen nach außen hin ab.

B. Arbeitsweise des Vergasers

1. Schwimmereinrichtung

Die Schwimmereinrichtung hat die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten.


Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch das Anschlußrohr und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmkammer steigt der Doppelschwimmer nach oben. Die Bewegung überträgt sich über den Schwimmernadel auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmkammer abgesaugt wird, öffnet das Schwimmernadelventil und die Schwimmereinrichtung stellt das vorgesehene Niveau ein.

Ein Drahtbügel zwischen Schwimminadel und Schwimmerhebel sorgt für ein zwangsweises Öffnen der Nadel.

Die Schwimmereinrichtung besitzt eine umschaltbare Innen-/Außenbelüftung. Im Fahrbetrieb erfolgt die Belüftung der Schwimmerkammer ausschließlich von innen, d. h. vom Luftfilter her. Beim Leerlaufbetrieb und Motorstillstand ist zusätzlich die Außenbelüftung eingeschaltet. Die Betätigung des Ventils erfolgt mechanisch durch den Starterhebel, der über ein Gestänge mit dem Übertragungshebel in Verbindung steht.

Diese Einrichtung hat die Aufgabe, Kraftstoffdämpfe, die sich bei heißem Motor in der Schwimmerkammer bilden und Start- bzw. Leerlaufschwierigkeiten verursachen können, von den Ansaugwegen abzuleiten.

Bild 7: Wirkungsweise der umschaltbaren Innen-Außenbelüftung der Schwimmerkammer.

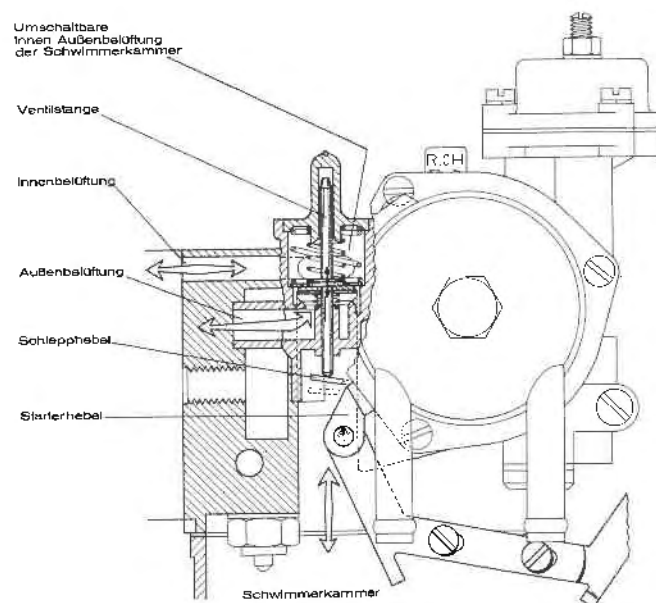


2. Startautomatik

Die Startautomatik des Vergasers ist elektrisch und warmwasserbeheizt. Diese kombinierte Wärmesteuerung hat den Vorteil, daß eine optimale Anpassung des Start- und Warmlaufgemisches an den Bedarf des Motors möglich ist. Das ist für die Entgiftung der Abgase und den Kraftstoffverbrauch von Vorteil.

Bild 8: Wirkungsweise der Startautomatik beim Kaltstart (1. Phase)

① = Zufluß des Kraftstoffes

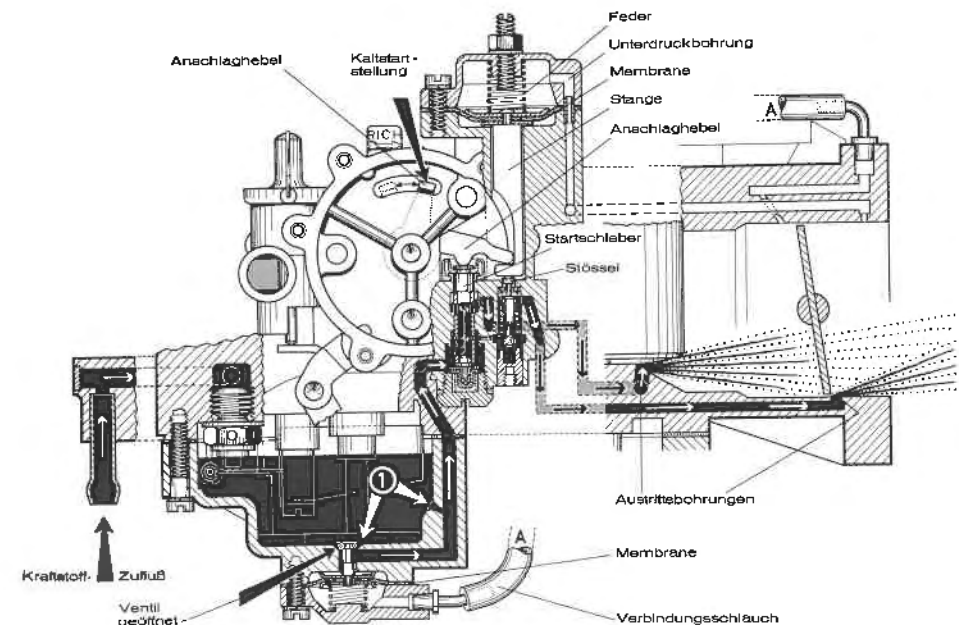

Die kalte Bimetallfeder wirkt durch ihre Spannkraft auf den Anschlaghebel, so daß der Startschieber nach unten gedrückt wird. In dieser Stellung sind Bohrungen im Startschieber freigegeben für den Durchfluß des Kraftstoffes aus der Schwimmkammer zur Austrittsbohrung in der Mischkammer. Gleichzeitig drückt die Stange des Pull-Down durch Hebel- und Federkraft auf das Kugelventil, das einen zweiten Weg für den Kraftstoff zu einer Austrittsbohrung motorseitig der Drosselklappe öffnet.

Der Anschlaghebel schiebt das Rastensegment der Stufenscheibe in Kaltstartstellung, wenn sie durch Niedertreten des Gaspedals freigegeben wurde. Nach der Zurücknahme des Gaspedals rastet der Starterhebel auf der Stufenscheibe ein. Dadurch wird zwangsläufig über Gestänge und Übertragungshebel die Drosselklappe angestellt, so daß der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck auf beide Austrittsbohrungen wirksam werden kann.

Bild 9: Wirkungsweise der Startautomatik beim Kaltstart (1. Phase)

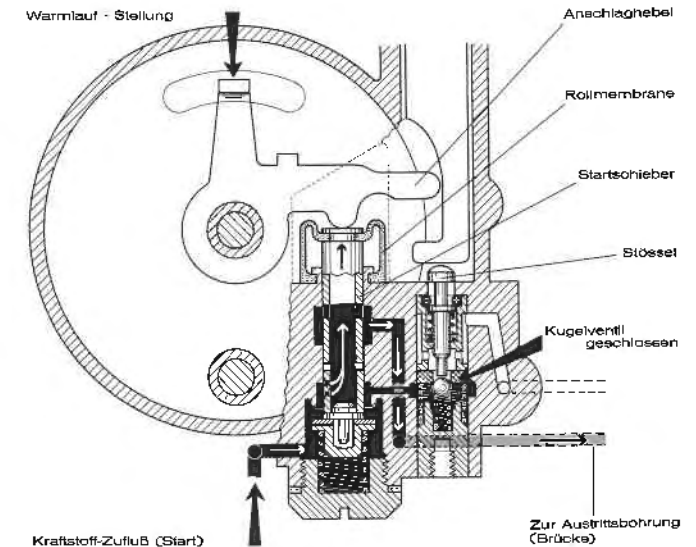
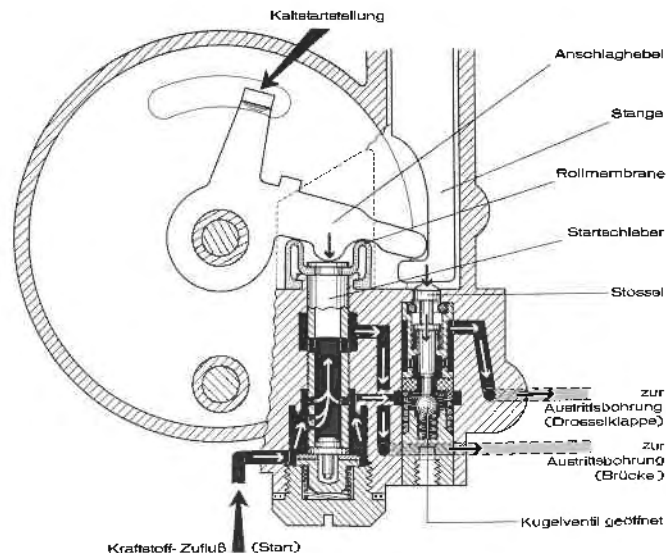


Bild 10: Wirkungsweise der Startautomatik beim Warmlauf (2. Phase)

Außerdem hebt der Unterdruck den Kolben in der Mischkammer an. Dadurch kann die für das Startgemisch benötigte Luft durch den zwischen Brücke und Kolben entstehenden Spalt angesaugt werden. Es entsteht zunächst ein kraftstoffreiches Startgemisch, das den Motor auch bei niedrigen Temperaturen anspringen läßt.

Der motorseitig der Drosselklappe entnommene Unterdruck zieht sofort nach dem Anspringen des Motors Membrane und Stange des Pull-Down an. Der Stoßel folgt dieser Bewegung, und das Kugelventil schließt sich. Damit ist die zusätzliche Kraftstoffversorgung aus dem motorseitig der Drosselklappe gelegenen Austritt gesperrt.

Beim Öffnen der Drosselklappe wird die Unterdruckbohrung frei, und der Unterdruck wirkt auf die Membrane des Abmagerungsventils am Boden der Schwimmkammer, so daß der Zufluß des Kraftstoffes auf diesem Wege gesperrt wird. Die Versorgung der Startautomatik mit Kraftstoff erfolgt dann nur über eine kleine kalibrierte Bohrung, die seitlich an der Schwimmkammer angebracht ist.


Mit der Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach. Der Startschieber kann sich durch Federkraft mehr und mehr nach oben bewegen, wodurch die Durchflußbohrungen nach und nach verschlossen werden, bis beim Erreichen der normalen Betriebstemperatur der gesamte Kraftstoffdurchfluß zur Austrittsbohrung an der Brücke gesperrt ist.

Die zur Startautomatik gehörende Unterdruckmembrane mit Zugstange (Pull-Down) hat zusätzlich die Aufgabe, nach dem Anspringen des Motors den Anschlaghebel anzuziehen, damit sich der Startschieber nach oben bewegt und geringere Kraftstoffmengen durchfließen können, um einer Überfettung des Startgemisches entgegenzuwirken.

Eine weitere mechanische Einrichtung hebt beim Durchtreten des Gaspedals über die Abkröpfung am Starterhebel und den Tupfer im Vergasergehäuse den Kolben an.

Dadurch werden die Mischkammer und die Ansaugwege belüftet und der Warmstart verbessert.

Bild 11: Wirkungsweise der Startautomatik beim Warmstart

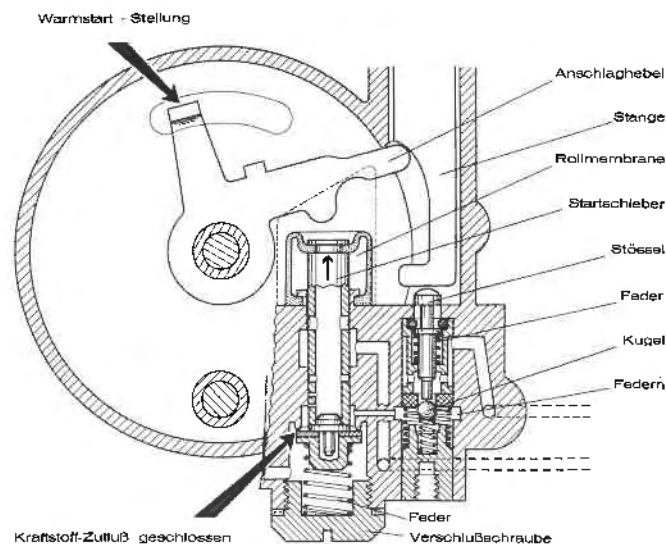

3. Leerlaufgemisch und zentrales Zusatzgemischsystem

Der Vergaser besitzt kein separates Leerlaufsystem üblicher Bauart. Die Herstellung des Grundleerlaufgemisches ergibt sich durch die Stellung der Drosselklappe, des Kolbens und der konischen Düsennadel in der Nadeldüse, welche die Durchflußmenge des Kraftstoffes bestimmt. Mit Hilfe der Anschlagsschraube wird der Anstellwinkel der Drosselklappe und damit die Luftmenge für den Grundleerlauf festgelegt.


Beide Vergaser besitzen Kolbenumluftsysteme, die dazu dienen, unterschiedliche Gemischdurchsätze im Grundleerlaufbetrieb auszugleichen. Diese Umluft wird von der Lufteinlaßseite der Mischkammer durch Bohrungen um den Kolben geführt. Die Umluftregulierschraube bestimmt den Querschnitt der Austrittsbohrung, die hinter dem Kolben in der Mischkammerwandung liegt.

Die Einstellung des Grundleerlaufs und der Kolbenumluft erfolgt werksseitig auf der Fließbank und darf nicht verändert werden.

Der hintere Vergaser nimmt das Zusatzgemischsystem auf. Es ergänzt den Grundleerlauf und gestattet die Nachverstellung der Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der zentralen Zusatzgemischregulierschraube im Verteilerstück. Die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches wird dabei nicht verändert.

Bild 12: Wirkungsweise des Zusatzgemischsystems

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
- ② = Zustrom der Hauptluft
- ③ = Eintritt der Ausgleichsluft
- ④ = Eintritt der Zusatzluft

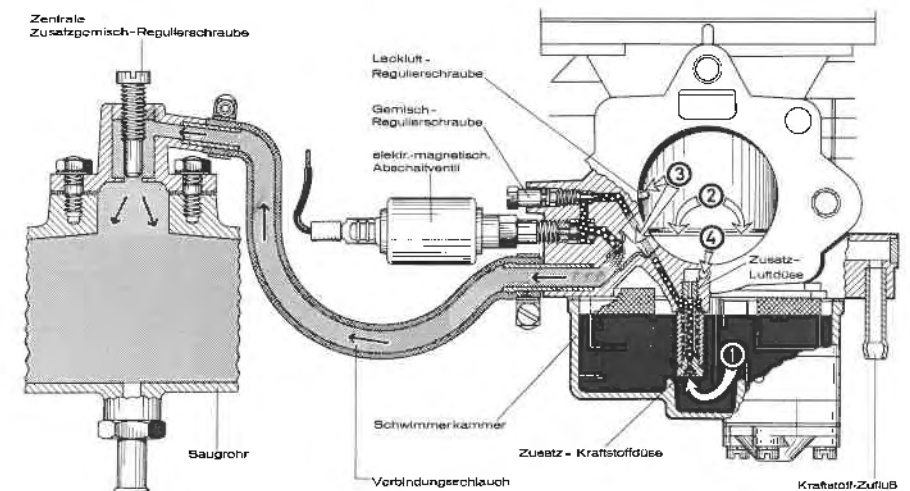

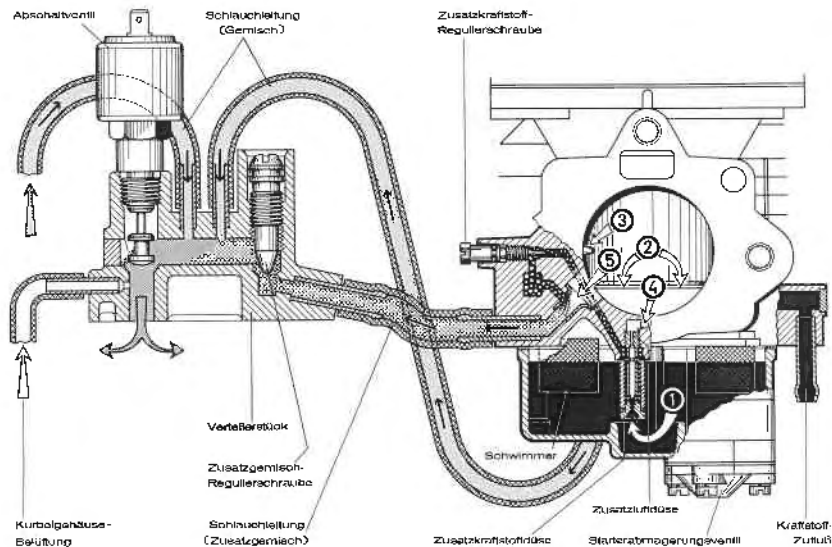


Bild 13: Wirkungsweise des Zusatzgemischsystems und der Gemischzufuhr (Leerlaufbetrieb)

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
 ② = Zustrom der Hauptluft
 ③ = Eintritt der Kolbenumluft
 ④ = Eintritt der Zusatzluft
 ⑤ = Eintritt der Ausgleichsluft

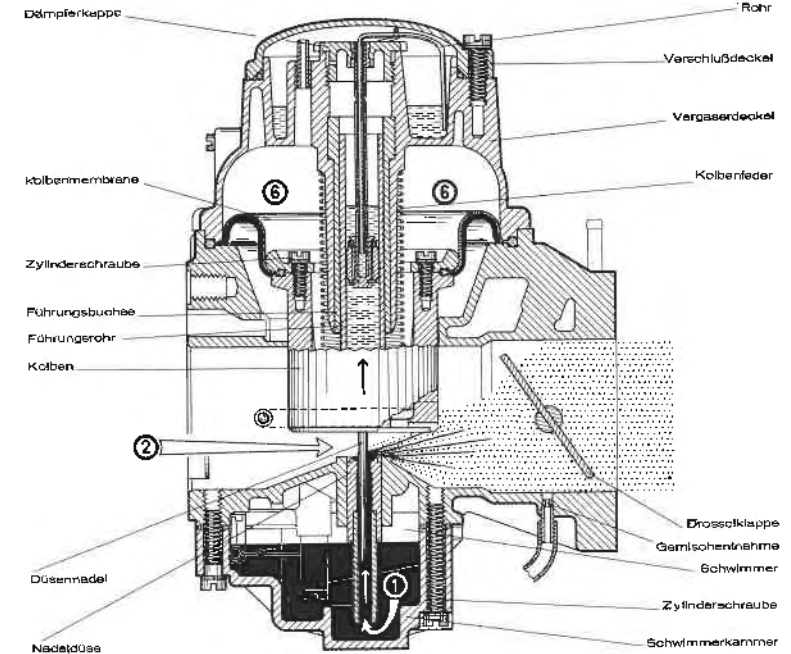
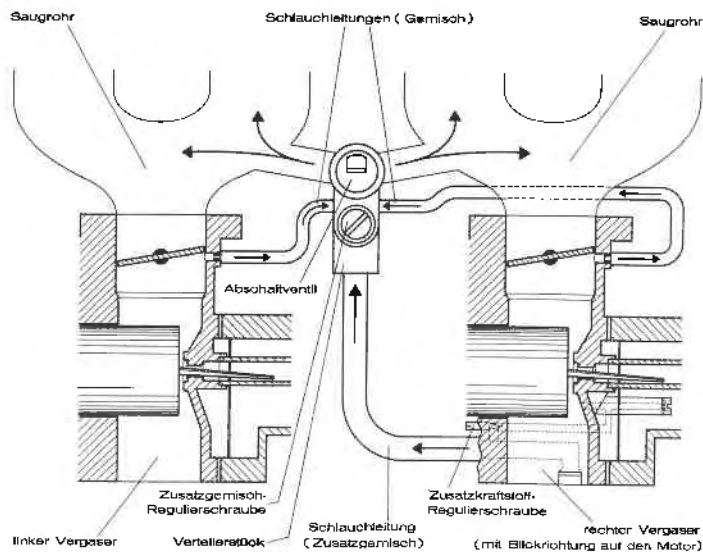


Bild 15: Wirkungsweise bei Teillast

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
 ② = Zustrom der Hauptluft
 ③ = Unterdruck

Der Kraftstoff für das Zusatzgemisch wird aus der Schwimmerkammer angesaugt, von der Zusatzkraftstoffdüse dosiert und mit der über die Zusatzluftdüse eintretenden Luft zu einem sehr reichen Vorgemisch vermengt. Dieses Vorgemisch gelangt an eine Bohrung, deren Querschnitt vom Konus der Gemischregulierschraube festgelegt wird. Die hier einregulierte Menge des Vorgemisches strömt in eine Bohrung, die mit der Lufteinlaßseite des Vergasers in Verbindung steht. Das Vorgemisch vermengt sich dort mit der aus dem Lufteinlaß angesaugten Luft zum Zusatzgemisch, das über eine Schlauchleitung zu dem Verteilerstück an der Ausgleichsleitung des Saugrohres geführt wird. Hier wird mit der zentralen Zusatzgemischregulierschraube die Menge des Gemisches und damit die Leerlaufdrehzahl eingestellt. Dieses Zusatzgemisch passiert das Leerlaufabschaltventil, das nur bei eingeschalteter Zündung den Durchfluß in die Ausgleichsleitung des Saugrohres freigibt. Zwischen zentraler Zusatzgemischregulierschraube und Leerlaufabschaltventil wird dem Zusatzgemisch (bei einer bestimmten Bauserie) das aus den Mischkammern abgesaugte Gemisch zugeführt. Die Entnahmestellen in den Mischkammern sind kalibriert.

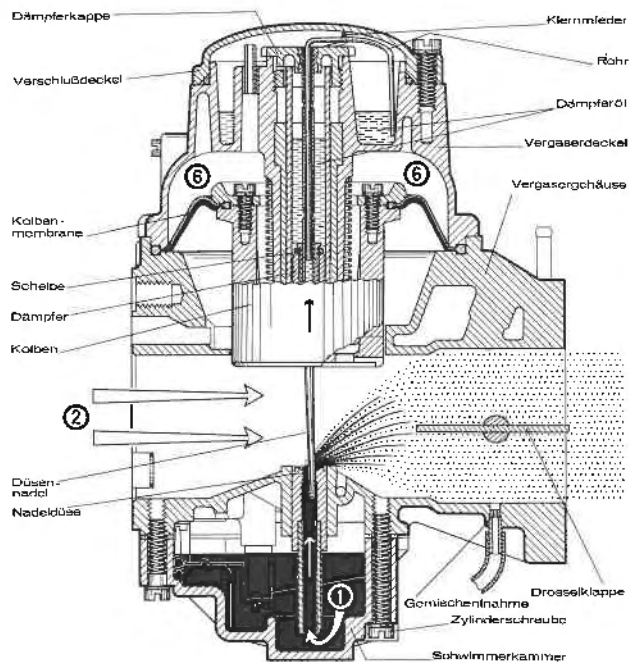


Bild 16: Wirkungsweise bei Vollast

- ① = Zufluß des Kraftstoffes
⑥ = Unterdruck

- ② = Zustrom der Hauptluft

4. Normalbetrieb

Beim Öffnen der Drosselklappe gelangt der Saugrohrunterdruck über Ausgleichsbohrungen im Kolbenboden in die Kammer, die durch eine Membrane vom Vergasergehäuse getrennt, oberhalb des Kolbens gebildet wird. Das Gefälle zwischen dem Unterdruck in dieser Kammer und dem Unterdruck unterhalb der Membrane bzw. dem Kolbenboden bewirkt ein Anheben des Kolbens (Vergrößerung des Lufttrichterquerschnittes) abhängig von der an der Drosselklappe vorbeiströmenden Luft. Hierdurch bleiben die Luftgeschwindigkeit und der Unterdruck an der Nadeldüse ungefähr konstant, so daß sich in allen Drehzahl- und Lastbereichen eine gute

Zerstäubung des Kraftstoffes ergibt. Gleichzeitig wird die an dem Kolben befestigte konische Düsenadel bewegt. Je mehr Luft durch die Mischkammer gesaugt wird, je höher wird der Luftkolben und mit ihm die Düsenadel angehoben und damit auch der Ringspalt in der Nadeldüse vergrößert. Das ermöglicht eine optimale Kraftstoffzuteilung im Verhältnis zur angesaugten Luft. Das Profil der Düsenadel ist dementsprechend genauestens gefertigt.

5. Beschleunigung

Beim schnellen Öffnen der Drosselklappe (Beschleunigung) wird zeitweilig ein reicheres Gemisch benötigt. Hierzu dient der Dämpfer, eine hydraulische Verzögerungseinrichtung, die in der Kolbenachse angebracht ist. Die Kolbenachse ist mit Spezialöl gefüllt. Beim plötzlichen Öffnen der Drosselklappe wirkt der Dämpfer, der in das Öl eintaucht, der sofortigen Bewegung des Kolbens nach oben entgegen. Für diesen kurzen Zeitbereich wird der Unterdruck an der Nadeldüse größer, so daß ein größerer Kraftstoffdurchsatz erfolgt, der das Gemisch anreichert.

Die Viskosität des Dämpferöls ist für die Funktion bei großer Kälte von Bedeutung. Es sollte nur das vom Motorenhersteller vorgeschriebene Spezialöl bei Bedarf nachgefüllt werden.

Damit dies möglichst selten notwendig wird, besitzt der Vergaser unterhalb des Verschlusses eine Ölreserve, die über ein Rohr mit der Ölfüllung in der Kolbenachse in Verbindung steht. Beim Absinken des Ölniveaus im Führungsrohr fließt Öl durch Kapillarwirkung aus der Reserve nach.

C. Bedienung und Regulierung

Die Vergaser werden für eine bestimmte Motortype mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten), in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen, von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung gewährleistet die Erfüllung der Abgasbestimmungen und darf nicht willkürlich verändert werden.

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbsttätig, wenn sie nach dem Niedertreten und Wiederloslassen des Gaspedals wirksam werden kann. Dabei ist folgendes zu beachten.

- a) Bei kaltem Motor ist sofort nach dem Niedertreten und Loslassen des Fahrpedals die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen bis der Motor anspringt.
- b) Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten, wobei gleichzeitig Zündung und Anlasser einzuschalten sind bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden. Das Entlüften der Ansaugwege, das bei sehr heißem Motor notwendig sein kann, geschieht bei durchgetretenem Fahrpedal.

2. Leerlauf

Die Leerlaufeinstellung der Vergaseranlage, die auch die Synchronisation der beiden Vergaser einschließt, ist werksseitig fixiert und gewährleistet die Erfüllung der Abgasgesetze. An dieser Einstellung darf nichts geändert werden. Ausgenommen ist eine Nachverstellung der Leerlaufdrehzahl, die nur an der zentralen Zusatzgemisch-Regulierschraube vorgenommen werden darf. Die Neueinregulierung der gesamten Leerlaufeinstellung darf nur nach Werksvorschriften erfolgen. Vor diesen Maßnahmen muß sichergestellt sein, daß Motor und Zündanlage in einwandfreiem Zustand sind. Ventilspiel, Kompression und Zündeneinstellung müssen genauestens den Werksangaben entsprechen. Es muß gewährleistet sein, daß der gesamte Ansaugweg nach außen dicht ist.

3. Kraftstoffniveau

Zum Einstellen und Prüfen des Kraftstoffniveaus ist eine spezielle Einrichtung unbedingt erforderlich. Die Werksvorschriften müssen eingehalten werden. Bei der Montage der Schwimmerkammer ist besonders zu beachten, daß die Schwimmerkörper nicht verbogen werden.

D. Wartung

Die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Abgasnormen und einwandfreier Motorlauf in allen Betriebsbereichen können nur erreicht werden, wenn bei Wartungs-, Montage- und Regulierarbeiten die Werksvorschriften genauestens eingehalten werden. Zum Nachfüllen von Spezialöl für den Dämpfer muß der Verschlußdeckel abgenommen werden. Für Wartungsarbeiten und Ersatzteilbeschaffung empfehlen wir unsere Kundendienste (siehe Rückseite). Eventuell ist der Einbau von Austauschvergäsern günstiger als Reparaturen, Neuregulierungen usw.

Stromberg-Vergaser 175 CDET

