


4040 Neuss	Deutsche Vergaser Gesellschaft mbH & Co. KG Leuschstraße 1 FS Verk. + TKD 08517668	5201 FS 08517802-1	4000 Düsseldorf	Paul Soeffing KG Mindener Straße 12-18	77091
1000 Berlin 21	Deutsche Vergaser Gesellschaft Heidestraße 52	394 6056 FS 0181707	6000 Frankfurt/M.	Gebr. Kull KG Frankenallee 101-103	732478
4040 Neuss	Kundendienst-Werkstatt Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG Leuschstraße	5201	2000 Hamburg 1	Johannes J. Matthies Hammerbrookstraße 97	28911
SOLEX-Generalvertretungen und Vertragsgroßhändler					
8600 Bamberg	Rauh-Stahlgruber Nürnberg Straße 243a	27847 + 27848	3000 Hannover	Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253	635051
1000 Berlin 44	Feichinger & Wachholz oHG Karl-Marx-Straße 244-246	684 1991	5000 Köln 1	Robert Zeitz Aachener Straße 130	511641
2800 Bremen 1	Hans Anding Am Deich 64-67	5041 21	6800 Mannheim 1	Franz Bucher KG Waldhofstraße 82	372066
4600 Dortmund	Eugen Boss KG Semerteichstraße 90 Rosemeyerstraße 14	1 2081	7406 Mössingen	Eberhard Hoeckle GmbH Postfach 1220	6054
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autzubehör KG Luisestraße 3 und 9	371051	8000 München 5	Josef Muhr Westermühlstraße 3	266336
			4400 Münster	Günter Grodde KG Friedrich-Ebert-Straße 137	77251
			8500 Nürnberg 8	Joh. Popp Zufuhrstraße 7	222244
			6600 Saarbrücken 3	Ing. Walter Gollub Am Kieselhumes 13	62949
			7000 Stuttgart 70	Wilhelm Sturm Sigmaringer Straße 260	721071

ZENITH-VERGASER

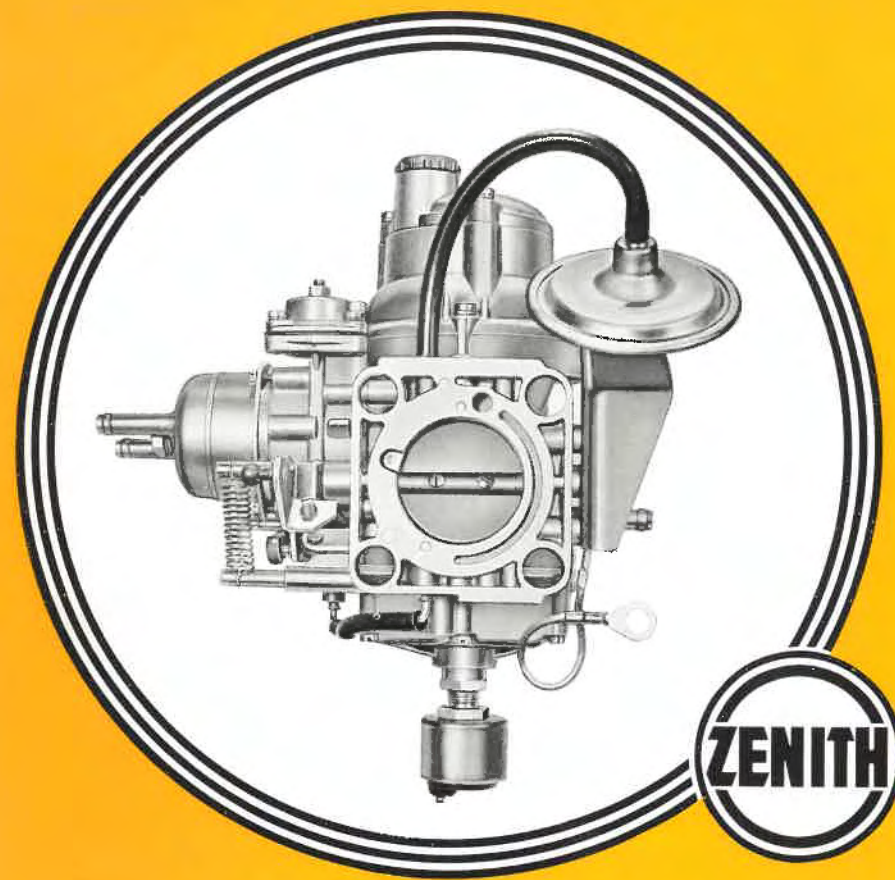


STROMBERG-Vergaser 175 CDT




Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1

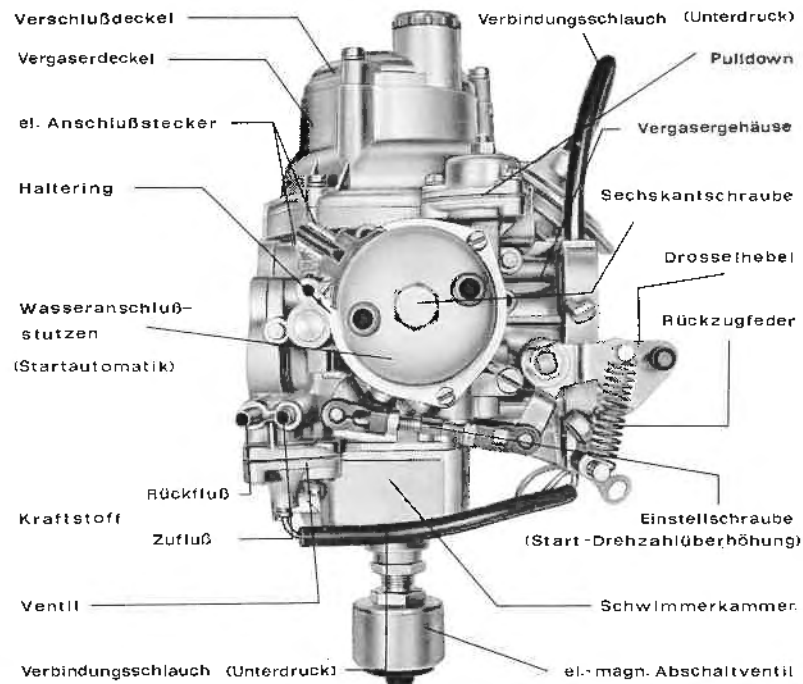

STROMBERG-Vergaser 175 CDT

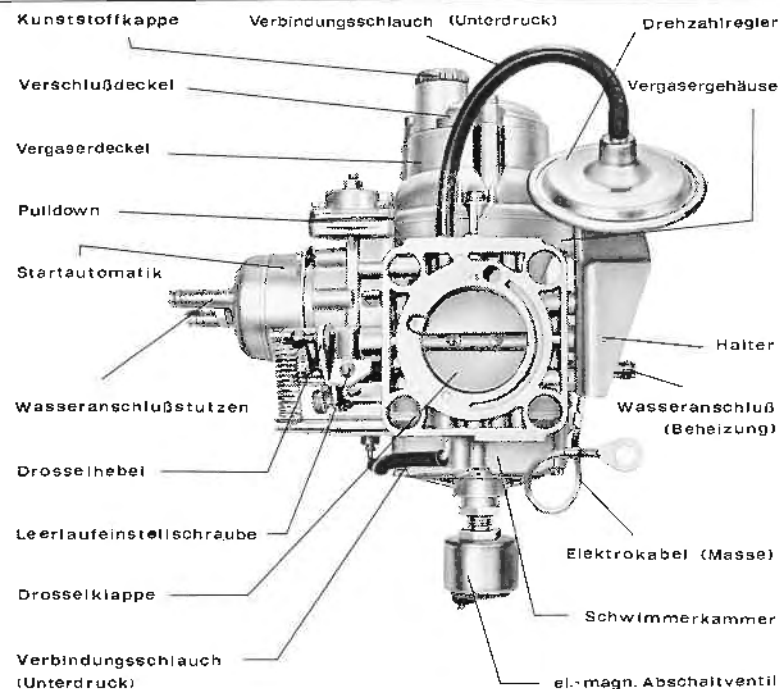

A. Beschreibung des Vergasers

Der Stromberg-Vergaser, Type 175 CDT, hat eine Saugrohrweite von 1,75 Zoll (45 mm). Lufttrichterquerschnitt und Nadeldüsenöffnung sind variabel und zwar abhängig von dem Luftmengendurchsatz, der je nach Drosselklappenstellung, Drehzahl und Motorbelastung verschieden sein kann. Allgemein bekannt sind Vergaser dieser Konstruktion als „Gleichdruckvergaser“, weil an der Nadeldüse in allen Drehzahl- und Lastbereichen des Motors gleicher Unterdruck vorherrschend ist.

Durch den gleichmäßig hohen Unterdruck und die fast konstante Luftgeschwindigkeit an der Nadeldüse wird eine feine Zerstäubung des Kraftstoffes erreicht und weiche, geschmeidige Übergänge erzielt.

Dieser Flachstromvergaser eignet sich für horizontalen sowie schrägen Einbau bis ca. 20° Neigung. Der Kraftstoffzufluß zur Nadeldüse ist in der Mitte der Schwimmkammer angeordnet. Dadurch bleibt der Kraftstoffstand, dessen Höhe von einem Doppelschwimmer reguliert wird, im Düsenzentrum weitgehend konstant. Die Überfettung des Gemisches, bedingt durch Überlaufen des Kraftstoffes infolge von Flieh-, Brems- oder Beschleunigungskräften, ist dadurch weitgehend unterbunden.

Die in der Nadeldüse eingebauten Bimetallscheiben bewirken eine Temperaturkompensation durch Verschieben des Düsenquerschnitts auf der Nadel, so daß der Kraftstoffdurchsatz den jeweiligen Betriebstemperaturen des Motors angepaßt wird.

Der Vergaser besteht aus vier Hauptteilen: Schwimmkammer, Vergasergehäuse, Vergaserdeckel und Startautomatik.

Die Schwimmkammer ist an der Unterseite des Vergasergehäuses mit Zylinderschrauben befestigt. Das Abschaltventil ist von unten in die Schwimmkammer eingeschraubt und durch eine Kontermutter gesichert. Der Ventilstutzen nimmt innerhalb der Schwimmkammer den Düsenhalter mit Bimetallscheiben und Nadeldüse auf. Zwischen Schwimmkammer und Vergasergehäuse liegt eine Dichtung.

Das Vergasergehäuse trägt an seiner Unterseite den Doppelschwimmer und das Schwimmernadelventil. Eine Druckfeder arretiert einerseits das Führungsrohr, andererseits den Düsenhalter für die Nadeldüse.

Am Vergasergehäuse angebracht sind die Startautomatik (bei einigen Bauserien mit dem Umschaltventil für die Innen- und Außenbelüftung der Schwimmkammer), der Anschluß für die Warmwasserkammer, die den Düsenstock beheizt,

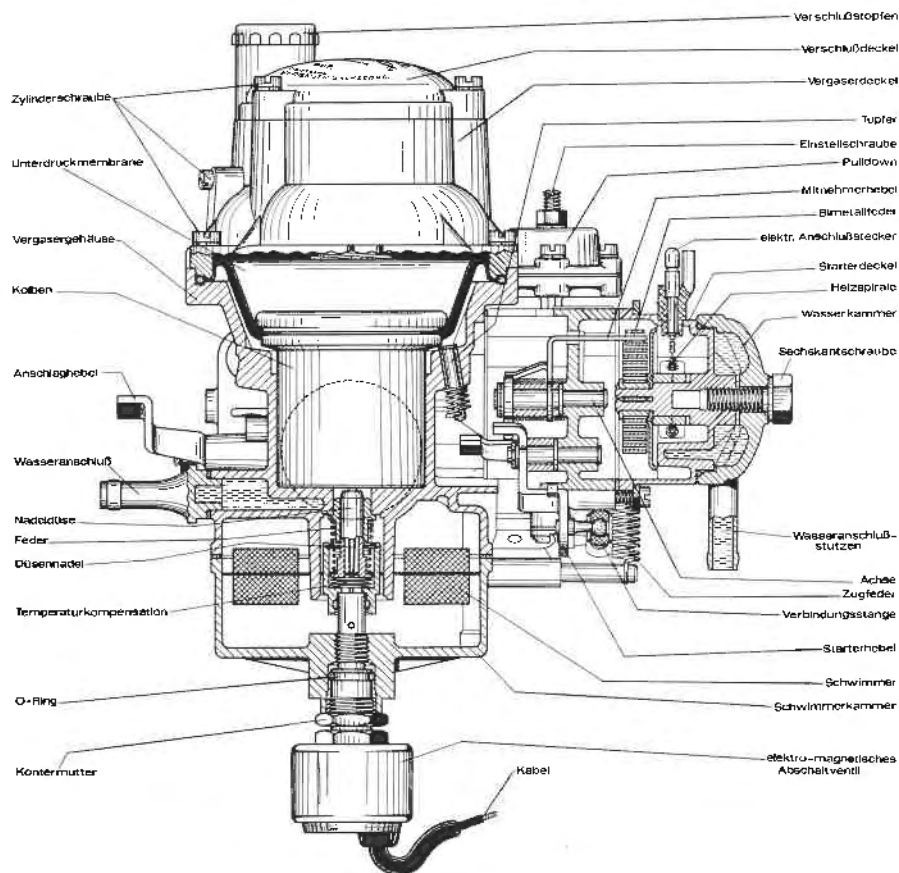


Bild 3: Stromberg-Vergaser 175 CDT, schematischer Schnitt


und der Kraftstoffanschluß mit dem unterdruckgesteuerten Kraftstoff-Rücklaufventil. Eine Schlauchleitung verbindet das Kraftstoff-Rücklaufventil mit dem Anschlußrohr am Flansch. Der unterdruckgesteuerte Drehzahlregler ist mit seinem Halteblech am Flansch befestigt. Eine Schlauchleitung für den Unterdruck verbindet den Drehzahlregler mit dem Anschlußrohr am Vergaserflansch. Unmittelbar daneben ist ein Anschlußrohr für die Unterdruckentnahme zur Zündverstellung (Frühverstellung) eingepreßt.

Die Drosselklappenwelle mit der Drosselklappe lagert im Vergasergehäuse. Auf der einen Seite trägt die Drosselklappenwelle den Drosselhebel mit der Leerlaufeinstellschraube. Eine Zugfeder zwischen einem Zapfen am Drosselhebel und einem Zapfen am Flansch hält die Drosselklappe in Schließstellung. Eine Stange

mit einem verstellbaren Gewindestift, zur Einstellung der Drehzahlüberhöhung beim Warmlauf, verbindet den Drosselhebel mit dem Starterhebel. Am anderen Ende der Drosselklappenwelle lagert der Anschlaghebel für den Drehzahlregler.

Ein Elektrokabel an der Befestigungsschraube des Halteblechs stellt den Masse-schluß her. Die Membrane, die an dem Kolben festgeschraubt ist, liegt im oberen Teil des Vergasergehäuses in einer Nut und dient auch als Dichtung zwischen Vergasergehäuse, Vergaserdeckel und dem beweglichen Kolben. In seinem Boden ist die Düsennadel federnd gelagert. Eine Feder, die sich im Inneren des Kolbenbodens und im Vergaserdeckel abstützt, drückt den Kolben in Schließstellung.

Bild 4:
Stromberg-Vergaser 175 CDT, schematischer Schnitt

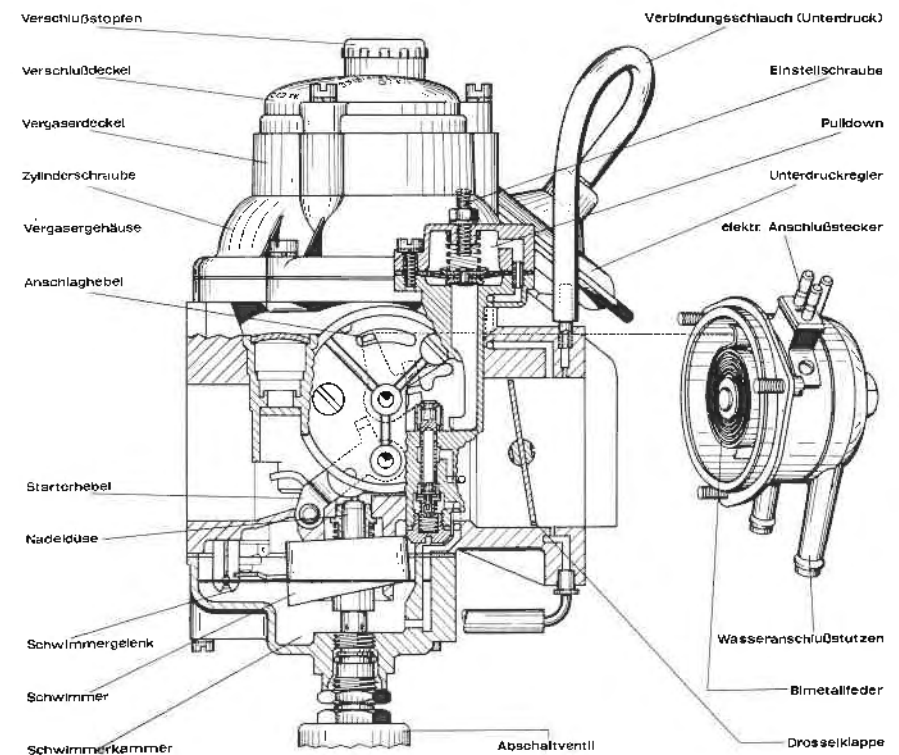

Der Vergaserdeckel ist auf dem Vergasergehäuse festgeschraubt. Die Führungsbuchse bildet die zentrale Achse des Vergaserdeckels. In ihr gleitet im montierten Zustand des Vergasers die Kolbenachse. In die hohle Kolbenachse hinein ragt der Dämpferkolben, der mit seinem Schaft in die Dämpferkappe eingepreßt ist. Die Dämpferkappe ist von oben in den Vergaserdeckel eingeschraubt. Ein Rohr, das in den Dämpferschacht eingehängt ist, versorgt die Ölfüllung des Dämpfers nach Bedarf mit Öl, das aus der Reserve im Vergaserdeckel durch Kapillarwirkung nachfließt.

Der aufgesetzte Verschlussdeckel dichtet den Vergaserdeckel mit Hilfe eines Kunststoffringes nach oben ab. In den Verschlussdeckel ist ein Kunststoffstopfen eingeschraubt, der das Nachfüllen des Reserveöls ermöglicht. Seitlich am Vergaserdeckel befindet sich ein Anschluß für die Vergaserprüfung, der mit einer Schraube dicht verschlossen ist.

Bild 5:
Stromberg-Vergaser 175 CDT, schematischer Schnitt

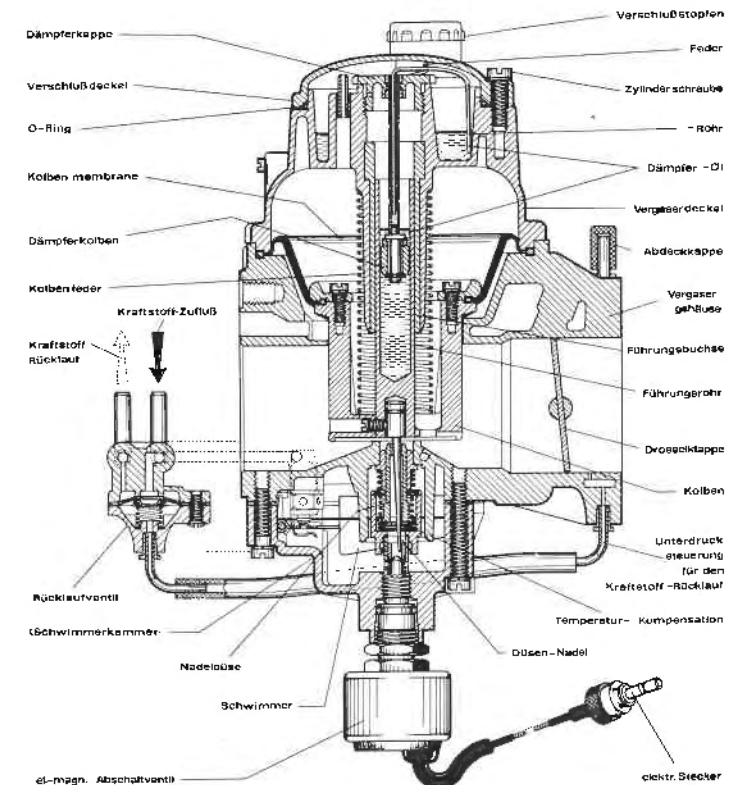
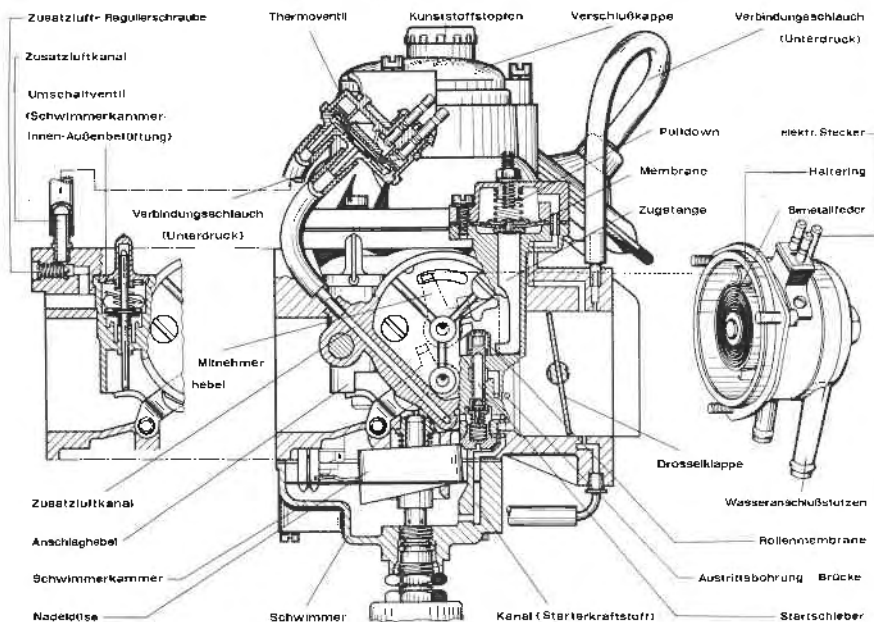


Bild 6:
Stromberg-Vergaser 175 CDT, schematischer Schnitt

Die Startautomatik, die elektrisch und wasserbeheizt ist, besteht aus Wasseranschlußstutzen, Starterdeckel und Startergehäuse. Die Wasserkammer ist an den Kühlwasserkreislauf angeschlossen. Der Starterdeckel nimmt die elektrische Heizspirale, die Bimetallfeder und den elektrischen Anschluß auf. Der Starterdeckel, an dem der Wasseranschlußstutzen festgeschraubt ist, wird durch einen Haltering und drei Schrauben am Startergehäuse befestigt. Im Startergehäuse lagern auf jeweils einer Achse der Starterhebel und der Anschlaghebel mit Drehfeder und Stufenscheibe. Der Startschieber mit Rollenmembrane und Kugelventil ist neben dem Pulldown-Starteranreicherungsventil im Startergehäuse untergebracht. Darüber angeordnet ist der Pulldown, der aus Unterdruckmembrane mit Stange und Feder besteht. Die Unterdruckmembrane dient gleichzeitig als Dichtung für den aufgesetzten Pulldown-Deckel. Der Stangenhub ist an der im Pulldown-Deckel durch eine Kontermutter gesicherten Einstellschraube einstellbar. Die werksseitige Einstellung darf nicht verändert werden. Die Schwimmkammer-

Innenbelüftung bzw. die umschaltbare Innen-Außenbelüftung der Schwimmerkammer befinden sich in einem Gehäuse, das an dem Startergehäuse angegossen ist. Zwischen Vergasergehäuse und Startergehäuse, sowie zwischen Startergehäuse und Starterdeckel liegen Dichtungen. Ein O-Ring zwischen Starterdeckel und Wasserkammer sowie eine Dichtung zwischen Wasserkammer und Sechskantschraube dichten den Wasseranschlußstutzen nach außen hin ab.

Bei einer bestimmten Bauserie ist dem Startschieber anstelle des Starteranreicherungsventils ein Starter mit Zusatzluftsystem zugeordnet, das aus dem elektrisch beheizten Thermoventil, Luftkanälen bzw. Schlauchleitungen und Zusatzluft-Regulierschraube besteht.

Das Thermoventil wird mit einem Halteblech und Zylinderschrauben am Vergaserdeckel befestigt. Die Zusatzluft-Regulierschraube ist am Einlaß des Vergasergehäuses eingeschraubt. Die Luft wird mittels Schläuchen vom Kanal mit der Zusatzluftschraube durch das Thermoventil zur Startautomatik geführt.

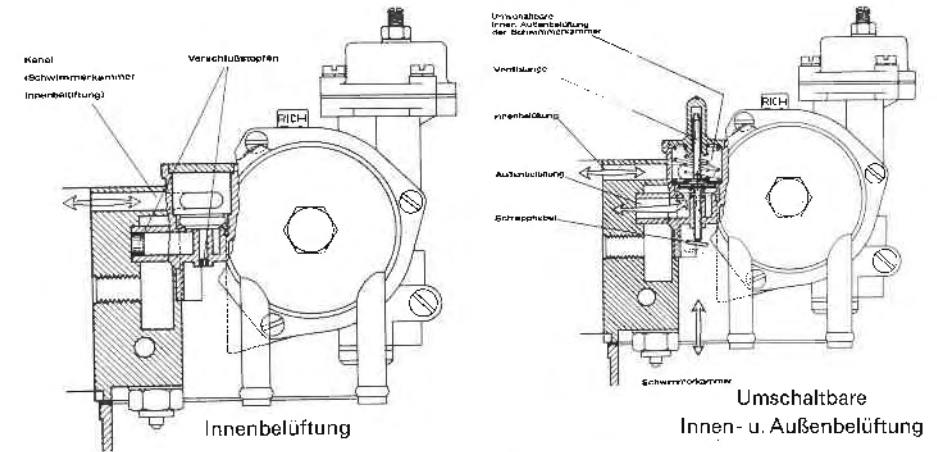


Bild 7: Wirkungsweise der Schwimmerkammerbelüftungen

B. Arbeitsweise des Vergasers

1. Schwimmereinrichtung

Die Schwimmereinrichtung hat die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten.

Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch das Anschlußrohr und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmerkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmerkammer steigt der Doppelschwimmer nach oben. Die Bewegung überträgt sich über den Schwimmerhebel auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmerkammer abgesaugt wird, öffnet sich das Schwimmernadelventil und die Schwimmereinrichtung stellt das vorgesehene Niveau ein.

Ein Drahtbügel zwischen Schwimmernadel und Schwimmerhebel sorgt für ein zwangsweises Öffnen der Nadel.

Die Schwimmereinrichtung besitzt bei einigen Baureihen eine umschaltbare Innen/Außenbelüftung. Im Fahrbetrieb erfolgt die Belüftung der Schwimmerkammer ausschließlich von innen, d. h. vom Luftfilter her. Beim Leerlaufbetrieb und Motorstillstand ist zusätzlich die Außenbelüftung eingeschaltet. Die Betätigung des Ventils erfolgt mechanisch durch den Starterhebel, der über ein Gestänge mit dem Übertragungshebel in Verbindung steht.

Diese Einrichtung hat die Aufgabe, Kraftstoffdämpfe, die sich bei heißem Motor in der Schwimmerkammer bilden und Start- bzw. Leerlaufschwierigkeiten verursachen können, von Ansaugwegen abzuleiten.

2. Startautomatik

Die Startautomatik des Vergasers ist elektrisch und warmwasserbeheizt. Diese kombinierte Wärmesteuerung hat den Vorteil, daß eine optimale Anpassung des Start- und Warmlaufgemisches an den Bedarf des Motors möglich ist. Das ist für die Entgiftung der Abgase und den Kraftstoffverbrauch von Vorteil.

Die kalte Bimetallfeder wirkt durch ihre Spannkraft auf den Anschlaghebel, so daß der Starterschieber nach unten gedrückt wird. In dieser Stellung sind Bohrungen im Starterschieber freigegeben für den Durchfluß des Kraftstoffes aus der Schwimmerkammer zur Austrittsbohrung in der Mischkammer. Gleichzeitig drückt die Stange des Pulldown durch Hebel- und Federkraft auf das Pulldown-Starter-Anreicherungs-Ventil, das einen zusätzlichen Weg für den Kraftstoff öffnet. Beide Kanalführungen vereinigen sich.

Der Anschlaghebel schiebt das Rastensegment der Stufenscheibe in Kaltstartstellung, wenn sie durch Niedertreten des Gaspedals freigegeben wurde. Nach der Zurücknahme des Gaspedals rastet der Starterhebel auf der Stufenscheibe ein. Dadurch wird zwangsläufig über Gestänge und Übertragungshebel die Drosselklappe angestellt, so daß der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck auf die Austrittsbohrung wirksam werden kann.

Außerdem hebt der Unterdruck den Kolben in der Mischkammer an. Dadurch kann die für das Startgemisch benötigte Luft durch den zwischen Brücke und Kolben entstehende Spalt angesaugt werden. Es entsteht zunächst ein kraftstoffreiches Startgemisch, das den Motor auch bei niedrigen Temperaturen anspringen läßt.

Der motorseitig der Drosselklappe entnommene Unterdruck zieht sofort nach dem Anspringen des Motors Membrane und Stange des Pulldown an. Der Stößel folgt dieser Bewegung und das Kugelventil schließt sich. Damit ist die zusätzliche Kraftstoffversorgung aus dem Pulldown-Starter-Anreicherungsventil gesperrt.

Mit der Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach. Der Starterschieber kann sich durch Federkraft mehr und mehr nach oben bewegen, wodurch die Durchflußbohrungen nach und nach verschlossen werden, bis beim Erreichen der normalen Betriebstemperatur der gesamte Kraftstoffdurchfluß zur Austrittsbohrung an der Brücke gesperrt ist. Die zur Startautomatik gehörende Unterdruckmembrane mit Zugstange (Pulldown) hat zusätzlich die Aufgabe, nach dem Anspringen des Motors den Anschlaghebel anzuziehen, damit sich der Starterschieber nach oben bewegt und geringere Kraftstoffmengen durchfließen können, um einer Überfettung des Startgemisches entgegenzuwirken.

Bild 8–10:
Startautomatik mit Starterschieber und Starteranreicherung

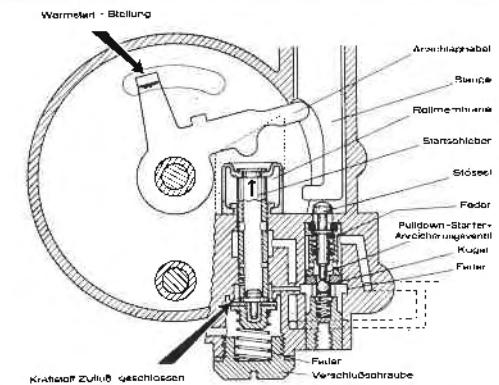


Bild 8:
Hauptschema

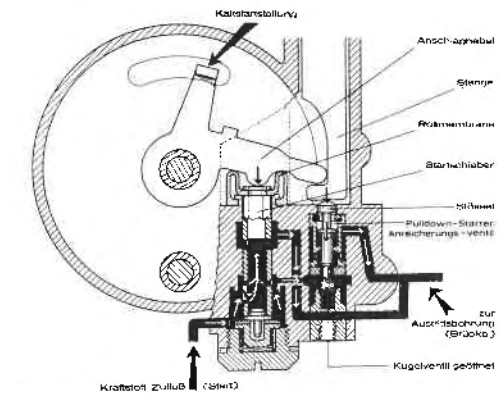


Bild 9:
Wirkungsweise beim Kaltstart

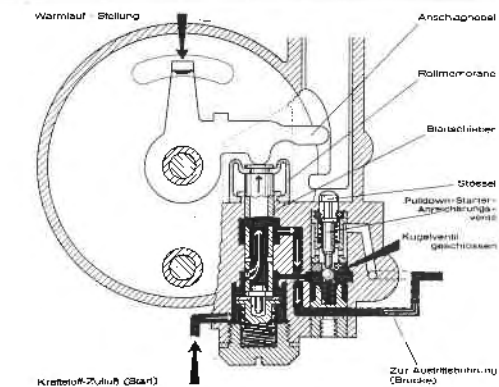


Bild 10:
Wirkungsweise beim Warmlauf

Eine weitere mechanische Einrichtung hebt beim Durchtreten des Gaspedals über die Abkröpfung am Starterhebel und den Tupfer im Vergasergehäuse den Kolben an.

Dadurch werden die Mischkammer und die Ansaugwege belüftet und der Warmstart verbessert.

Eine bestimmte Bauserie dieses Vergasers besitzt eine Startautomatik mit Zusatzluftsystem. Die Funktionen der Bimetallfeder, des Startschiebers, des Pulldown und des Tupfers sind auch bei diesem System mit dem zuvor beschriebenen identisch.

Bild 11:
Startautomatik mit Zusatzluftsystem
Wirkungsweise beim Kaltstart

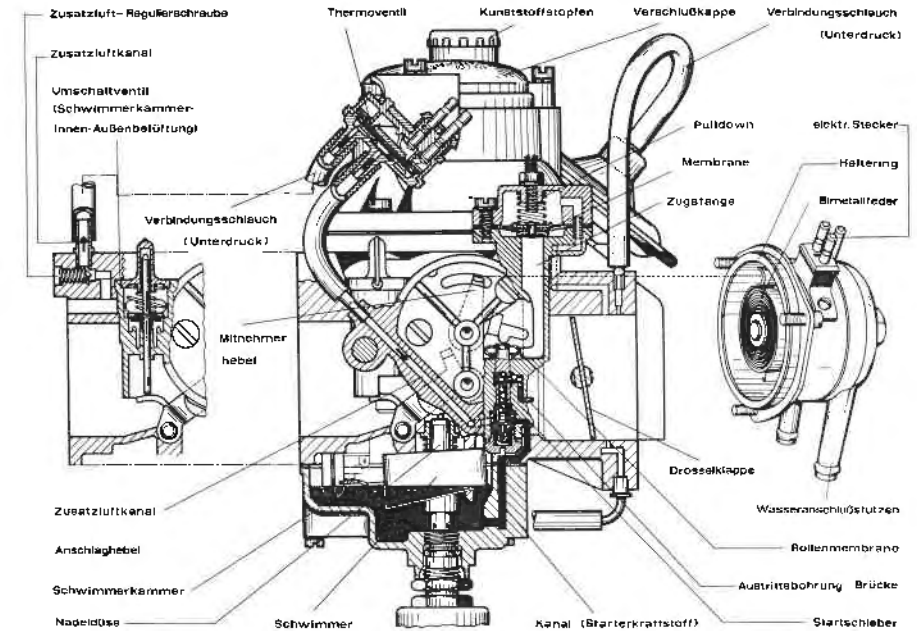
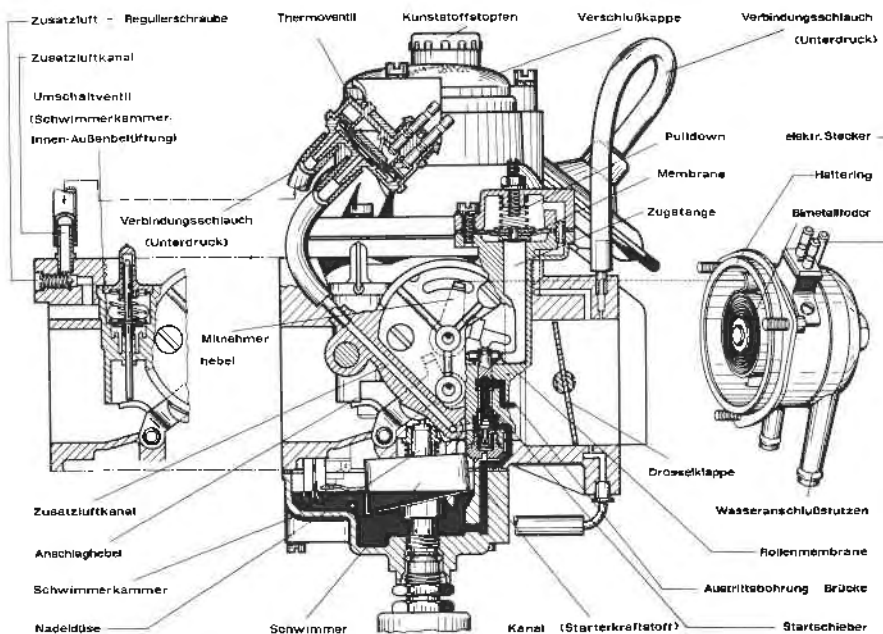


Bild 12:
Startautomatik mit Zusatzluftsystem
Wirkungsweise beim Warmlauf

Das Starter-Anreicherungsventil entfällt. Durch das Zusatzluftsystem verändert sich die Wirkungsweise des Startersystems wie folgt:

Beim Kaltstart liefert der Startschieber die vorgesehene große Menge Kraftstoff, der an der Austrittsbohrung an der Brücke in die Mischkammer abgesaugt wird.

In dieser Phase ist das Thermoventil abgeschaltet. Durch die mit dem Zündstrom eingeschaltete elektrische Beheizung öffnet sich das Thermoventil, so daß über das Zusatzluftsystem dem Kraftstoff Luft beigemischt wird, die das Startgemisch abmagert. Die Menge der zugesetzten Luft kann mit Hilfe der Zusatzluft-Regulierschraube reguliert werden.

3. Temperaturkompensation

Die Funktion der Bimetallscheiben unter der Nadeldüse wird von der Temperatur des Kraftstoffes beherrscht. Bei niedrigen Temperaturen ziehen sich die Scheiben zusammen, bei ansteigenden Temperaturen dehnen sie sich axial im Düsenhalter aus. Die Dehnbewegung steuert die Stellung der Nadeldüse in Richtung ihrer Längsachse auf der Düsennadel, so daß sich abhängig von der Kraftstofftemperatur der Ringspalt zwischen Nadeldüse und konischer Düsennadel verändert. Bei niedrigen Kraftstofftemperaturen stellt sich automatisch ein größerer Ringspalt ein, so daß das Gemisch angefettet wird. Bei steigenden Kraftstofftemperaturen magert das Gemisch ab. Dieser Effekt wirkt sich besonders im Leerlaufbereich aus, so daß in dieser Betriebsphase die gewünschte Anfettung bzw. Abmagerung des Gemisches dem kalten oder warmen Motor genau angepaßt werden kann.

4. Leerlaufeinrichtung

Der Vergaser besitzt kein separates Leerlaufsystem. Die Herstellung des Leerlaufgemisches ergibt sich durch die Stellung der Drosselklappe, des Kolbens und der konischen Düsennadel in der Nadeldüse, welche die Durchflußmenge des Kraftstoffes bestimmt. Mit Hilfe der Leerlaufeinstellschraube wird der Anstellwinkel der Drosselklappe und damit die Leerlaufdrehzahl bestimmt. Die Leerlauf-Kraftstoff-Regulierschraube – zugleich Abschaltventil – ist in die Halteschraube von unten eingeschraubt. Sie liegt an dem Schaft der Nadeldüse mit Temperaturkompensation an. Eine Feder drückt das Düsengehäuse gegen das Abschaltventil. Das Düsengehäuse kann daher mittels Abschaltventil vertikal bewegt werden. Eine Verstellung nach oben (Hineindreihen des Abschaltventils entgegen dem Uhrzeigersystem) bewirkt eine Verkleinerung des Ringspaltes zwischen Nadeldüse und konischer Düsennadel. Dadurch wird das Leerlaufgemisch abgemagert. Das Herausdrehen des Abschaltventils im Uhrzeigersinn hat eine entgegengesetzte Wirkung: Das Leerlaufgemisch wird angereichert. Der Kraftstoff wird beim Betrieb des Motors durch den in der Mischkammer herrschenden Unterdruck auf die Höhe der Nadeldüse angesaugt und mit der vorbeiströmenden Luft vermischt.

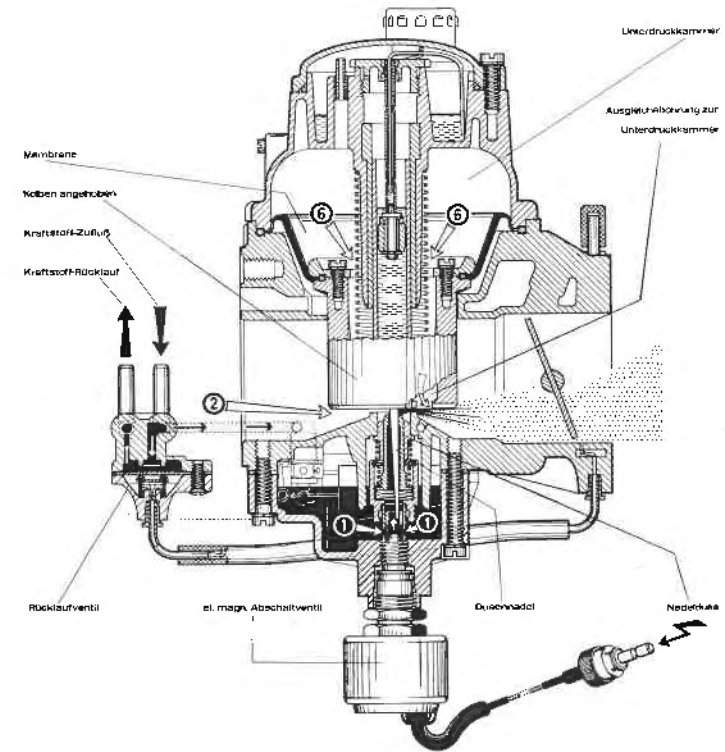


Bild 13:

Wirkungsweise beim Leerlauf

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft ⑥ = Unterdruck

5. Normalbetrieb

Beim Öffnen der Drosselklappe wird der Saugrohrunterdruck über Ausgleichsbohrungen im Kolbenboden in die Kammer weitergeleitet, die, durch eine Membrane vom Vergasergehäuse getrennt, oberhalb des Kolbens gebildet wird. Ein Gefälle zwischen dem Druck in dieser Kammer und dem Druck unterhalb der Membrane bewirkt ein Anheben des Kolbens (Vergrößerung des Lufttrichterquerschnitts) proportional zu der an der Drosselklappe vorbeiströmenden Luft. Hierdurch bleibt die Luftgeschwindigkeit und der Unterdruck an der Nadeldüse

ungefähr konstant, so daß sich in allen Drehzahlbereichen eine gute Zerstäubung des Kraftstoffes ergibt. Gleichzeitig wird die an dem Kolben befestigte konische Düsennadel bewegt. Je mehr Luft durch den Vergaser gesaugt wird, je höher wird der Luftkolben angehoben und damit auch der Ringspalt an der Nadeldüse vergrößert. Dadurch ergibt sich automatisch die optimale Kraftstoffzuteilung im Verhältnis zur angesaugten Luft.

Der Konus der sehr genau gefertigten Düsennadel ist so beschaffen, daß in allen Drehzahlbereichen ein entsprechend den motorischen Erfordernissen richtiges Kraftstoff-Luftgemisch hergestellt wird.

Bild 14:

Wirkungsweise in der Teillast.

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft ⑥ = Unterdruck

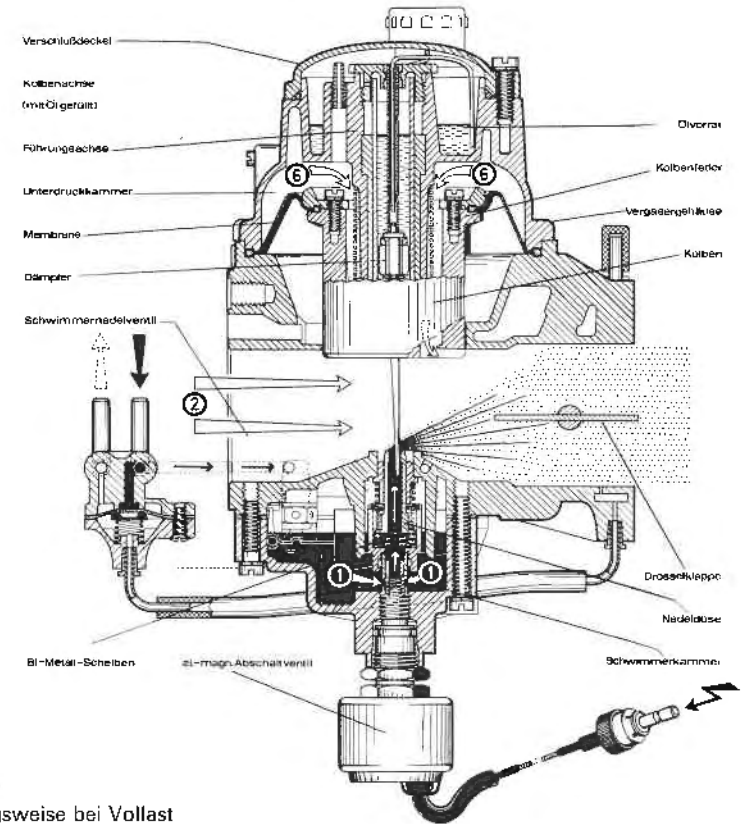
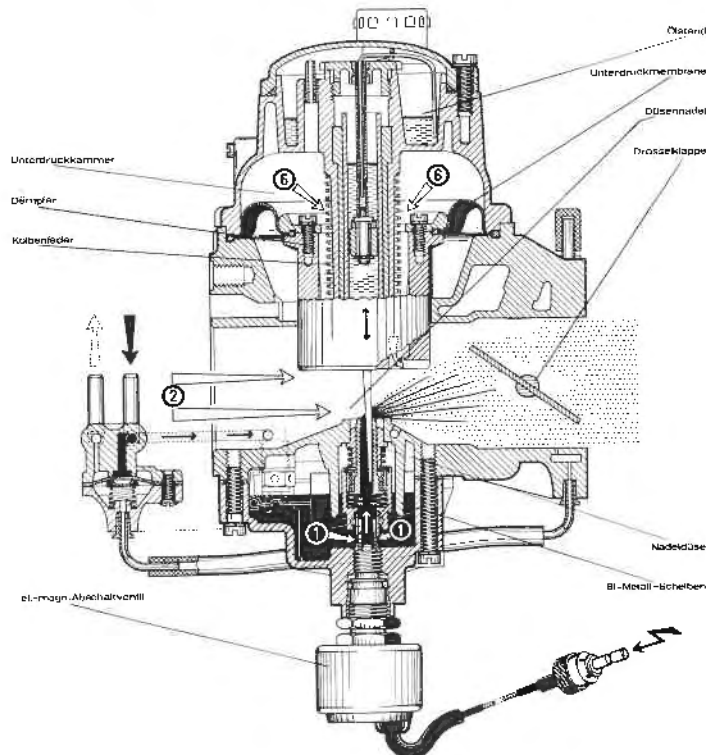


Bild 15:

Wirkungsweise bei Vollast

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft ⑥ = Unterdruck

6. Beschleunigung

Beim schnellen Öffnen der Drosselklappe (Beschleunigung) wird zeitweilig ein reicheres Gemisch benötigt. Hierzu dient ein Dämpfer bzw. eine hydraulische Verzögerungsvorrichtung, die in der Führungsbuchse und im Hohlraum der Kolbenachse angebracht ist. Die Kolbenachse ist mit Öl gefüllt. Beim plötzlichen Öffnen der Drosselklappe wirkt diese Einrichtung der sofortigen Bewegung des Kolbens nach oben entgegen. Für diesen kurzen Zeitbereich wird der Unterdruck an der Nadeldüsenöffnung vergrößert und somit das Gemisch angereichert. Eine Feder verstärkt das Beharrungsvermögen des Kolbens. Die Viskosität des Öles in der Kolbenachse ist für die Funktion bei großer Kälte von Bedeutung. Es sollte nur das vom Motorenhersteller vorgeschriebene Öl bei Bedarf nachgefüllt werden.

C. Bedienung und Regulierung

Der Vergaser wird für die bestimmten Motortypen mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist.

1. Start

Bei kaltem Motor muß das Gaspedal ganz durchgetreten und wieder losgelassen werden, damit die Startautomatik wirksam werden kann. Dann ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen. Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden. Bei sehr tiefen Temperaturen kann nach mehreren Startversuchen das Gemisch überfetten.

Eine Abmagerung ist möglich, wenn bei weiteren Startversuchen das Gaspedal ganz durchgetreten wird. Bei heißem oder sehr warmem Motor ist das Gaspedal langsam durchzutreten. Gleichzeitig sollte die Zündung eingeschaltet und der Anlasser betätigt werden bis der Motor anspringt.

2. Leerlauf von Einvergaseranlagen

Die Leerlaufdrehzahl wird mit der Leerlaufeinstellschraube und das Kraftstoff-Luftverhältnis des den Zylindern zugeführten Gemisches mit Hilfe des Abschaltventils eingestellt. Hierzu ist folgendes Verfahren anzuwenden:

Die Einstellung des Leerlaufs sollte nur bei betriebswarmem Motor vorgenommen werden. Nach Abbau des Luftfilters und Niederdrücken des Kolbens auf die Brücke in der Mischkammer wird das Abschaltventil so weit eingeschraubt, bis die Nadeldüse mit dem Kolben in Kontakt kommt. Die ungefähre Grundeinstellung der Nadeldüse wird erreicht, wenn von dieser Stellung ausgehend das Abschaltventil drei Umdrehungen zurückgedreht wird. Die vom Hersteller vorgeschriebene Leerlaufdrehzahl wird an der Leerlaufeinstellschraube eingestellt.

Die Einstellung des richtigen Leerlaufgemisches erfolgt mit Hilfe des Abschaltventils und eines CO-Messgerätes auf die vorgeschriebenen Werte. (Werkangaben beachten!) Die Stellung des Abschaltventils ist mit der Kontermutter zu sichern.

Anmerkung:

Da ein guter Leerlauf sehr vom allgemeinen Zustand des Motors abhängig ist, müssen bei unregelmäßigem Leerlauf das Ventilspiel, die Kompression, Zündverteiler, der Zustand der Zündkerzen, die Zündzeitpunkteinstellung und die Dichtungen an den Saugrohr-Verbindungen überprüft werden.

3. Kraftstoffniveau

Aufgrund des ab 5.72 eingebauten Schwimbernadelventils mit Kugel darf die Schwimmerjustierung nur gemäß der Werksvorschrift vorgenommen werden.

Um ein konstantes Kraftstoffniveau aufrechtzuerhalten, ist sorgfältig darauf zu achten, daß der Schwimmerarm senkrecht auf die Schwimbernadel drückt. Bei der Montage der Schwimmerkammer ist besonders zu beachten, daß die Schwimmerkörper nicht verbogen werden.

D. Wartung

Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung der Abgasgesetze notwendig sind. Deshalb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die u. U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden.

Die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Abgasnormen und einwandfreier Motorlauf in allen Betriebsbereichen können nur erreicht werden, wenn bei Wartungs-, Montage- und Regulierarbeiten die Werksvorschriften genau eingehalten werden.

Zum Nachfüllen von Spezialöl für den Dämpfer muß die Kunststoffkappe abgenommen werden.

Für Wartungsarbeiten und Ersatzteilbeschaffung empfehlen wir unsere Kundendienste (siehe Rückseite). Eventuell ist der Einbau von Austauschvergasern günstiger als Reparaturen, Neuregulierungen ect.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.