

CL300Pro

사용자 매뉴얼

CL300Pro



CL300Pro는 캐리마의 고성능 컴팩트 경화기로, 최대 $\varnothing 150 \times 110\text{mm}$ 크기의 출력물에 초고속 후경화를 제공합니다.

FAST
CURING

덴탈 레진, 단 **3분**이면 충분!

세계 최고속 경화 시간
(레진 별로 상이할 수 있습니다.)

300W

LED 파워 조절 가능

1-10단계 조절
(레벨1 = 디스플레이 상 10%로 표시)

SPACE
EFFICIENT


$\varnothing 150 \times 110\text{mm}$

(125x110mm) 풀 베이스 경화

EASY
USE

사용자 친화적 기능

· 360° 자동 턴테이블
· 터치스크린

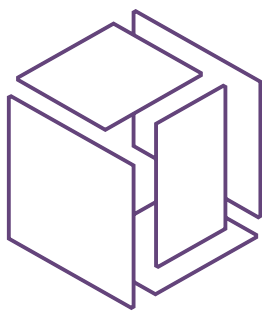

본 사용자 매뉴얼은
CL300Pro의 원활한 작동을 위한
명확한 지침서로, 사용자가 쉽고
편리한 기능을 활용할 수 있도록
도와드립니다.

목차

01

소개

제원	02
제품 개요	03
주의사항	04

02

준비 및 경화

후처리 과정	05
LCD 패널 사용법	06
LED 파워 조절 모드	07
시작/일시정지 기능	08
온도 표시	

CL300Pro 소개

제원(Specification)

CL300Pro는 Ø150 × 110mm 크기의 출력물을
한 번에 경화할 수 있는 고성능 컴팩트 경화기입니다.



경화 크기(mm)
Ø150 x 110mm



광원
300W UV LED



제품 크기(mm) [W x D x H]
283 x 283 x 337



전기 사양
110 or 240V 60Hz 5A




제품 무게
10 kg / 22 lbs






온도 조절
쿨링: 공냉식 (Air Cooling)
히팅: 열풍식 (Hot Air Heating)



제어 방식
터치 스크린

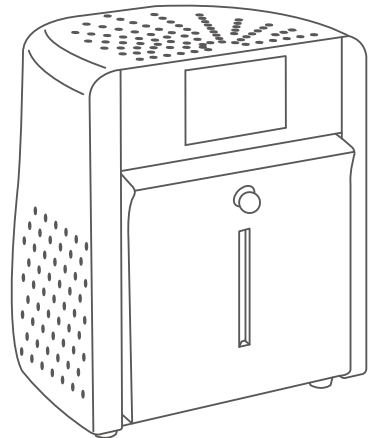


제품 외관도(Product Appearance)

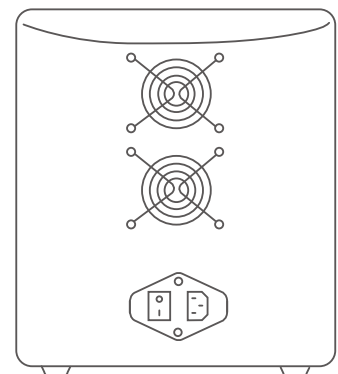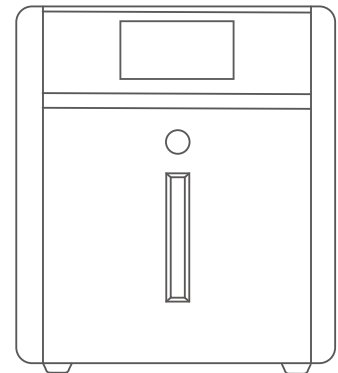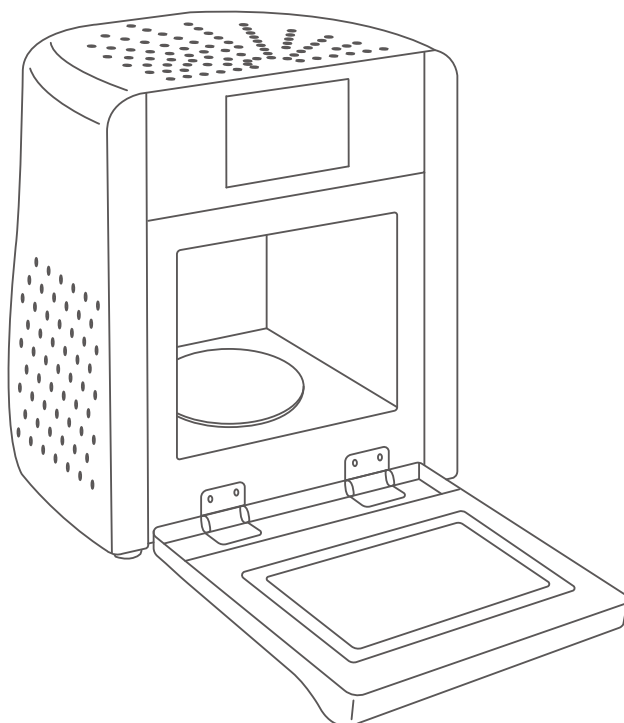


제품 외관 및 구성(Product Appearance & Components)

01 전면(Front)

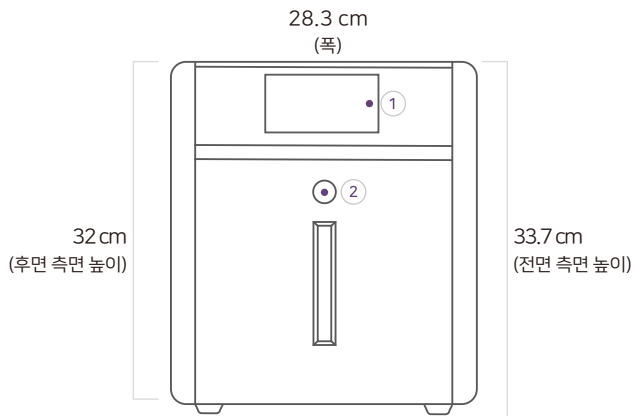


- ① LCD 터치 스크린 ② 도어 손잡이

02 후면(Rear/Back)

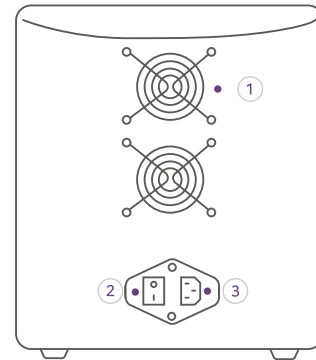


- ① 냉각 팬 (x 2개) ③ 전원 ON/OFF 버튼
② 파워 어댑터 커넥터

03 상부(Top)

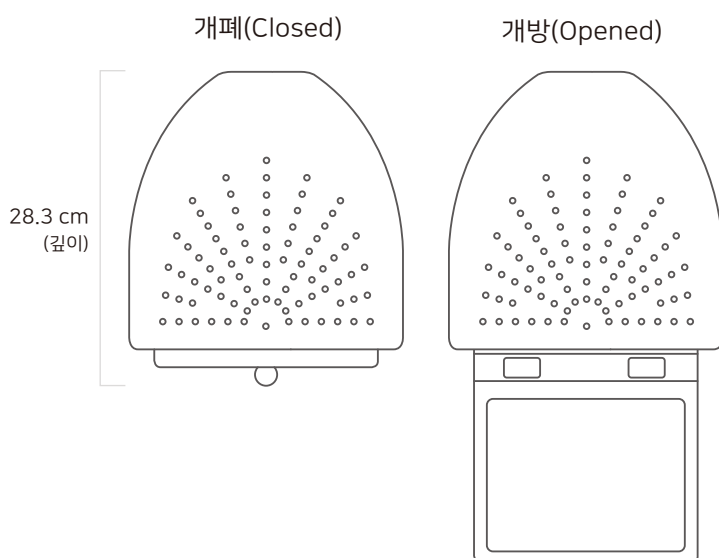

04 측면(Side)

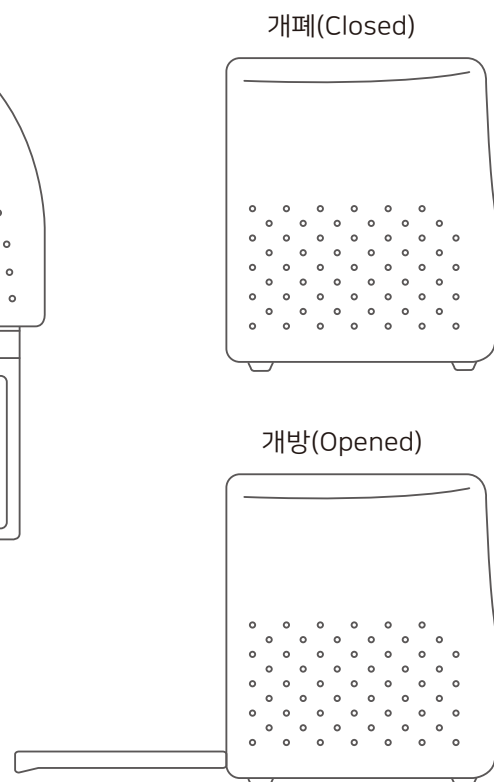

주의 사항


본 내용은 사용자의 안전과 재산상의 손해를 예방하기 위한 것입니다.
사용 전 반드시 안전 주의 사항을 숙지하여 인체에 심각한 부상이나
프린터 손상이 발생하지 않도록 하십시오.



출력물 경화 시 특유의 냄새가 발생할 수 있으므로, 경화기는 환기가 잘되는 장소에 설치하십시오.



경화기가 원활히 작동하도록 후면을 벽에서 30cm 이상 떨어뜨려 사용하십시오.

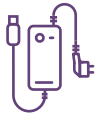

전원 케이블이 거친 바닥에 끌리거나 밟혀 손상될 경우, 스파크나 전기적 오작동이 발생할 수 있습니다.
또한 전선이나 콘센트에 과도한 전류가 흐르면 과열로 인해 화재 위험이 있으니 주의하십시오.



경화기가 작동 중일 때는 후면에 위치한 전원 스위치를 내리지 마십시오.
강제 종료는 경화기의 수명을 단축시키고 기계적 고장을 유발할 수 있습니다.
***경화가 종료된 후에는 냉각 시스템이 자동으로 가동되므로, 강제로 전원을 끄지 마십시오.**



경화기에 물, 기타 액체, 금속 조각 등 전도성 이물질이 유입되면 기계적 고장을 유발하여 장비에 심각한 손상을
줄 수 있습니다. 또한 감전 위험이 있으므로 젖은 손으로 조작하지 말고, 액체나 이물질이 유입된 경우에는
반드시 제거 및 건조 후 사용하십시오.
***제공된 니트릴 장갑 대신 라텍스 고무장갑을 사용하셔도 됩니다.**



경화기 근처에서 휘발성 물질을 사용하면 화재 또는 폭발 위험이 있으므로 사용하지 마십시오.



작동 후에는 화상 위험이 있으므로 출력물을 제거할 때 반드시 보호 장갑을 착용하십시오.



LCD 디스플레이의 표시 온도가 35 °C 이하일 때만 장비를 작동하십시오.



1회 동작 시 10분 이상 작동하지 마십시오. 심각한 고장의 원인이 될 수 있습니다.



A/S 및 제품 보증 관련 문의는 (주)캐리마로 연락하시어 상담을 받으시기 바랍니다.
전화: (02) 3663-8877

후처리 과정 (Post-Processing)

준비 및 경화

CL300Pro로 경화하기 전,
먼저 출력물 상태를 확인하십시오.

01

세척하기

경화 전, 출력물에 레진이 남아 있는 경우 반드시 세척하십시오. 남아 있는 레진은 알코올(IPA, 95% 이상)로 세척할 수 있으며, 분무기 등을 사용하면 더욱 손쉽게 세척할 수 있습니다. 알코올 농도가 높을수록 세척 효과가 향상됩니다.

*** 세척통에 담글 경우,
최대 1시간을 초과하지 않도록 주의하십시오.**

출력물의 세밀한 부위는 모가 얇은 솔이나 칫솔 등을 사용하여 남아 있는 레진을 제거하십시오.

◦ 캐리마 무독성 레진(CMYK/W) 사용 시에는 알코올 대신 캐리마의 친환경 세정제(RD-229)와 물로 세척할 수 있습니다.

*** 알코올(IPA) 사용 시에는 반드시 보호 장비를 착용하십시오.**

02

건조하기

알코올 세척 후에는 알코올이 완전히 증발하도록 자연 건조하거나 공기 압축기를 이용해 건조하십시오.

***공기 압축기(Air Compressor)는 캐리마에서 판매하지 않습니다.**

***공기 압축기 성능에 따라 출력물이 파손될 수 있으므로 주의하십시오.**

03

서포터 제거하기

세척과 건조가 완료되면 출력물의 서포터를 손으로 제거하십시오.

서포터를 제거하지 않은 상태에서 경화한 경우, 니퍼를 사용하여 서포터를 제거할 수 있습니다.



△캐릭터 “또따”
출처: 서울교통공사



04

연마 및 제거하기

출력물의 서포터 절단 부위에 자국이 남아 있다면, 사포(Sandpaper)로 연마하여 표면을 매끄럽게 만들 수 있습니다.

05

경화하기

***UV 경화기 사용 시에는 UV를 직접 보지 말고, 차단 기능이 있는 선글라스나 고글을 착용하십시오.**

장시간 경화 시 출력물에 영향을 줄 수 있으므로 주의하십시오.

***경화기와 사용 레진에 따라 경화 시간이 달라질 수 있으므로, 사전에 확인하십시오.**

경화 작업 시에는 경화 시간을 한 번에 늘리는 것보다 짧은 시간으로 여러 번 작업하는 것이 출력물 변형을 줄일 수 있습니다.

***경화 종료 후에는 냉각 시스템이 자동으로 가동되므로, 강제로 전원을 끄지 마십시오.**

LCD 패널 사용법

전원 코드를 연결한 후, 경화기 후면에 있는 전원 스위치(ON/OFF)를 켭니다.

이후 LCD 패널 화면이 켜지며, LCD 패널을 통해 경화하는데 필요한 대부분의 설정을 구성할 수 있습니다.

버튼 설명




- ① 시간
- ② 실시간 온도
- ③ UV 에너지 레벨
- ④ 연속 모드
- ⑤ 펄스 모드
- ⑥ 모드 1
- ⑦ 모드 2
- ⑧ + 강하게
- ⑨ - 약하게
- ⑩ 시작
- ⑪ 일시 중지
- ⑫ 정지
- ⑬ KR/EN (언어 변경)

4가지의 경화 모드:

- 연속 모드: UV LED가 설정된 시간 동안 계속 켜져 있는 모드
- 펄스 모드: UV LED가 일정 간격으로 깜박이며 켜졌다 꺼지는 모드
- 모드 1: UV 출력 90%, 작동 시간 10분
- 모드 2: UV 출력 90%, 작동 시간 2분

시간 설정

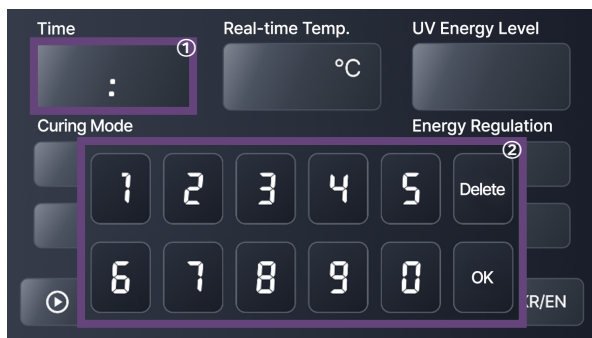

시간 설정 버튼을 누르면 숫자 키패드가 표시됩니다.

- 시간은 1분 단위로 조정할 수 있습니다.
- 경화 시간은 10분을 초과하여 설정하지 마십시오.

01

LED 파워 조절 모드

**+ 강하게**

- "+" 버튼을 누를 때마다 값이 10씩 증가합니다.
최대 설정 값은 100입니다.

- 약하게

- "-" 버튼을 누를 때마다 값이 10씩 감소합니다.
최소 설정 값은 10입니다.

***LED 파워 고광량 사용 시 주의 사항:**

- 특정 재료(예: Dental C&B)를 제외하고, LED 출력을 50% 이상으로 사용하지 마십시오.
- 과도한 LED 출력은 경화물의 변색이나 오염을 초래할 수 있습니다.

02

시작 / 일시정지



경화 시작 전

- 경화 시작 전, 도어 상태를 확인하십시오.
- 장비 문이 닫힌 상태인지 반드시 확인해야 하며, 문이 열린 상태에서는 작동하지 않습니다.
- 장비 전원을 켜다 켜면 경화 시간이 5분으로 초기화됩니다.

운영 지침:

- 경화 시작: ▶시작 버튼을 누르면 작동합니다.
- 일시 정지: 작동 중 ||일시 정지 버튼을 누르거나 경화기 문을 열면 작업이 일시 정지됩니다.
- 경화 완료: 경화가 완료되면 장비가 완료 상태를 알립니다.
- 경화 취소: ■정지 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다.


03

온도 표시



온도 센서 작동

- 경화 완료 또는 취소 후, 온도가 40°C 이상일 경우 주의하십시오.
- 온도가 35°C 이하로 내려간 뒤에만 장비를 다시 가동하십시오.

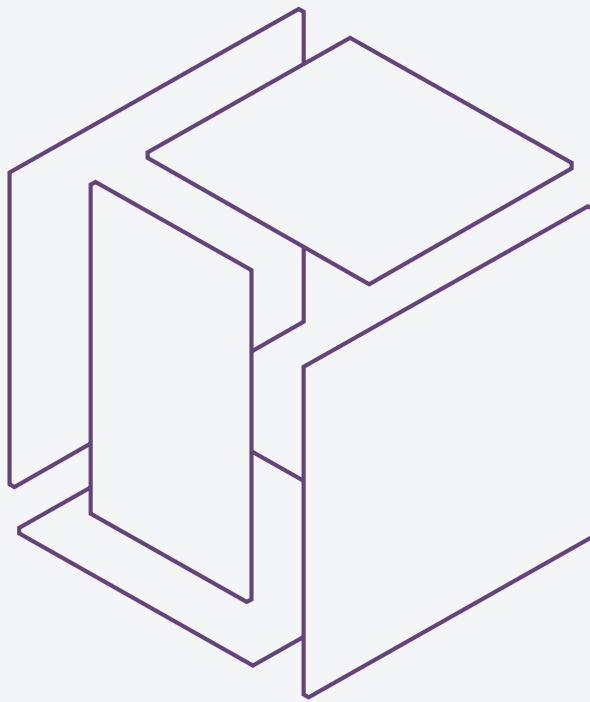

CL300Pro 사용자 매뉴얼 V2.0 | 2025.07. 24.

© 본 매뉴얼의 저작권은 캐리마에 있습니다.

제품 및 기타 문의

고객센터 운영 시간: 오전 9:00 ~ 오후 6:00 (월~금)

Tel. 02)3663-8877 | Fax. 02)3283-4466 | Email. sales@carima.co.kr

서울 강서구 양천로 551-17, 한화비즈메트로1차 1301~1303호