



## HORNO AIR FRYER PIZZERO



Manual del Usuario

## Gracias por comprar nuestra Freidora de Aire Horno Pizzero

Experimentá la combinación perfecta de un horno tradicional y una freidora de aire con nuestro Horno Air Fryer Pizzero, diseñado para llevar tus comidas al siguiente nivel. Con una capacidad para alcanzar hasta 430°C, este horno te permite preparar pizzas crocantes en cuestión de minutos, además de otras comidas deliciosas de manera rápida y saludable.


### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente todo este Manual de Instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias.


1. Este producto está destinado a un uso doméstico. No lo use a la intemperie. Manténgalo alejado de fuentes de calor directas, luz solar intensa y ambientes de extrema humedad. Nunca sumerja la unidad principal en agua u otros líquidos. No opere el dispositivo con las manos mojadas. Si la unidad principal fuera a mojarse o humedecerse por algún motivo, desconéctela de la corriente eléctrica inmediatamente y aguarde a que se seque por completo.
2. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado y desenchufado antes de guardarlo.
3. No deje el dispositivo funcionando sin supervisión. Si usted fuera a abandonar su mesa de trabajo, asegúrese de que el dispositivo esté apagado al retirarse.
4. Siempre corrobore que el dispositivo y/o el cable de alimentación no se encuentren dañados previo a su uso. De ser así, suspenda su uso inmediatamente y contáctese con el fabricante o un Servicio Técnico Autorizado.
5. Nunca intente desarmar o reparar el equipo por su cuenta. Cualquier reparación tiene que ser realizada por el fabricante o un Servicio Técnico Autorizado.
6. Utilice únicamente los accesorios originales incluidos en este producto.

7. Para evitar accidentes, siempre siga las instrucciones de seguridad básicas, así como las mencionadas en este apartado.
8. Mantenga la caja, bolsas plásticas o cualquier otro accesorio de este producto lejos del alcance de los niños.
9. Este dispositivo no es un juguete. No lo deje al alcance de los niños. Si un niño o una persona con habilidades reducidas fuera a utilizar este producto, debe hacerlo únicamente bajo estricta supervisión de un adulto.
10. No altere ningún mecanismo de seguridad del dispositivo.
11. Asegúrese de que la toma eléctrica sea del voltaje indicado para este producto antes de conectarlo.
12. Luego de utilizar la Freidora de Aire es factible que algunas superficies de la misma permanezcan calientes por un período de tiempo prolongado. Por favor manéjela con precaución.
13. Mientras el producto esté funcionando, no cubra la entrada de aire y la abertura de salida.
14. Nunca utilice el producto sin su correspondiente piedra en la base.
15. La unidad puede levantar temperaturas muchos más altas que las de un horno convencional, lo cual puede resultar peligroso. Nunca intente manipular fuentes o alimentos sin la ayuda de la pala de metal incluida.
16. Nunca introduzca sus manos en la unidad.
17. La piedra se mantendrá caliente durante bastante tiempo luego de apagar la unidad. Por favor manéjela con cautela.
18. Nunca desconecte la unidad de la corriente sin haberla apagado primero.

## CONOZCA SU PRODUCTO

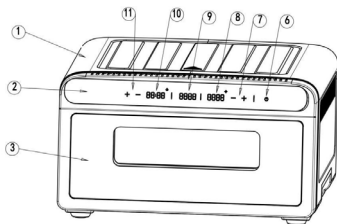

1. Cubierta Exterior
2. Manija con Display
3. Puerta con Ventana de Vidrio
4. Pala Pizzera Metálica
5. Piedra Refractaria
6. Botón de Encendido/Apagado
7. Control de Temperatura
8. Indicador de Temperatura Objetivo
9. Indicador de Temperatura Actual
10. Indicador del Timer
11. Control de Tiempo de Cocción

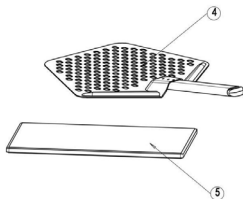

### Antes del Primer Uso:

- Remueva todo el embalaje de alrededor y de adentro de la unidad. Incluyendo cintas que pudieran estar pegadas en la misma.
- Remueva la piedra y límpiela con un trapo húmedo.
- Lave la pala pizzera con abundante agua y detergente.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y seca, asegurándose de que no existan elementos a menos de 10cm de la misma a su alrededor.
- Es normal que la unidad emita un olor particular o incluso humo

durante los primeros minutos de su primer uso. Esto se debe a la evaporación de los residuos de fabricación presentes en la resistencia. Este olor desaparecerá luego de unos minutos, para esto se recomienda precalentar la unidad durante varios minutos antes de utilizarla por primera vez.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el botón de encendido y verá que todas las otras luces del display se encienden.
2. En este punto puede ajustar el seteo de temperatura y tiempo deseados:
  - a. De izquierda a derecha, los indicadores que verá son el indicador de tiempo de cocción, temperatura actual y temperatura objetivo.
  - b. Puede setear la temperatura en un rango de entre 150° y 430°C, y el tiempo entre 1 y 60 minutos.
3. Utilice los botones correspondientes de "+" y "-" para ajustar tanto el tiempo deseado como la temperatura.
  - a. A lo largo de la preparación usted puede alterar tanto el tiempo como la temperatura en tiempo real, así que no se preocupe si no sabe bien qué tiempo colocar al principio.
  - b. TIP: Mantenga apretados los botones de "+" y "-" para que los valores cambien más rápido.
4. Una vez seteado, presione nuevamente el botón de encendido para que la unidad comience a calentar.
  - a. En este punto se encenderá la luz interna.
  - b. Mientras la temperatura sea inferior a 150°C, el indicador de temperatura actual mostrará las siglas "PRE" indicando que la unidad se encuentra en "Precalentamiento".
  - c. Una vez alcanzada la temperatura deseada la unidad emitirá una alerta sonora y se mantendrá siempre en esa temperatura, calentando más o menos según sea necesario.
5. Una vez haya terminado de cocinar, presione el interruptor de encendido nuevamente para que el mismo se ponga Rojo y las luces se apaguen. El convector dejará de funcionar luego de 5 minutos.

## ATENCIÓN:

- No coloque elementos plásticos, papeles u otros materiales inflamables tanto dentro como en las cercanías de la unidad.
- No permita que elementos grasosos, como aceite, caigan tanto sobre la piedra como en los costados de la misma ya que esto podría ocasionar incendios. Si necesitara cocinar algún alimento grasoso se recomienda utilizar una fuente metálica con un borde apropiadamente elevado que impida el chorreo.
- Utilice siempre fuentes metálicas aptas para horno. No utilice fuentes de vidrio o de cerámica.
- En caso que fuera a cocinar la pizza directamente sobre la piedra (y no en una fuente separada), asegúrese de que tanto la base de la pizza como la pala pizzera estén debidamente enharinadas para evitar que se peguen entre sí.

## SUGERENCIA DE COCCIÓN PARA DISTINTOS TIPOS DE PIZZA

| Tipo de Pizza    | Temperatura Recomendada | Tiempo de Cocción |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| Estilo New York  | 350°C                   | 2.5 a 3 min       |
| Pizza de Molde   | 300°C                   | 4 min             |
| Pizza Congelada  | 230°C                   | 8 min             |
| Pizza Napolitana | 400°C                   | 2.5 min           |

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, asegúrese de que la unidad esté desconectada de la corriente y que haya pasado suficiente tiempo para que esta se enfríe.
- Tenga cuidado ya que la piedra retiene el calor durante mucho más tiempo que otras partes de la unidad.
- Limpie el interior y el exterior de la unidad con un trapo levemente humedecido. La piedra puede ser removida de la unidad para lavarse

con agua y detergente.

- No utilice esponjas metálicas ni limpiadores abrasivos.
- Antes de volver a conectar la unidad, asegúrese de que esté completamente seca.
- Nunca coloque la unidad principal bajo el chorro de agua ni la sumerja.
- No intente limpiar las resistencias.

## RECETARIO

A continuación, te presentamos algunas ideas para aprovechar al máximo de tu Freidora Horno Pizzero. ¡Esperamos que esto sea solo tu paso inicial y que dejes volar tu imaginación hasta lograr los platos más deliciosos!

Recordá que, si bien la especialidad de este producto es preparar deliciosas pizzas a la piedra, podés utilizarlo para preparar una gran variedad de platos.

### Pizza Napolitana

Ingredientes:

Masa para pizza (podés comprarla ya preparada o hacerla en casa)

200 g de salsa de tomate

150 g de mozzarella fresca, en rodajas

50 g de jamón o pepperoni (opcional)

Hojas de albahaca fresca

Sal y aceite de oliva al gusto

Instrucciones:

Precalentá el horno a 400°C.

Extiende la masa para pizza sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que tenga el tamaño adecuado.

Coloca la masa en una bandeja para horno o directamente sobre la pala.

Unta la salsa de tomate sobre la masa, distribuye las rodajas de mozzarella y agrega el jamón o pepperoni si lo estás usando.

Ayudate con la pala para introducir la pizza a la unidad.

Hornea durante 2 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso



burbujeante.

Ayudate con la pala para remover la pizza cuidadosamente.

Agrega las hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva antes de servir.

## **Papas Bravas**

Ingredientes:

4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón (paprika)

1/2 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

Tu salsa picante favorita

Instrucciones:

Precalentá el horno a 200°C.

Mezcla las papas con el aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta.

Coloca las papas en una bandeja para horno en una sola capa.

Hornea durante 20-25 minutos, o hasta que las papas estén doradas y crujientes. Para una terminación más crocante podés subirle la temperatura a la unidad durante los últimos minutos de cocción.

Sirve las papas con la salsa brava por encima.

## **Mini Quiches de Verduras**

Ingredientes:

1 masa para tarta o masa hojaldre (podés comprarla ya preparada)

3 huevos

150 ml de crema de leche

100 g de queso rallado (puede ser pategrás, gruyere o el que prefieras)

1/2 taza de espinacas frescas, picadas

1/2 taza de morrón rojo, picado

1/4 taza de cebolla, picada

Sal y pimienta al gusto

---

Instrucciones:

Precalentá el horno a 180°C.

Corta la masa en pequeños círculos o coloca la masa en moldes para mini quiches.

En un bol, batí los huevos con la crema de leche, añadí el queso rallado, espinacas, morrones y cebolla. Condimentá con sal y pimienta.

Vertí la mezcla sobre la masa en los moldes.

Horneá durante 15-20 minutos, o hasta que los quiches estén dorados y firmes en el centro.

Deja enfriar ligeramente antes de servir.

Te invitamos a que hagas tus mejores recetas y nos las compartas a nuestro Instagram **@suonoarg**



 suono argentina

 suonoarg

 [www.suono.com.ar](http://www.suono.com.ar)

Capital Federal - Buenos Aires.

© Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin autorización.