



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.


Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY - PLUS ELECTRIC - EUROTREL - WINCOPHONE



winco®

HORNO FREIDOR POR AIRE

W901 —————

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se usa éste u otro electrodoméstico siempre se deben seguir estas reglas básicas de precauciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daño personal serio:

1. NUNCA sumerja el cuerpo principal del aparato en agua o cualquier otro líquido. NUNCA lo enjuague bajo la canilla.
2. No permita que entre agua u otro líquido en el cuerpo principal del aparato para evitar descargas eléctricas.
3. No permita que los ingredientes entren en contacto con los elementos calefactores.
4. No cubra las entradas de aire ni las aberturas de salida de aire mientras el aparato está funcionando.
5. No llene la bandeja con aceite ya que esto puede causar un riesgo de incendio.
6. Nunca toque el interior del aparato mientras está funcionando.
7. Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de red local de su país antes de conectar el aparato a la toma de corriente.
8. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo en un centro de servicio autorizado o por un electricista calificado similar para evitar un peligro.
10. Este aparato no es adecuado para niños ni para personas con discapacidades físicas o psíquicas o que carezcan de experiencia y conocimientos. Si desea que otra persona use el aparato, esa persona debe ser debidamente guiada sobre su uso.
11. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños cuando el aparato esté encendido o se esté enfriando.
12. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
13. No enchufe/desenchufe el aparato ni opere la pantalla táctil con las manos mojadas.
14. Conecte el aparato únicamente a un enchufe de pared con conexión a tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de pared.
15. Nunca conecte el aparato a un temporizador externo.
16. No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas.
17. No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No cubra el aparato. No coloque nada encima del aparato.
18. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.
19. No permita que el aparato funcione sin supervisión.
20. Durante la cocción, se libera vapor y aire caliente a través de la salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y del aire caliente y de la salida de aire.
21. Tenga cuidado con el vapor y el aire caliente al abrir la puerta del aparato.
22. La superficie debajo del aparato puede calentarse durante el uso.
23. Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro del mismo. Espere a que cese la emisión de humo antes de abrir la puerta del aparato.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN


1. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, nivelada y estable.
2. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico normal. No está diseñado para su uso en entornos como cocinas para el personal, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo. Tampoco está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles u otros entornos similares.
3. Si el aparato se usa incorrectamente, o si no se usa de acuerdo con las instrucciones de este manual, la garantía pierde su validez y rechaza cualquier responsabilidad por los daños que pueda causar.
4. La superficie del aparato puede calentarse durante el funcionamiento. No toque la superficie del aparato excepto la manija de la puerta y los botones.
5. Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
6. Deje que el aparato se enfríe por completo (más de 30 minutos) antes de limpiarlo.
7. Quitar siempre los restos de comida después de cada uso para evitar malos olores.



La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento de la unidad. Tenga cuidado al manipularlas.


*Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado.
De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su remplazo.
El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.*

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

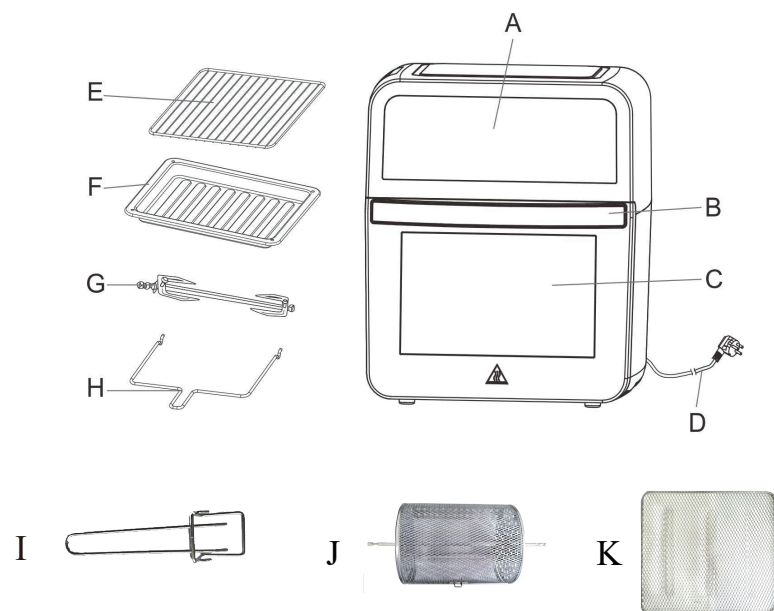

A. Panel de control
B. Manija fría al tacto
C. Puerta visor de gran tamaño
D. Cable de alimentación
E. Rejilla

F. Bandeja
G. Accesorio spiedo
H. Accesorio spiedo
I. Pinza
J. Canasta freidora
K. Red plana

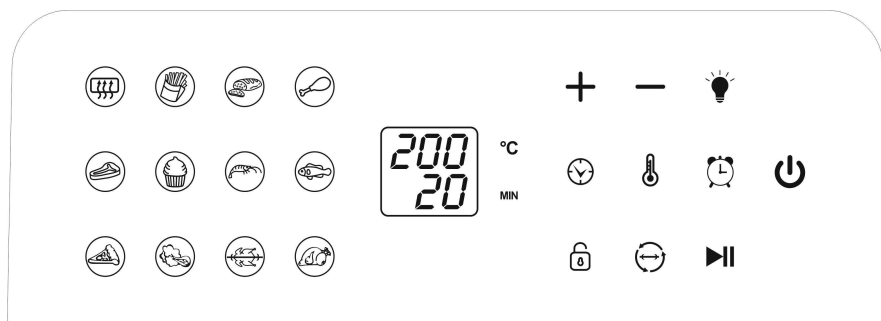

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Quite cualquier adhesivo o etiqueta del electrodoméstico, excepto la etiqueta de clasificación.
3. Limpiar a fondo los accesorios (rejilla metálica, cesta, kit asador, bandeja recoge gotas, etc.) con agua caliente y un poco de detergente líquido utilizando una esponja no abrasiva.
Consejo: puede limpiar estas piezas en el lavavajillas.
4. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada que también sea resistente al calor.
2. Instale correctamente la bandeja de goteo en el aparato.
ADVERTENCIA: No llene la bandeja de goteo con aceite ni ningún otro líquido.
No cubra el aparato. No bloquee las entradas y salidas de aire.
3. Instale correctamente cualquier accesorio necesario en el aparato.

PRIMER USO

1. Durante el primer uso o los dos primeros usos, es normal oler a plástico y metal quemados y, a veces, también escuchar pequeños sonidos en el interior del aparato. Esto se debe a que los componentes internos se calientan por primera vez y los materiales se expanden un poco en tamaño.
2. Para deshacerse de los olores, encienda el aparato, ajuste la temperatura a 200 °C y déjelo funcionar sin alimentos durante 30 minutos.
3. Si todavía hay pequeños olores, espere hasta que el aparato se enfríe por completo. Luego, vuelva a encenderlo, ajuste la temperatura a 200 °C y opere sin alimentos durante 30 minutos.

PANEL DE CONTROL

Pantalla LED con indicación de temperatura 50-200°C y tiempo 01-60 min e iluminación azul

1. Modo en espera

Cuando la máquina estaba enchufada, emitirá un sonido de recordatorio, y la luz de fondo en el panel brillará. El programa en sí mismo realizará una autocomprobación primero, luego de 1 segundo, la unidad queda en modo de espera y solo la luz seguirá encendida.

OPERACIÓN DEL MENÚ | TEMPERATURA | TIEMPO

A. Después de enchufar y encender, presione  , programa designado por 180 °C y 15 minutos, todos los iconos se encenderán, los clientes pueden usar + y - para seleccionar la temperatura y el tiempo que deseen; también puede usar los diferentes íconos de cocción para seleccionar ciertos programas para cocinar ciertos alimentos;

B. Cuando presione cualquier ícono, su iluminación parpadeará y después de presionar  , la unidad funcionará con el programa de cocción seleccionado. Cada programa de cocción ya tiene la temperatura de cocción y el tiempo de cocción designados de acuerdo con la sugerencia profesional de nuestro Chef designado, el usuario puede consultar a la siguiente forma de cocción de instrucciones para comprender mejor.

C. El usuario puede ajustar la temperatura y el tiempo de cocción para hacer su gusto personal. Ver guía de sugerencias en la próxima hoja.

D. La temperatura de ajuste es de 50-200 °C, puede presionar  si necesita ajustar la temperatura, y cada vez que presione +/-, la temperatura aumentará o disminuirá en 50 °C; Si mantiene presionado "+" por debajo de 200 °C, la temperatura volverá a 50 °C, mientras que si presiona "-" por debajo de 50 °C, la temperatura volverá a 200 °C; durante su ajuste, el número de temperatura parpadeará en la pantalla y se detendrá después de 3 segundos, lo que significa que se confirmó la temperatura seleccionada.

E. El tiempo de configuración es de 01-60 min, puede presionar  para ajustar el tiempo correcto si lo necesita, después de presionar  , cada vez que presione +/-, se incrementa o disminuye 1 min; Si presiona "+" por debajo de 60 minutos, el tiempo volverá a 01 min, mientras que si presiona "-" por debajo de 01 min, el tiempo será de 60 min; durante su ajuste, el número parpadeará en la pantalla y se detendrá después de 3 segundos, lo que significa que se confirmó la sincronización seleccionada.

SUGERENCIAS DE COCCIÓN, TIEMPO Y TEMPERATURA

Tabla			
	Icono	Tiempo(min)	Temperatura (°C)
Function	 Papas fritas	15	200
	 Jamón	12	200
	 Vegetales	10	160
	 Pata de pollo	20	200
	 Bife/filete	12	180
	 Pollo al spiedo	30	200
	 Camarones	8	180
	 Tarta	25	160
	 Pescado	10	180
	 Pizza	20	180
	Pollo	20	200
	Pre-calentar	3	180

F. Botones de inicio/pausa/detención

De acuerdo con las instrucciones anteriores, después de confirmar cierto programa de cocción y también seleccionar cierta temperatura y tiempo, presione  para comenzar, la luz parpadeará y la unidad emite un "beep" para confirmar que la máquina comienza a funcionar; durante el trabajo, puede presionar nuevamente  para pausar, la luz deja de parpadear y el tiempo detiene la cuenta regresiva; durante el trabajo, si desea detener por completo presione . La unidad emite un "beep" para confirmar que se apagó y dejó de funcionar.

G. Alerta (beep)

Cuando la unidad termina un ciclo, emitirá una alerta sonora 10 veces para recordarle que la cocción terminó, la máquina dejará de funcionar.

Observación: Mientras la unidad termina una determinada cocción y el conteo regresivo de tiempo llega a 0:00, no se puede ajustar la temperatura ni el tiempo, primero debe seleccionar el siguiente programa de cocción.

H. Retardo de tiempo de trabajo del motor

Mientras la máquina termina una cierta cocción, el elemento calefactor dejará de funcionar inmediatamente mientras que el motor aún necesita 1 minuto más.

I. Luz interior

Durante el trabajo, presione , la luz interior se encenderá, presione nuevamente y se apagará; Por razones de seguridad, durante el trabajo, si abre la puerta principal, la luz también se enciende, el elemento calefactor y el motor se apagará mientras tanto, y el panel de control también se apagará.

J. Funcionamiento del motor síncrono

Durante el trabajo, presione  para iniciar el motor síncrono en el interior.

K. Temporizador

Primero seleccione un determinado programa de cocción y luego presione , el tiempo designado fue 3H, puede ajustar el tiempo necesario en "+/-", cada vez que presione aumenta o disminuye 1H, después de seleccionar cierto tiempo, la unidad inicia el ciclo automáticamente después de 3 segundos y la pantalla mostrará el tiempo de cocción fijado.

Durante el modo de cocción con temporizador, solo el botón  sigue activo; si necesita cancelar el tiempo preestablecido, debe presionar  para detener y seleccionar la siguiente operación;

Durante el modo de cocción con temporizador, puede presionar  para conocer el tiempo de cocción del programa seleccionado.

L. Bloqueo de panel

Presione  durante 3 segundos, la unidad estará en el modo de bloqueo para niños y parpadeará, en el modo de bloqueo para niños, solo el botón  seguirá activo; Si desea cancelar el modo de bloqueo para niños, debe presionar nuevamente durante 3 segundos.

M. Visualización

Durante el funcionamiento, los datos de temperatura y tiempo se alternarán automáticamente cada 2 segundos. La temperatura es la estipulada, y el tiempo son por cuenta regresiva por minutos.

N. Luz

Durante el funcionamiento, la luz de calentamiento (de color ROJO) se encenderá, cuando la temperatura alcance la designada, el elemento de calentamiento dejará de calentarse y la luz ROJA se apagará.

O. Función de memoria

Cuando abre la puerta principal durante el trabajo, la unidad se detendrá; después de cerrar la puerta, se emite un recordatorio sonoro (beep) y la unidad continuará con el programa de cocción seleccionado con la temperatura y el tiempo confirmados.

LIMPIEZA

Limpe el aparato después de cada uso.

La bandeja para freír y el interior del aparato tienen un revestimiento antiadherente. No use utensilios de cocina de metal o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.

1. Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe.

Nota: abra la puerta para que se enfríe más rápido.

2. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

3. Limpiar los accesorios con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva.

Nota: La bandeja para freír es apta para lavavajillas.

1. Limpiar el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.

2. Limpie el elemento calefactor con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de comida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240Vca, ~50/60Hz, 1800W, Clase I

ADVERTENCIA:

Nunca use productos de limpieza abrasivos o corrosivos ya que dañarán la superficie de las paredes.

No lo enjuague con agua del grifo ni con ningún otro líquido.

NUNCA sumerja el cuerpo del aparato en agua o cualquier otro líquido.

4. Limpiar los accesorios con agua caliente y un poco de jabón líquido, utilizando una esponja no abrasiva.

ADVERTENCIA: Nunca use productos de limpieza abrasivos o corrosivos ya que dañarán la superficie de los accesorios.

CONSEJOS:

- Los accesorios son aptos para lavavajillas.

- Puede utilizar un líquido desengrasante para eliminar los restos de comida.

- Si se pegan restos de comida en la cesta, remoje la cesta en agua caliente y un poco de jabón líquido durante aproximadamente 10 minutos.

5. Cuando el aparato se haya enfriado por completo, limpie las resistencias con un paño húmedo para eliminar la grasa o los restos de comida.

ADVERTENCIA: Nunca use productos de limpieza abrasivos o corrosivos ya que dañarán los revestimientos de los elementos calefactores y su durabilidad.

6. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Evite la luz solar directa sobre el aparato.

7. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa	Solución
El artefacto no enciende	La unidad no está enchufada	Conecte al tomacorriente
	La puerta está abierta.	Cierre la puerta
	El ciclo de cocción finalice y la unidad se apagó automáticamente	Presione el botón ON/OFF para encender la unidad.
La unidad no cocina	No se ha presionado el botón de inicio	Gire la perilla de función para seleccionar un programa de cocción. Presione la perilla para iniciar.
	La cocción se ha pausado	Presione el botón FUNCTION
	La puerta está abierta	Cierre la puerta.
La luz no enciende	La luz se apaga automáticamente para ahorrar energía	Presione el botón para encenderla nuevamente
El ventilador sigue funcionando, aún después de finalizar la cocción	Funciona durante un minute más para enfriar los ingredientes y la unidad	Luego de un minuto, el ventilador se apaga automáticamente
Se puede cambiar el tiempo o la temperatura durante la cocción?		Si. Presione el botón TEMP/TIME para seleccionar la temperatura o tiempo deseado.
Se puede cambiar un programa durante la cocción?		No. Para esto deberá detener el ciclo y recién ahí podrá modificarlo.
Puedo activar o desactivar la función de rotisería durante la cocción?		Si. Simplemente deberá girar la perilla.
La función de rotisería no se enciende durante la cocción	Algunos programas preestablecidos, la tienen desactivada	Presione y active manualmente.
La convección no se enciende durante el ciclo	Algunos programas preestablecidos, la tienen desactivada	Presione y active.
Puedo cambiar la velocidad de convección?		Si, se puede..

