TABLA DE CAPACIDAD PARA RIGGERS

Grilletes . Scre	ew pin/bo	olt type		Forged Eye Bolts. Shouldered type.										
Medida Límite de carga		Medida	0° 🛕			30°		60°	90° _					
nominal (in)	Lb.	Kg.	nominal (in)	Lb.	Kg. 🔘	Lb.	Kg. 🔘	Lb.	Kg.	Lb.	Kg. ○→			
3/16	600	272	1/4	400	181	75	34	STOP	STOP	STOP	STOP			
1/4	1000	454	5/16	680	309	210	95	STOP	STOP	STOP	STOP			
5/16	1500	681	3/8	1000	454	400	181	220	100	180	81			
3/8	2000	909	1/2	1840	836	850	386	520	236	440	200			
7/16	3000	1363	5/8	2940	1336	1410	640	890	404	740	336			
1/2	4000	1818	3/4	4340	1972	2230	1013	1310	595	1140	518			
5/8	6500	2954	7/8	6000	2727	2960	1345	1910	868	1630	740			
3/4	9500	4318	1	7880	3581	3850	1750	2630	1195	2320	1054			
7/8	13000	5909	1 1/4	12600	5727	6200	2818	4125	1875	3690	1677			
1	17000	7727	1 1/2	18260	8300	9010	4095	6040	2745	5460	2481			
1 1/8	19000	8636												



34000 15454 50000 22727 70000 31818 80000 36363 110000 50000

Eslinga de cable de acero. 6 x 19 o 6 x 37 * EIPS * IWRC * MS * Capacidad nominal													
Diámetro del	1 LEG Vertical Chocker			Basket or tv	vo legs	BASKET AND 2 LEG BRIDLE							
cable de acero	Î						·*		- A-		30'7		
in	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	
3/8	2800	1272	2200	1000	5800	2636	5000	2272	4000	1818	2800	1272	
7/16	3800	1727	2800	1272	7800	3545	6800	3090	5400	2454	3800	1727	
1/2	5000	2272	3800	1727	10200	4636	8800	4000	7200	3272	5000	2272	
9/16	6400	2909	4800	2181	12800	5818	11000	5000	9000	4090	6400	2909	
5/8	7800	3545	5800	2636	15600	7090	13600	6181	11000	5000	7800	3545	
3/4	11200	5090	8200	3727	22000	10000	19400	8818	15800	7181	11200	5090	
7/8	15200	6909	11200	5090	30000	13636	26000	11818	22000	10000	15200	6909	
1	19600	8909	14400	6545	40000	18181	34000	15454	28000	12727	19600	8909	
1 1/8	24000	10909	18200	8272	48000	21818	42000	19090	34000	15454	24000	10909	
1 1/4	30000	13636	22000	10000	60000	27272	52000	23636	42000	19090	30000	13636	
1 3/8	36000	16363	26000	11818	72000	32727	62000	28181	50000	22727	36000	16363	
1 1/2	42000	19090	32000	14545	84000	38181	74000	33636	60000	27272	42000	19090	
1 5/8	48000	21818	36000	16363	98000	44545	84000	38181	70000	31818	48000	21818	
1 3/4	56000	25454	42000	19090	114000	51818	98000	44545	80000	36363	56000	25454	

^{*} Capacidades del basket hitch basadas en D/d ratio de 25. * Ángulos de eslingas menores a 30° no deben ser utilizados.

24000 10909

27000 12272

1 1/4 1 3/8

1 1/2

1 3/4

2 1/4

2 1/2

Lapacidades	oara esiin	gas sint		•	5, de alma sin	tetica.											
Tipo: I, II,II,IV.										Dos Esling	as o single bas	ket			Tipo V		
	Eslinga simple.							Ángulo horizontal									
	Vertical Chok		er	r Basket		Vertical		60°		45°		30°		Ÿ			
Medida.	Medida.		j				Î			69'7		· **					
in	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	Lb.	Kg.	
1	1100	50	880	400	2200	1000	2200	1000	1900	863	1600	727	1100	500	2200	1000	
1 1/2	1600	72	1280	581	3200	1454	3200	1454	2800	1272	2300	1045	1600	727	3200	1454	
1 3/4	1900	86	1520	690	3800	1727	3800	1727	3300	1500	2700	1227	1900	863	3800	1727	
2	2200	100	1760	800	4400	2000	4400	2000	3800	1727	3100	1409	2200	1000	4400	2000	
3	3300	150	2640	1200	6600	3000	6600	3000	5700	2590	47000	21363	3300	1500	6600	3000	
4	4400	200	3520	1600	8800	4000	8800	4000	7600	3454	6200	2818	4400	2000	8800	4000	
5	5500	250	4400	2000	11000	5000	11000	5000	9500	4318	7800	3545	5500	2500	11000	5000	
6	6600	300	5280	2400	13200	6000	13200	6000	11400	5181	9300	4227	6600	3000	13200	6000	

^{*} Ángulos de eslingas menores a 30° no deben ser utilizados.

¿CÓMO CALCULAR LA CARGA EN LAS ESLINGAS?


EJEMPLO DE ESLINGA DOBLE.

Pasos:

- 1. Determinar el ángulo de las estlingas con la horizontal
- 2. Seleccionar el correspondiente factor según el ángulo.
- 3. Multiplicar el peso de la carga por el factor dado por el ángulo. (2000 kg * 1,414=2828 kg)
- 4. Dividir la carga para el número de eslingas.

(2828 kg / 2 = 1414 kg por cada eslinga)

5. Seleccionar una eslinga de la columna "Eslinga simple - vertical"

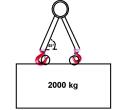

ANGULO DE	FACTOR DE
ESLINGA	CARGA POR
"GRADOS "	ÁNGULO
65°	1,104
60°	1,155
55°	1,221
50°	1,305
45°	1,414
40°	1,555
35°	1,742
3U°	2 000

- *Cuando se tengan ángulos entre los valores de la tabla, utilizar el menor ángulo y **NO INTERPOLAR.**
- * Cuando se tiene más de dos o tres eslingas sujetas a la carga, dividir solo para 3 la carga.
- * Cuando la carga no está distribuida uniformemente, cálcular la tensión de la carga individualmente.

PROCEURS

PROCEURS

PROCEURS

PROCEURS

^{*}Par a choker y hitch; elángulo entre las eslingas debe ser menor o igual a 120°. (ASME B30.9)