


VMware attach a VF to a VM (SR-IOV passthrough)

目的: 如何在 VMware guest VM 中設定網卡的 SR-IOV


說明:

vSphere Client


step 1: 要測試的 guest VM 中, 選擇 Edit

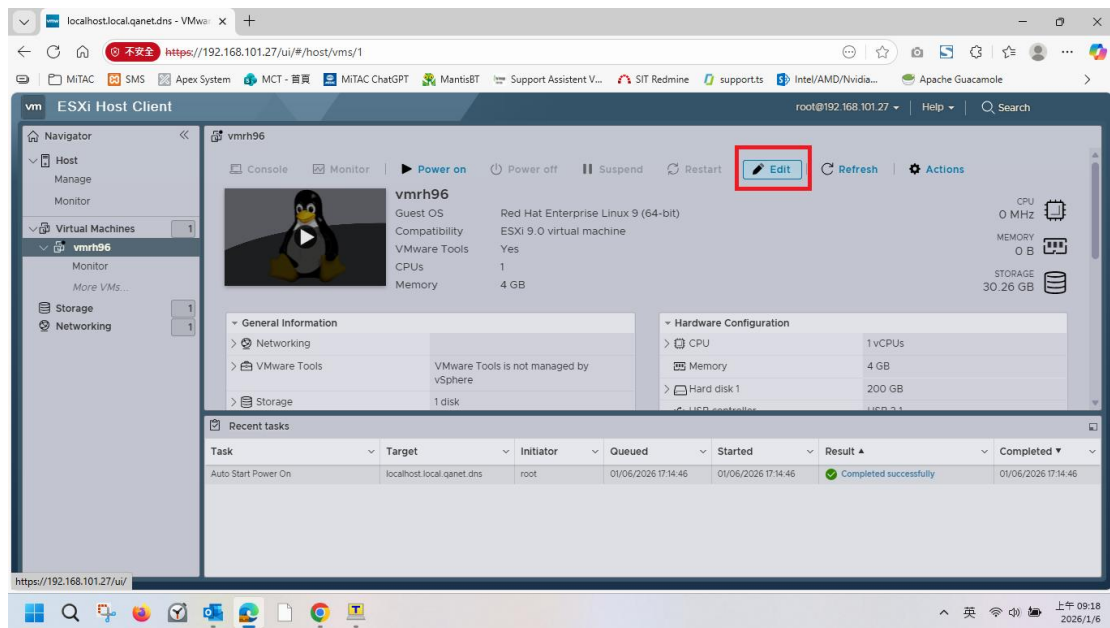

step 2: VM hardware 設定中, 選擇 Add network adapter

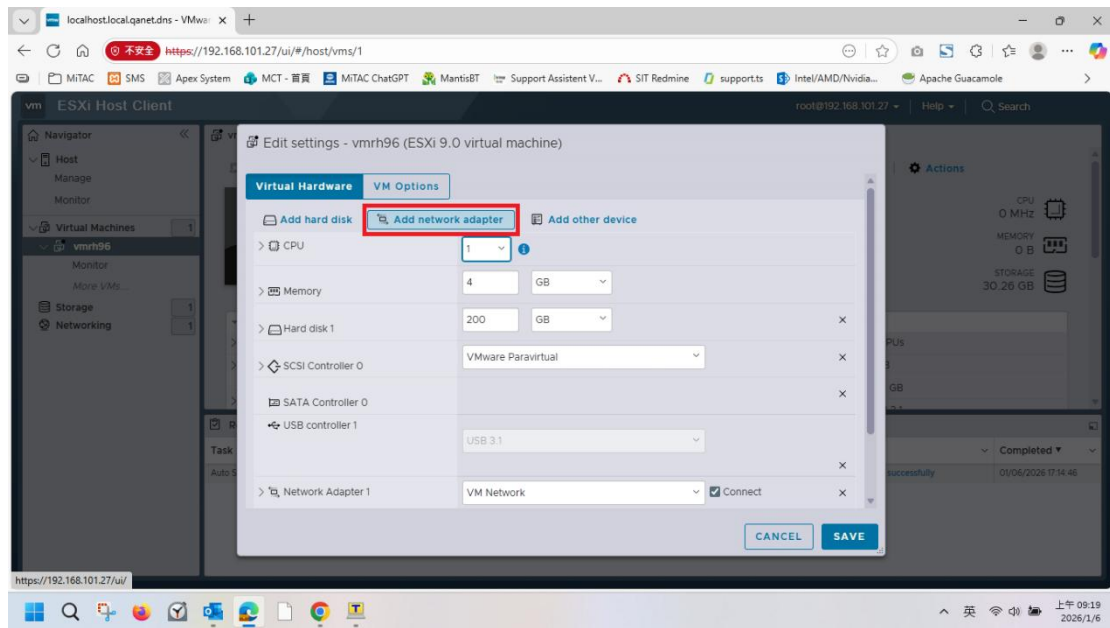

step 3: Adapter Type: 選擇 SR-IOV passthrough 和選擇正確網路卡 ports 的 VF device

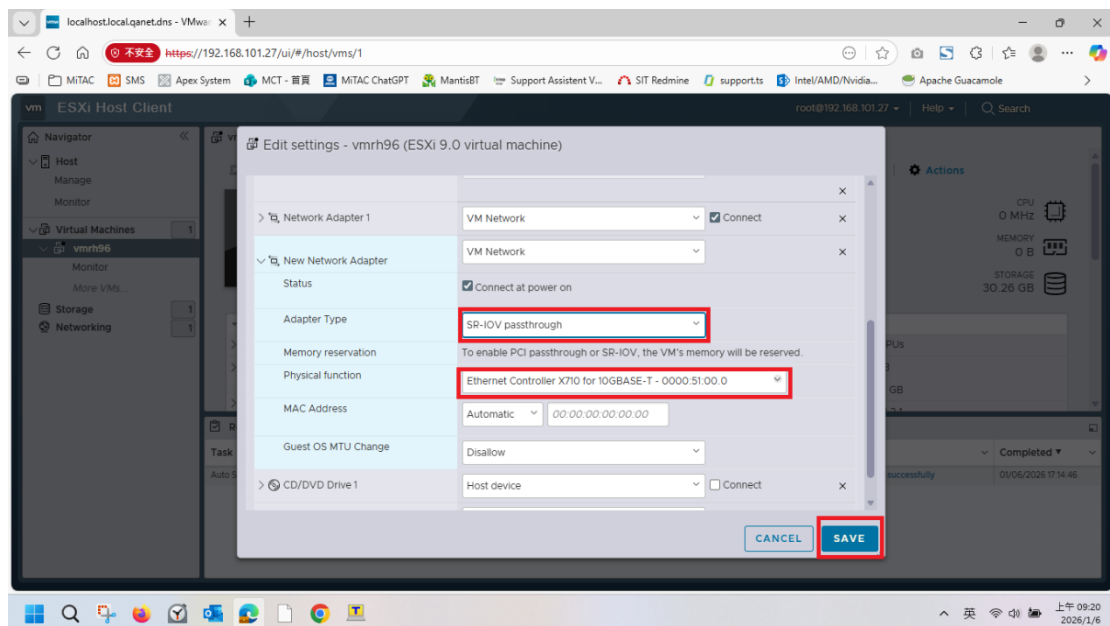

step 4: 開機到 要測試的 guest VM, 確認 MAC address 是符合預期的

