

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NV, TV1, TV2, PC, TC1, TC2, NP

NPO numero posti occupati macchina per la verniciatura

STATOR = 0 robot libero, 1 occupato

NS numero pezzi simulati

NA numero pezzi che hanno atteso il robot

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI


PEZZO

AT = 1 se il pezzo ha atteso il robot


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAV	FIFO	PEZZO	SISTEMA
CODAR	FIFO	PEZZO	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FVERN	Interno	PZ
FCONF	Interno	PZ


Diagramma degli inneschi

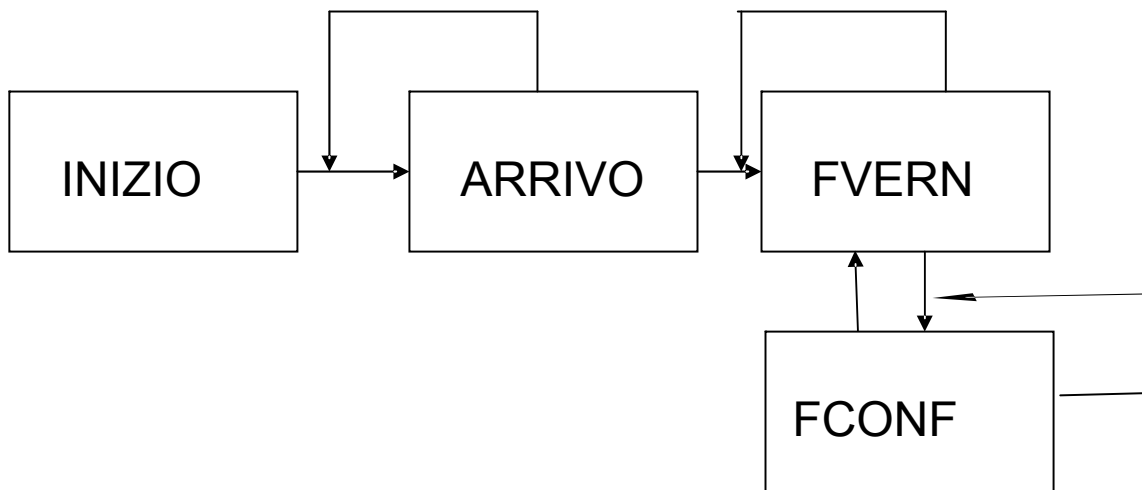


Evento INIZIO

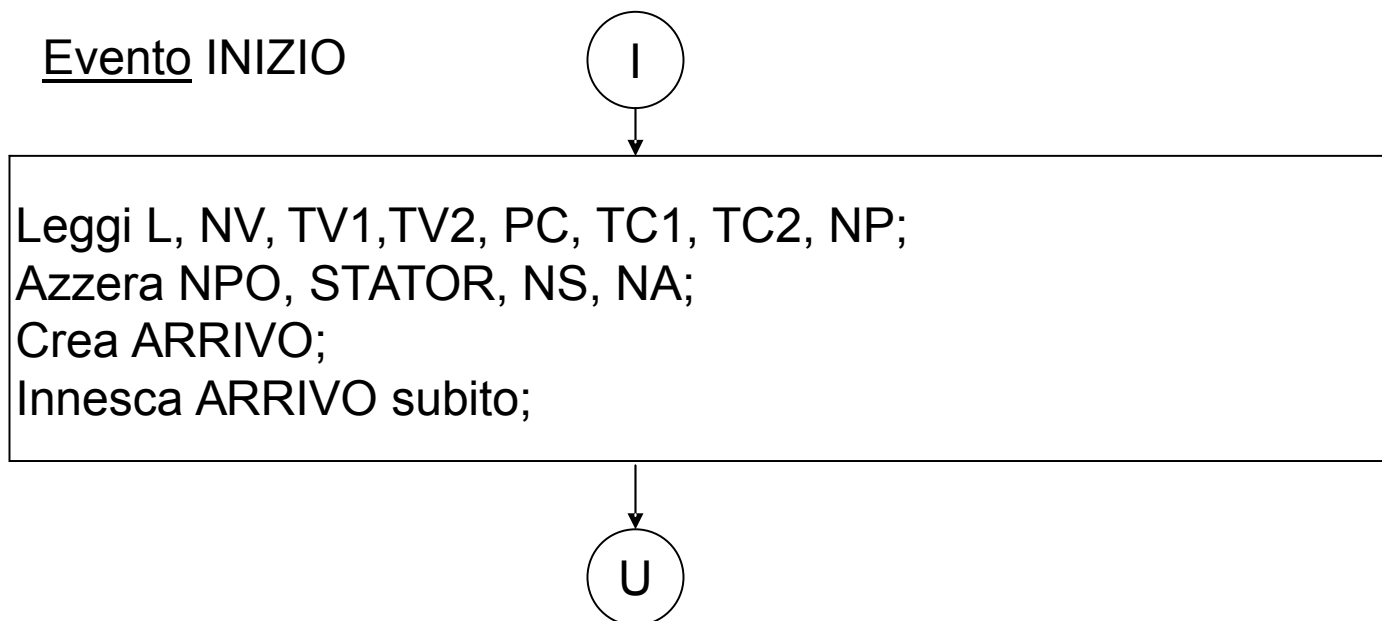


Procedura FINE

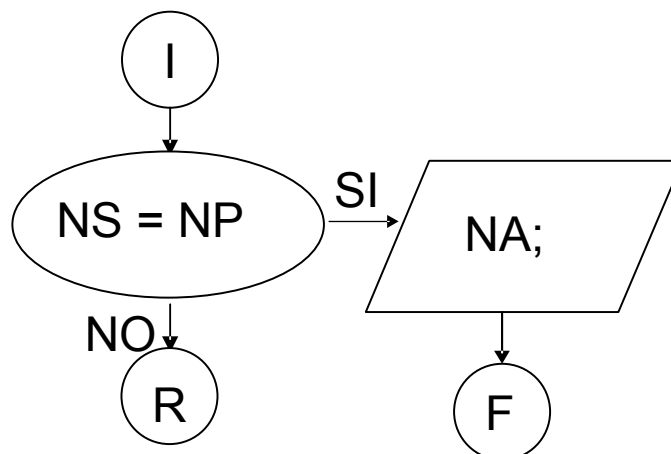


Evento ARRIVO

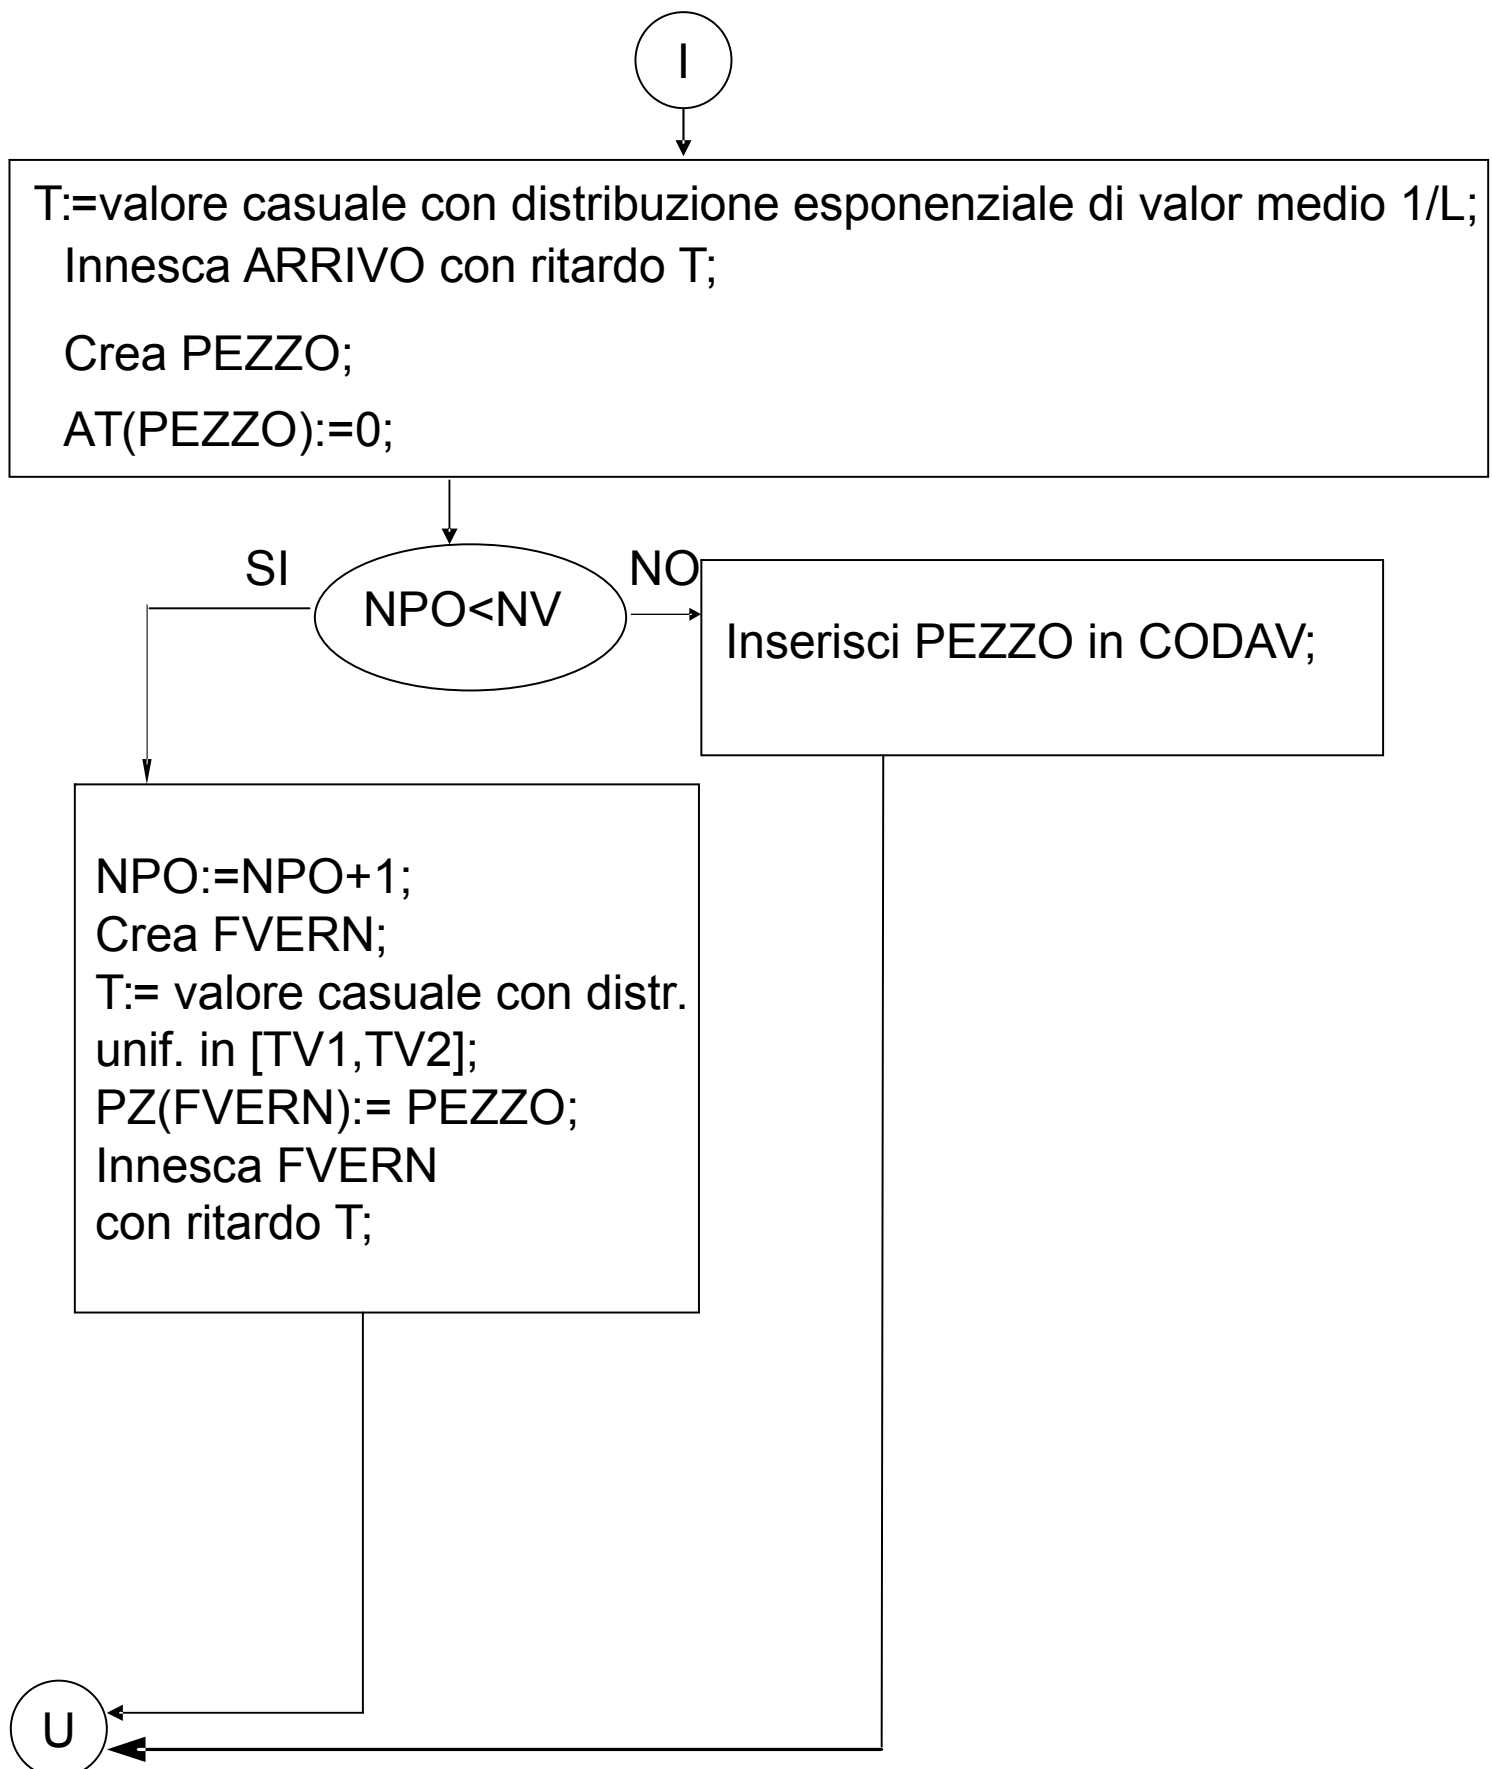


Procedura CHECKCODAV

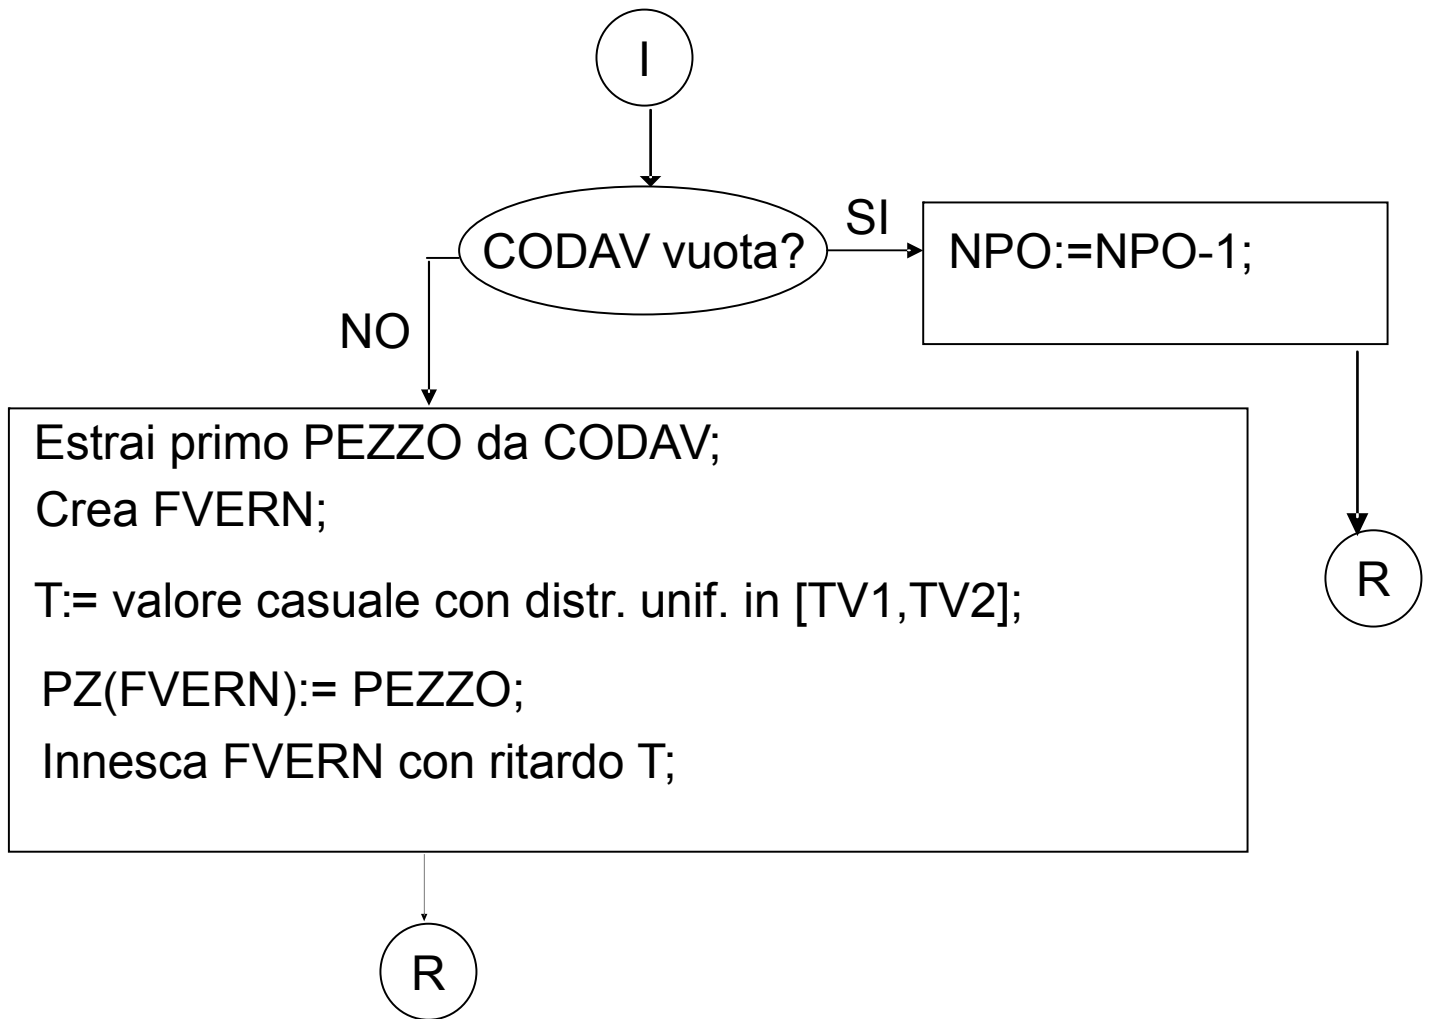

Evento FVERN



PEZZO:= PZ(FVERN);
P:= val. casuale con distr. unif. in [0,1];
Distruggi FVERN;

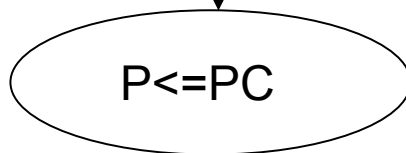

NO

NS:=NS+1;
Distruggi PEZZO;

SI





NO


Inserisci PEZZO
in CODAR;
AT(PEZZO):=1;

SI

STATOR:=1;
Crea FCONF;
PZ(FCONF):=PEZZO;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TC1,TC2];
Innesca FCONF con ritardo T;




Evento FCONF



PEZZO:= PZ(FCONF);
NS:=NS+1;
NA:=NA+AT(PEZZO);
Distruggi PEZZO;

FINE

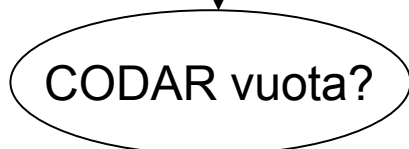

SI

STATOR:=0;
Distruggi FCONF;

NO

Estrai primo PEZZO da CODAR;
PZ(FCONF):=PEZZO;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TC1,TC2];
Innesca FCONF con ritardo T;

CHECKCODAV

