Функции меню


Время записи	Чтобы настроить время записи нажмите M для перехода к этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Звукозапись	Регулировка звука при записи, нажмите кнопку M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Громкость	Регулировка громкости, нажмите кнопку M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Настройка часов	Настройка времени, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Выбор языка	Нажмите "OK" и "+" еще раз, чтобы переключить язык.
Напряжение объектива	Установите необходимое напряжение от 12 до 20 В, затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Контрастность ЖК-дисплея	Регулировка контрастности изображения, нажмите M для настройки этой функции, азатемнажмите"OK" и"+" для работы.
Подсветка экрана	Настройте яркость экрана, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Яркость ЖК-дисплея	Регулировка яркости изображения, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Насыщенность ЖК-дисплея	Настройте насыщенность изображения, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.
Цветовая температура ЖК-дисплея	Настройка цвета фона изображения, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и"+" для работы.
Форматировать SD-карт	Удаление содержимого SD-карты, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и"+" для работы.
Сброс системы	Восстановление заводских настроек, нажмите кнопку M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для работы.

Параметры камеры

Угол обзора камеры	220 градусов
Подсветка камеры	инфракрасная
Тип экрана	цветной
Камера материал корпус	космический алюминий (устойчивый к коррозии)
Объектив	суперсветосильный полностью водонепроницаемый объектив
Чип	Sony 225
Видеокабель	Четырехжильный кабель с медными жилами, диаметром 1,8 мм
Выходное напряжение дисплея	1220V

ПОДВОДНАЯ КАМЕРА ДЛЯ РЫБАЛКИ

Инструкция по эксплуатации

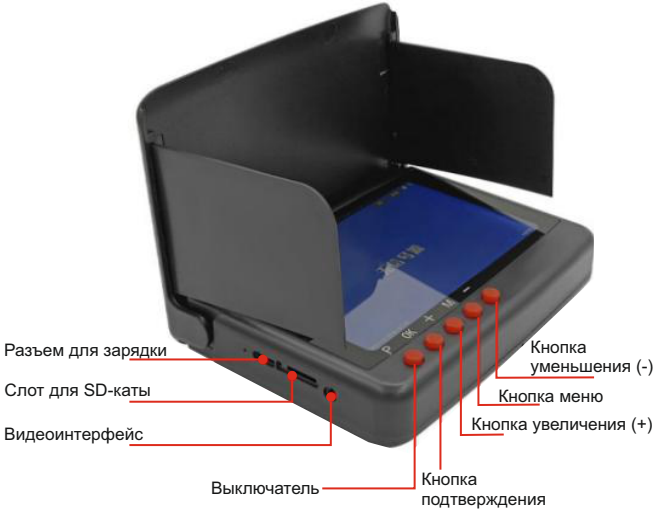

Возможные причины поломки

ВНИМАНИЕ!

Не разбирайте и не ремонтируйте камеру самостоятельно, чтобы не лишиться гарантии

1. Камера подключена к монитору и горит синий экран: возможно поврежден кабель или штекер крепления к монитору. Свяжитесь со службой поддержки клиентов. Если вы купили товар на маркетплейсе обратитесь в чат с продавцом.
2. Попадание воды на внутренний экран является серьезным нарушением: выключите монитор и не выключайте. Хорошо высушите устройство, после чего попробуйте включить. Если это не помогло, обратитесь в службу поддержки, если вы не роняли устройство в воду и не разбирали самостоятельно, можете обратиться по гарантии.
3. Экран черный. Если вы не роняли устройство в воду, попробуйте зарядить устройство, чтобы исключить отсутствие заряда. Если данное действие не помогло, обратитесь в службу поддержки.
4. Устройство не реагирует на нажатие клавиш: перезагрузите устройство, если не помогло, обратитесь в службу поддержки.

Инструкция по эксплуатации дисплея

Подключения камеры в выключенном состоянии	В состоянии выключения сначала вставьте штекер камеры в видеоразъем машины, а затем включите дисплей для отображения изображения
P/IR	Длинное нажатие для включения и выключения, короткое нажатие для включения инфракрасного фонаря ночного видения камеры
OK	Подтверждающая клавиша, короткое нажатие для входа в режим видеозаписи
+	Короткое нажатие для масштабирования/выбора вниз в меню/выбора влево в меню, длительное нажатие для доступа к параметрам камеры
M	Короткое нажатие для входа в меню/возврата в основной интерфейс, длинное нажатие для входа в режим воспроизведения видео
–	Короткое нажатие для увеличения масштаба/выбора вверх в меню/выбора вправо в меню, длинное нажатие для открытия вспомогательной линии якорной рыбы.
Кронштейн	Совместите кронштейн с гнездом дисплея и надавите на него, затем защелкните кронштейн

Примечания

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, и используйте продукт правильно в соответствии с инструкцией.
2. Рекомендуется использовать устройство на глубокой воде и в ночное время, пожалуйста, откройте переключатель ночного видения на дисплее, чтобы открыть функцию ночного видения камеры

Параметры дисплея

Внутренний экран

Внутренний экран	Сверхчеткий импортный OLED-экран большого размера
Разрешение экран	1920*1080
Размер экрана 5 дюймов	13,7 см
Яркость внутреннего экрана	2000