



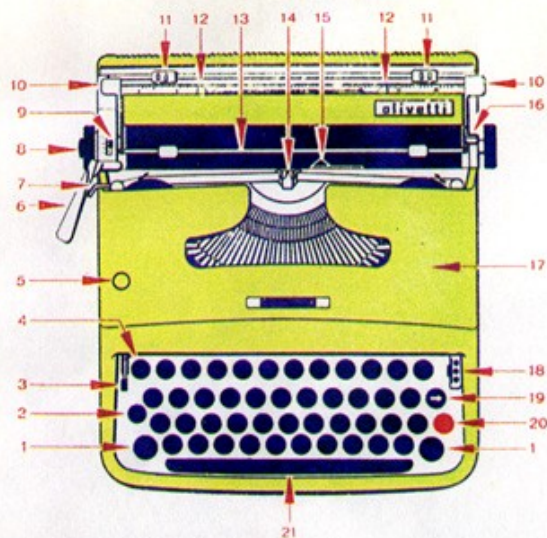


- 1 Tasti delle maiuscole
- 2 Tasto fissamaiuscole
- 3 Leva per impostare e annullare gli arresti dell'incolonnatore
- 4 Tasto liberamargine e capoverso
- 5 Regolatore del tocco
- 6 Leva dell'interlinea
- 7 Leva di bloccaggio del carrello
- 8 Bottone della frizione
- 9 Levetta del cambio d'interlinea
- 10 Leve liberacarrello
- 11 Marginatori
- 12 Aste reggicarta
- 13 Telaio premicarta
- 14 Feritoia guidacaratteri
- 15 indice guidalinee
- 16 Leva liberacarta
- 17 Copercchio mobile
- 18 Leva del bicolore e neutro
- 19 Tasto del ritorno
- 20 Tasto dell'incolonnatore
- 21 Barra spaziatrice

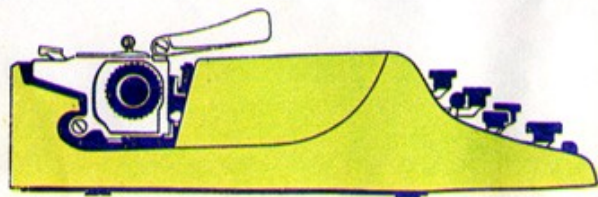

Da oggi entrate a far parte della grande schiera dei possessori di una Lettera 22: molte decine di migliaia, in Italia ed all'estero. Quando avrete preso confidenza con la vostra nuova macchina sarete colpiti soprattutto dalla sua discrezione e dalla sua grande capacità di lavoro. È facile a usare, leggera, silenziosa; il suo tocco è morbido ed elastico. Le sue strutture, ridotte all'essenziale, sono tuttavia eccezionalmente robuste e dimensionate con larghezza. Occupa poco spazio ma è provvista di alcuni moderni dispositivi inconsueti alle macchine portatili perchè caratteristici delle più grosse macchine da ufficio: il regolatore del tocco, il cestino mobile, la guida del carrello su rulli a sfere, le bobine del nastro di grandi dimensioni, e molti altri ancora. Se avete qualche pratica di dattilografia vi accorgete subito della sua velocità e precisione. In caso contrario, la Lettera 22 è la macchina più indicata per farvi diventare in breve tempo un esperto e veloce dattilografo.

Fate ora conoscenza con la vostra nuova macchina.

Leggete attentamente le istruzioni ed eseguite una dopo l'altra le operazioni indicate: operazioni tutte molto semplici, in pratica, anche se la descrizione potrà sembrarvi complicata. I pochi minuti spesi in questi preliminari vi permetteranno, in compenso, di sfruttare pienamente le grandi possibilità della vostra Lettera 22.

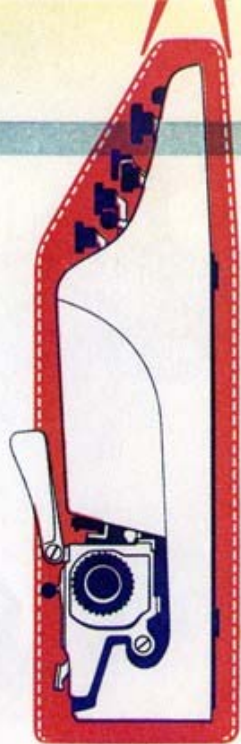

*Istruzioni
per l'uso
della macchina
per scrivere*

Olivetti Lettera 22




**Prime operazioni
per mettere la macchina in condizione di funzionare**

Ribaltare in avanti la leva dell'interlinea **6**; togliere il blocco **7** del carrello; assicurarsi che la leva del bicolore **18** sia sul disco azzurro; assicurarsi che la levetta del cambio d'interlinea **9** sia sulla posizione **1**; assicurarsi che i marginatori **11** si trovino alle estremità del carrello.

Si può ora mettere il foglio in macchina

Alzare il telaio premicarta **13**; mettere il foglio ben diritto dietro il rullo, poi girare il rullo fino a che metà del foglio esca sul davanti; assicurarsi che il foglio sia perfettamente verticale facendo combaciare i margini della metà inferiore con quelli della metà superiore; se non combaciano, tirare in avanti la leva liberacarta **16** e spostare leggermente il foglio fino a che i margini combacino, poi spingere indietro la leva liberacarta; abbassare il telaio premicarta.

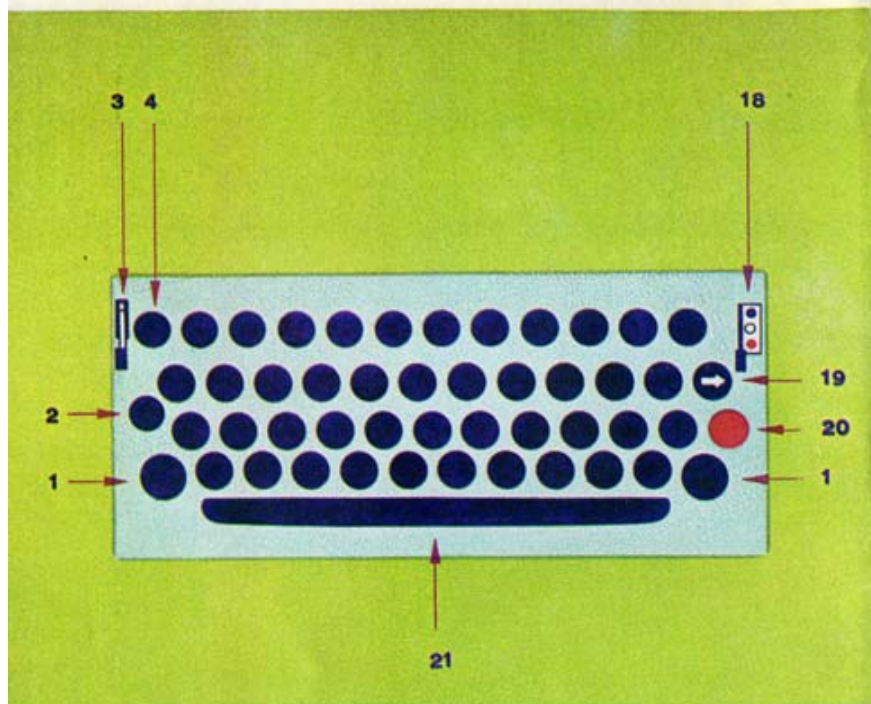

Tasti delle maiuscole 1

Per scrivere le maiuscole premere uno dei due tasti 1.

Tasto fissamaiuscole 2

Per scrivere maiuscolo in continuazione premere questo tasto; per tornare alla posizione normale, premere uno dei due tasti 1.

Tasto del ritorno 19

Fa retrocedere il carrello di uno spazio.

Tasto liberamargine e capoverso 4

Quando il carrello è giunto al limite della linea di scrittura è possibile superare i margini precedentemente fissati premendo questo tasto.

Lo stesso tasto permette anche di ottenere il capoverso rientrato (quando cioè si vuole che la scrittura cominci più a destra del normale). Mentre la mano sinistra spinge il carrello a capo, l'indice destro deve tener premuto il tasto liberamargine: il carrello si fermerà automaticamente 13 mm prima del margine.

Barra spaziatrice 21

Fa avanzare il carrello di uno spazio e si usa soprattutto per distanziare una parola dall'altra. Serve anche a correggere un errore assai frequente nella scrittura a macchina, cioè l'omissione di una lettera in una parola.

Se ad esempio è stato scritto, per errore, la *comissione di...* anziché la *commissione di...*, per inserire la *m* omessa:

- 1) cancellare tutta la parola *comissione*;
- 2) riportare il carrello in corrispondenza della *a* della parola *la*;
- 3) abbassare una prima volta la sbarra spaziatrice, riabbassarla e, tenendola abbassata, battere la *c*;
- 4) alzare la barra, abbassarla nuovamente e, sempre tenendola abbassata, battere la *o*;
- 5) ripetere le stesse operazioni fino a che non sia stata battuta tutta la parola *commissione*, la quale è ora corretta e perfettamente centrata fra la parola che la precede e quella che la segue.

Leva del bicolore 18

Alla posizione alta (disco azzurro) corrisponde l'uso della parte superiore del nastro; alla posizione bassa (disco rosso) quello della parte inferiore.

Quando si desidera imprimere matrici per duplicatori occorre portare la leva del bicolore sulla posizione intermedia (disco bianco) che esclude il nastro. Inoltre sono necessari degli accorgimenti per evitare che le sostanze di cui sono impregnati alcuni tipi di matrici in commercio danneggino il rullo. È quindi opportuno prima di usarli, chiedere il parere del più vicino agente Olivetti.


Tasto dell'incolonnatore 20 e leva degli arresti 3

Il dispositivo incolonnatore — di cui è dotato il modello LL — permette di incolonnare parole o numeri.

Stabiliti il numero e la posizione delle colonne che si desiderano ottenere, occorre fissare un arresto in corrispondenza di ciascuna colonna.

Per impostare gli arresti

Per impostare gli arresti si fa scorrere il carrello fino al punto in cui la feritoia guidacaratteri 14 coincide con il punto in cui

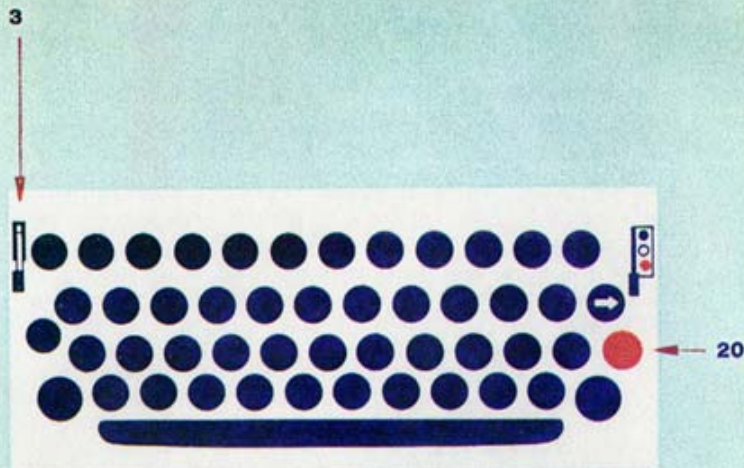

si vuole iniziare la prima colonna e si tira in avanti la leva **3**. Si fa scorrere il carrello fino all'inizio della seconda colonna e si imposta, con lo stesso metodo, il secondo arresto, e così via per quante colonne si vogliono ottenere.

Per incolonnare

Impostati tutti gli arresti e iniziata la scrittura, per incolonnare basta premere il tasto dell'incolonnatore **20**: il carrello si muoverà fermandosi automaticamente in corrispondenza della prima colonna. Scritta la parola o il numero da incolonnare, si passa alla seconda colonna premendo nuovamente il tasto dell'incolonnatore e così di seguito per tutte le colonne successive. Se si desidera incolonnare numeri è necessario fissare gli arresti in corrispondenza di quel numero che, in ogni colonna, è composto del maggior numero di cifre, ricordandosi poi, quando si scrive, di spostare il carrello (mediante la barra spaziatrice) di tanti spazi quanti occorrono per incolonnare correttamente i numeri più piccoli.

Impostazione degli arresti

cognome	nome	città	importo
↓	↓	↓	↓
Bianchi	Mario	Napoli	727,—
Targhetti	Giuseppe	Civitavecchia	110.834,—
Neri	Luigi	Roma	8.265,—
Verdi	Marco	Venezia	50,—
Romani	Alfredo	Trieste	250,—
Tofani	Cesare	Milano	1.345,—
Locchi	Alberto	Torino	91.170,—

Quando si desidera modificare la disposizione delle colonne o eliminarle tutte, occorre annullare i rispettivi arresti.


Per annullare uno o più arresti

Per annullare uno o più arresti si preme il tasto dell'incolonnatore in modo che il carrello si porti in corrispondenza dell'arresto da annullare, poi si spinge indietro la leva **3**.

Per annullare tutti gli arresti

Per annullare tutti gli arresti — operazione indispensabile ogni qualvolta si debba modificare completamente la disposizione delle colonne — si porta il carrello a capo, poi si fa scorrere all'estrema sinistra tenendo contemporaneamente spinta indietro la leva degli arresti: alla fine della corsa del carrello tutti gli arresti risulteranno eliminati.

Il carrello

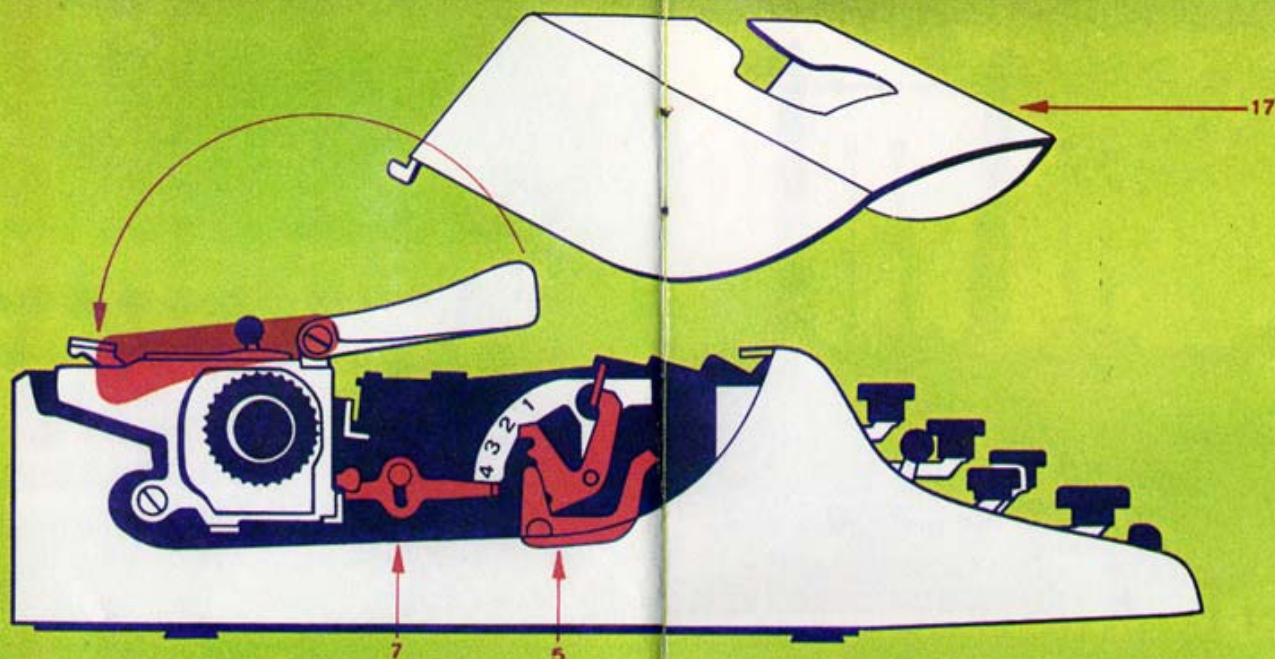

Leva di bloccaggio del carrello 7

Serve a bloccare il carrello in posizione centrale, per impedirgli di scorrere durante il trasporto della macchina. Il carrello deve essere bloccato ogniqualvolta la macchina viene messa nella valigetta.

Leva dell'interlinea 6

Serve per portare a capo il carrello e per cambiare la linea di scrittura. Quando alla macchina si applica la copertina o la valigetta, la leva deve essere ribaltata indietro, poi spostata verso sinistra e quindi spinta in basso fino a raggiungere la posizione indicata nella figura.

Levetta del cambio d'interlinea 9


Regola le distanze fra le linee di scrittura. Quando la levetta è: nella posizione 1 la distanza è di mm. 5; nella posizione 2 la distanza è di mm. 7,5; nella posizione 3 la distanza è di mm. 10;

nella posizione 0 il rullo è libero, pur senza essere svincolato dal meccanismo d'interlinea (rullo in folle).

Si usa la posizione 0 quando: 1) si desidera scrivere in punti che non corrispondano alle posizioni date dagli scatti dell'interlinea, come nel caso di segni leggermente spostati in basso o in alto (ad es. H_2SO_4 , $a^3 + b^3$), o per aggiunte o correzioni fra le linee. Per tornare esattamente alla linea temporaneamente abbandonata basta rimettere la levetta nella posizione precedente; 2) si desidera scrivere su una carta rigata che abbia righe a distanze diverse da quelle sopraindicate. In tal caso, per passare da una riga all'altra, è necessario far ruotare il rullo in modo che le righe della carta coincidano con il margine superiore dell'indice guidaline 15.

Bottone della frizione 8


Premendo questo bottone si rende libero il rullo, svincolandolo completamente dal meccanismo d'interlinea. Si usa la frizione quando si rimette un foglio già scritto in macchina per proseguire la scrittura iniziata. Messo il foglio in macchina, si preme

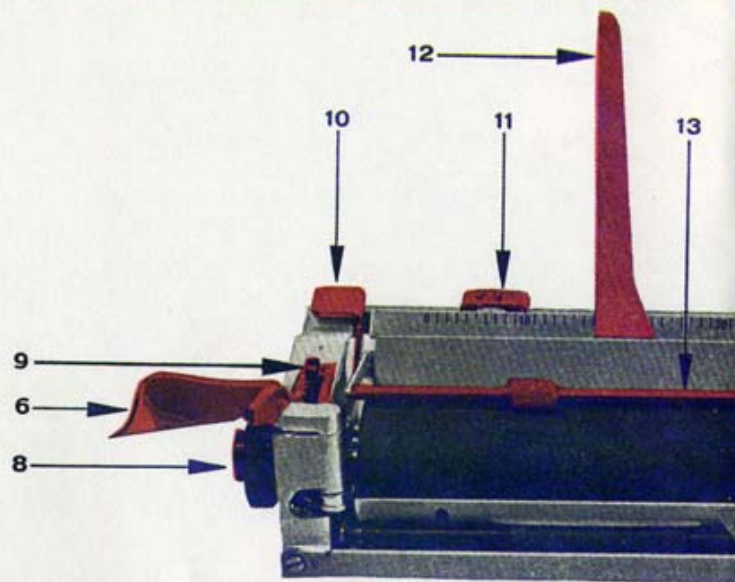

il bottone della frizione ruotando contemporaneamente il rullo fino a che le linee già scritte coincidano esattamente con il margine superiore dell'indice guidaline 15. Fatto questo, si abbandona il bottone e si fissa la levetta dell'interlinea 9 sulla posizione corrispondente alla distanza usata in precedenza.

Regolatore del tocco 5

Questo dispositivo, che si trova sul fianco sinistro del telaio (sotto il coperchio mobile) permette di regolare la tastiera, rendendola più o meno pesante alla mano di chi scrive. Alla posizione 1 il tocco è più leggero, alla posizione 4 è più pesante. È opportuno che chi comincia per la prima volta a scrivere a macchina (ed anche chi è abituato a scrivere su macchine a tastiera pesante) inizi tenendo per qualche tempo il regolatore sulla posizione 4; in seguito, quando la mano avrà acquistato scioltezza e velocità, può passare alle posizioni intermedie fino a raggiungere la posizione 1.

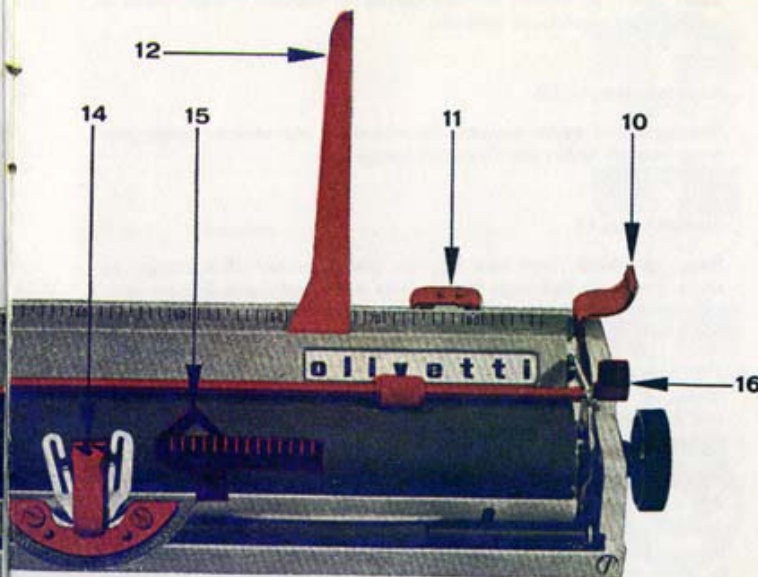

Coperchio mobile 17

Per regolare il tocco, cambiare il nastro, pulire i caratteri, è necessario togliere il coperchio mobile, alzando e sfilandolo dai suoi alloggiamenti.

Leve liberacarrello 10

Premendo una di queste leve il carrello scorre liberamente verso sinistra e può essere così portato nella posizione voluta.

Telaio premicarta 13

Tiene ben tesa la carta contro il rullo: è necessario sollevarlo quando si eseguono cancellature.

Leva liberacarta 16

Tirata in avanti, disimpegna il foglio dal rullo: serve quindi per sistemare a mano il foglio nella posizione corretta, perfetta.

tamente verticale. Serve anche quando si vogliono introdurre in macchina più fogli con carta carbone: in questo caso è necessario tirare in avanti la leva prima di inserire i fogli sotto il rullo, e poi riportarla indietro.

Aste reggicarta 12

Sostengono il foglio durante la scrittura; per alzarle basta premere con gli indici sui triangoli sporgenti.

Marginatori 11

Sono spostabili, con una leggera pressione del dito, lungo la scala graduata (ad ogni tacca della scala corrisponde uno spazio); servono a fissare i limiti della scrittura sia a destra che a sinistra.

Per marginare a sinistra, dopo aver introdotto il foglio in macchina, si sposti il carrello in modo che la feritoia guidacaratteri 14 coincida col punto in cui si desidera iniziare la scrittura. Quindi si spinga il marginatore di sinistra verso destra, fino a che si arresti.

Per marginare a destra si porti il carrello — mediante una delle due leve liberacarrello 10 — verso sinistra in modo che la feritoia guidacaratteri coincida col punto in cui si desidera terminare la linea di scrittura. Quindi si spinga il marginatore di destra verso sinistra fino a che si arresti. Quando, impostati i marginatori, si desidera scrivere oltre i limiti fissati, si ricorra al tasto liberamargine 4, come è indicato a pag. 4.


Indice guidaline 15

Il margine superiore di questo indice corrisponde esattamente alla linea di scrittura: esso serve perciò come riferimento quando si debba scrivere su carta rigata o tornare su linee già scritte dopo che si è azionata la frizione o si è tolto il foglio di macchina. Le tacche bianche coincidono con l'asse centrale dei caratteri. La finestrella triangolare permette di tracciare sul foglio linee orizzontali o verticali: basta poggiare la matita in uno degli angoli e spostare il carrello (linee orizzontali) o girare il rullo (linee verticali).

Campanello

Avverte che rimangono solamente pochi spazi prima della fine della linea di scrittura. Il numero degli spazi varia secondo il tipo del carattere.

Il nastro

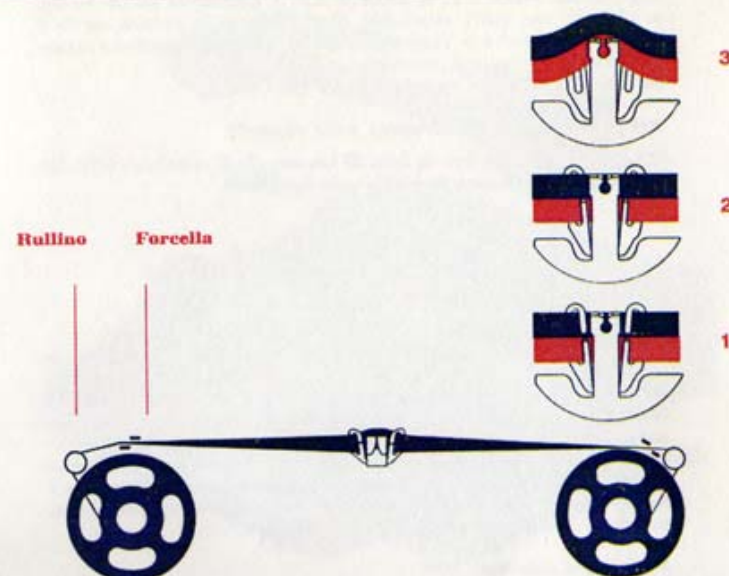

Il nastro ha normalmente due parti: la superiore, di solito blu o nera, la inferiore, rossa. Per passare dall'una all'altra occorre azionare la leva del bicolore 18 come è indicato a pag. 5. Il nastro di questa macchina è dello stesso tipo usato per le macchine da ufficio, ed è montato su bobine di uguale capacità.

Movimento del nastro

La marcia del nastro è automatica, nel senso che avanza ogni volta che si battono i tasti. Quando il nastro si è avvolto interamente su una delle bobine, la marcia si inverte automaticamente. Quando si desidera avvolgere il nastro su una delle bobine — ad esempio, per cambiarlo — basta far girare col dito la bobina scelta, curando che la forcilla sia lontana dal rullino.

Cambio del nastro

Tolto il coperchio mobile, si avvolge tutto il nastro su una delle bobine: quindi si sfila il nastro dal sollevanastro (v. figura),

si svitano i due bottoni zigrinati di fermo delle bobine e infine si sfilano le bobine dal loro perno. Si aggancia il nastro nuovo alla bobina vuota e lo si avvolge fino a coprire la fibbia fissata a circa 15 cm. dalla estremità. Si ricollocano le bobine sui loro perni, curando che la parte rossa sia in basso, e si ripetono inversamente le operazioni precedenti. Si consiglia di usare nastri originali Olivetti.

Prima di mettere la macchina nella custodia

Bloccare il carrello con la leva di bloccaggio 7, ribaltare indietro la leva dell'interlinea 6 e spingerla in basso.

Manutenzione

La macchina ha bisogno di pochissime cure ed è costruita in modo da sopportare un lavoro pesante. Nondimeno è necessario farla oggetto di qualche attenzione per assicurarle una perfetta efficienza ed una lunga vita. Come consiglio di ordine generale, si ricordi sempre di applicare la copertina gommata tutte le volte che la macchina è inoperosa: la polvere è la sua peggior nemica. Inoltre, ed in rapporto all'intensità di lavoro cui la macchina è sottoposta, è opportuno procedere periodicamente ad alcune pulizie e manutenzioni che qui elenchiamo.

Pulizia dei caratteri

Quando si nota che l'impressione dei segni sulla carta non è più perfettamente nitida, tolto il coperchio mobile, premere leggermente, con la mano sinistra aperta, la tastiera, prima su un lato poi sull'altro, infilando contemporaneamente con la destra uno straccio steso sotto i martelletti che via via si sollevano. Fatto questo, pulire i caratteri con il pennello duro di nailon (che si trova nell'astuccio degli accessori) inumidito con benzina. Fare attenzione che le gocce di benzina non colino lungo i martelletti e che i detriti non cadano nella macchina, ma vengano raccolti nello straccio. Terminata la pulitura, asciugare uno per uno i martelletti e togliere lo straccio.

Pulizia del rullo

Per pulire il rullo usare uno straccio bianco pulito, leggermente inumidito con alcool.

Pulizia interna

Per una sommaria pulizia interna, smontare la lamiera che si trova sotto la macchina svitando le quattro viti che la tengono fissata: poi pulire gli organi interni con il pennello morbido di setola (anch'esso nell'astuccio degli accessori) asciutto. Non lubrificare mai la macchina, che esce dalla fabbrica pronta per un lungo uso. Per la lubrificazione occorrono olii speciali in



punti adatti: aggiunte inopportune potrebbero compromettere il buon funzionamento della macchina.

Manutenzione generale

È consigliabile sottoporre periodicamente la macchina ad una manutenzione generale, che ne prolunga la vita e ne conserva intatte le prestazioni. Per questa manutenzione, è opportuno rivolgersi alle officine del nostro Servizio Tecnico Assistenza Clienti: con minima spesa, si avrà un lavoro rapido e perfetto.

Inconvenienti di funzionamento

Non ci si improvvisi meccanici se la macchina presenta qualche inconveniente di funzionamento: quasi sempre si tratta di inconvenienti di minima importanza che però possono divenire gravi se trattati da persone inesperte. Anche in questo caso rivolgersi con tutta fiducia alle officine del nostro Servizio Tecnico Assistenza Clienti.