


Micro84静电容RGB三模键盘/84EC(XRGB).Ble

功能简介 2023 05 04

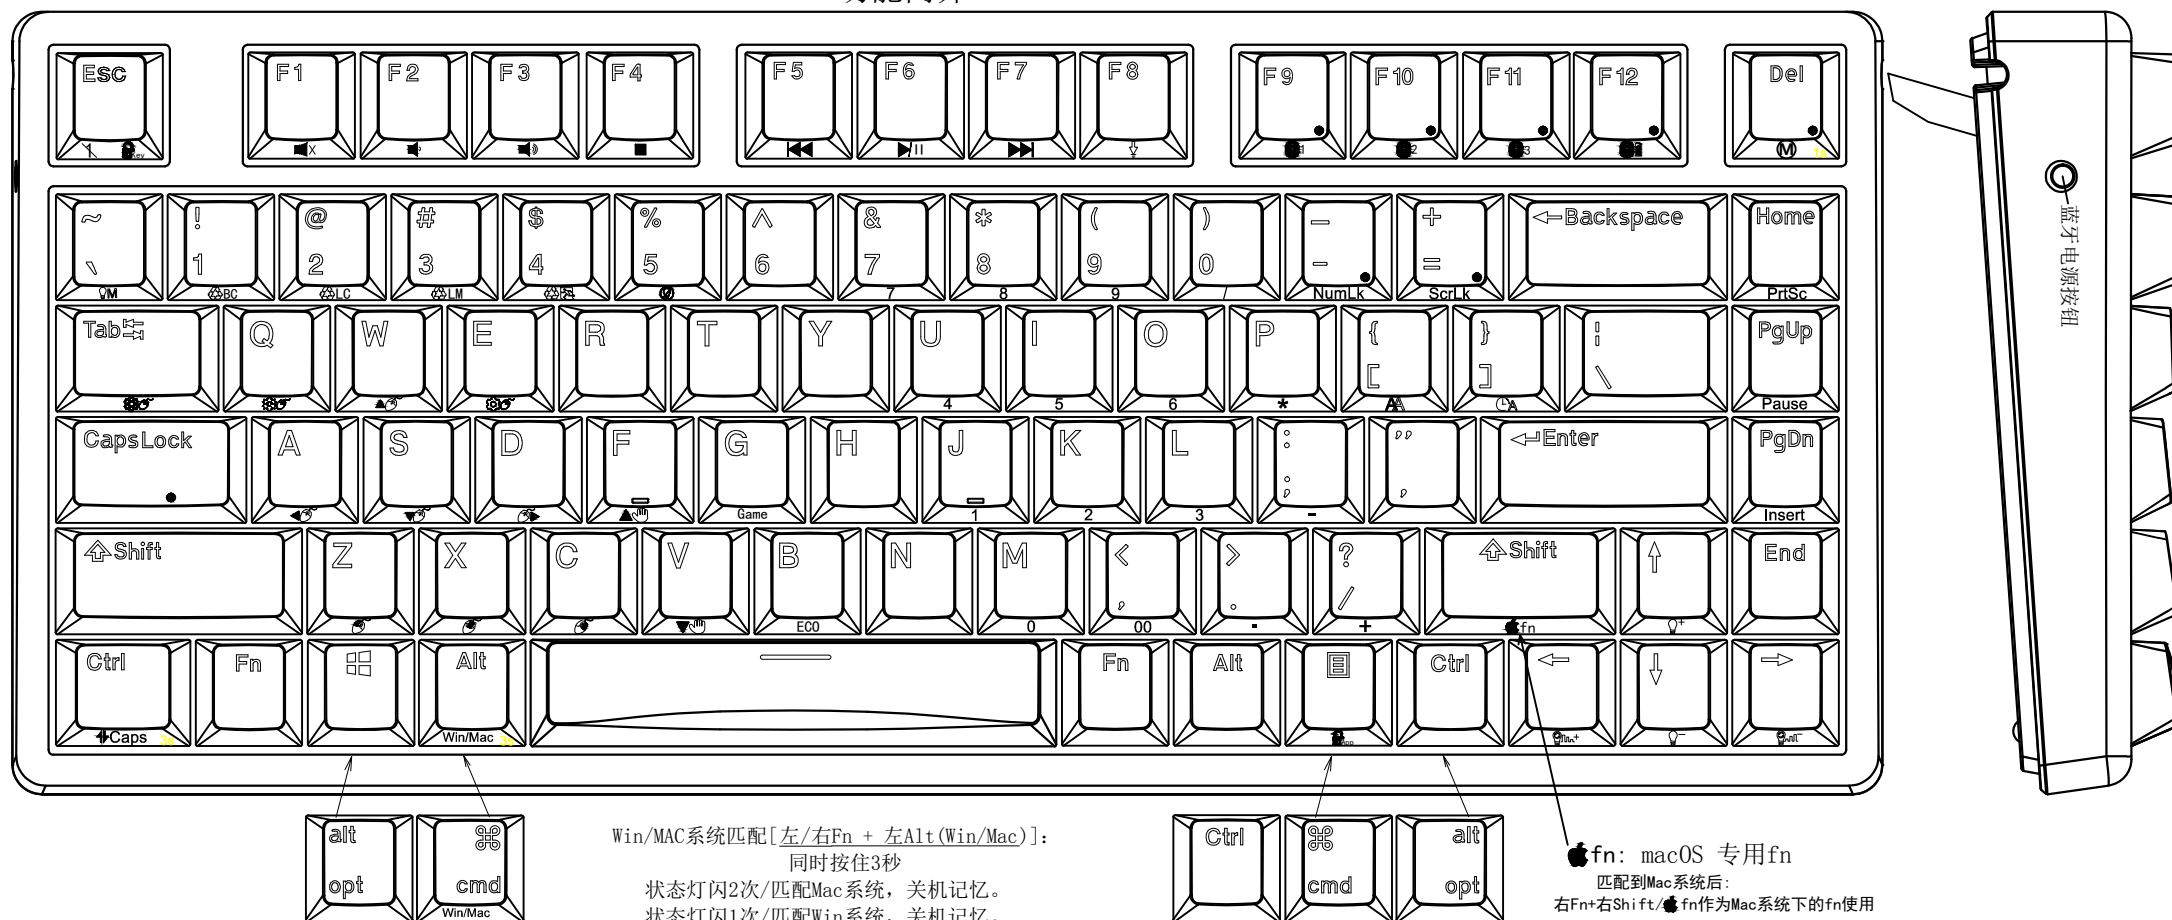

注意：有线USB和无线蓝牙是分别单独记忆已匹配好的Win或Mac系统的（蓝牙各个通道各自单独记忆win/mac）。

一. 基本特性

1. 静电容式无物理触点，杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼；按键手感轻盈滑顺；静音设计。
2. ARM32主控处理器(频率72Mhz)，1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，以适应不同按键触发行程体验。
4. 四个键盘模式：第一个是标准(Office)模式；第二个、第三个和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式，可自定义每个按键(含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等)。
5. 双Fn设计：本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层(左Fn/右Fn)，左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值，并且左/右Fn层键值可与上层键值对调。
6. 三模设计：USB有线(Type-C插头键线分离) + 蓝牙5.0无线3通道+专用适配器，内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh。

二. 工作电压及电流：

USB有线工作电压 DC5V；USB有线工作电流 关背光40mA-白光350mA（不充电或充满电）；

无线游戏G模式工作电流(白光)300mA/无线游戏G模式工作电流(关背光)32mA /无线节能ECO模式工作电流19.80mA/休眠6.3mA（10s不动按键）。

三. 无线续航时间：

游戏G模式白光 8小时/游戏G模式关背光 78小时/节能ECO模式 126小时。

四. 系统要求：

USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista,linux,MAC OS,iOS；蓝牙Bluetooth 5.0无线技术支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4，不支持XP和WIN7操作系统。

五. 机械特性：

净重780g；长318/宽133/高38 mm(含键帽)。

键盘的3个状态（出厂 升级 复位）

出厂设置：自定义层键值和office层相同

升级后：恢复到出厂设置

复位后：恢复到出厂设置



（可选配专用适配器,无需安装驱动即插即用！）

六. 简易操作指南:

1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式：第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通
“84EC (XRGB) B1e编程软件”来自定义的； 其切换方法：Fn+:编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。

2. 双Fn键功能

本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层（左Fn/右Fn），左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值，并且左/右Fn层键值可与上层键值对调，方法如下：
先按左Fn再按右Fn 按住3秒, 状态灯闪2次/状态灯闪1次=右Fn层键值与无Fn层键值对调/恢复正常。先按右Fn再按左Fn按住3秒, 状态灯闪3次/状态灯闪1次=左Fn层键值与无Fn层键值对调/恢复正常。 关机不记忆。

3. 组合键功能

右Fn+ 可调触发行程切换，分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】，关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。

右Fn+ 锁住/打开全键盘，锁住键盘后 键背景灯进入多彩呼吸状态，关机不记忆；

左Fn+ 屏蔽键盘下档数字区功能，即屏蔽了 NumLock 功能； 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换NumLock所带来的影响，关机记忆。

左/右Fn+ 锁住/打开App键，关机记忆。

左/右Fn++Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

左/右Fn+左Alt (Win/Mac) 同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配：状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/匹配Win系统。关机记忆。

左/右Fn+ = 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，分别是500, 300, 100ms；对应状态指示灯闪1-3次；默认在第一档；关机不记忆。

左/右Fn+ = 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，分别是×1, ×2, ×4, ×8，对应状态指示灯闪1-4次；USB/蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。

左/右Fn+  同时按住3秒 =  和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 =  和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

4. 特殊操控键

本键盘在自定义的可编程(Program)模式下，可自定义特殊操控键：

KSP[按键扫描时间调节]在编程软件的操控键中设置，分6档由快到慢调节按键扫描时间（9.8ms, 12ms, 14ms, 16ms, 18ms, 19.6ms），指示灯闪1-6次，关机记忆；默认在第一档。

Rates[USB回报率调节]在编程软件的操控键中设置，分3档由快到慢调节USB回报率1000Hz, 500Hz, 125Hz，指示灯分别闪1-3次，关机记忆；默认在第一档。

5. 蓝牙功能键

蓝牙设备配对： 左/右Fn+1/2/3 长按3秒， 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。

蓝牙设备连接： 左/右Fn+1/2/3， 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换，如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭；

USB外设和蓝牙外设的快速切换： 左/右Fn+， 当键盘在充电或与有线外设连接时，该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。

游戏Game模式/节能ECO模式的切换： 左/右Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下，进入高频游戏模式(72MHz/32mA关闭背景灯-300mA打开白色背景灯)；关机记忆。

左/右Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下，进入节能模式(32MHz/强制关闭背景灯19.8mA)；在该节能ECO模式下，几个状态灯持续5秒自动熄灭；关机记忆。

七. 鼠标模拟功能键

1. 点动：按住鼠标光标的// 移动键500ms内快速释放。

设置鼠标光标点动移动像素=Fn+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50，默认15像素。

2. 连动：按住鼠标光标的// 移动键500ms后再释放。

设置鼠标光标连动像素=Fn+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。

3. 点动转连动延时调节： 同时按住(1秒) Fn++++，设置点动到连动的延时时间，指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms，默认200ms。

4. 加速连动：Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键(加速键可以通过编程软件移动到任意位置)：按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键///，则鼠标光标为加速连动。

设置鼠标光标加速连动的像素=Fn+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。

5. 鼠标左/中/右键：Fn+//

6. 鼠标滚轮的上翻/下翻：Fn+/

滚轮点翻：Fn+/ 按下即翻滚一个点翻距离；

滚轮连翻：Fn+/ 按住超过500ms，则开始连翻。

设置滚轮点翻距离= Fn++ 同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。

八. 功能指示灯说明：

1. 蓝牙指示灯： 快闪/蓝牙进入配对状态； 慢闪/蓝牙进入重连状态； 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。

2. 电池电量指示灯（键下方）： 常亮/充电中； 熄灭/充电完成； 闪烁/电量较低。

3. 指示灯亮度调节： 左/右Fn+/ 分4档调节指示灯的亮度(必须在完全关闭背景灯的前提下,采用十二.描述的方法)，关机记忆。

九. 充电说明： 背光最大电流达到350mA, 键盘在打开背光并使用电脑USB口充满时间较长，如需快速充电，则关闭背光或者使用输出电流达到2A的适配器充电。

十. 电池电源按钮： 电池电源按钮位于键盘左侧面，按下打开/关闭内置锂电池电源（无线蓝牙模式下）；如在设定的蓝牙待机时长（1/2/3小时）内不触动按键，则自动关闭电池电源。

十一. 蓝牙待机时长调节： 左/右Fn+T 同时按住5秒，状态指示灯闪1/2/3/4次， 蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机（默认3小时）；有线模式下操作无效。关机记忆。

十二. RGB灯效模式（在Office模式下）：

Fn + ：进入由编程软件自定义的背光；

Fn + ：10种背光颜色(Background Color)切换；动态夕阳、动态放松、红、绿、蓝、黄、紫、青、白、黑色。

Fn + ：8种灯效颜色(Light effect Color)切换；红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。

Fn + ：14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换；呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动，大鹏展翅，星空，雨一直下，龙卷风，碰撞，聚焦。

Fn + ：从灯模式切换中快速退出。

Fn + /：灯效频率及速率的调节。

十三. 背景灯亮度调节： Fn+/ 分4档调节背景灯的亮度； Fn+ 背景灯关闭；关机记忆。

十四. USB和PS/2+USB接口的切换： 左/右Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。

十五. 电池电量查询： Fn+Y 同时按住3秒，4个蓝牙状态指示灯(1 2 3 4) 从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低，闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效！WIN10系统支持实时电量显示！

十六. 蓝牙模式背光功能： 左/右Fn++ 同时长按开启/关闭蓝牙模式背光功能,关机记忆（蓝牙开启背光后，电池寿命和续航会缩减，请谨慎使用!）。出厂默认设置为关闭背光功能。

十七. 强制恢复键盘出厂设置： 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl (L)+Delete+方向右键] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时两层(Office/Program)键盘的键值相同。

注：【84EC(XRGB) B1e编程软件】请向经销商索