

F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.ff.com.pl: e-mail: biuro@fif.com.pl

PCU-510 DUO

Przekaźnik czasowy, uniwersalny



Nie wyrzucać tego uragłaenia do śnietniko razem z imnymi odgadami? Zgodnie z utżawą o zużytym sprzęcie, elektrośnieci pochodzące z gospodastwa domowego możnia, a także do słegu przy okazi dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myd zasty stary za nowy, bez względu na marie). Elektrośnieci wyrzucne do śmietnika lub porzuczone na fonie przyrody, stwarzaji zagrożenie da środowska oraz zdrowia ludzi.



Przeznaczenie

Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

Funkcje pracy

Opóźnione wyłączenie (A)

Do czasu załączenia przekaźnika styki pozostają w pozycji 8-7 i 11-10. Po podaniu napięcia zasilającego (świeci LED zielona), styki zostają przełączone w pozycję 8-9, 11-12 i następuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t (świeci LED czerwona). Po odmierzeniu czasu t styki powracają do pozycji 8-7 i 11-10. Ponowna realizacja trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu).

Opóźnione załączenie (B)


Przed i po podaniu napięcia zasilającego (świeci LED zielona), styki pozostają w pozycji 8-7, 11-10 i następuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t następuje przełączenie styków w pozycję 8-9, 11-12 (świeci LED czerwona) Ponowna realizacja trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

Opóźnione wyłączenie – cyklicznie (C)

Tryb pracy opóźnionego wyłączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

Opóźnione załączenie – cyklicznie (D)

Tryb pracy opóźnionego załączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

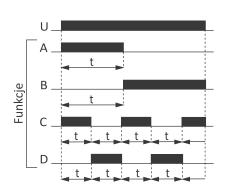

1	Przy włączonym zasilaniu przekaźnika układ nie reaguje
	na zmianę nastaw zakresu czasowego i trybu pracy.

	Praca z nowo ustawionym zakresem czasowym i trybem
!	pracy możliwa jest po wyłączeniu i powtórnym włącze-
	niu zasilania.

Przy włączonym zasilaniu przekaźnika w ustawionym zakresie czasowym możliwa jest płynna regulacja czasu w zakresie wartości nastawy czasu 1÷12.

Zakresy czasowe 0.1s: 0.1÷1.2s

1s:	1÷12 s	2 h:	2÷24 godz.		
10 s:	10÷120 s	1 d:	1÷12 dni (24÷288 godz.)		
1m:	1÷12 min.	2 d:	2÷24 dni (48÷576 godz.)		
ON	przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załącze				
	nie styku w pozycji 8-9 i 11-12.				
OFF	przy właczonym zasilaniu powoduje trwałe załacze-				


nie styku w pozycji 8-7 i 11-10.

10 m:

10÷120 min

Nastawa czasu pracy

Pokrętłem wyboru zakresu czasowego $T \leftrightarrow$, ustawić jeden z wybranych zakresów, następnie pokrętłem nastawy czasu $T \times$, ustawić wybraną wartość w skali od 1 do 12. Iloczyn tych wartości jest równy czasowi pracy t (np. 1 m × 7 = 7 min.).

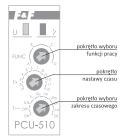

Nastawa trybu pracy


Pokrętłem wyboru funkcji **FUNC** ustawić jedną z funkcji (np. funkcja A – opóźnione wyłączenie).


Montaż

- 1. Wyłączyć zasilanie.
- 2. Przekaźnik zamocować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
- Przewody zasilania podłączyć (zgodnie z oznaczeniami): napięcie 230 V do zacisków 1-3, a napięcie 24 V do zacisków 4-3.
- Podłączyć tylko jedno z wybranych napięć!


4. Obwód zasilania załączanego odbiornika podłączyć szeregowo do zacisków 8-9 oraz 11-12.

Schemat podłączenia

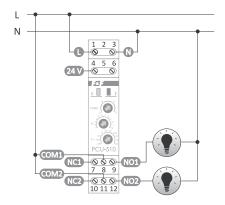

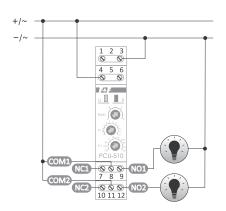

Opis wyprowadzeń

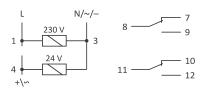

1-3 zasilanie przekaźnika 230 V 3-4 zasilanie przekaźnika 24 V 8 wejście zasilania styku COM1 11 wejście zasilania styku COM2 7 wyjście 1: styk rozwierny (bierny) 10 wyjście 2: styk rozwierny (bierny) 9 wyjście 1: styk zwierny (czynny) 12 wyjście 2: styk zwierny (czynny)						
Dane techniczne						
zasilanie		195÷253 V AC				
		21÷27 V AC/DC				
maksymalny prąd	obciążenia (AC-1)	2×8 A				
styk		separowany 2×NO/NC				
czas pracy (regulo	wany)	0,1 s÷576 h				
opóźnienie zadział	ania	<50 ms				
sygnalizacja zasilar	nia	LED zielona				
sygnalizacja stanu	styków	LED czerwona				
pobór mocy		0,8 W				
przyłącze		zaciski śrubowe 2,5 mm²				
moment dokręcaja	• •	0,4 Nm				
temperatura pracy	1	-25÷50°C				
wymiary		1 moduł (18 mm)				

na szynie TH-35

IP20

wymiary montaż

stopień ochrony

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. j. oświadcza że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: <u>www.fif.com.pl</u> na podstronie produktu.

E200505 - 8 -

