
A 正常弹性转移

状态 = (P.valid, R.valid)

无 flush / reset
标注为同拍全部事件

无事件：保持
入+移+出：更新

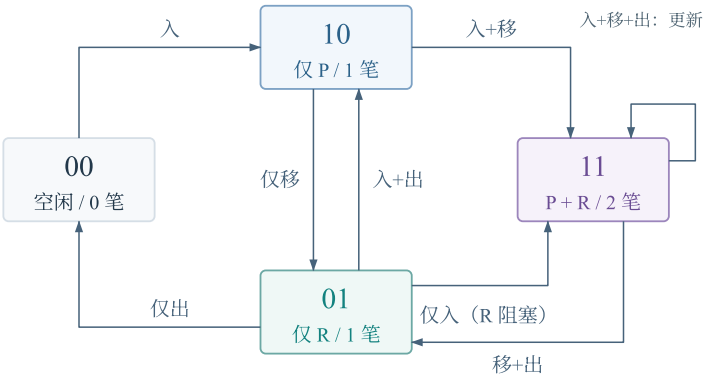

入 = in.fire　　移 = move　　出 = out.fire

00 / 01 无事件时保持；满槽反压时停止接收

B 取消与复位

reset 最高
两 valid 清零；本拍无入 / 移 / 出

↓ 未复位

按各自 ROB 匹配 kill
得到 liveP / liveR
取消优先于同一事务的响应

↓

幸存事务可移动 / 输出
flush.valid = 1：禁止新入

示例：旧状态 11，flush = 1，reset = 0

仅 killP，R 阻塞	→	01
仅 killR，P 幸存	→	01（移）
killP + killR	→	00

仅 killR 时，out.ready = 0 也可移动

C 三件事可在同一边沿重叠

move 读取旧 P；身份随数据移动



A / B / C 表示事务；数据与 ROB / pdest / ctrl / perf 同步移动