配置GT911触摸驱动

1. 修改设备树以支持GT911触摸驱动
    - 打开`SDK/sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1106g-hinlink-sololinker-a.dts`文件
    - 在设备树i2c4节点下加入gt911

```
    gt911: touchscreen@5d {
        compatible = "goodix,gt911";
        reg = <0x5d>;
        interrupt-parent = <&gpio0>;
        interrupts = <RK_PA2 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&tp_int &tp_rst>;
        reset-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        touchscreen-size-y = <480>;
        touchscreen-size-x = <480>;
        /* touchscreen-inverted-x; */
        /* touchscreen-inverted-y; */
        /* touchscreen-swapped-x-y;*/
    };
```


    如图



2. 打开`SDK/sysdrv/source/kernel/arch/arm/configs/rv1106_linux_sololinker_defconfig`文件
    - 搜索`CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06`字段，并在其下方添加GT911配置

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
```

    如图

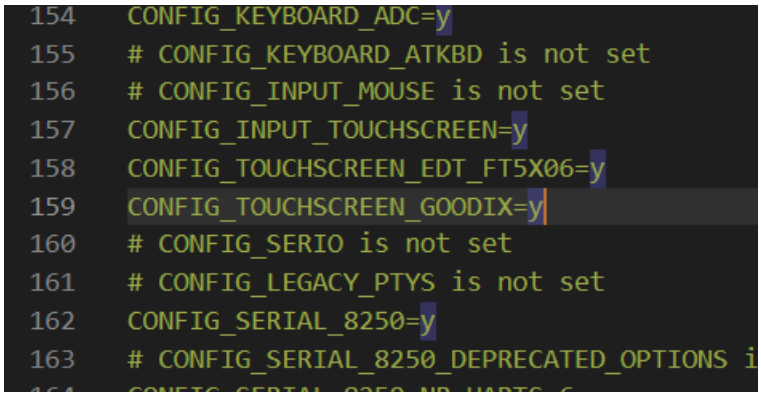

3. 全部修改好后重新编译sdk即可

启用SWAP

1. 如果是用ubuntu文件系统的， 建议启用内核的SWAP并在文件系统中创建和挂载交换内存
    - 内核启用SWAP将`\# CONFIG_SWAP is not set`修改为`CONFIG_SWAP=y`即可
    - 启用内核SWAP并重新编译烧录
    - 文件系统中创建和挂载交换内存

```
#使用fallocate创建swap文件/swapfile，大小为1G
fallocate -l 1G /swapfile

#交换文件格式化为swap分区
mkswap /swapfile

#设置权限
chmod 600 /swapfile

#启用swap分区
swapon /swapfile

#设置开机自动启用swap分区
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab

# 查看当前swap优先级
cat   /proc/sys/vm/swappiness

# 设置swap优先级(重启生效)
sysctl vm.swappiness=100

# 设置优先级(永久生效)
echo "vm.swappiness = 60"  >>  /etc/sysctl.conf
```

解决systemd可用空间不足的问题

1. ubuntu文件系统下使用apt可能会报错提示systemd可用空间不足，总共16M
    - 修改`/etc/fstab`文件中`/run/systemd`的大小
    - 将`tmpfs /run tmpfs`行修改为下面的

```
tmpfs /run tmpfs nosuid,noexec,size=18M,nr_inodes=4096 0 0
```

- 保存重启即可