
TE102 Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-Sender hervorgerufen?

Lösung: Durch zu steile Flanken der Tastimpulse.

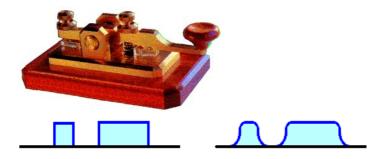

Bei der Morsetastung schaltet man ja einen Sender ein - und wieder aus. Das aber erzeugt ein Rechtecksignal.

Rechteckige Signale enthalten Unmengen von Oberwellen.

Die zu steilen Flanken werden deshalb mit geeigneten Tastfiltern abgerundet.