Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-Sender hervorgerufen?

Lösung: Durch zu steile Flanken der Tastimpulse.




CW-Sender = Morse-Telegrafie-Sender.

CW = Contnuous Wave = Kontinuierliche Welle. Der Sender sendet entweder den unmodulierten Träger - oder - nichts. Dieses Ein-/ Ausschalten des Senders erzeugt Rechtecksignale.



Rechtecksignale stören Ohren und Nachbarfrequenzen.

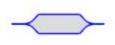

Mit einem Filter, das der Taste nachgeschaltet ist, werden die Zeichen erst allmählich wirksam,und klingen auch allmählich wieder ab.