M63车辆检测器使用手册

一、产品原理介绍及应用

车辆检测器采用多原理检测方式,实现车位占用情况的检测。信息的传递方式通过 lora 无线模块,直接传输到应用平台或数据服务器。使产品的使用更加便捷,提高工作效率。

M63 的防护等级为 IP68, 能够很好的适应地面安装的环境要求。安装也极为简单,只需要打孔 6 厘米, 用泡沫管填充即可。更换和维护很便利。

二、产品图片




三、产品技术参数

1. M63 参数如下:

	参数名称	参数数值	标注单位	参数说明
参数	测量范围	±1.6	高斯	
	分辨力	2	毫高斯	
	准确度	±5	毫高斯	相对增量
	重复性	<10	毫高斯	
	电源	3.6	伏特	19Ah 锂电池
	工作电流	<100	uA	静态工作
		<150	mA	数据通信
	防护等级	IP68		M61
	尺寸	135 * Ф 48	毫米	高度/直径

四、数据框图

基于Lowa传输地磁传感器数据链路图

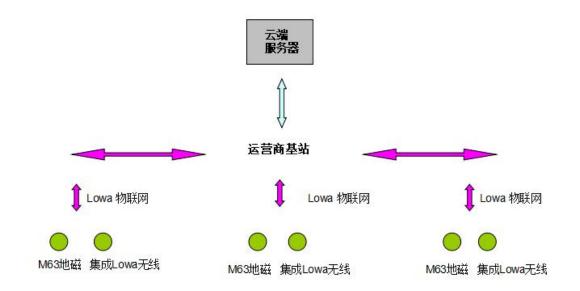

五. 输出信息格式:

1.通信方式

M63 通过 Lora 物联网通信,数据通过 UDP 连接发送到目标服务器端口。

2.信息格式

检测器输出信息格式如下:

信息: DM6785200016930CR10 字段: 1 2 3 4 5 6 7

说明:

3234						
字段	内容	参数范围	参数说明	备注		
1	D		起始符,固定值			
2	M6785	IDH	批号,出厂设置为固定值			
3	20001	自由	ID号			
4	693	0-999	流水号	*1		
5	0	0, 1	车位状态。0无车,1有车			
6	CR		标识符,固定值			
7	10	01-30	NB网络信号强度。			

1.流水号,每产生一次有效的输出数据,流水号加一。可用于判断网络丢包情况。

六. 安装与使用

- 1. 产品使用前可以先检测Lora网络状况,将检测器倒立放置时,传感器进入测试模式,每1分钟产生一次更新数据,并发送给服务器。可通过数据的连续性及信号强度,判断Lora网络状况是否符合要求。
- 2. 安装前磁检测器要首先要倒立超过1分钟,使传感器启动复位开关。当传感器再次正立后, 等待3分钟会自动执行一次复位,并建立磁场基准,开始正常工作;
- 3. 安装磁检测器前,要首先在要求的位置打孔并固定好传感器;

安装方法为,在车位1/3处打孔,孔径为60mm。然后用泡沫管做为填充物把检测器固定在孔洞内,检测器上表面和地面齐平或稍低(最多低于地面1cm)。不得有晃动。如果对地面整洁度有要求,可以用塑料,硅胶等不影响检测器工作的材料填平地面。

