


修改舵机 ID

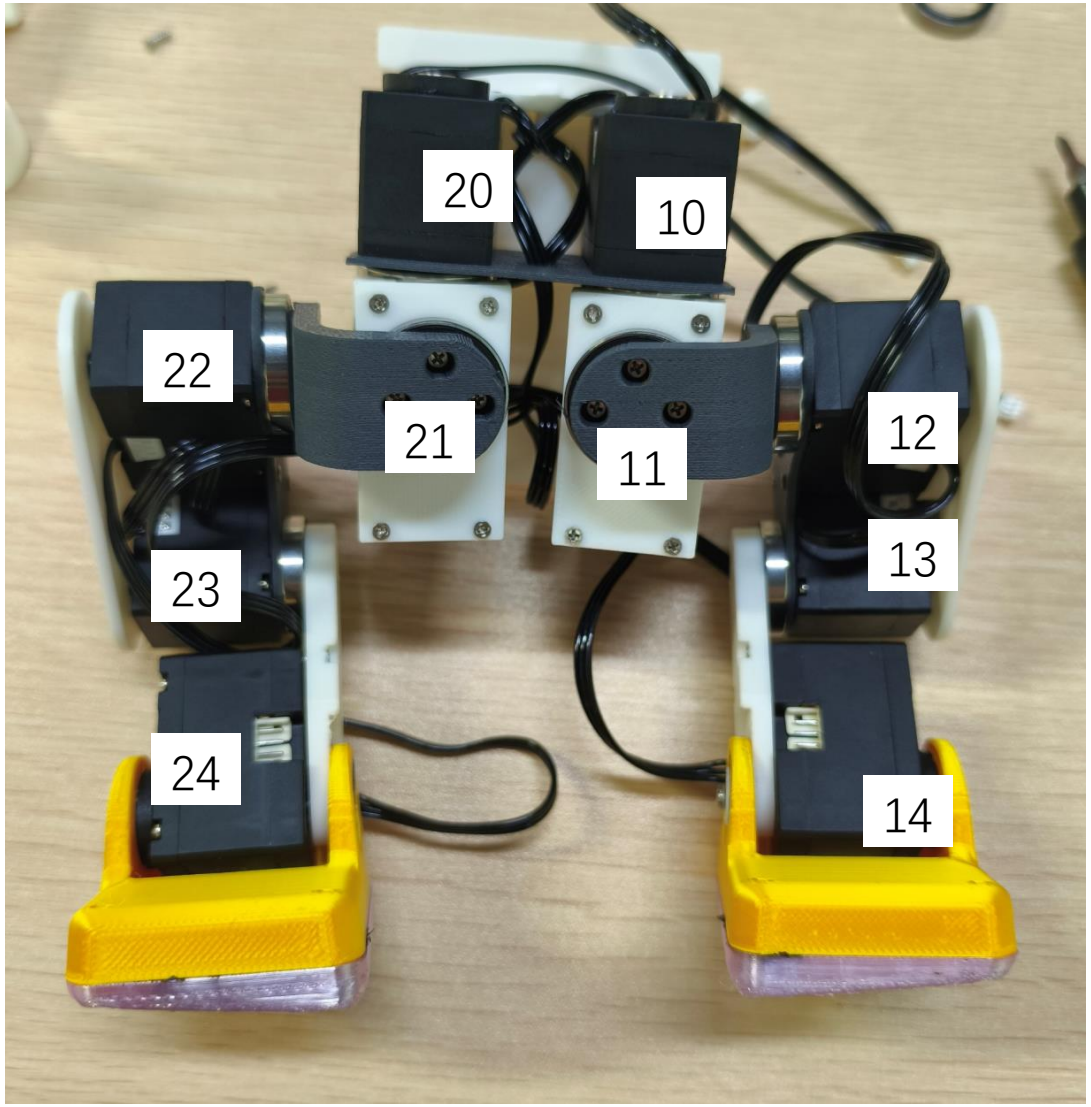

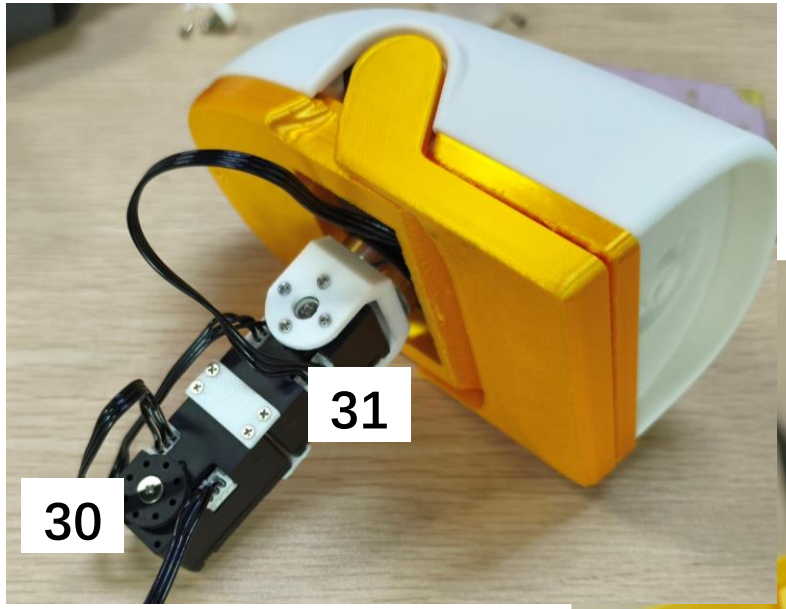


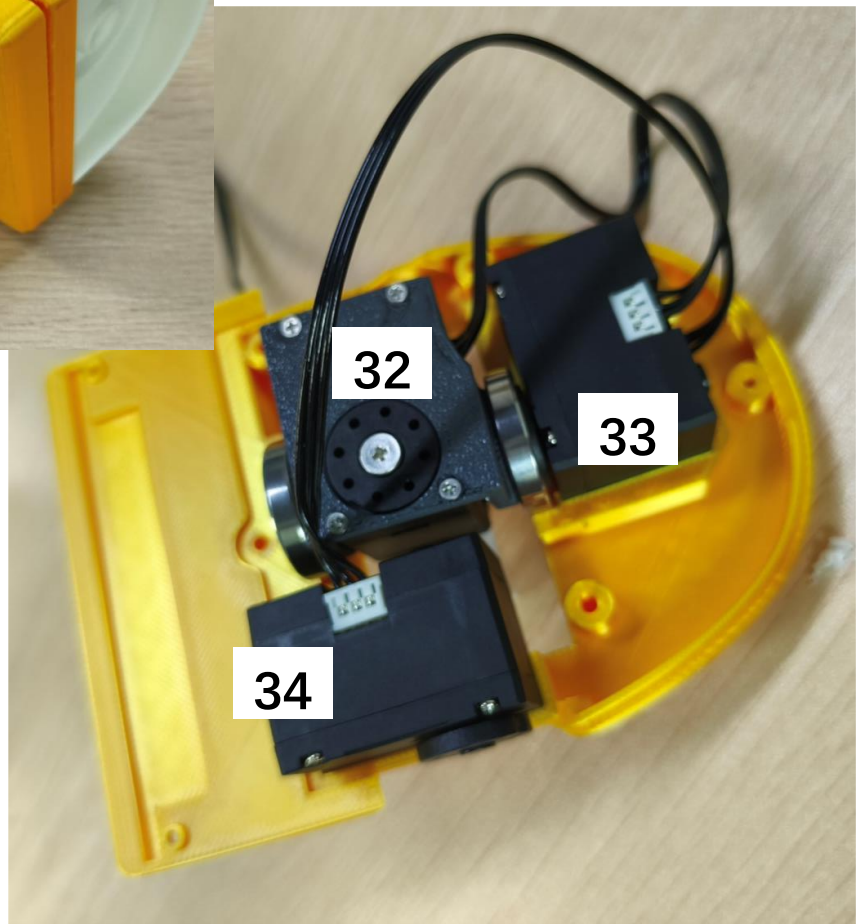



除 ID30 和 ID31 外，拆除其余舵机的副轴。


注意：不是输出轴！


ID10、ID20 和 ID32 的副轴可按需拆除。

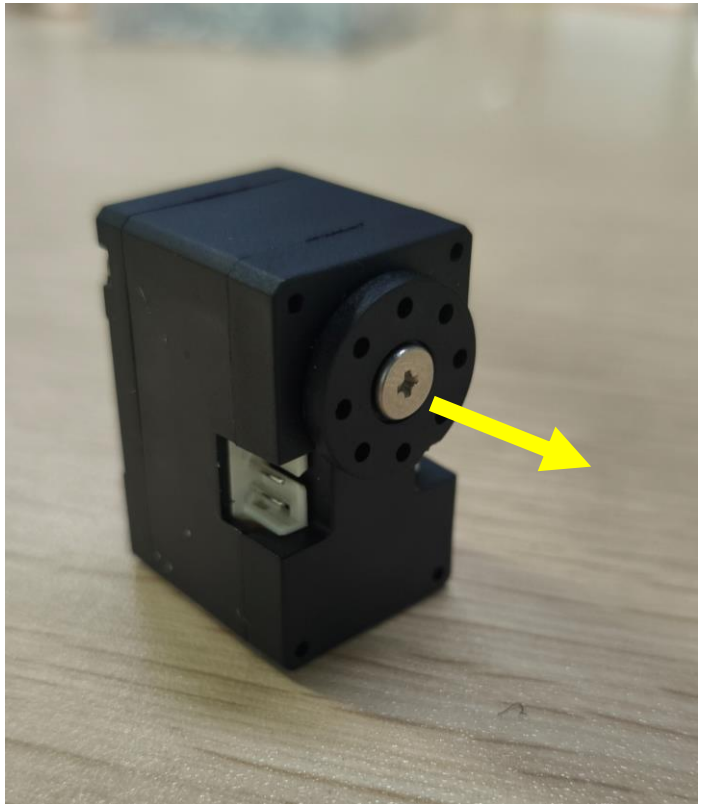


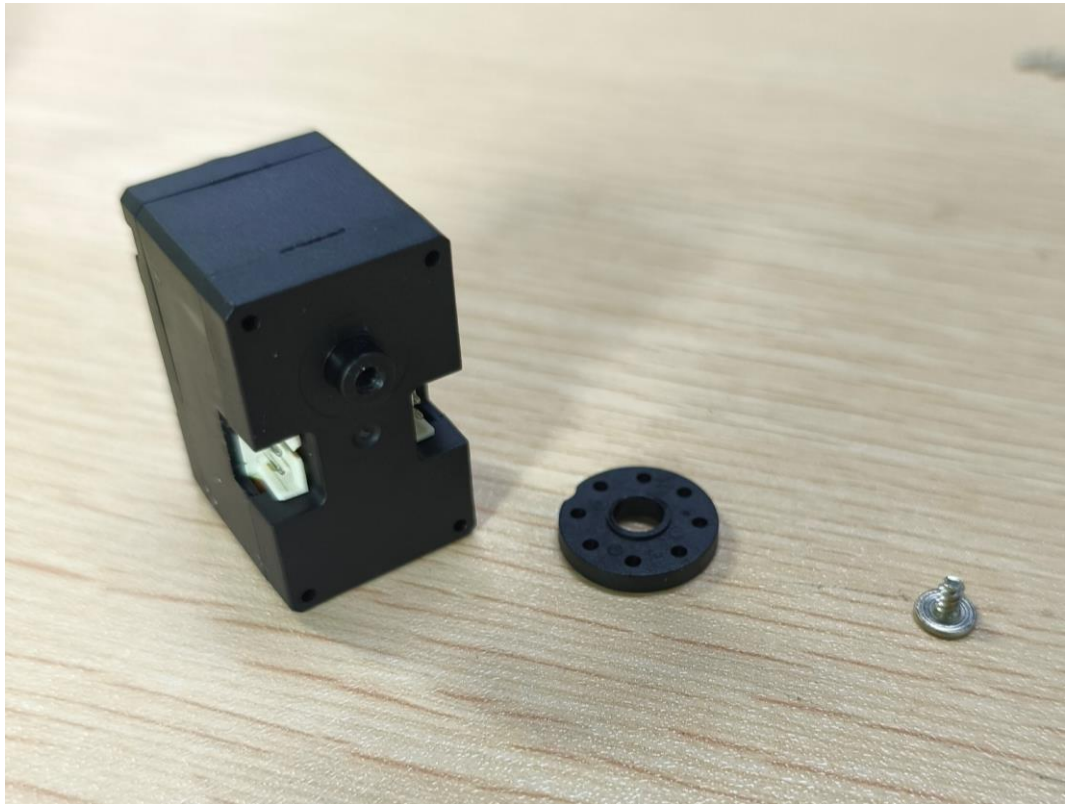


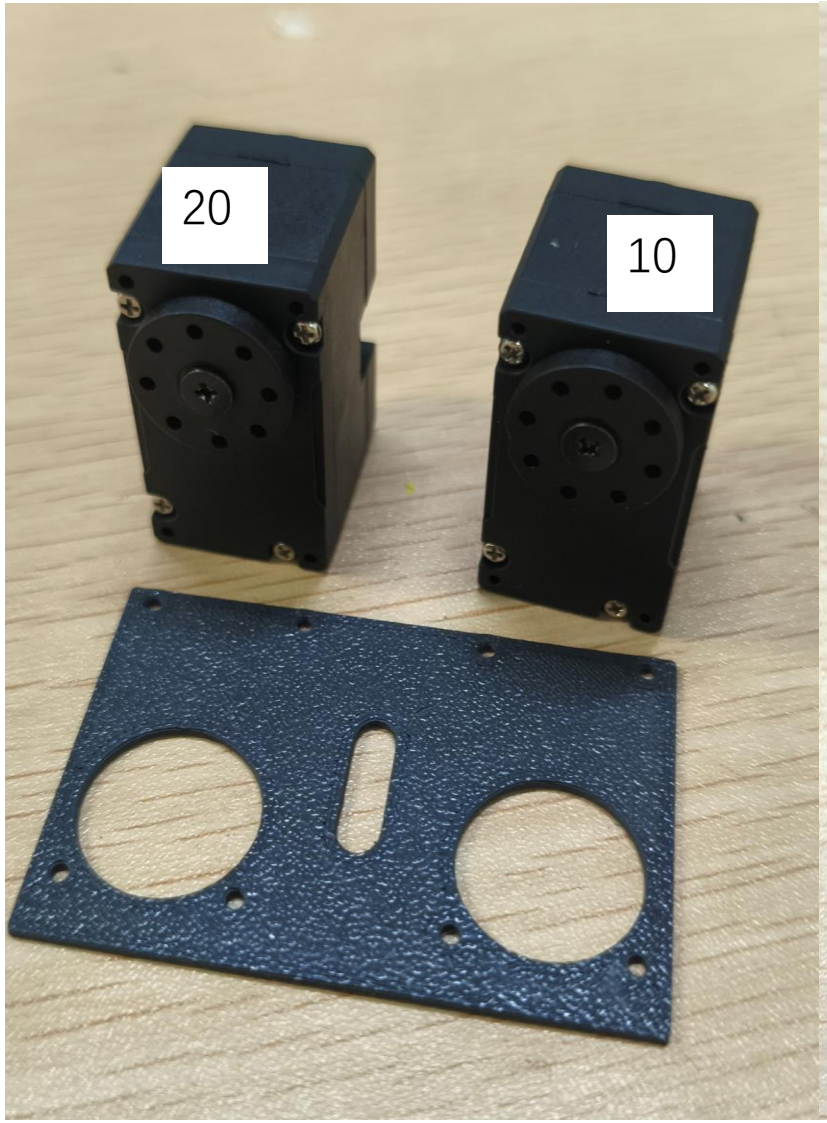

20
10

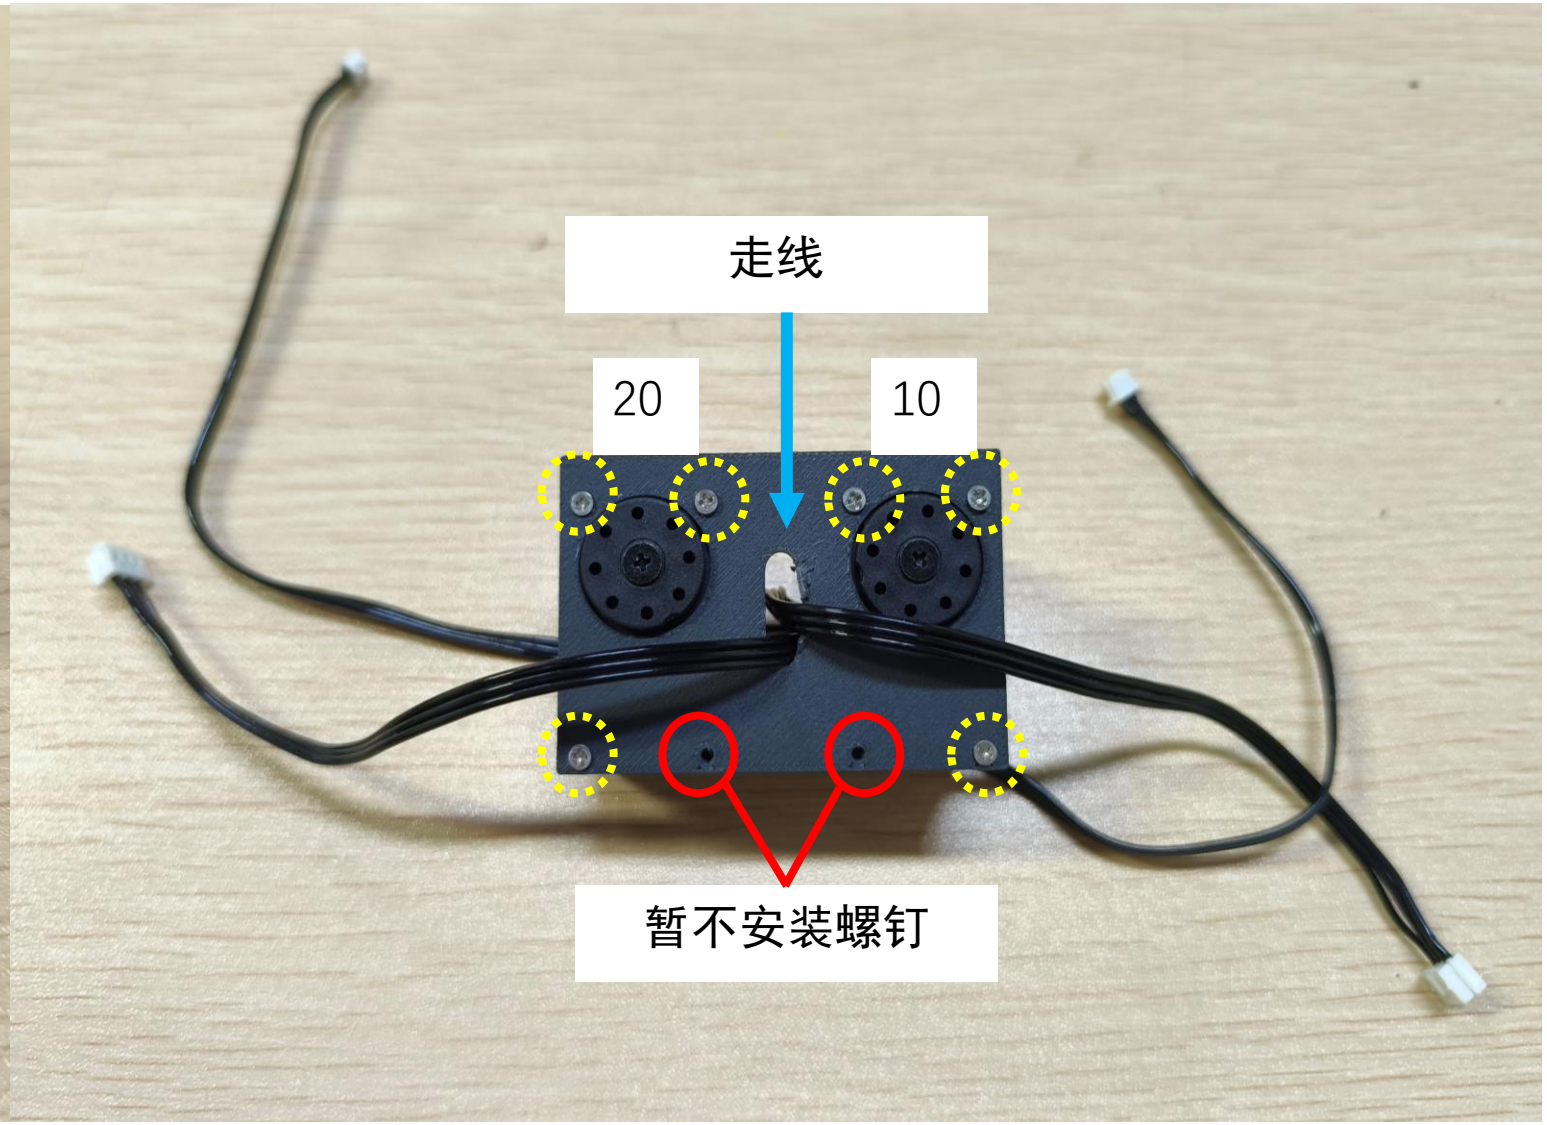

走线
20
10
暂不安装螺钉

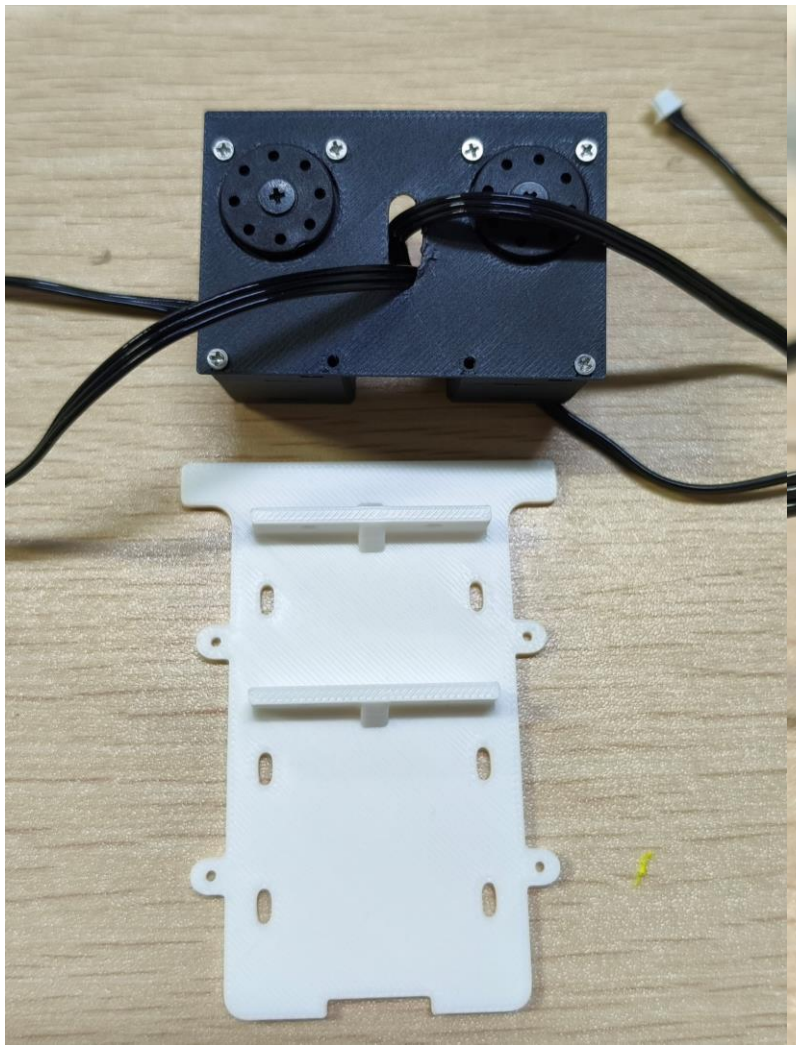

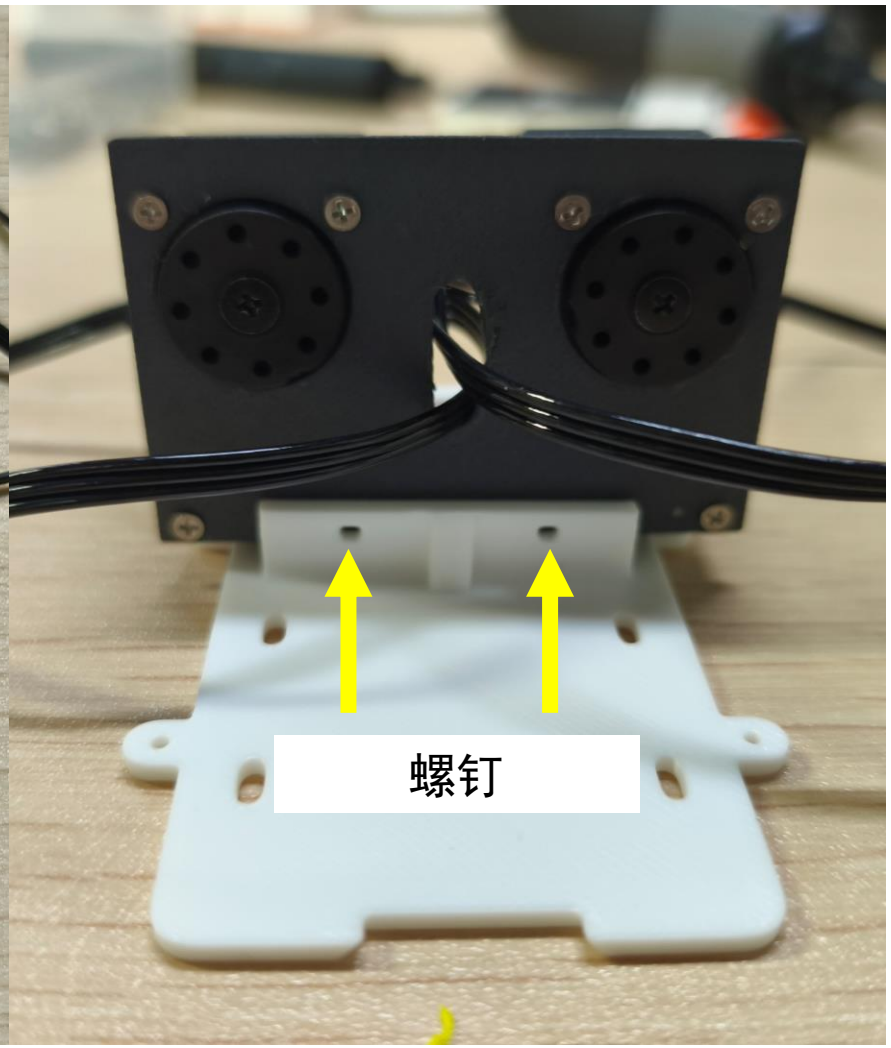

螺钉

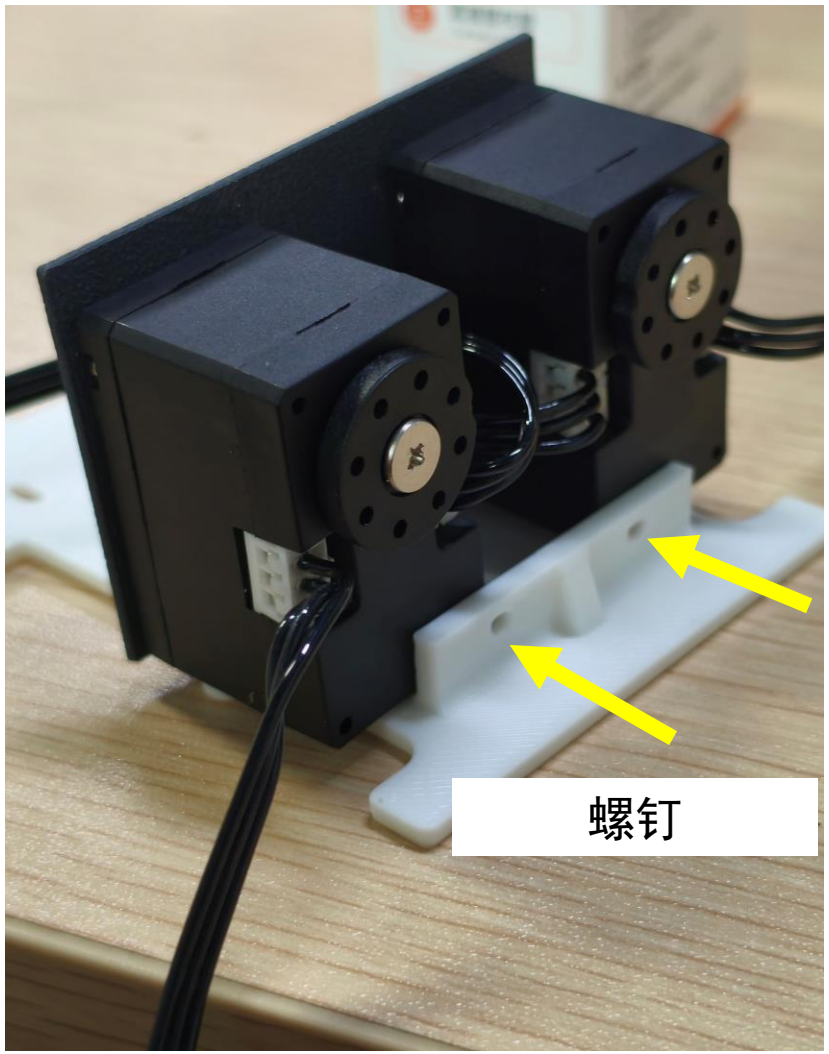

螺钉

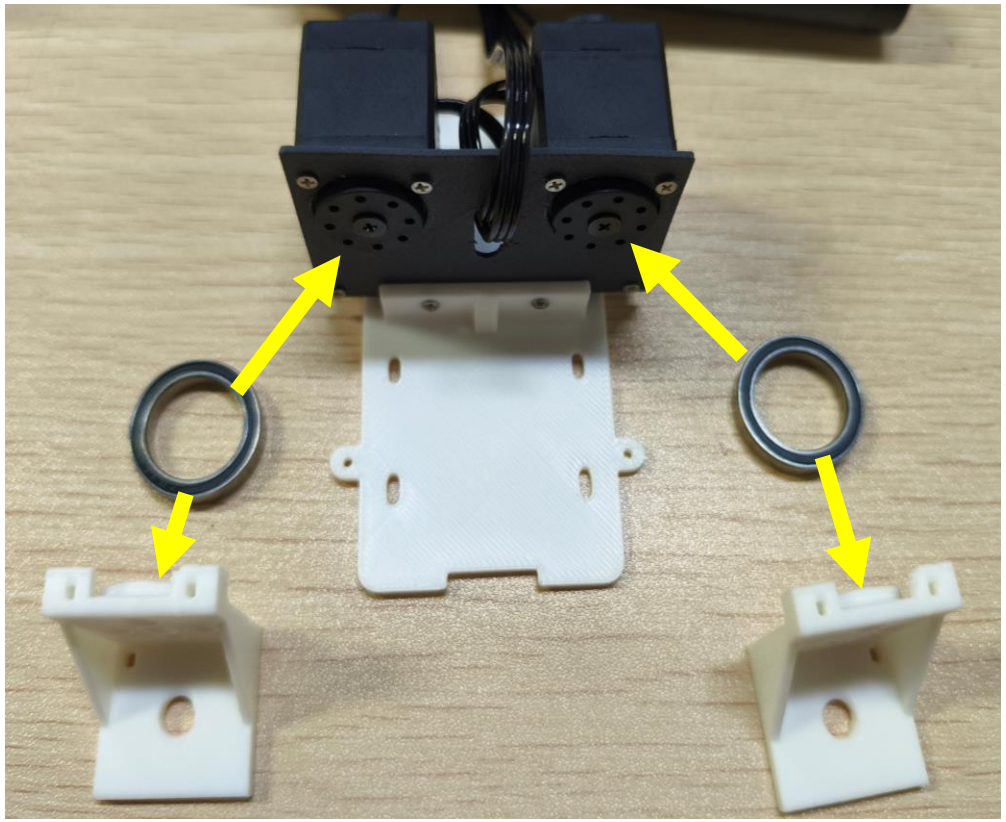


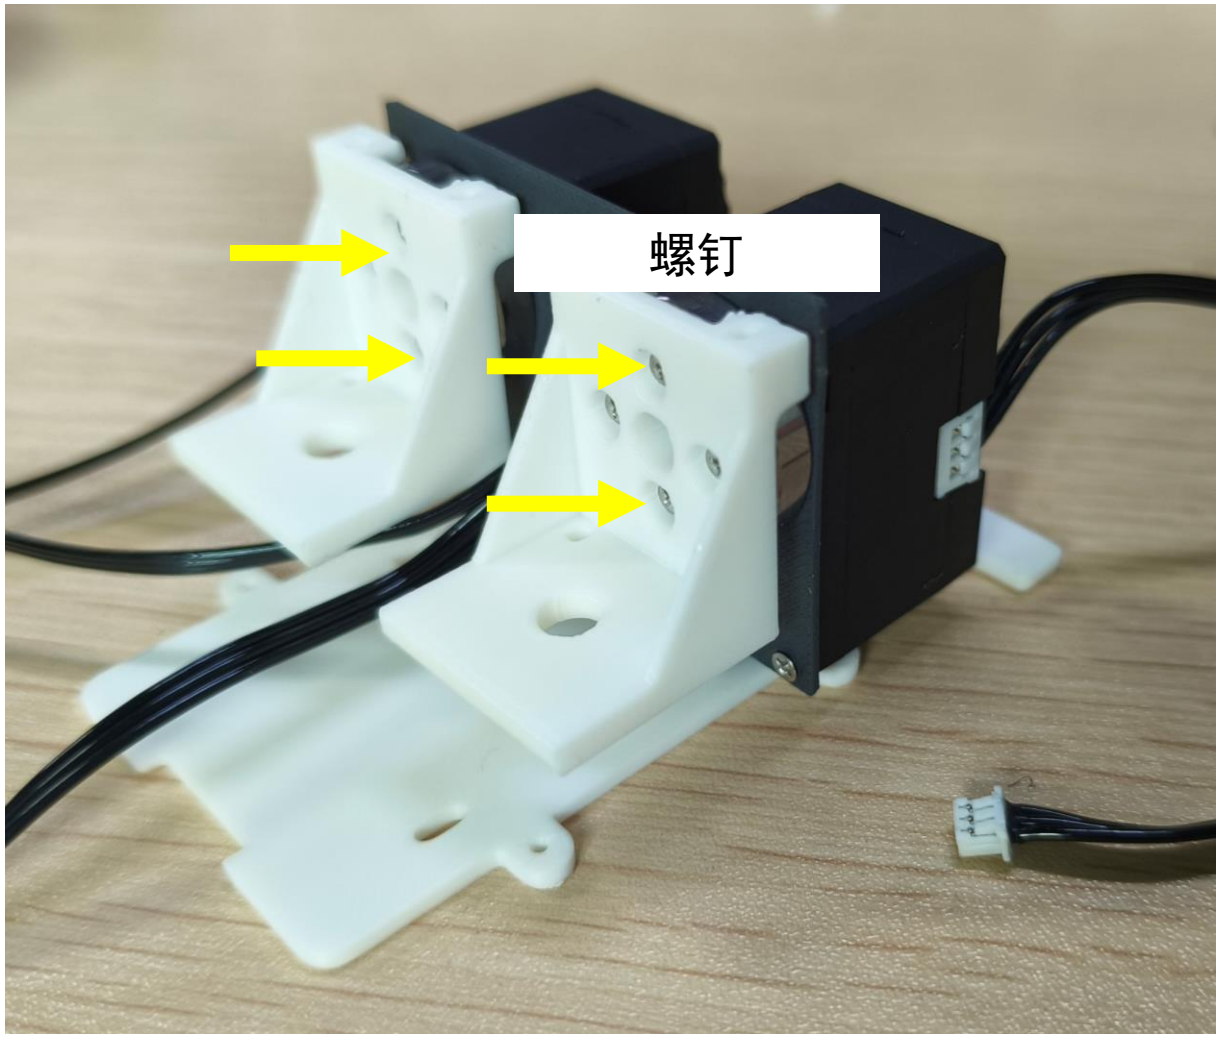

螺钉

先连接线缆！
先连接线缆！
先连接线缆！

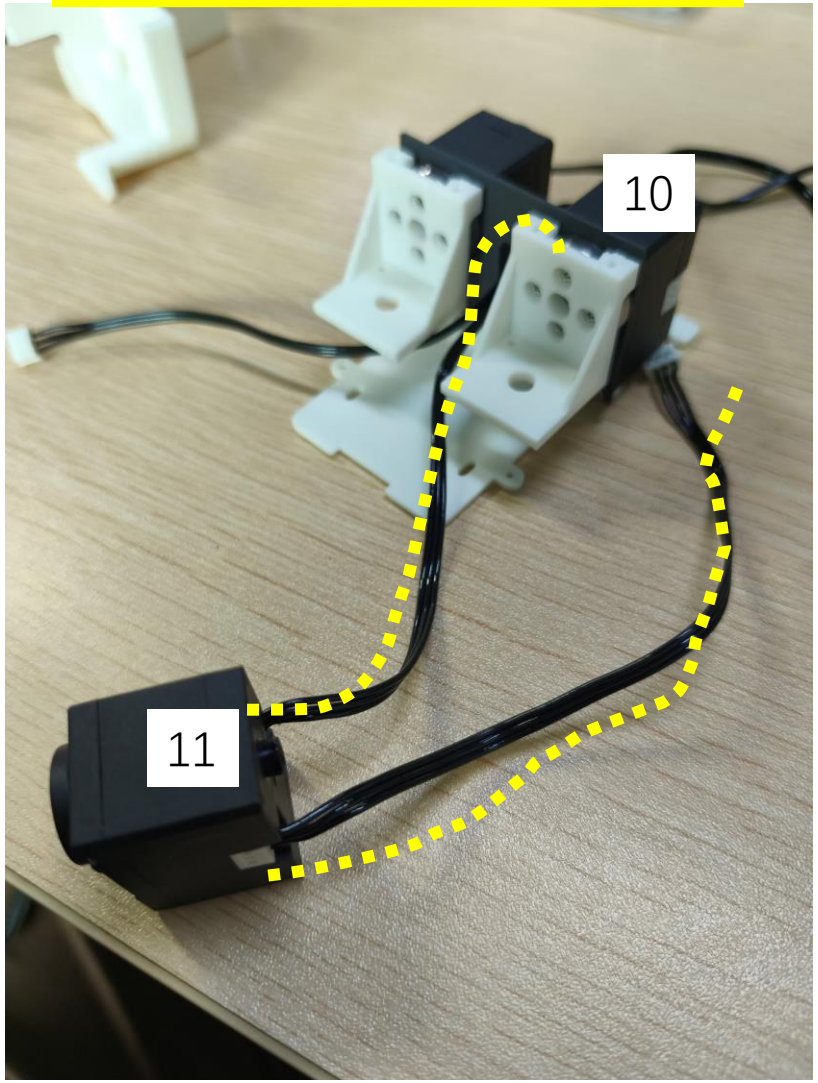


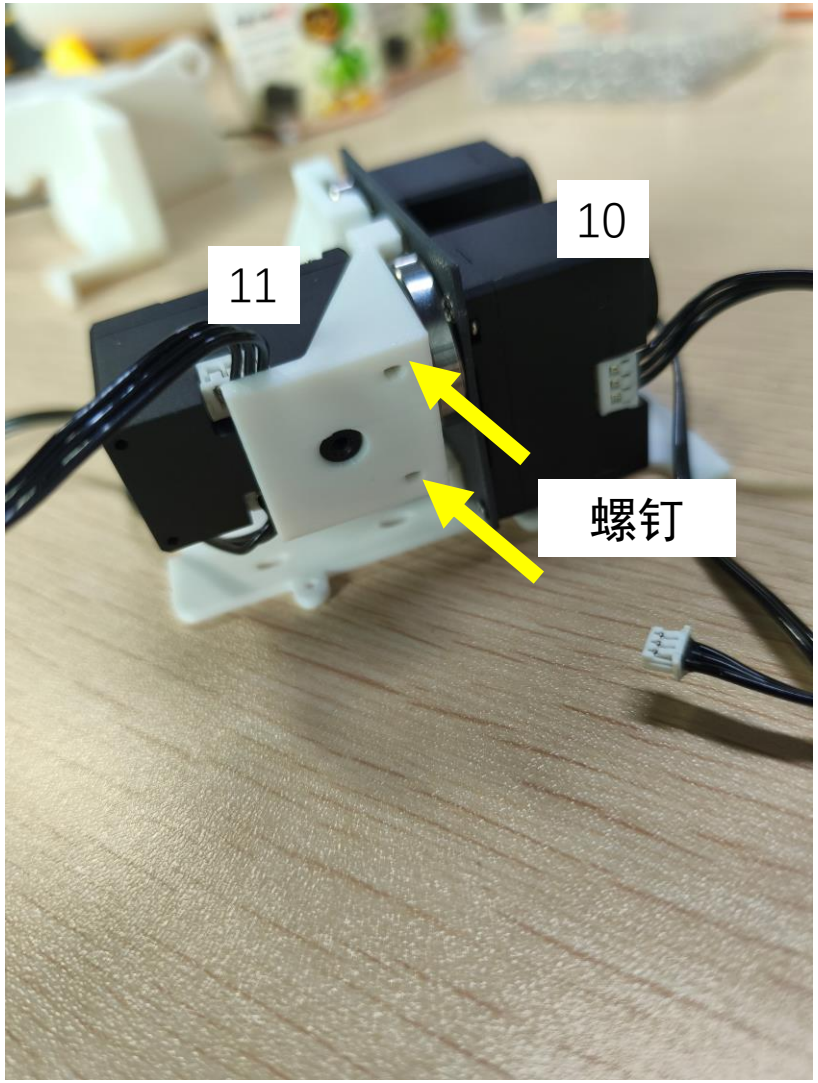


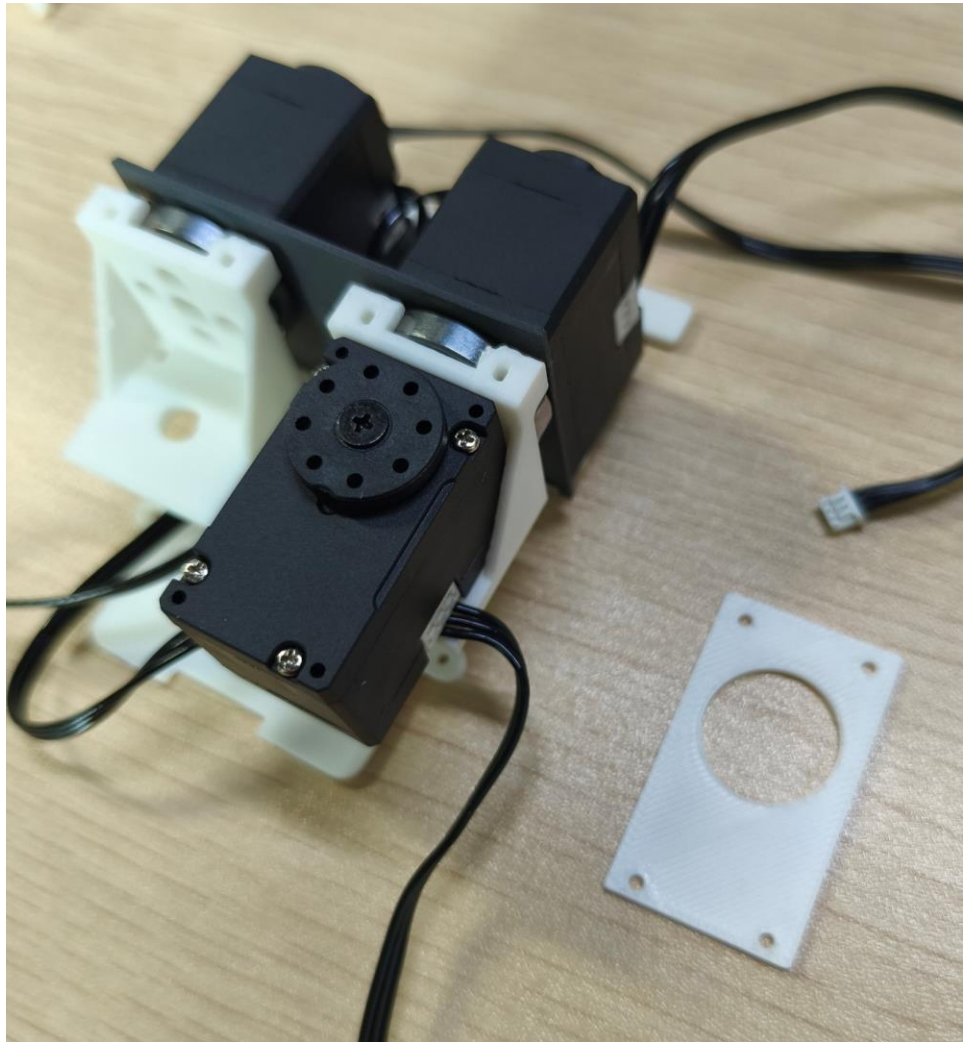


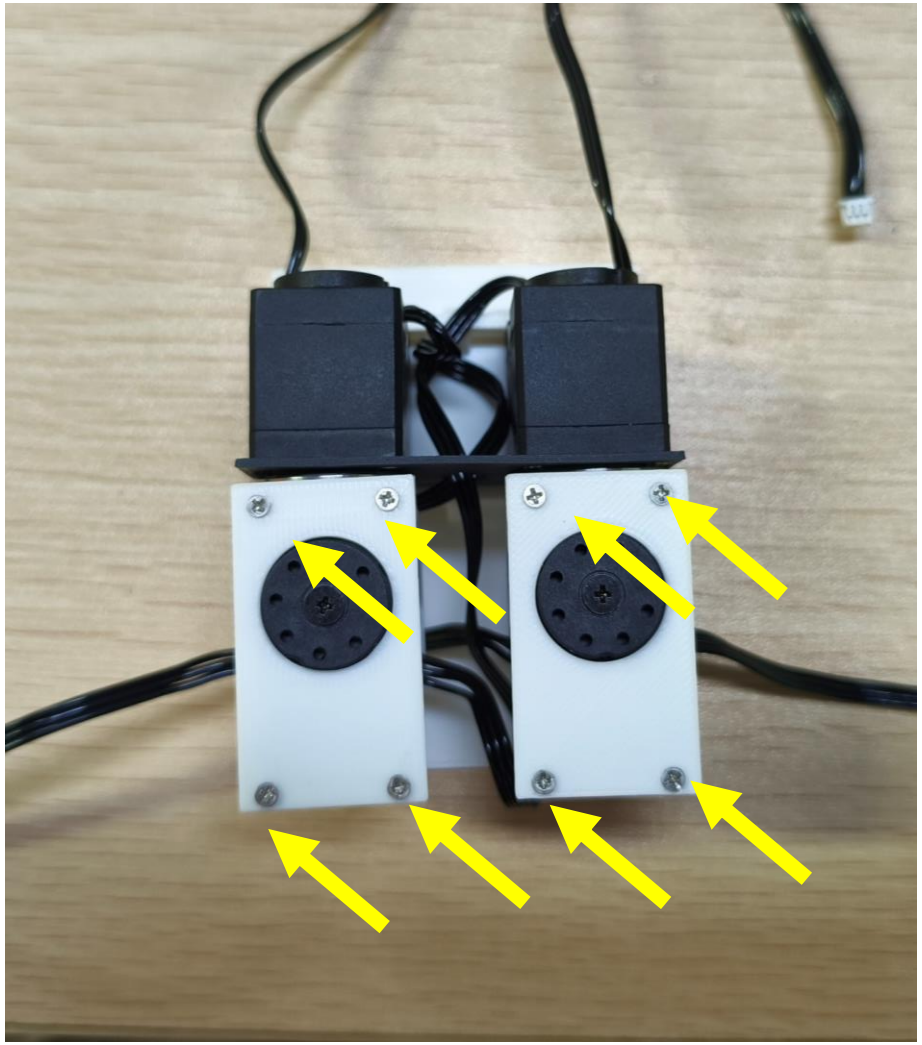

左右两侧的方向不同！

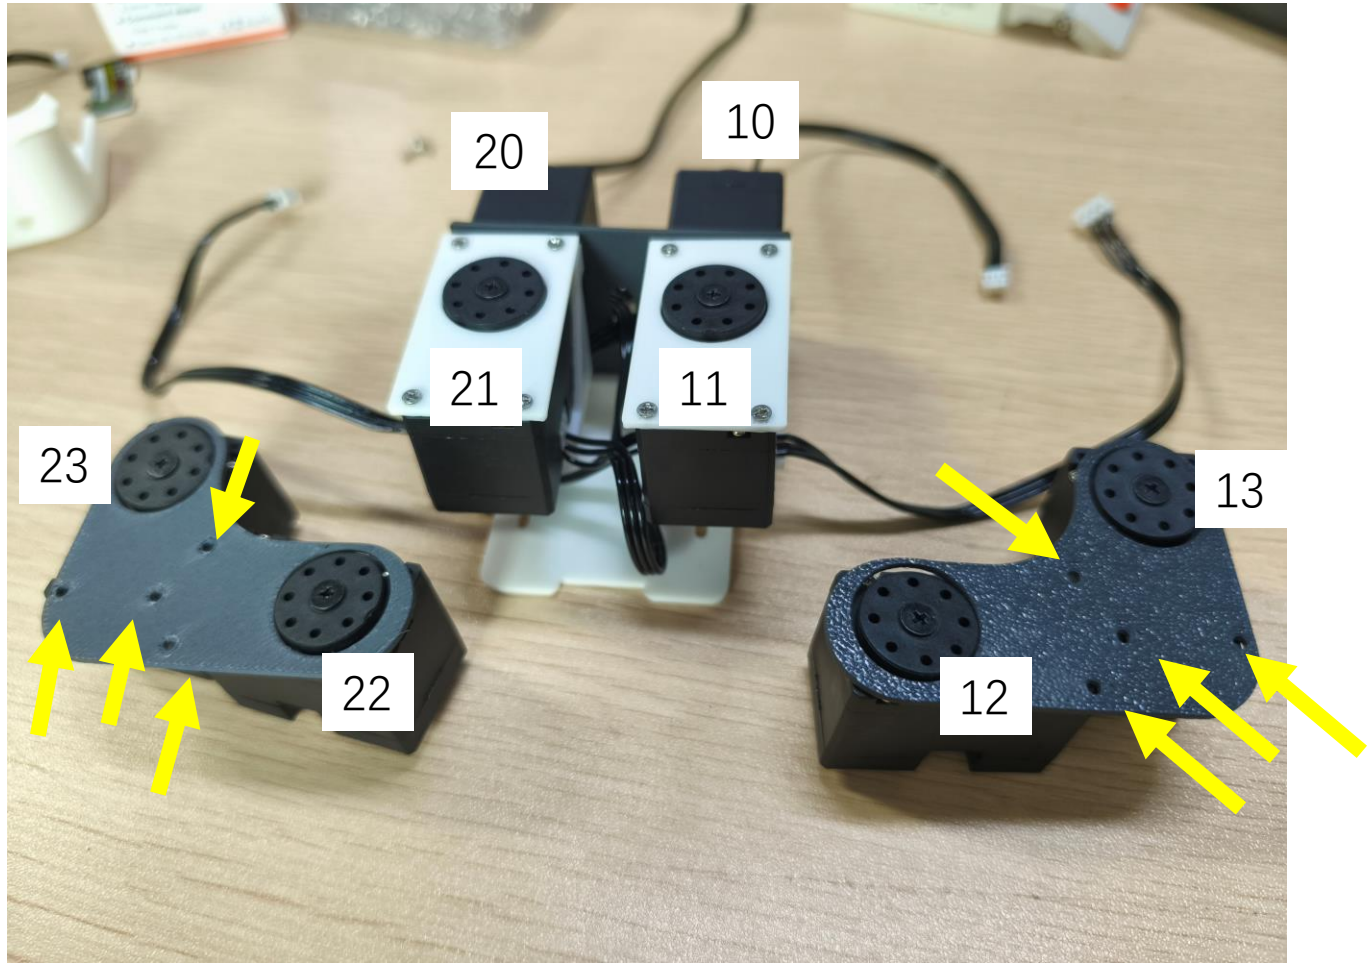


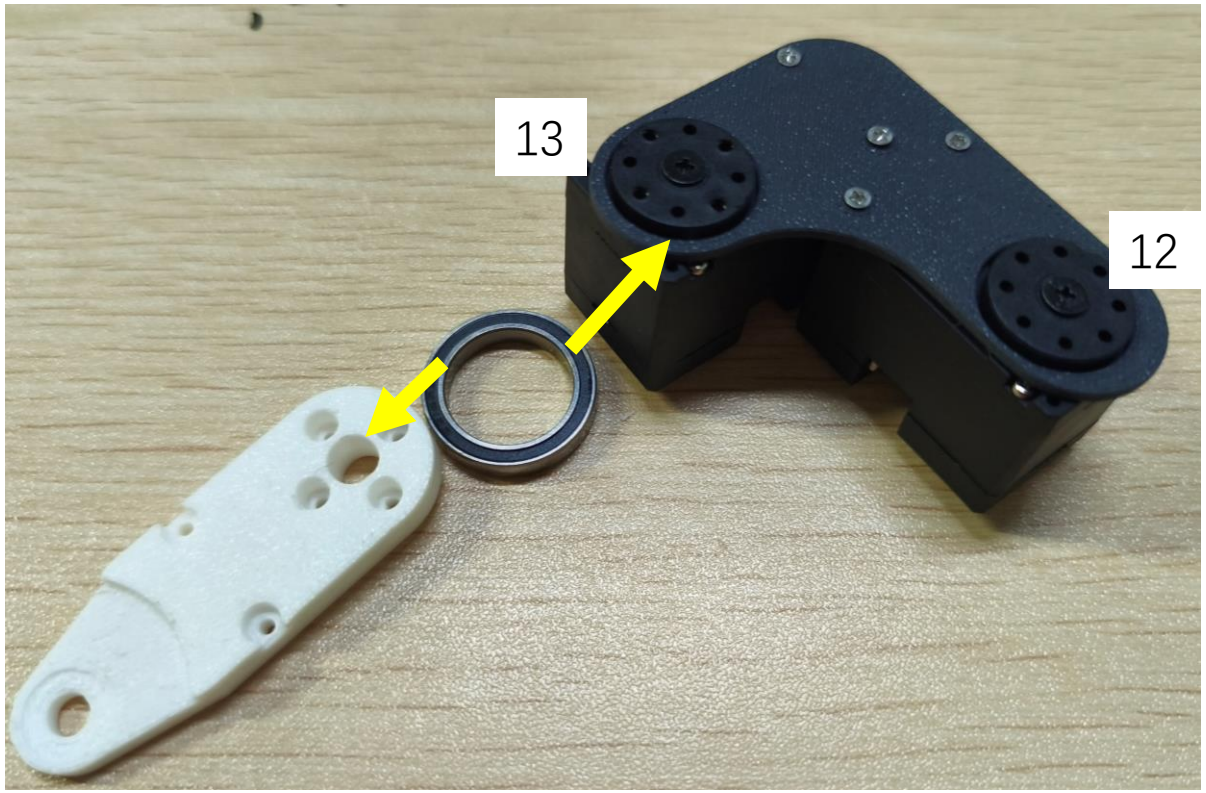
13
12

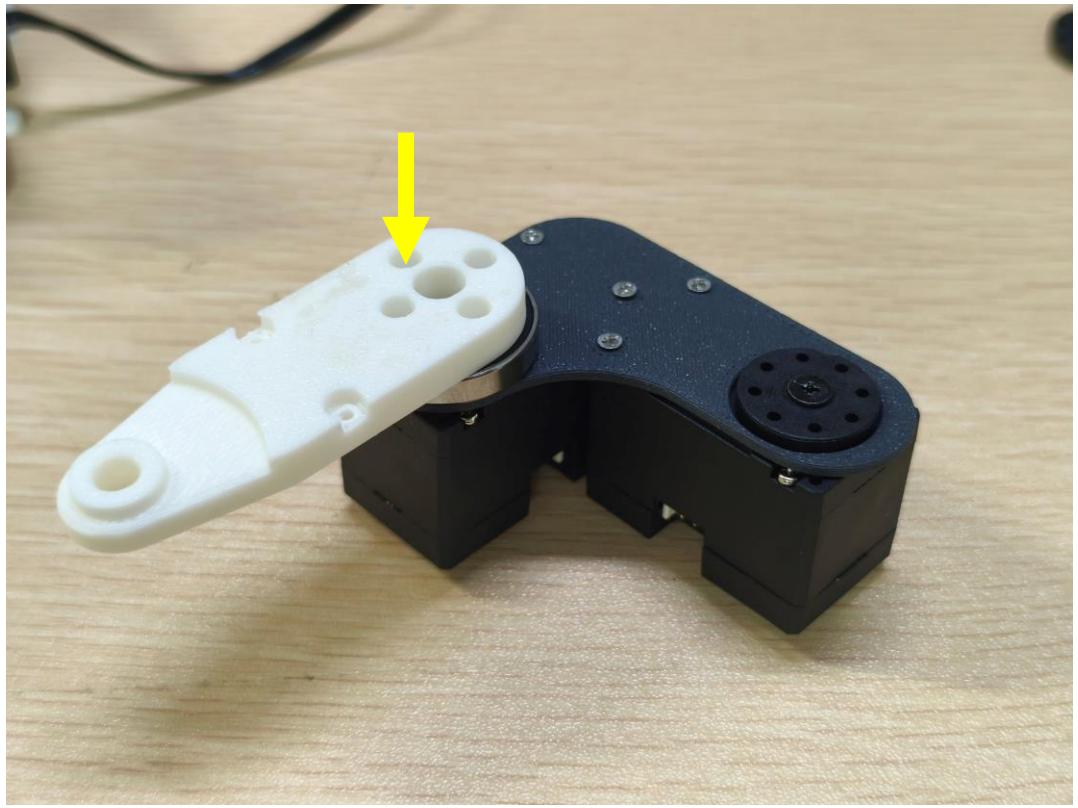


先连接线缆！

13 连接 14

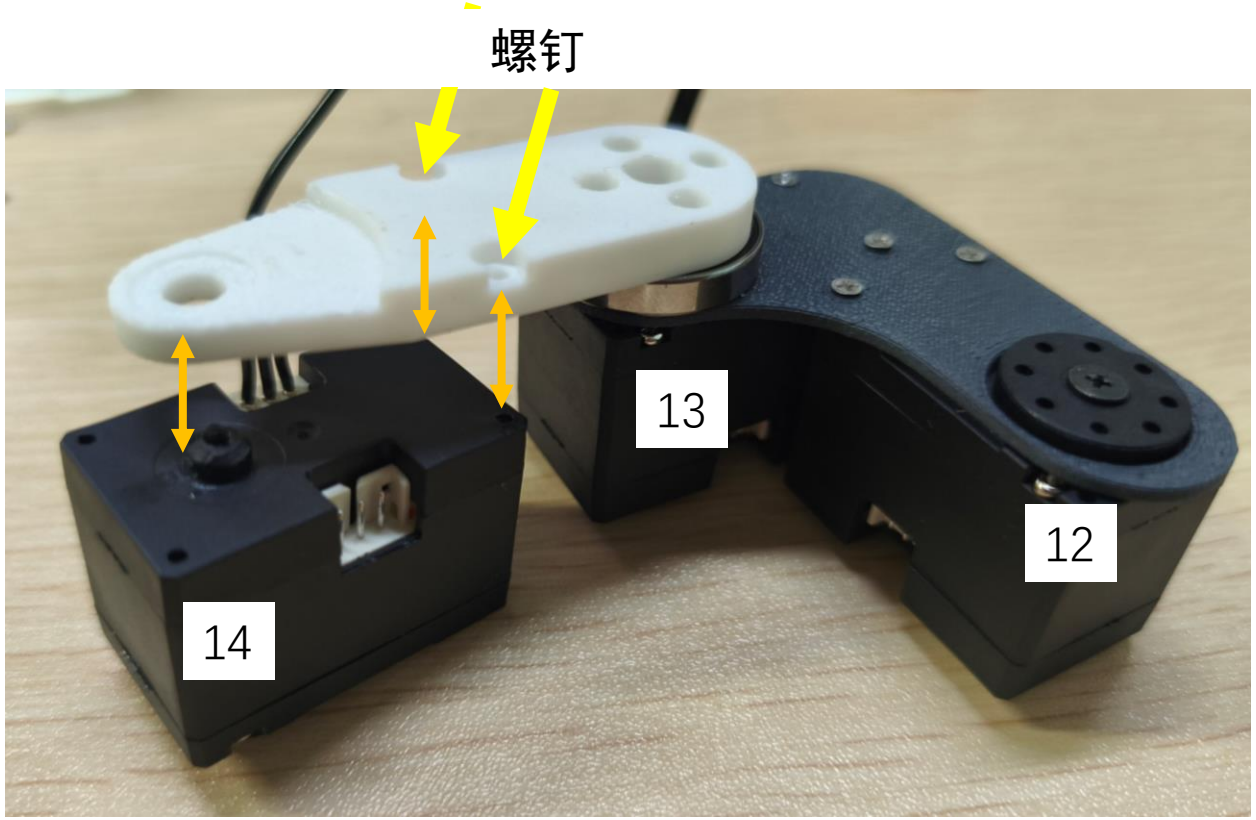


注意区分左脚和右脚。



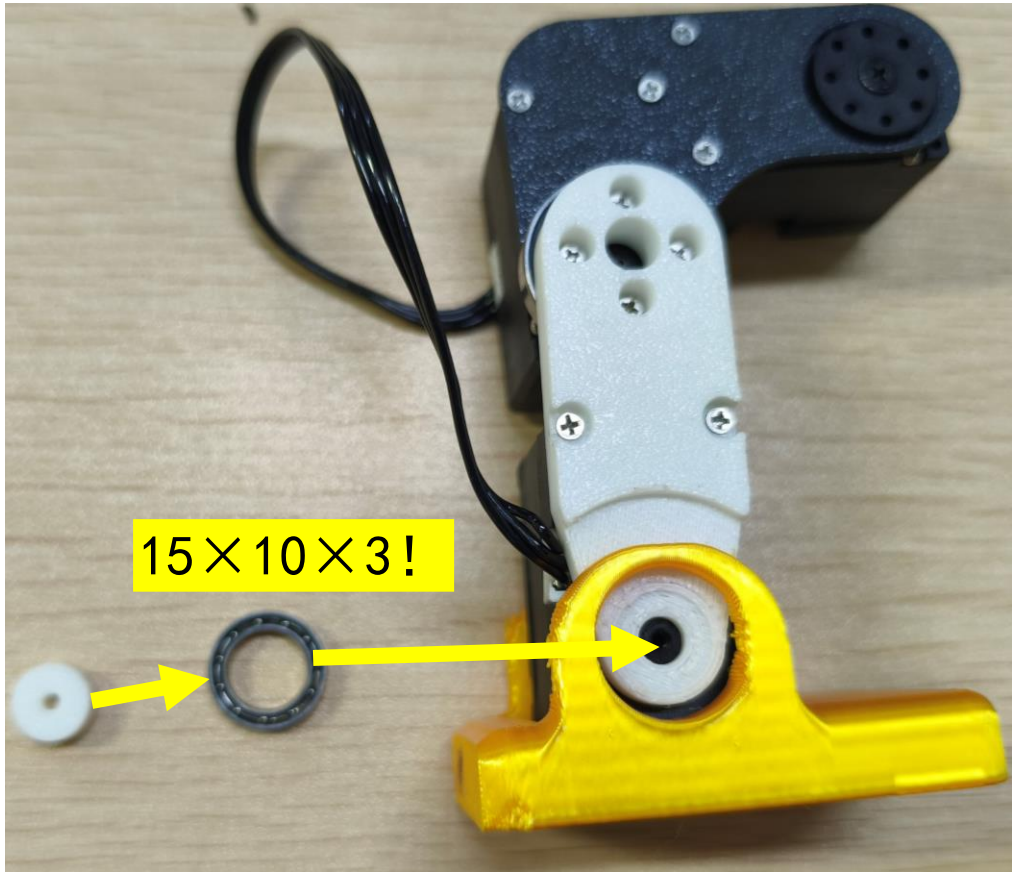








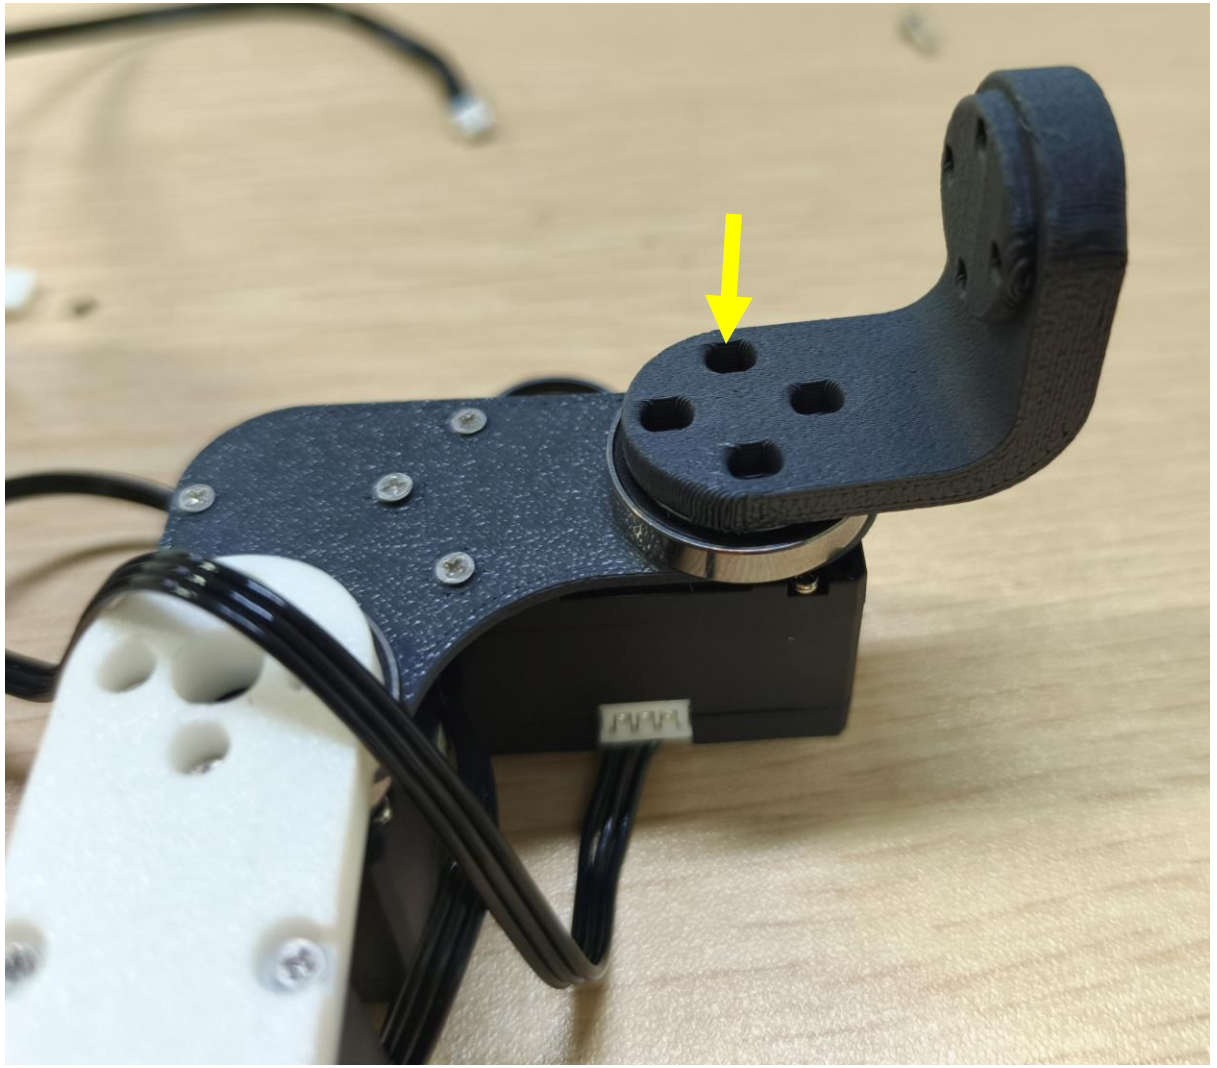



先连接线缆！

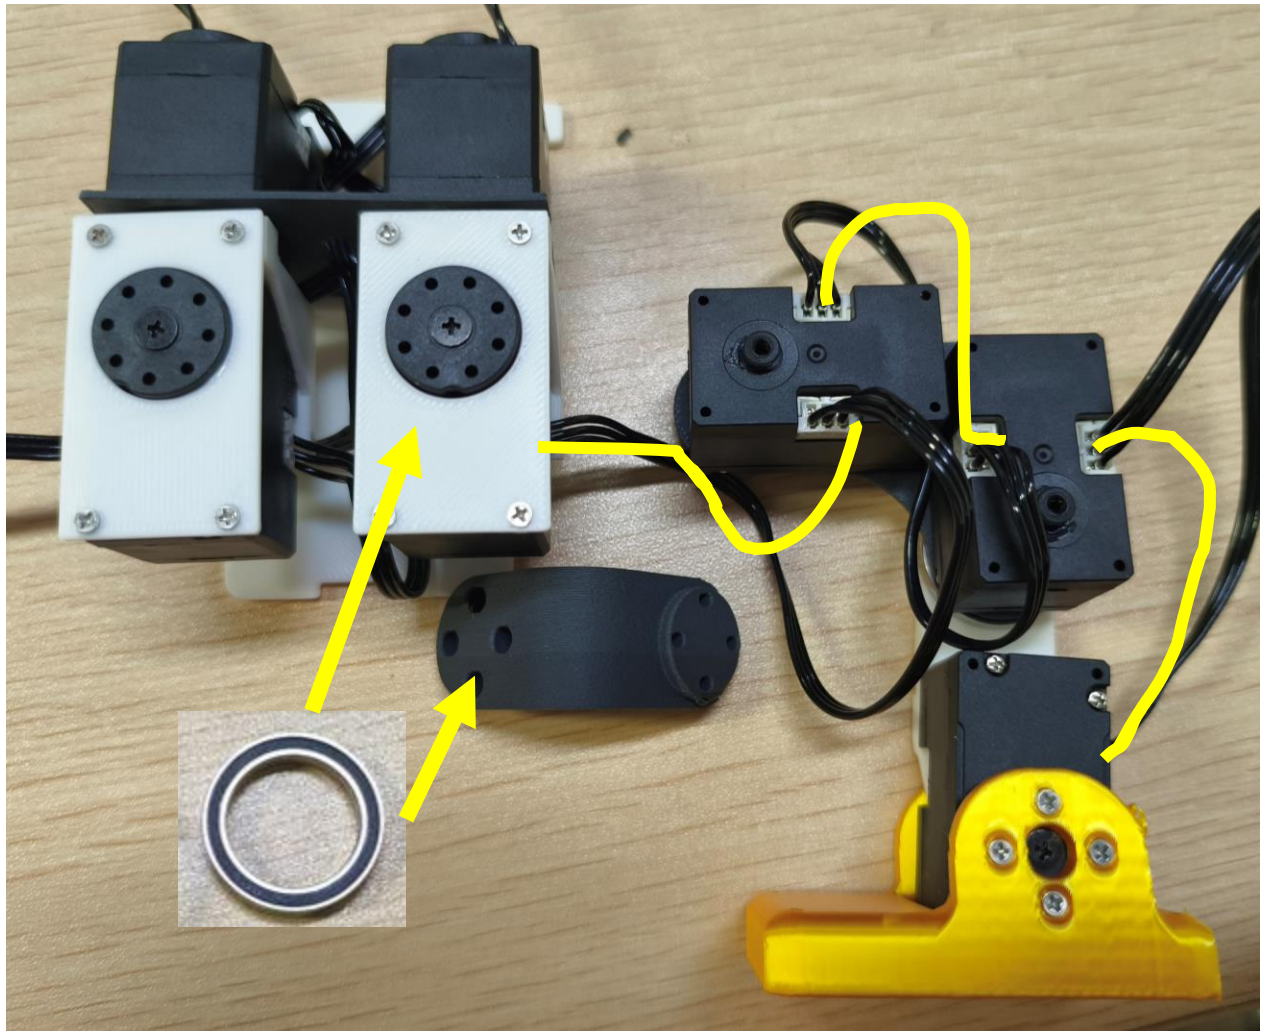

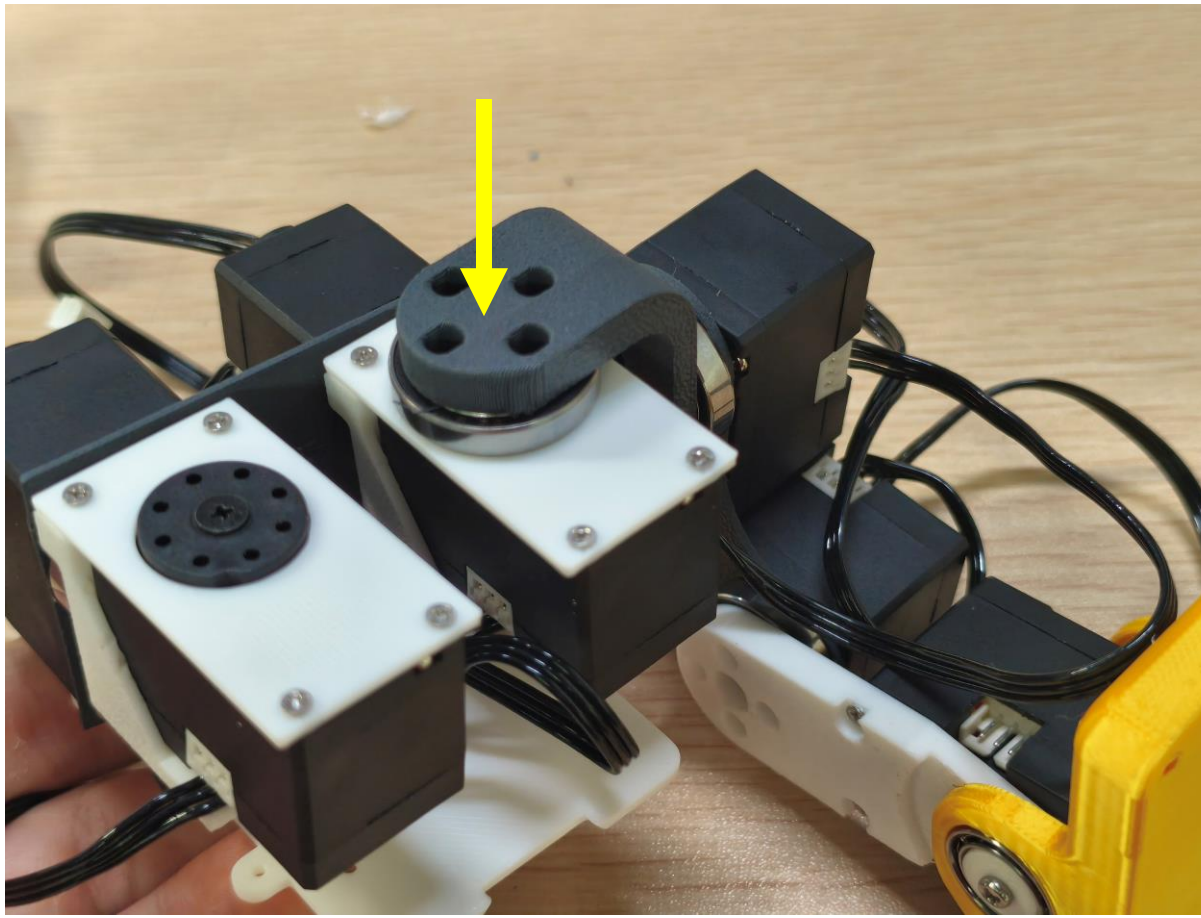

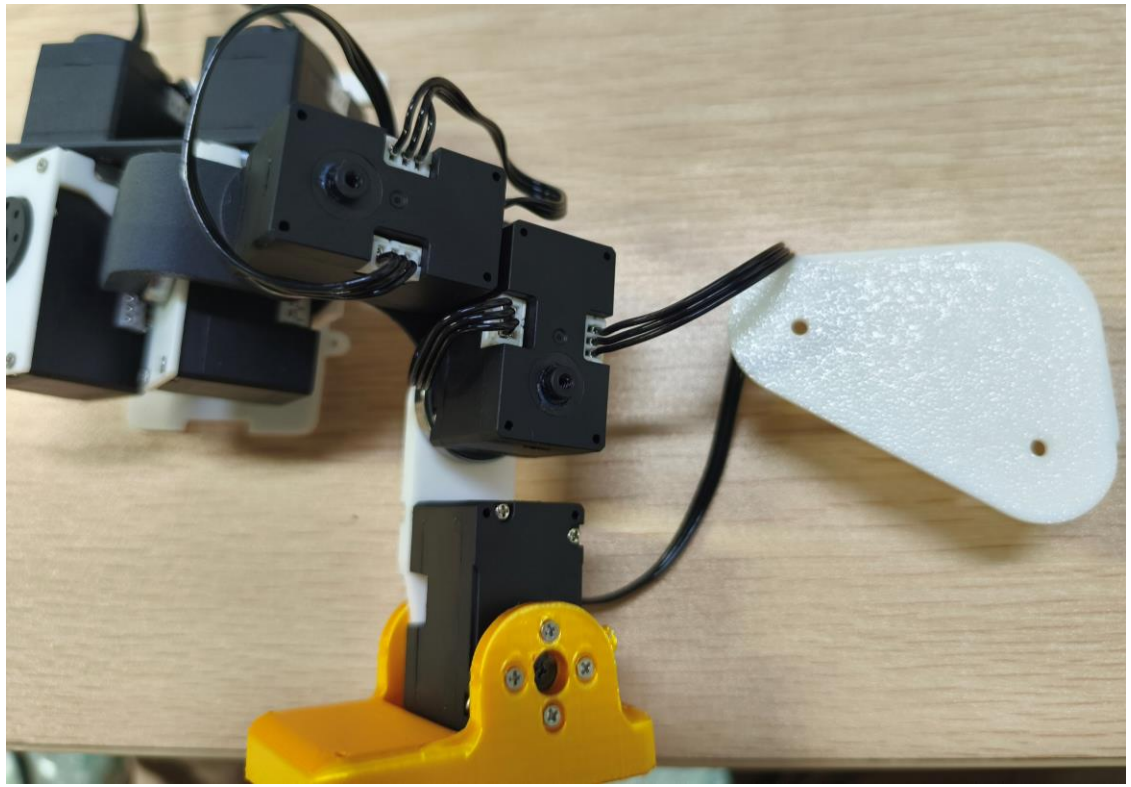


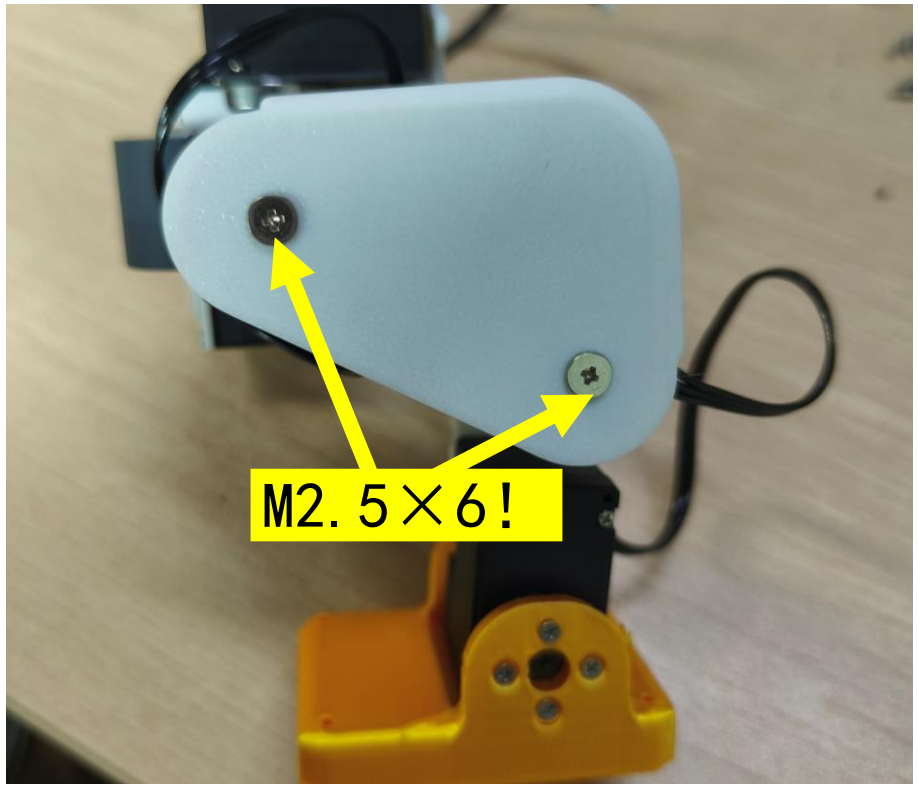

M2.5×6!

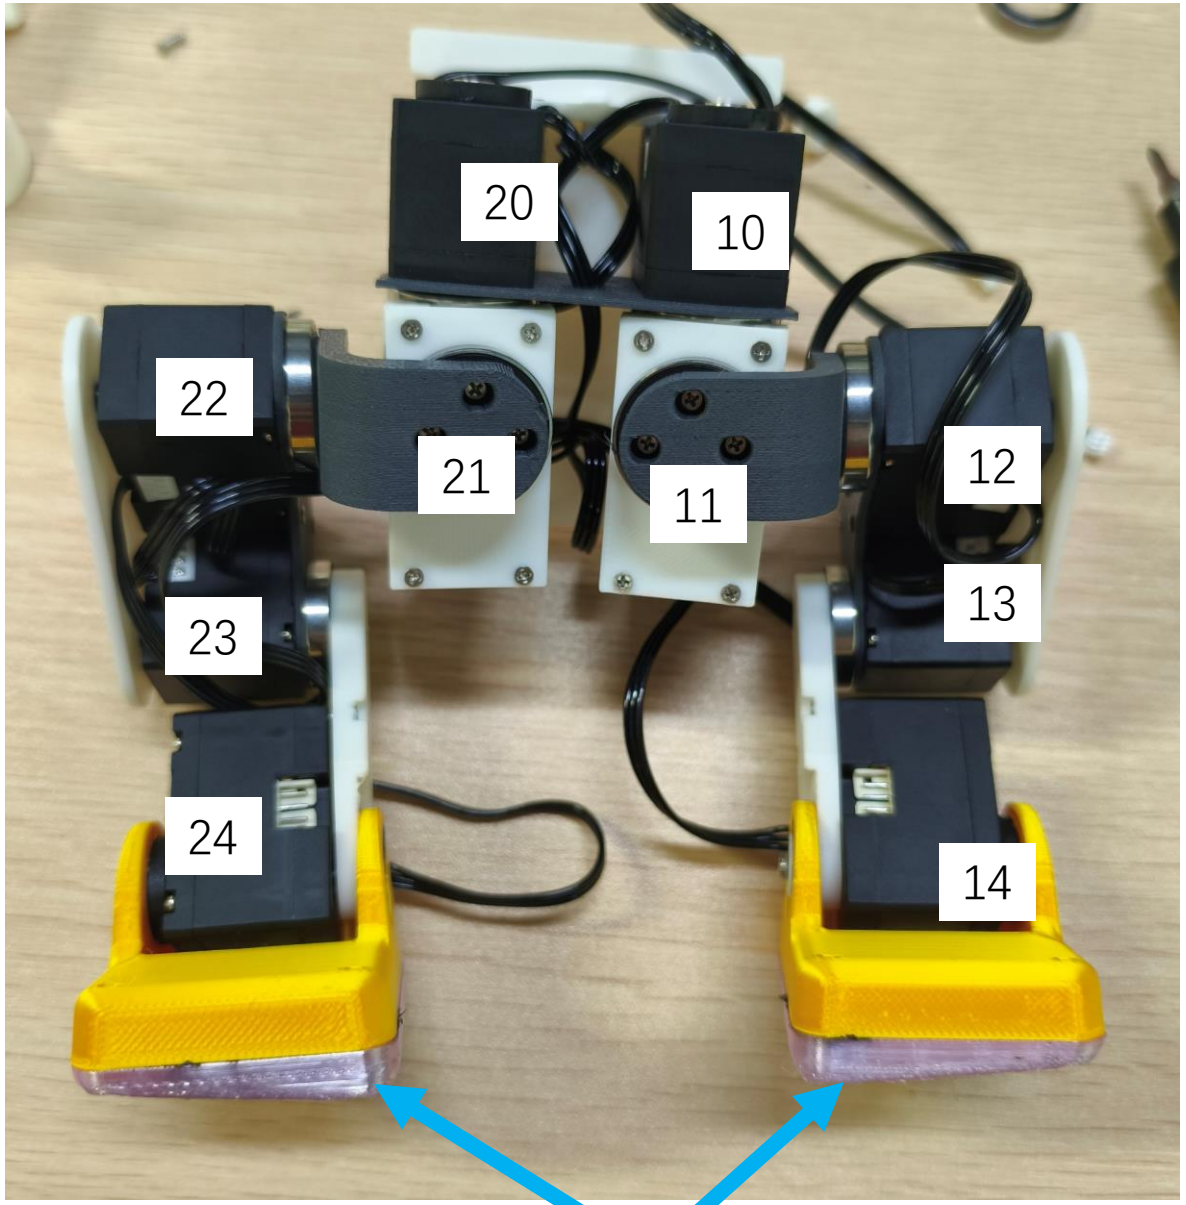


按正确方向安装 TPU 脚垫！

先连接线缆！

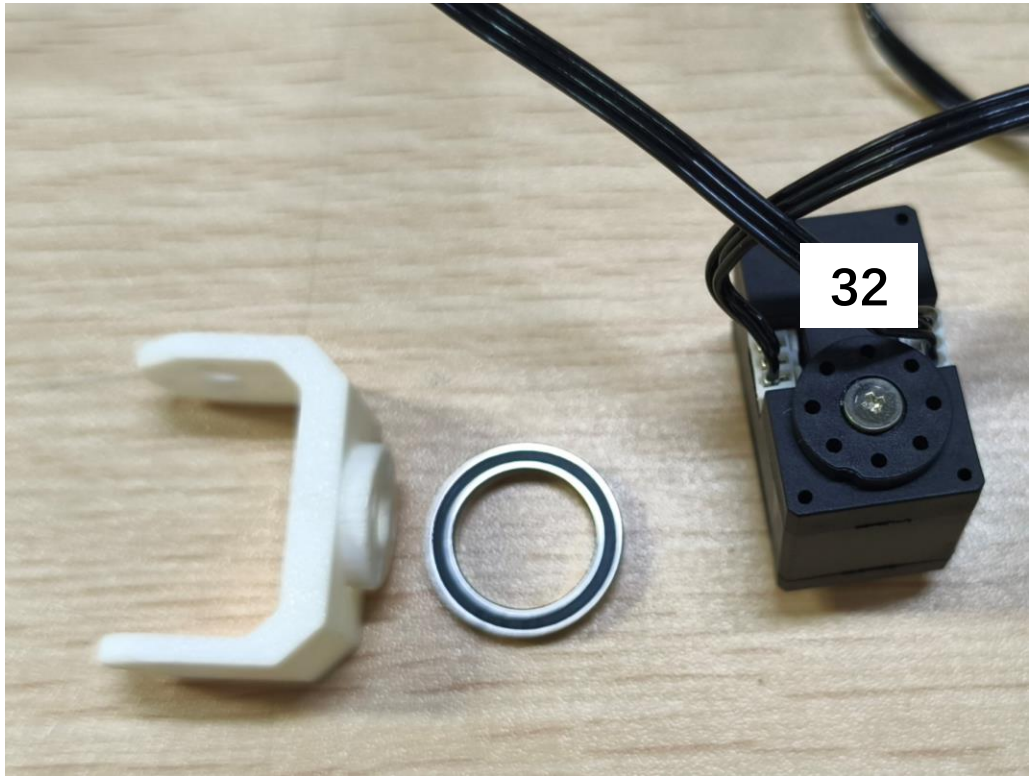


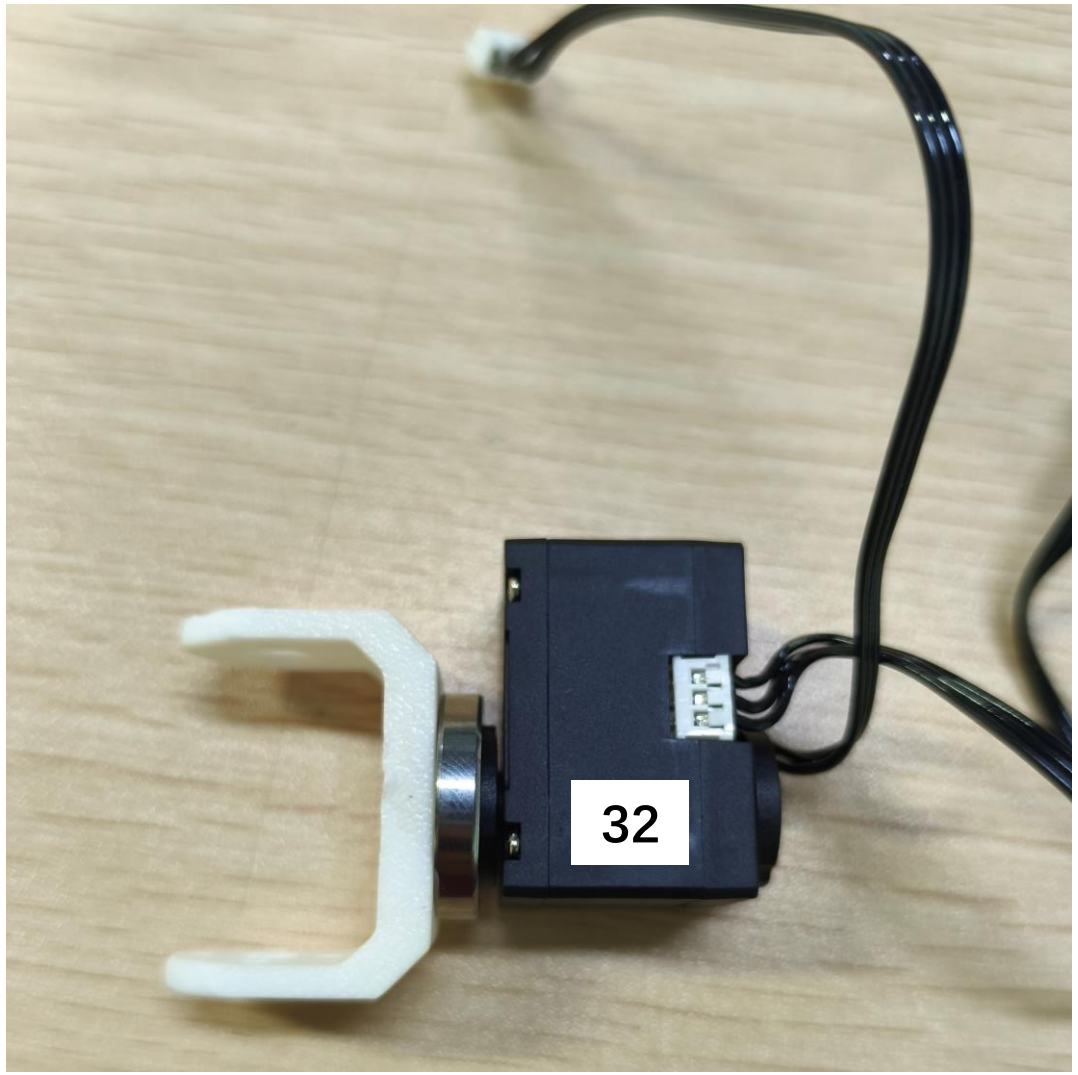



先连接底部线缆！

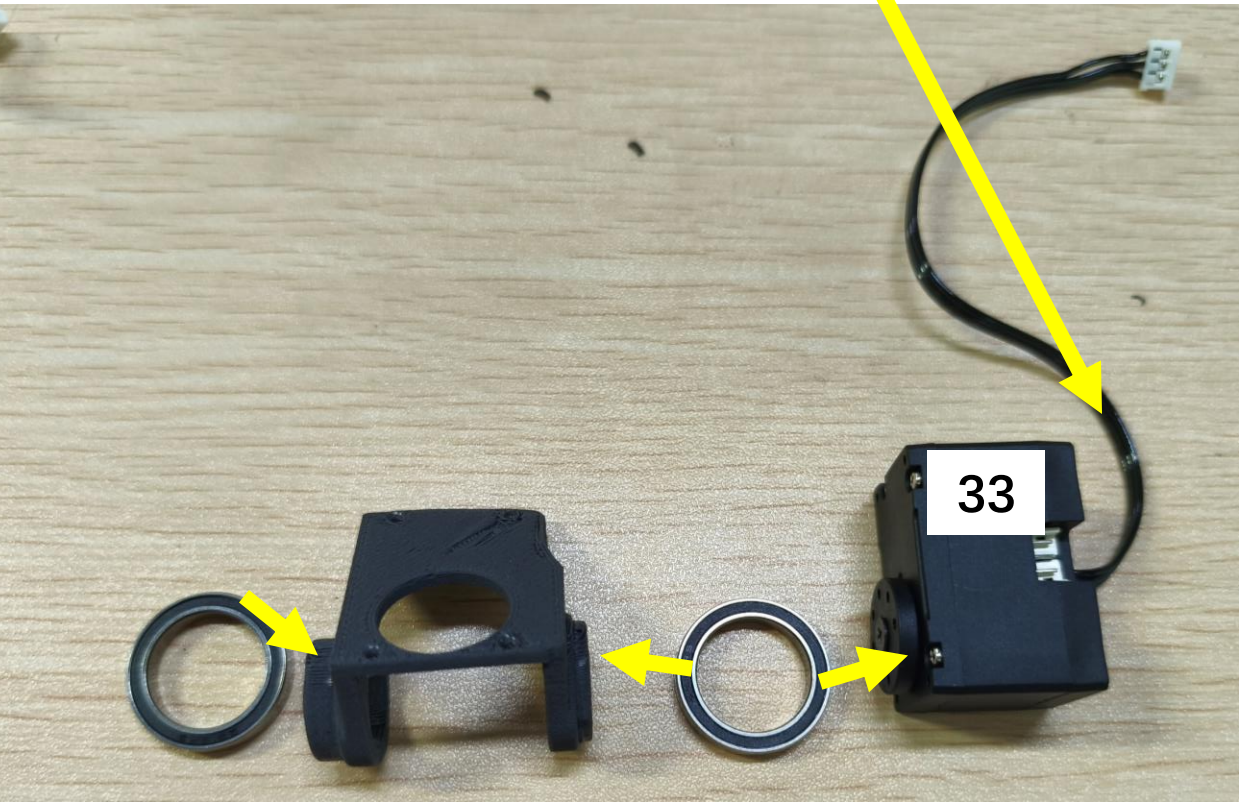


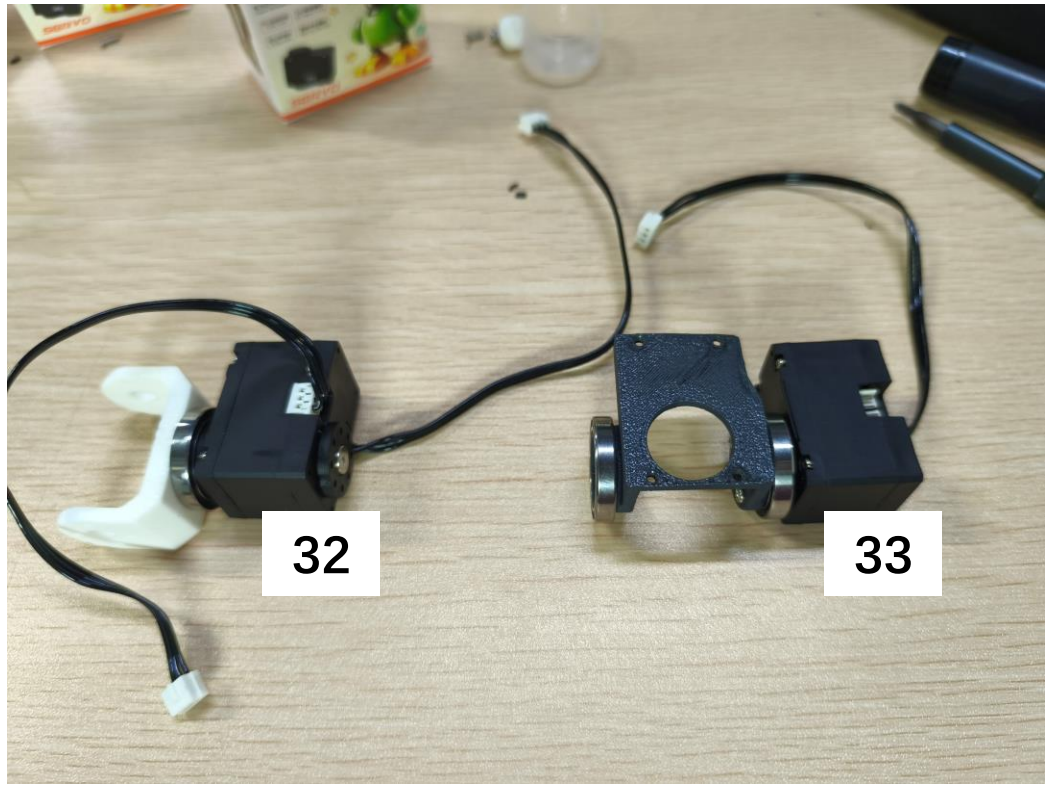



32
33

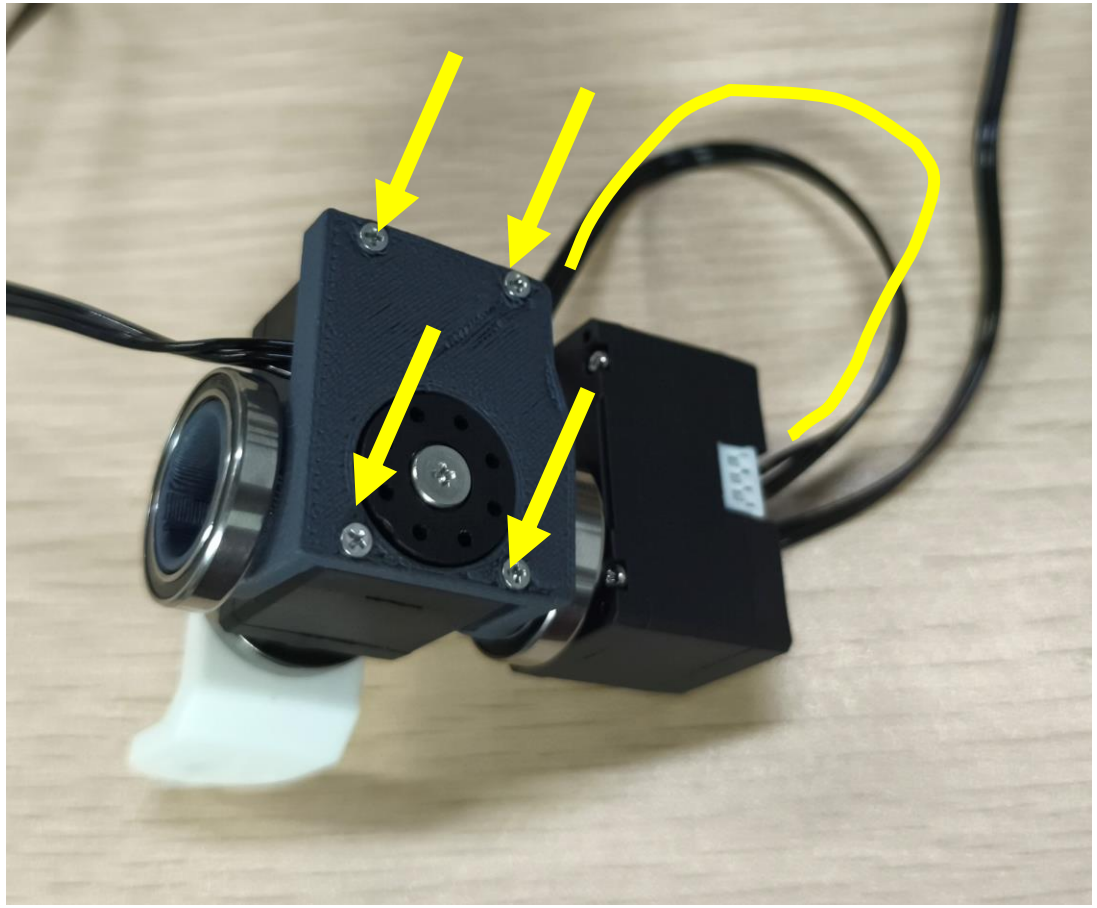


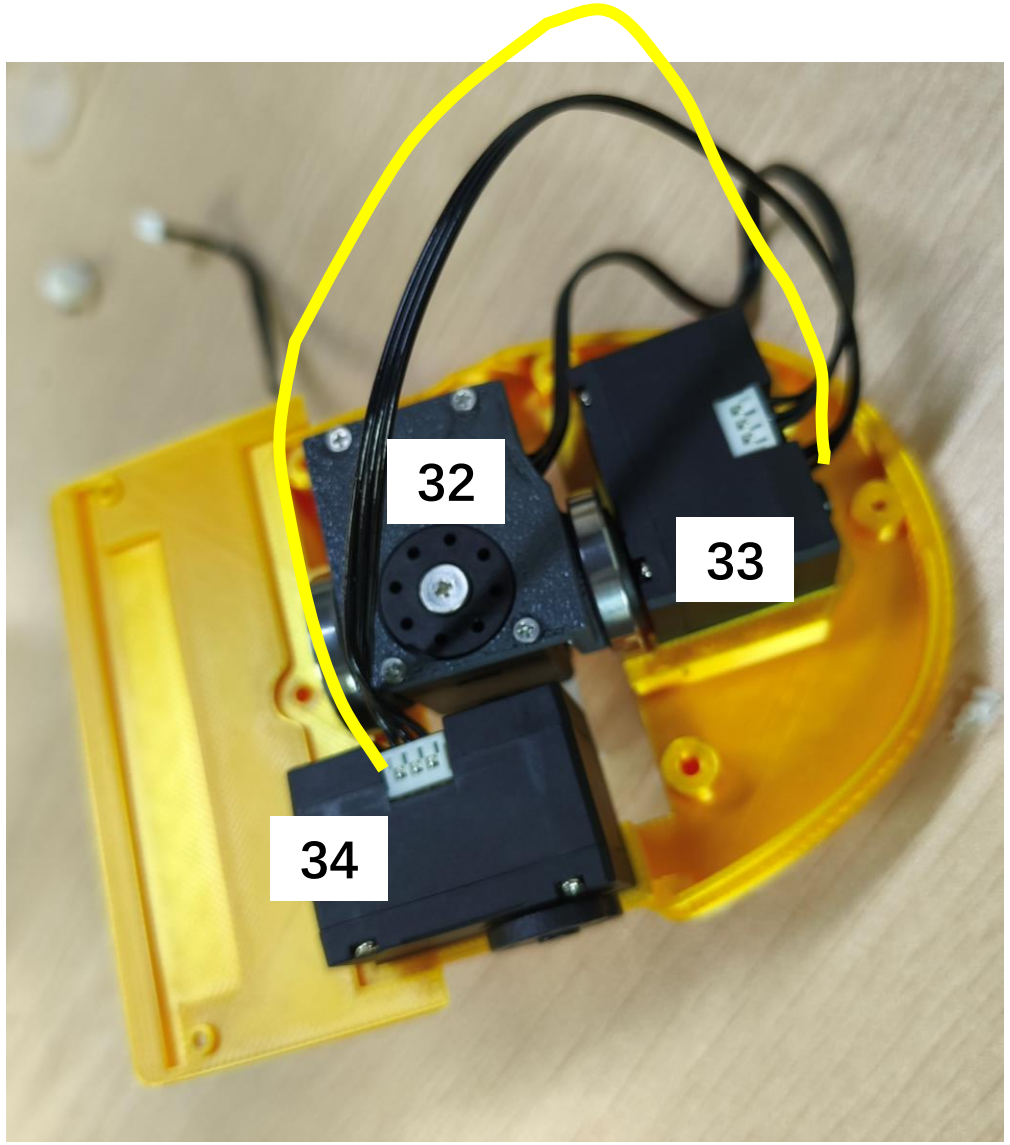

32
33
34

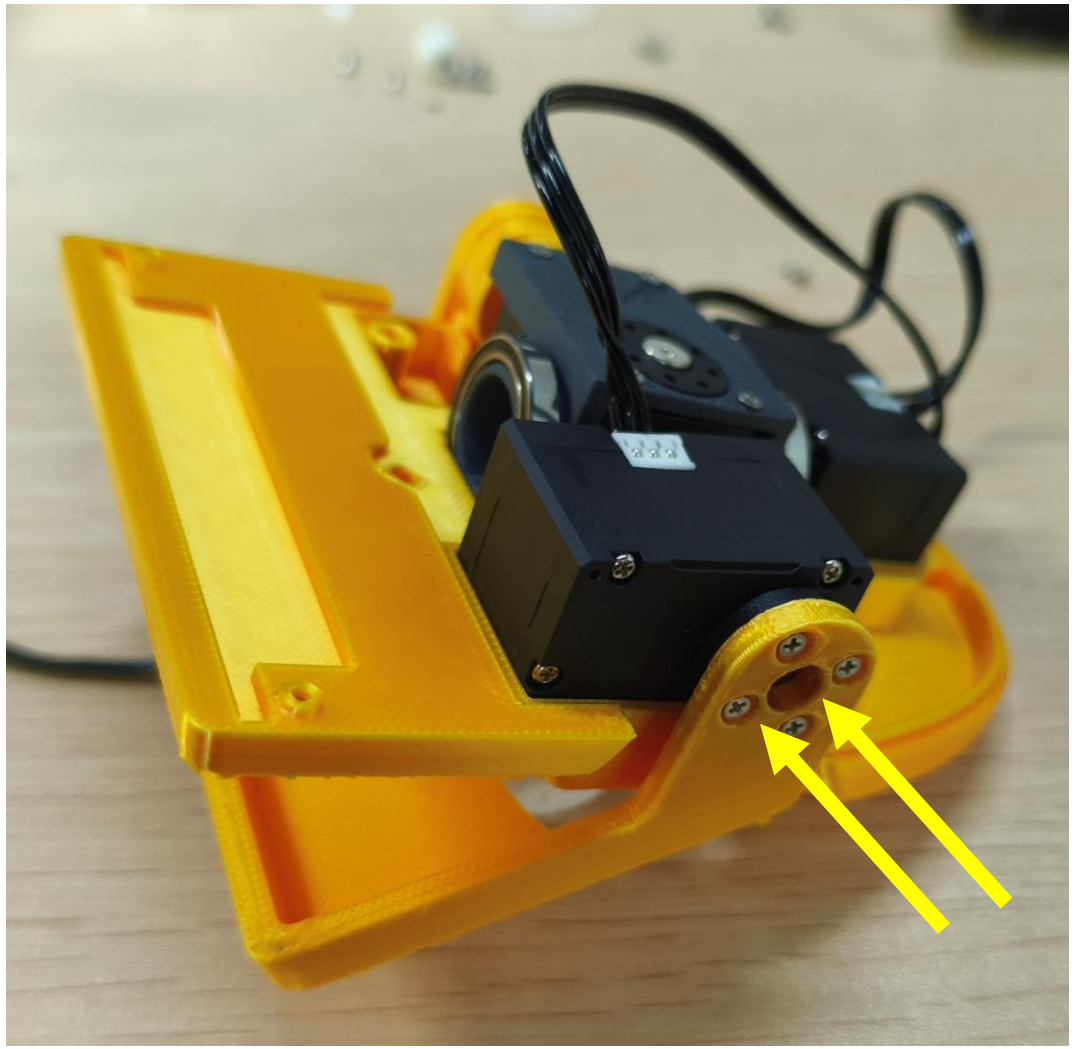





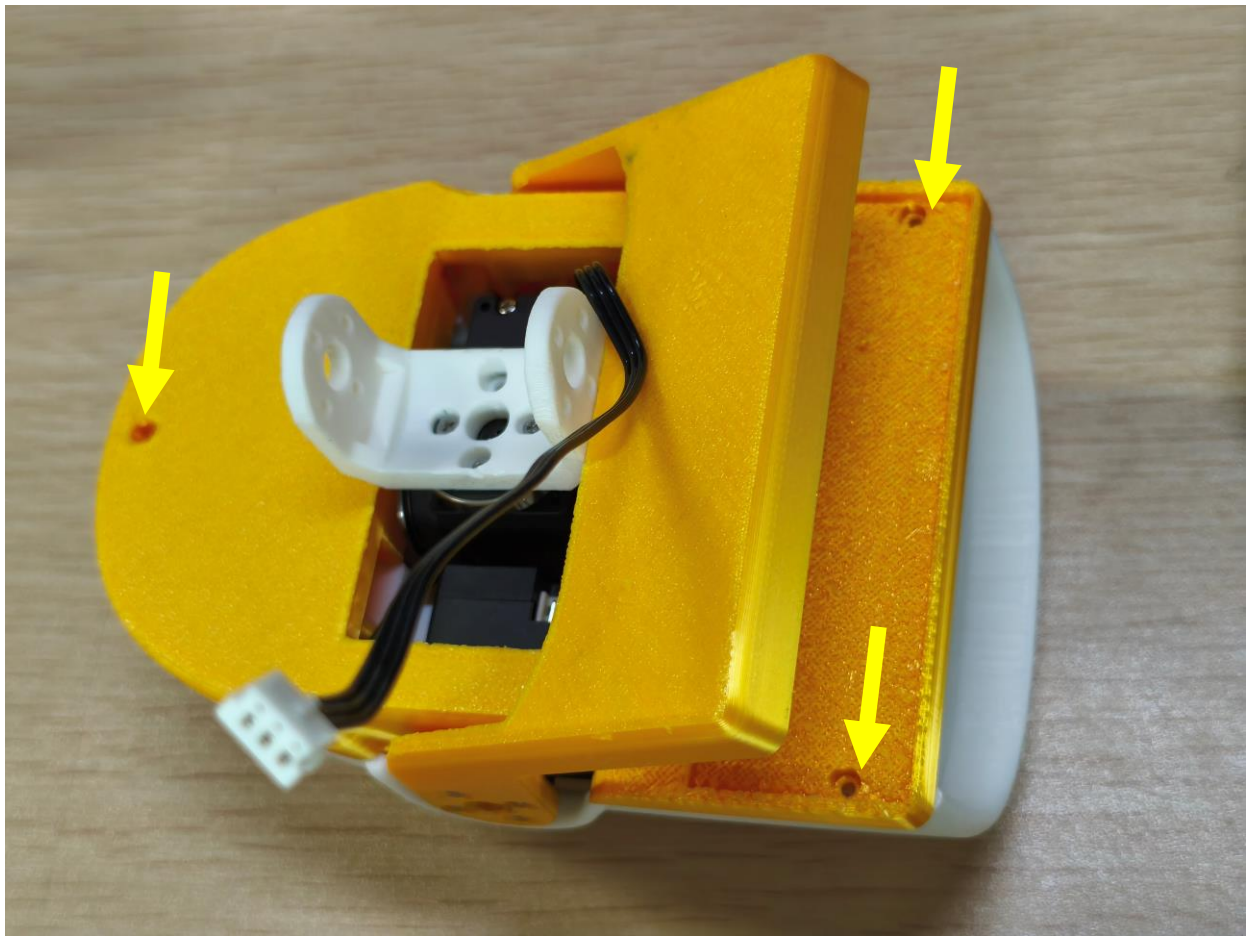


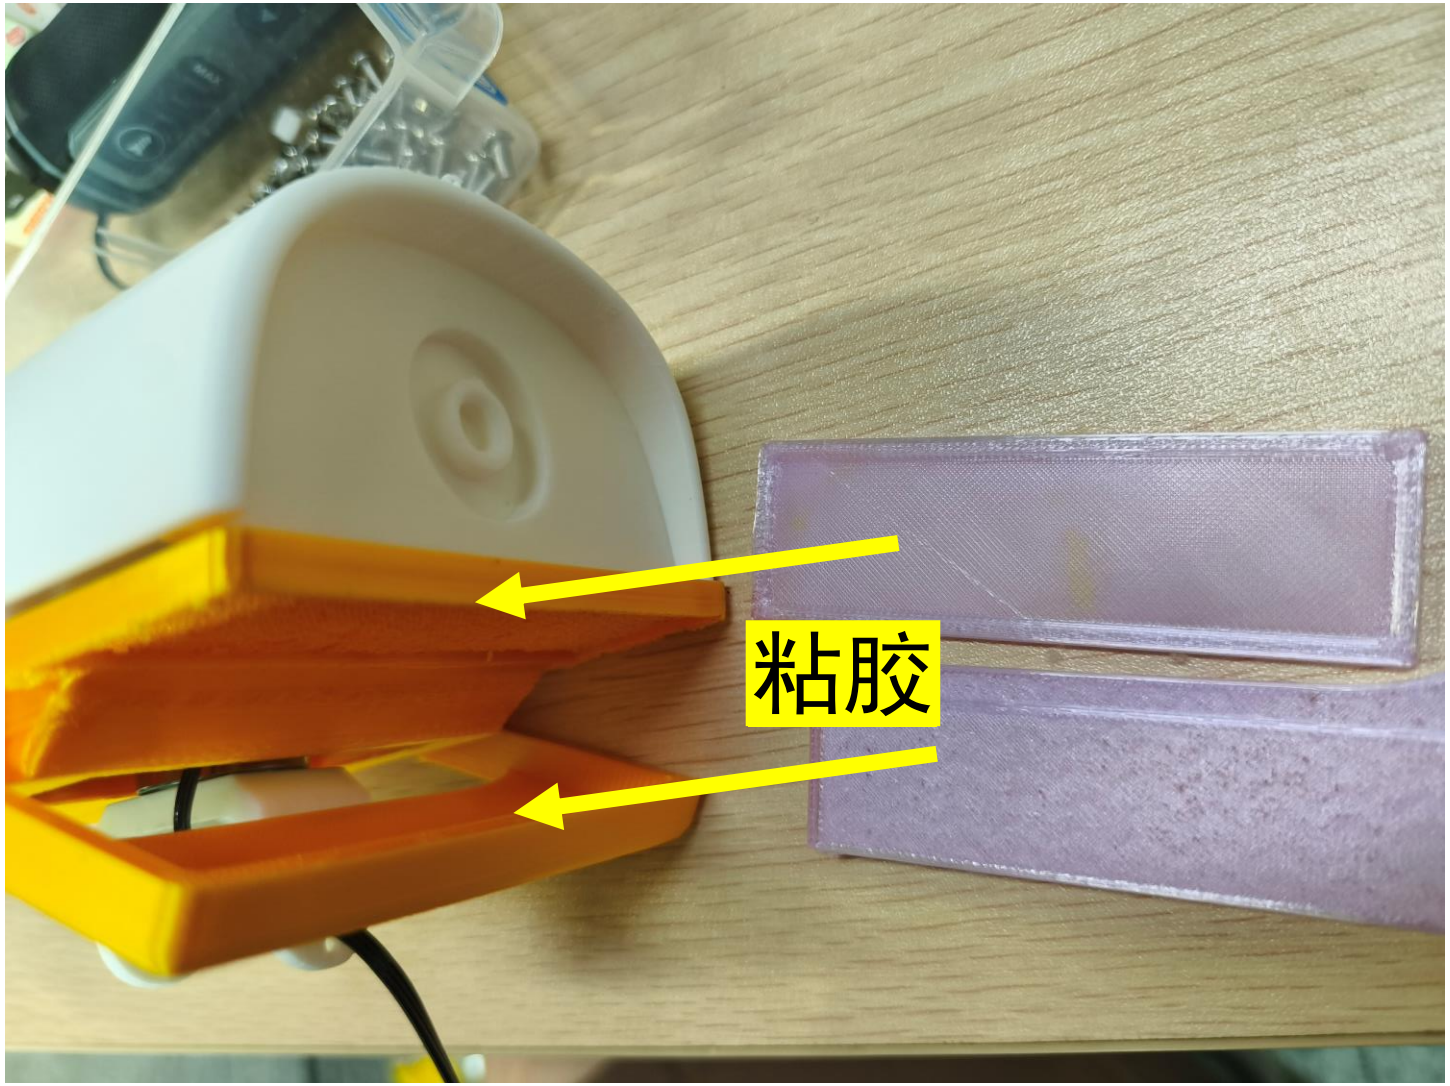
粘胶

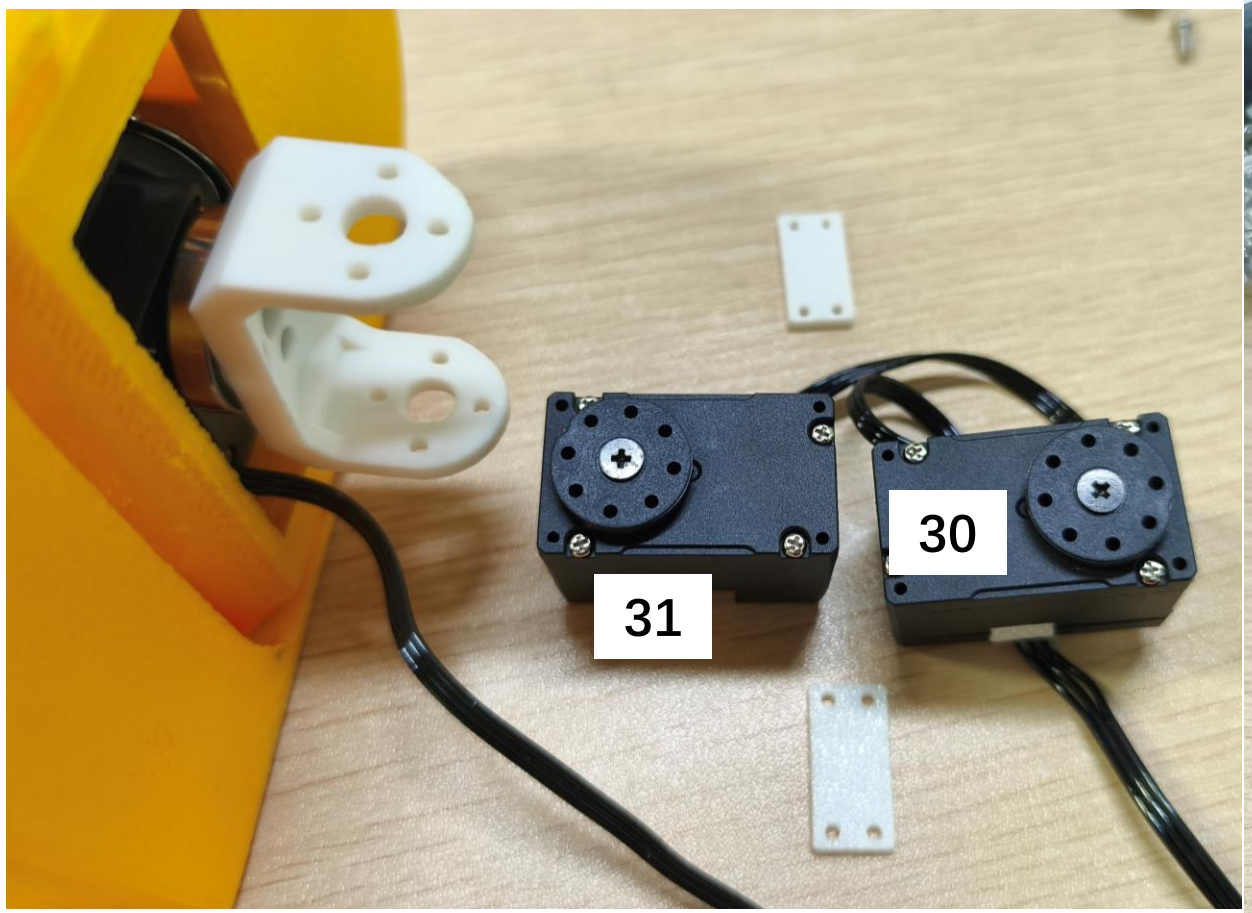
30
31

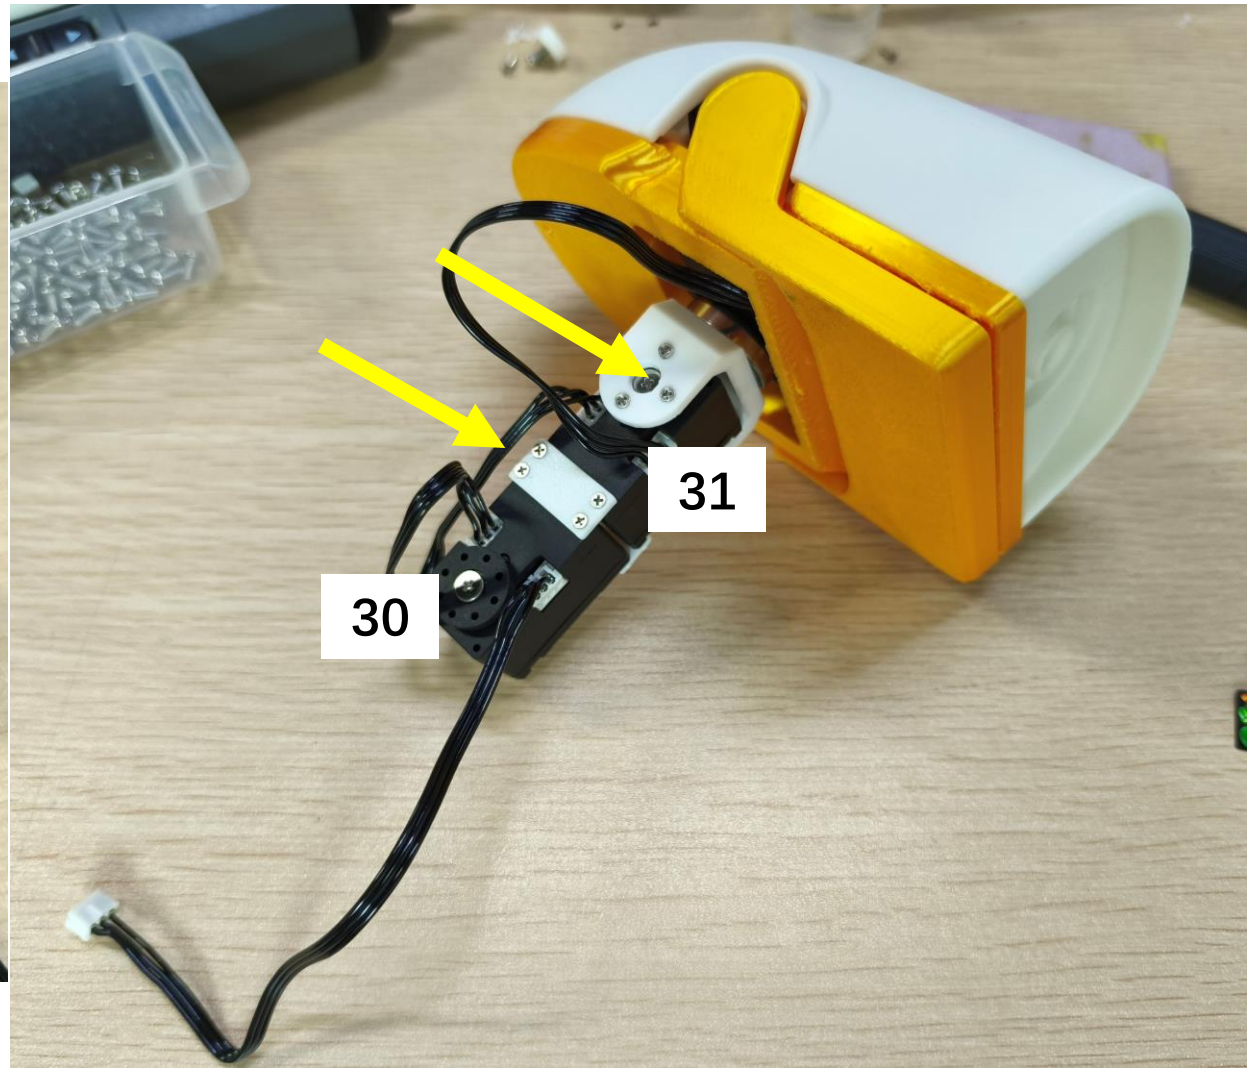
31
30

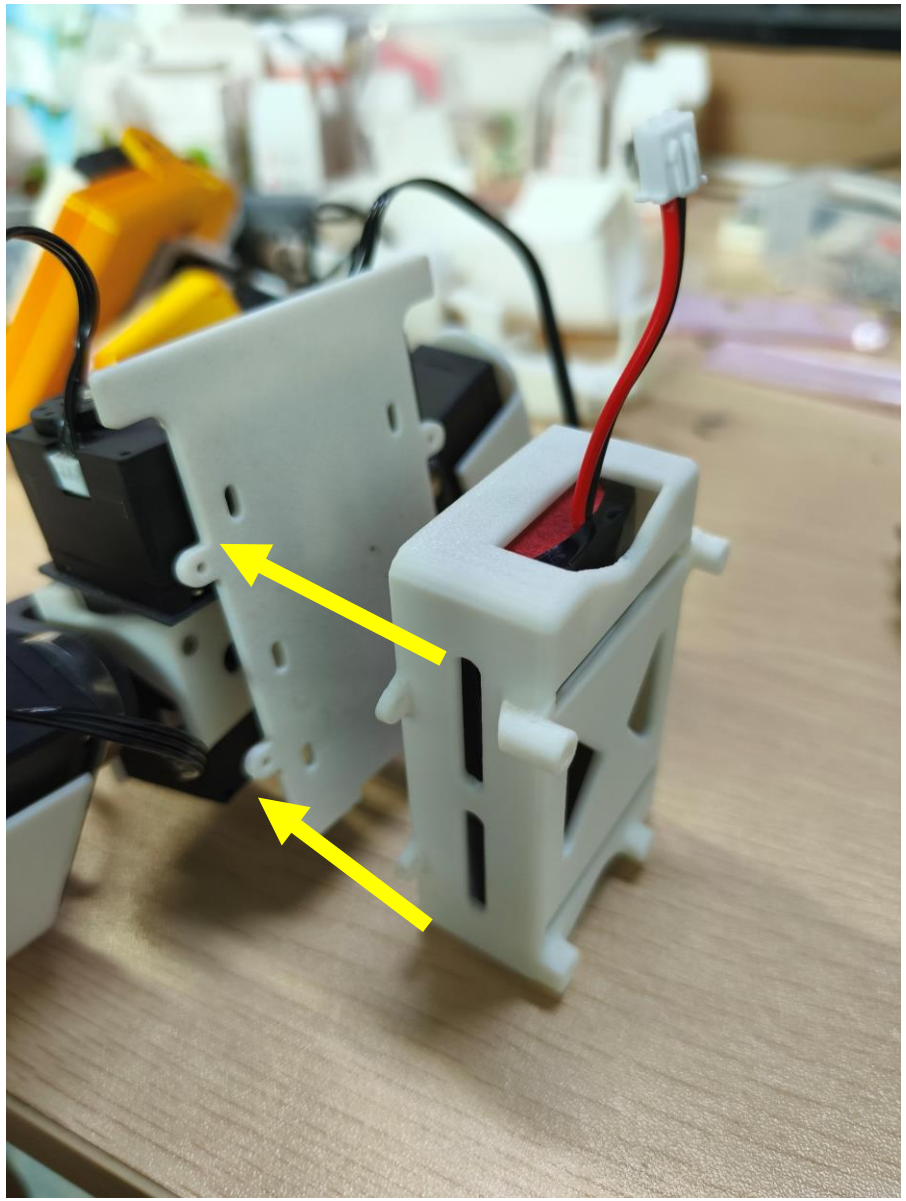

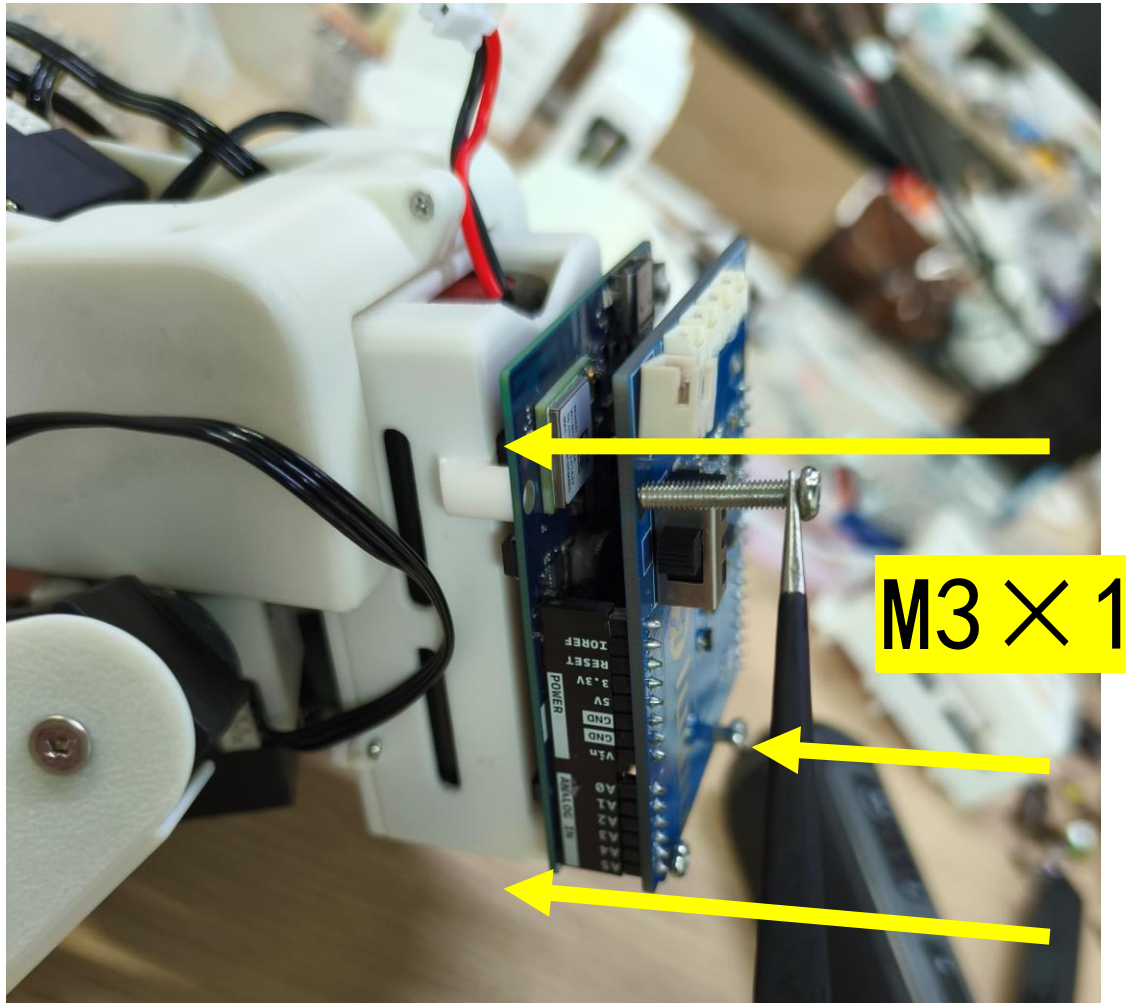
M3×16

