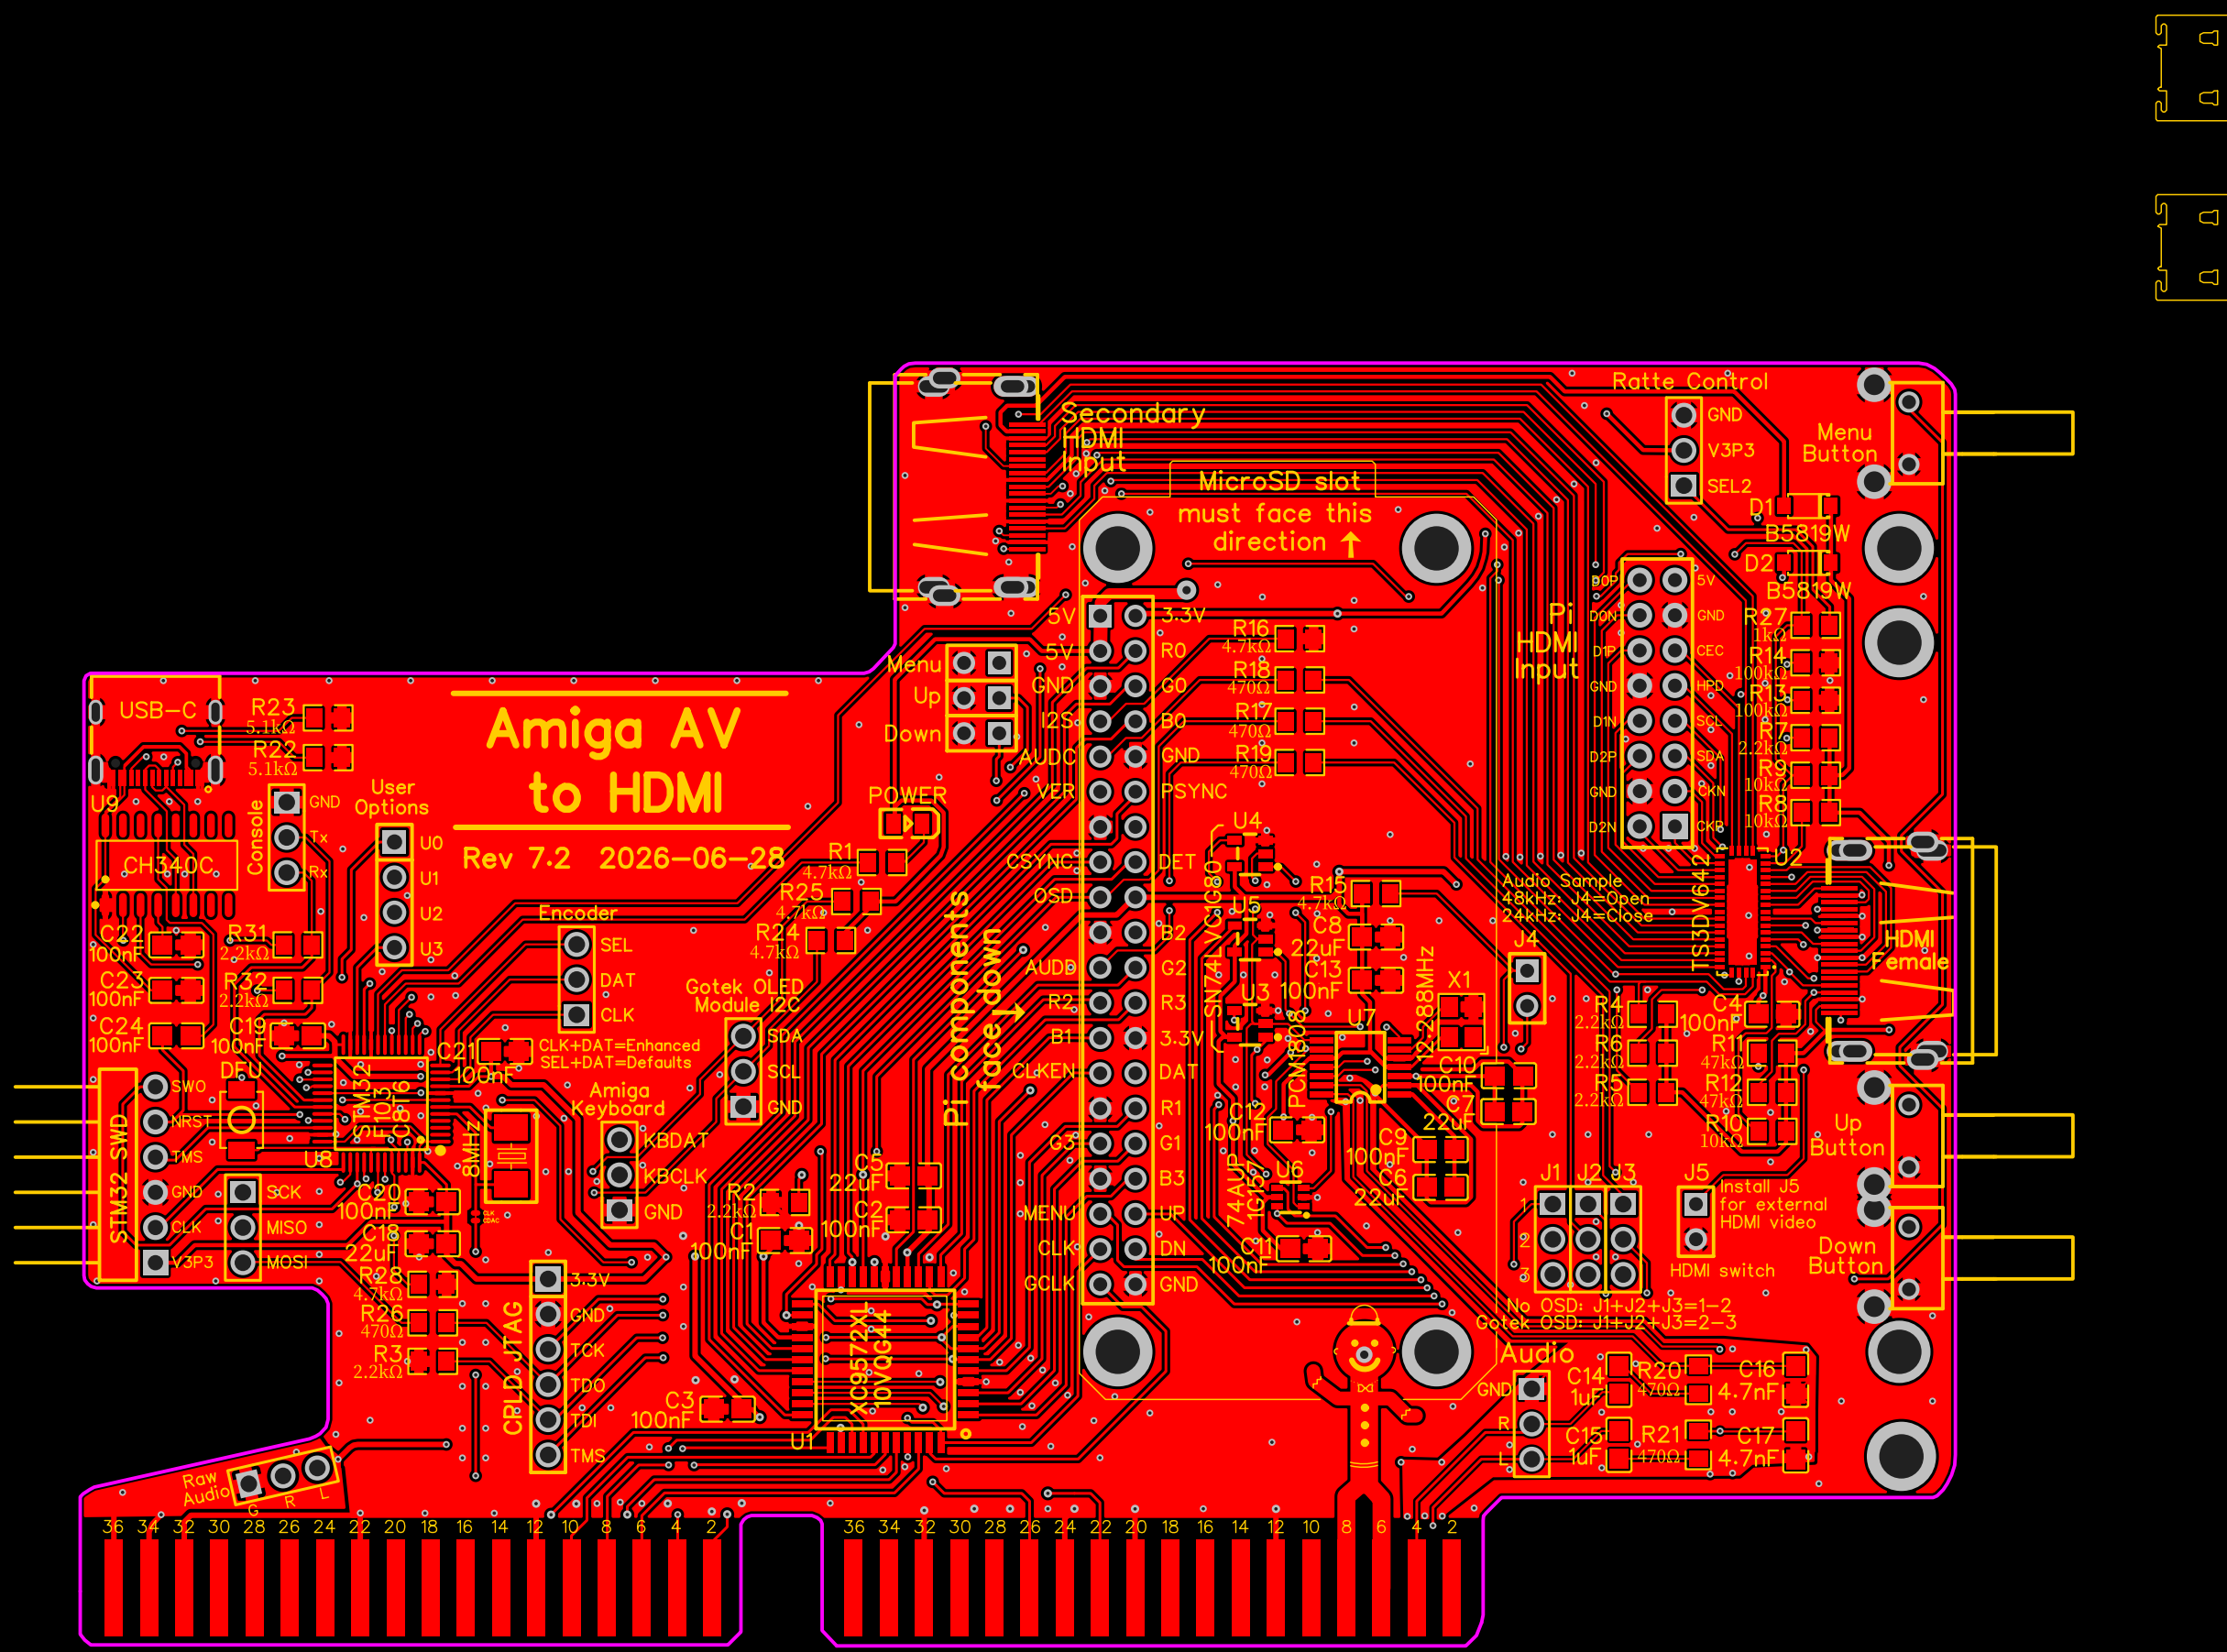

Amiga AV
to HDMI
Rev 7.2 2026-06-28
Secondary HDMI Input
MicroSD slot must face this direction
Ratte Control
GND
V3P3
SEL2
Menu Button
Up Button
Down Button
D1
B5819W
D2
B5819W
Pi HDMI Input
HDMI Female
USB-C
U9
CH340C
Console
User Options
U0
U1
U2
U3
Encoder
SEL
DAT
CLK
CLK+DAT=Enhanced
SEL+DAT=Defaults
Gotek OLED Module I2C
SDA
SCL
GND
Amiga Keyboard
KBDAT
KBCLK
GND
STM32 SWD
SWO
NRST
TMS
GND
CLK
V3P3
SCK
MISO
MOSI
STM32 F103 C8T6
U8
DFU
8MHz
CPLD JTAG
3.3V
GND
TCK
TDO
TDI
TMS
XC9572XL 10VQG44
U1
POWER
Menu
Up
Down
Pi components face down
5V
3.3V
R0
G0
B0
GND
PSYNC
CSYNC
OSD
I2S
AUDC
VER
DET
B2
G2
R3
R2
B1
3.3V
CLKEN
DAT
R1
G1
B3
UP
DN
MENU
CLK
GCLK
U4
U5
U3
U6
U7
SN74LVC1G80
74AUP1G
PCM1808
12.288MHz
X1
Audio Sample
48kHz: J4=Open
24kHz: J4=Close
J4
TS3DV642
U2
J1
J2
J3
J5
Install J5 for external HDMI video
HDMI switch
No OSD: J1+J2+J3=1-2
Gotek OSD: J1+J2+J3=2-3
Audio
GND
R
L
Raw Audio
R16 4.7kΩ
R18 470Ω
R17 470Ω
R19 470Ω
R15 4.7kΩ
C8 22uF
C13 100nF
C10 100nF
C7 22uF
C9 100nF
C6 22uF
C12 100nF
C11 100nF
R23 5.1kΩ
R22 5.1kΩ
C22 100nF
C23 100nF
C24 100nF
R31 2.2kΩ
R32 2.2kΩ
C19 100nF
C21 100nF
C20 100nF
C18 22uF
R28 4.7kΩ
R26 470Ω
R3 2.2kΩ
R1 4.7kΩ
R25 4.7kΩ
R24 4.7kΩ
R2 2.2kΩ
C1 100nF
C5 22uF
C2 100nF
C3 100nF
R27 1kΩ
R14 100kΩ
R13 100kΩ
R7 2.2kΩ
R9 10kΩ
R8 10kΩ
R4 2.2kΩ
R6 2.2kΩ
R5 2.2kΩ
C4 100nF
R11 47kΩ
R12 47kΩ
R10 10kΩ
C14 1uF
C15 1uF
R20 470Ω
R21 470Ω
C16 4.7nF
C17 4.7nF
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2