

资料编码



VOS3000
V2.1.9.07

Web 接口说明书

文档版本 05
发布日期 2022-10-19



VOS3000 © VOS3000 2022。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他昆石商标均为VOS3000的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受昆石公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，昆石公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

VOS3000

网址：

<http://www.VOS3000.Com>

目 录

1 概述.....1

2 配置.....2

2.1 接入配置 2

2.2 接口地址 2

2.3 调试界面 2

3 功能操作.....4

3.1 创建账户 4

3.2 修改账户 7

3.3 删除账户 8

3.4 查询账户 9

3.5 查询所有账户 11

3.6 创建话机 11

3.7 修改话机 22

3.8 删除话机 24

3.9 查询话机 25

3.10 查询在线话机 27

3.11 创建对接网关 28

3.12 修改对接网关 40

3.13 查询对接网关 50

3.14 删除对接网关 61

3.15 查询在线对接网关 62

3.16 创建落地网关 64

3.17 修改落地网关 76

3.18 删除落地网关 88

3.19 查询落地网关 89

3.20 查询在线落地网关 101

3.21 查询当前通话 103

3.22 充值 106

3.23 创建套餐 107

3.24 删除套餐 109

3.25 查询套餐	110
3.26 创建套餐订单	111
3.27 修改套餐订单	113
3.28 删除套餐订单	114
3.29 查询套餐订单	115
3.30 查询生效套餐	116
3.31 删除生效套餐	118
3.32 创建在用电话卡	119
3.33 修改在用电话卡	120
3.34 删除在用电话卡	121
3.35 查询在用电话卡	122
3.36 创建绑定号码	123
3.37 修改绑定号码	124
3.38 删除绑定号码	125
3.39 查询绑定号码	126
3.40 查询费率组	127
3.41 创建费率组	128
3.42 修改费率组	129
3.43 删除费率组	130
3.44 查询费率	131
3.45 查询号码变换表	133
3.46 查询缴费记录	134
3.47 查询历史话单	136
3.48 查询账户明细报表	139
3.49 查询话机明细报表	141
3.50 查询账户地区明细报表	143
3.51 外部计费	145
3.52 查询账户电话簿	147
3.53 创建账户电话簿	149
3.54 修改账户电话簿	151
3.55 删除账户电话簿	152
3.56 查询软交换	153
3.57 查询性能	154
3.58 电话卡充值	155
3.59 电话卡激活	156
3.60 回拨	157
3.61 播放语音	159
3.62 获取可用通话时长	161
3.63 获取 Ivr 第二路可用通话时长	163

3.64 查询其他收入记录	165
3.65 获取所有账户账号	166
3.66 半直拨预约被叫号码	167
3.67 创建号码群组	168
3.68 修改号码群组	169
3.69 删除号码群组	170
3.70 查询号码群组	171
3.71 创建号码群组号码	172
3.72 删除号码群组号码	173
3.73 查询号码群组号码	174
3.74 创建 Ivr 语音	175
3.75 修改 Ivr 语音	176
3.76 删除 Ivr 语音	177
3.77 获取 Ivr 语音	178
3.78 修改 Ivr 语音数据	180
3.79 创建号码变换表	181
3.80 修改号码变换表	182
3.81 删除号码变换表	183
3.82 中断通话	184
3.83 获取所有在线话机	185
3.84 查询电话卡	186
3.85 创建告警	188
3.86 创建地理围栏	189
3.87 删除地理围栏	190
3.88 获取当前告警	191
3.89 IVR 中断通话	194
3.90 创建手机地区	195
3.91 删除手机地区	196
3.92 获取手机地区	197
4 对外请求	198
4.1 对外请求配置	198
4.2 IVR 请求外部数据控制语音流程	198
4.3 IVR 请求外部数据控制语音流程 2	200
4.4 平台话机上下线通知	201
4.5 呼叫状态通知	202
4.6 账户余额变化	204
4.7 当前告警通知	205
5 额外选配接口	206
5.1 播放语音	206

1 概述

本文档描述在昆石 VOS3000 标准接口。部分接口需购买特定功能组件才可实施，请在使用接口时核实您安装的产品具备该功能。

接口综述:

- 接口格式采用 JSON 定义，采用 UTF-8 格式编码
- 接口采用 POST 方式提交至 VOS3000 WEB 服务
- 对于接口返回码，非 0 表示失败。失败原因参考返回码定义
- HTML 头部信息 Content-Type 设置为 text/html;charset=UTF-8
- 一般返回错误格式样例{"retCode":-10007,"exception":"Not found, operation failed."}
- 对于有性能以及压力要求的接口请求，建议安排相同机器环境，测试后方可实际环境部署。

2 配置

2.1 接入配置

位置：接口管理-Web 访问控制

Web访问控制 x			
Web服务设备	目录名称	允许接入IP	备注
WebServer_172.16.5.168	/external/server	127.0.0.1	
WebServer_172.16.5.168	/external/test/server	127.0.0.1	
WebServer_172.16.5.168	/external/server/GetCustomer	127.0.0.1,192.168.5.160	

- Web 服务器设备：设备名称
- 目录名称：允许访问的接口目录范围
 - /external/server：正式接口
 - /external/server/GetCustomer：细化具体接口使用范围-查询账户
 - /external/test/server：浏览器可视化调试界面
- 允许接入 IP：访问接口时使用的 IP 地址
- 备注

2.2 接口地址

http://IP 地址:HTTP 端口/目录名称

https://IP 地址:HTTPS 端口/目录名称


2.3 调试界面

当接口完成部署，您可以根据以下链接或咨询技术供应商进行配置与调试

<https://www.VOS3000.Com/#/support/faqdetail/33>

每个接受请求接口都准备了测试页面供调用参考。

可测试接口汇总页面

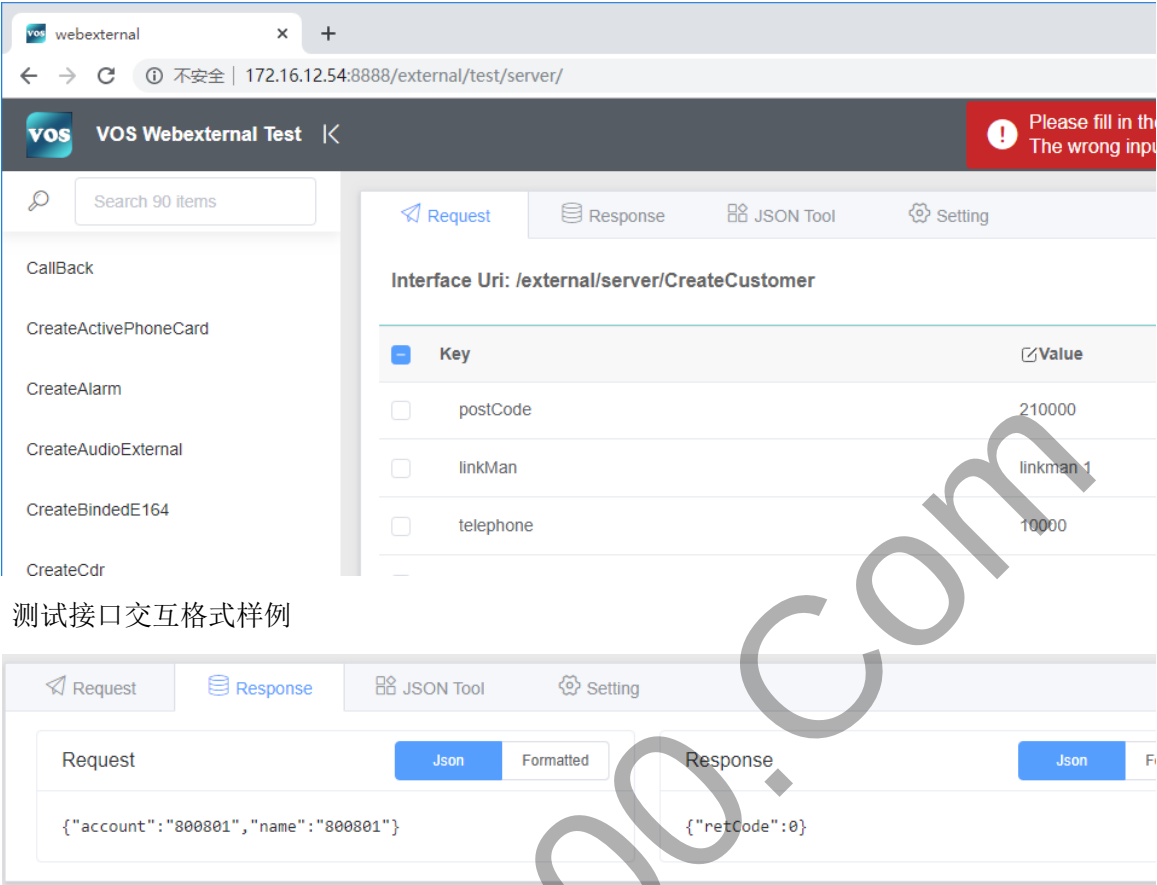

测试接口交互格式样例

3 功能操作

表格头域说明

- 必须: M 表示必填字段 O 表示可选字段
- 类型:
 - String 表示长度为 255 以内的字符串
 - LongString 表示长度为 65535 以内的字符串
 - 其余类型定义遵照 Java 基础类型定义

3.1 创建账户

接口地址/external/server/CreateCustomer

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码 (具备唯一性的可显标识)
name	M	String	账户名称
money	O	Double	开户初始余额 (默认:0)
limitMoney	O	Double	开户初始透支限额 (默认:0)
feeRateGroup	O	String	计费费率
type	O	Integer	账户类型 0:普通账户 (默认) 1:电话卡 2:结算账户
lockType	O	Integer	锁定类型 0:未锁定 (默认) 1:锁定
agentAccount	O	String	代理商账号

参数名称	必须	类型	描述信息
phoneBookLimit	O	Integer	电话簿上限（默认:0）
validTime	O	Long	账户有效期（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 0:使用系统参数决定的过期时间
ctdBillingType	O	Integer	代理商回拨计费模式 0:普通（默认） 1:流量
memo	O	String	备注信息
infoCustomerAdditional	O	InfoCustomerAdditional	账户补充信息

InfoCustomerAdditional 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
cardType	O	Integer	证件类型 0:身份证（默认） 1:护照 2:军官证 3:工作证 4:学生证 5:其他证件
cardNumber	O	String	证件号码
address	O	String	地址
postCode	O	String	邮政编码
linkMan	O	String	联系人
telephone	O	String	电话号码
fax	O	String	传真
email	O	String	邮件地址
emailCc	O	String	抄送地址
emailBcc	O	String	密送地址
reportType	O	Integer	报表发送类型 0:不发送（默认） 1:每日 2:每周 3:每月
companyName	O	String	公司名称
bank	O	String	银行名称

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.2 修改账户

接口地址/external/server/ModifyCustomer

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码（具备唯一性的可显标识）
name	O	String	账户名称
limitMoney	O	Double	开户初始透支限额（默认:0）
feeRateGroup	O	String	计费费率
type	O	Integer	账户类型 0:普通账户（默认） 1:电话卡 2:结算账户
lockType	O	Integer	锁定类型 0:未锁定（默认） 1:锁定
agentAccount	O	String	代理商账号
phoneBookLimit	O	Integer	电话簿上限（默认:0）
validTime	O	Long	账户有效期（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
ctdBillingType	O	Integer	代理商回拨计费模式 0:普通 1:流量
memo	O	String	备注信息
infoCustomerAdditional	O	InfoCustomerAdditional	账户补充信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.3 删除账户

接口地址/external/server/DeleteCustomer

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	计费账户号码（具备唯一性的可显标识）

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.4 查询账户

接口地址/external/server/GetCustomer

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
accounts	O	String[]	账户号码列表（与 e164s、filterAgentAccount 三项至少选其一）
e164s	O	String[]	电话号码列表
filterAgentAccount	O	FilterAgentAccount	代理商账户（表示仅查询该代理商的下属账户）
type	O	Integer	账户类型 0:普通账户 1:电话卡 2:结算账户

FilterAgentAccount 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
filterAgentAccount	M	String	代理商账户号码
querySonMode	M	int	0:所有下属账户 1:直属下属账户

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoCustomers	O	InfoCustomer[]	账户信息

InfoCustomer 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码（具备唯一性的可显标识）
name	M	String	账户名称
money	M	double	开户初始余额（默认:0）
limitMoney	M	double	开户初始透支限额（默认:0）

参数名称	必须	类型	描述信息
feeRateGroup	M	String	计费费率 空串:无费率组
type	M	int	账户类型 0:普通账户（默认） 1:电话卡 2:结算账户
lockType	M	int	锁定类型 0:未锁定（默认） 1:锁定
agentAccount	M	String	代理商账号 空串:无代理商
phoneBookLimit	M	int	电话簿上限（默认:0）
canceled	M	boolean	true:已注销 false:未注销
startTime	M	long	账户有效期（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 0:使用系统参数决定的过期时间
validTime	M	long	账户有效期（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 0:使用系统参数决定的过期时间
todayConsumption	M	double	今日消费
ctdBillingType	M	int	代理商回拨计费模式 0:普通 1:流量
category	M	int	账户类别 0:普通账户 1:代理商账户
bindedE164s	M	String []	绑定号码列表
memo	M	String	备注信息
infoCustomerAdditional	M	InfoCustomerAdditional	账户补充信息

3.5 查询所有账户

/external/server/GetAllCustomers

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
Key	O	integer	查询所有账户

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
accounts	O	String	所有账户名称

3.6 创建话机

接口地址/external/server/CreatePhone

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
autoCreateAccount	M	boolean	创建话机时同时创建计费账户
e164	M	String	话机号码
account	O	String	话机所属账户
password	O	String	话机密码
displayNumber	O	String	去电显示
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 1:锁定呼出 2:锁定呼入 3:全部锁定
callLevel	O	Integer	权限类型 1:网内通话 2:本地市话 4:国内长途 5:国际长途

参数名称	必须	类型	描述信息
feerateGroup	O	String	话机私有计费费率（请参考操作手册费率相关描述）通常情况不使用此设置
monthlyMoneyMinimum	O	Double	月最低消费额
monthlyMoneyMaximum	O	Double	月最高消费额
monthlyRentFee	O	Double	月租
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	呼出被叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
rewriteRulesInCallee	O	LongString	呼入被叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
rewriteRulesInCaller	O	LongString	呼入主叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
routingGatewayGroupsAllow	O	Boolean	true:仅允许设定的网关群组作为落地 false:禁止设定的网关群组作为落地
routingGatewayGroups	O	String	落地网关群组名称（空表示所有）
equipment	O	String	话机所属软交换（空表示属于所有软交换）
calleeBilling	O	Boolean	true:开启被叫计费 false:普通计费（主叫计费）
customerPassword	O	String	Web 查询密码
lineCallIn	O	Integer	呼入线路数量限制
lineCallOut	O	Integer	呼出数量限制
lineCapacity	O	Integer	同时呼叫数限制（含呼入与呼出）
phonebookLimit	O	Integer	电话簿数量限制
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许主叫号码组呼入 false:禁止主叫号码组呼入
callerLimitE164Groups	O	String	当话机为被叫时 允许/禁止的主叫号码组（空表示所有）
calleeLimitE164Allow	O	Boolean	true:允许呼出的被叫号码组 false:禁止呼出的被叫号码组
calleeLimitE164Groups	O	String	当话机为主叫时 允许/禁止的被叫号码组（空表示所有）
dids	O	String	一机多号
memo	O	String	备注

参数名称	必须	类型	描述信息
infoPhoneValueAdded	O	InfoPhoneValueAdded	话机增值业务
infoPhoneAdditional	O	InfoPhoneAdditional	话机补充设置

InfoPhoneValueAdded 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callerIdDisplay	O	Boolean	true:开启来电显示 false:关闭来电显示
callTransfer	O	Boolean	true:允许呼叫转移 false:禁止呼叫转移
doNotDisturb	O	Boolean	true:开启免打扰 false:关闭免打扰
periodForwarding	O	Boolean	true:开启时段前转 false:关闭时段前转
infoPhoneValueAddedPeriodForwardings	O	InfoPhoneValueAddedPeriodForwarding[]	时段转移设置
unconditionalForward	O	Boolean	true:开启无条件前转 false:关闭无条件前转
unconditionalForwardE164	O	InfoPhoneValueAddedForwardE164	无条件前转号码
noAnswerForward	O	Boolean	true:开启无应答前转 false:关闭无应答前转
noAnswerForwardE164	O	InfoPhoneValueAddedForwardE164	无应答前转号码
offlineForward	O	Boolean	true:开启不在线前转 false:关闭不在线前转
offlineForwardE164	O	InfoPhoneValueAddedForwardE164	不在线前转号码
busyForward	O	Boolean	true:开启遇忙前转 false:关闭遇忙前转
busyForwardE164	O	InfoPhoneValueAddedForwardE164	遇忙前转号码
callForwardDisplay	O	Integer	呼叫前转去电显示 0:默认, 使用系统参数值 1:原始主叫 2:本机号码

参数名称	必须	类型	描述信息
callTransferNormalDisplay	O	Integer	普通呼叫转移去电显示 0:默认, 使用系统参数值 1:原始主叫 2:本机号码
callTransferAskDisplay	O	Integer	询问式呼叫转移去电显示 0:默认, 使用系统参数值 1:原始主叫 2:本机号码
colorRing	O	Boolean	true:开启彩铃 false:关闭彩铃
remoteColorRingPassthrough	O	Boolean	true:开启彩铃透传 false:关闭彩铃透传
colorRingName	O	String	彩铃名称
language	O	String	无法接通语音提示/余额不足语音提示/通话剩余时长插播 使用的语言
unableToConnectVoicePrompts	O	Integer	无法接通语音提示 0:默认, 使用系统参数值 1:开启 2:关闭
callRemainingTimePrompts	O	Integer	通话剩余时长插播 0:默认, 使用系统参数值 1:提示剩余金额 2:提示剩余分钟数 3:不进行提示
balanceNotEnoughAlarm	O	Integer	余额不足语音提示 0:默认, 使用系统参数值 1:开启 2:关闭
voiceMail	O	Boolean	true:语音信箱开通 false:语音信箱关闭
voiceMailCheckPassword	O	Boolean	true:接入语音信箱校验密码 false:接入语音信箱不校验密码
voiceMailMaxNumber	O	Integer	语音信箱保留的条数 -1:由系统参数决定

参数名称	必须	类型	描述信息
voiceMailExpireDay	O	Integer	语音信箱留言过期天数 -1:由系统参数决定
voiceMailAudioType	O	Integer	0:默认 1:自定义

InfoPhoneValueAddedPeriodForwarding 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
weekOfDay	O	String	星期几生效设定，可使用逗号分隔多个生效天如 0,1 不设置默认为 0,1,2,3,4,5,6 0:星期日 1:星期一 2:星期二 3:星期三 4:星期四 5:星期五 6:星期六 全星期生效可设置为 0,1,2,3,4,5,6
beginSecondInDay	O	Integer	起始时间（当前时间与当天 0 点的秒偏差） 不设置默认为 0 取值范围 0-86400
endSecondInDay	O	Integer	终止时间（当前时间与当天 0 点的秒偏差） 不设置默认为 86400 取值范围 0-86400
forwardE164	O	InfoPhoneValueAddedForwardE164	前转号码

InfoPhoneValueAddedForwardE164 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
forwardMethod	O	Integer	前转方式，不设置则默认为 0 0:顺序 2:随机 3:同振

参数名称	必须	类型	描述信息
alertSecond	O	Integer	前转后振铃时长（单位:秒），对最后一个前转号码无效 不设置默认为-1 -1:使用默认值
e164	O	String	前转号码，可使用逗号分隔多个号码

InfoPhoneAdditional 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
registerType	O	Integer	注册方式 0:静态 1:动态 2:对接网关
protocol	O	Integer	协议 0:H323 1:SIP
ip	O	String	静态注册方式时的 IP 地址
port	O	Integer	静态注册方式时的端口
localIp	O	String	静态注册方式时使用的本地 IP 地址
rtpRelay	O	Integer	媒体转发 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启
rtpInterruptDetection	O	Integer	媒体中断监测 0:无 1:服务器至远端 2:远端至服务器 3:双向
callDurationLimit	O	Integer	通话时长限制（单位:秒） -1:默认，使用系统参数设置值 0:无，不限制通话时长
useCallerPhoneDisplay	O	Integer	非电话簿主叫话机使用其去电显示 0:默认，使用系统参数设置值 1:开启 2:关闭

参数名称	必须	类型	描述信息
noBillingToPhone	O	Integer	当对方是话机设备时免计费 0:默认, 使用系统参数设置值 1:开启 2:关闭
displayCallerShortNumber	O	Boolean	true:显示主叫短号 false:不显示主叫短号
useRoutingGatewayNotOnline	O	Integer	不在线尝试落地网关路由 0:默认, 使用系统参数设置值 1:开启 2:关闭
minProfitPercentEnable	O	Boolean	是否开启最低利润率限制
minProfitPercent	O	Integer	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	O	Boolean	最高秒费率限制 true:开启 false 关闭
maxSecondRates	O	Double	最高秒费率值 (若分钟费率为 0.6, 此值应该设置为 0.01)
firstRoutingPolicy	O	Integer	第一路由策略 0:无 1:接通率 2:最少秒费率
secondRoutingPolicy	O	Integer	第二路由策略 0:无 1:接通率 2:最少秒费率
sipAuthenticationMethod	O	Integer	SIP 呼叫时认证方式 0:根据 IP 地址 1:根据 IP 地址和端口
sipRemoteAlertingMethod	O	Integer	远端回铃方式 0:透传 1:183+SDP 2:180+SDP
sipTimerSupport	O	Boolean	true:允许 timer 协议 (RFC4028) false:禁止 timer 协议

参数名称	必须	类型	描述信息
sip100RelSupport	O	Boolean	true:开启 100rel 协议 false:关闭 100rel 协议
sipT38Support	O	Boolean	true:允许 t38 协议 false:禁止 t38 协议
sipPrivacySupport	O	Boolean	true:识别 Privacy false:忽略 Privacy
sipPrivacy	O	Integer	0:无 1:透传 2:id 3:none
sipPPreferedIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
sipPAssertedIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
dtmfReceiveMethod	O	Integer	DTMF 接收方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令方式 30:关闭
dtmfSIPSendMethod	O	Integer	SIP DTMF 发送方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP INFO 60:关闭
sipCodecAssign	O	Boolean	true:指定 SIP 媒体编码 false:自动协商 SIP 媒体编码
sipCodecs	O	String []	媒体编码范围 audio/AMR audio/DVI4 audio/G722 audio/G723 audio/G726-16 audio/G726-24 audio/G726-32 audio/G726-40 audio/G728

参数名称	必须	类型	描述信息
			audio/G729 audio/G729D audio/G729E audio/GSM audio/GSM-EFR audio/iLBC audio/L8 audio/L16 audio/LPC audio/MPA audio/parityfec audio/PCMA audio/PCMU audio/QCELP audio/RED audio/VDVI audio/Speex audio/Speex-FEC audio/Speex-Wideband audio/Speex-Wideband-FEC audio/SILK video/BT656 video/CelB video/JPEG video/H261 video/H263 video/H263-1998 video/H263-2000 video/H264 video/MPV video/MP2T video/MP1S video/MP2P video/parityfec video/RED video/BMPEG video/nv video/VP8
audioCodecTranscodingEnable	O	Boolean	true:允许使用编码转换 false:不允许使用编码转换
rtpIncludeDtmfInband	O	Boolean	true:媒体包含带内(inband)DTMF false: 媒 体 不 包 含 带 内

参数名称	必须	类型	描述信息
			(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	O	Boolean	true:需使用带内(inband)DTMF 发送 false: 不 额 外 使 用 带 内 (inband)DTMF 发送
ivrEquipmentType	O	Integer	语音设备类型 -1:无 1:直拨回拨 2:企业总机 3:增值业务
ivrServiceName	O	String	语音业务名称
ivrCallbackBillingMode	O	Integer	回拨计费 0:接入号对应话机 1:在用电话卡 2:自适应（顺序:绑定号码—在用电话卡—主叫号对应话机—接入号对应话机） 3:主叫号对应话机
ivrCallbackMergeBillingMode	O	Integer	回拨第二路叠加计费方式 0:无 1:叠加接入号到第二路 2:叠加主叫号码到第二路
ivrDirectMergeBillingMode	O	Integer	直拨第二路叠加计费方式 0:无 1:叠加接入号到第二路 2:叠加主叫号码到第二路
ivrSecondBillingMode	O	Integer	第二路计费方式 0:接入号对应话机 1:在用电话卡 3:主叫号对应话机
ivrCallbackBillingSecordNotConnectedOnAccessE164	O	Boolean	true:第二路未接通则按照接入号对应话机计费 false:此参数不生效
ivrCallbackBillingSecordConnectedOnSecondAccount	O	Boolean	true:第二路接通则按照第二路账户计费 false:此参数不生效
ivrAccessVerifyActivePhoneCard	O	Boolean	true:主叫号码校验在用电话卡

参数名称	必须	类型	描述信息
ivrAccessVerifyBindedE164	O	Boolean	true:主叫号码校验绑定号码
ivrAccessVerifyCallerE164Phone	O	Boolean	true:主叫号码校验平台话机
ivrAccessVerifyAccessE164Phone	O	Boolean	true:被叫号码校验接入号存在账户
ivrEnablePhoneSetting	O	Boolean	true:启用话机设置 false:不启用话机设置
lrnEnable	O	Boolean	LRN 查询 true:启用 false:禁用
lrnEatPrefixLength	O	Integer	LRN 查询时忽略被叫号码前缀的长度
lrnFailureAction	O	Integer	查询失败后的行为 0:拒绝此次呼叫 1:使用原有号码继续后续处理
lrnInterstateBillingPrefix	O	String	LRN 查询后非同地区计费前缀
lrnUndeterminedBillingPrefix	O	String	LRN 查询后有一个或两个号码无法获知其地区时的计费前缀
rewriteCalleeMobileAreaEnable	O	Boolean	true:开启手机区号添加 false:关闭手机区号添加
rewriteCalleeMobileArea	O	String	开启或关闭手机区号添加的地区信息，采用逗号分隔多个地区
callStateReport	O	Boolean	开启或关闭呼叫状态通知
sipRequestAddress	O	Integer	0:Socket 1:Contact Port 2:Contact
sipResponseAddress	O	Integer	0:Socket 1:Via Port 2:Via

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
password	O	String	当创建请求未设置密码时，系统自动生成随机密码

3.7 修改话机

接口地址/external/server/ModifyPhone

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	创建话机时同时创建计费账户
password	O	String	话机密码
displayNumber	O	String	去电显示
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 1:锁定呼出 2:锁定呼入 3:全部锁定
callLevel	O	Integer	权限类型 1:网内通话 2:本地市话 3:国内长途 4:国际长途
feerateGroup	O	String	话机私有计费费率（请参考操作手册费率相关描述）通常情况不使用此设置
monthlyMoneyMinimum	O	Double	月最低消费额
monthlyMoneyMaximum	O	Double	月最高消费额
monthlyRentFee	O	Double	月租
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	呼出被叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
rewriteRulesInCallee	O	LongString	呼入被叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
rewriteRulesInCaller	O	LongString	呼入主叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
routingGatewayGroupsAllow	O	Boolean	true:仅允许设定的网关群组作为落地 false:禁止设定的网关群组作为落地
routingGatewayGroups	O	String	落地网关群组名称（空表示所有）
account	O	String	话机所属账户

参数名称	必须	类型	描述信息
equipment	O	String	话机所属软交换（空表示属于所有软交换）
calleeBilling	O	Boolean	true:开启被叫计费 false:普通计费（主叫计费）
customerPassword	O	String	Web 查询密码
lineCallIn	O	Integer	呼入线路数量限制
lineCallOut	O	Integer	呼出数量限制
lineCapacity	O	Integer	同时呼叫数限制（含呼入与呼出）
phonebookLimit	O	Integer	电话簿数量限制
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许主叫号码组呼入 false:禁止主叫号码组呼入
callerLimitE164Groups	O	String	当话机为被叫时 允许/禁止的主叫号码组（空表示所有）
calleeLimitE164Allow	O	Boolean	true:允许呼出的被叫号码组 false:禁止呼出的被叫号码组
calleeLimitE164Groups	O	String	当话机为主叫时 允许/禁止的被叫号码组（空表示所有）
dids	O	String	一机多号
memo	O	String	备注
infoPhoneValueAdded	O	InfoPhoneValueAdded	话机增值业务
infoPhoneAdditional	O	InfoPhoneAdditional	话机补充设置

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.8 删除话机

接口地址/external/server/DeletePhone

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	电话号码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.9 查询话机

接口地址/external/server/GetPhone

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164s	O	String []	电话号码列表(若 accounts 不设置则此参数必选)
accounts	O	String []	账户号码列表(若 e164s 不设置则此参数必选)

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPhones	O	InfoPhone []	话机信息

InfoPhone 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	创建话机时同时创建计费账户
password	O	String	话机密码
displayNumber	O	String	去电显示
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 1:锁定呼出 2:锁定呼入 3:全部锁定
callLevel	O	Integer	权限类型 1:网内通话 2:本地市话 3:国内长途 4:国际长途
feerateGroup	O	String	话机私有计费费率（请参考操作手册费率相关描述）通常情况不使用此设置
monthlyMoneyMinimum	O	Double	月最低消费额

参数名称	必须	类型	描述信息
monthlyMoneyMaximum	O	Double	月最高消费额
monthlyRentFee	O	Double	月租
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	呼出被叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
rewriteRulesInCallee	O	LongString	呼入被叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
rewriteRulesInCaller	O	LongString	呼入主叫拨号规则，需符合拨号规则书写格式
routingGatewayGroupsAllow	O	Boolean	true:仅允许设定的网关群组作为落地 false:禁止设定的网关群组作为落地
routingGatewayGroups	O	String	落地网关群组名称（空表示所有）
account	O	String	话机所属账户
equipment	O	String	话机所属软交换 空:表示属于所有软交换 未选择:表示不属于任何软交换
calleeBilling	O	Boolean	true:开启被叫计费 false:普通计费（主叫计费）
customerPassword	O	String	Web 查询密码
lineCallIn	O	Integer	呼入线路数量限制
lineCallOut	O	Integer	呼出数量限制
lineCapacity	O	Integer	同时呼叫数限制（含呼入与呼出）
phonebookLimit	O	Integer	电话簿数量限制
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许主叫号码组呼入 false:禁止主叫号码组呼入
callerLimitE164Groups	O	String	当话机为被叫时 允许/禁止的主叫号码组（空表示所有）
calleeLimitE164Allow	O	Boolean	true:允许呼出的被叫号码组 false:禁止呼出的被叫号码组
calleeLimitE164Groups	O	String	当话机为主叫时 允许/禁止的被叫号码组（空表示所有）
dids	O	String	一机多号
memo	O	String	备注
infoPhoneValueAdded	O	InfoPhoneValueAdded	话机增值业务
infoPhoneAdditional	O	InfoPhoneAdditional	话机补充设置

3.10 查询在线话机

接口地址/external/server/GetPhoneOnline

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164s	M	String []	电话号码列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPhoneOnlines	O	InfoPhoneOnline []	在线话机信息

InfoPhoneOnline 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	电话号码
currentCall	M	int	当前呼叫总数
remoteIp	M	String	远端地址
localIp	M	String	本地地址
registerTime	M	long	注册时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
updateTime	M	long	上次更新时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
protocol	M	int	协议类型 0:H323 1:SIP
cryptoType	M	int	加密类型 0:未加密 1:RC4
productId	M	String	设备名称

3.11 创建对接网关

接口地址/external/server/CreateGatewayMapping

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	对接网关名称
password	O	String	对接网关注册密码
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 3:全部锁定
callLevel	O	Integer	权限类型 1:网内通话 2:本地市话 4:国内长途 5:国际长途
capacity	O	Integer	线路上限
priority	O	Integer	优先级
gatewayGroups	O	LongString	所属网关群组（逗号分隔多个群组名称）
routingGatewayGroupsAllow	O	Boolean	true:允许使用落地群组 false:禁止使用落地群组
routingGatewayGroups	O	LongString	限制的落地网关群组名称，空串表示所有
registerType	O	Integer	注册类型 0:静态 1:动态 3:IMS 边缘设备
remoteIps	O	LongString	对接网关 IP 地址列表（逗号分隔多个 IP 地址）
callerE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
callerE164CheckCity	O	Boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
callerE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164CheckOther	O	Boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码
calleeE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查被叫号码规范性 false:不检查被叫号码规范性
calleeE164CheckCity	O	Boolean	true:允许被叫号码为城市号码 false:不允许被叫号码为城市号码
calleeE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许被叫号码为移动号码 false:不允许被叫号码为移动号码
calleeE164CheckOther	O	Boolean	true:允许被叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许被叫号码为非城市号码与非移动号码
customerPassword	O	String	WEB 查询密码
rtpForwardType	O	Integer	媒体转发类型 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启
mediaCheckDirection	O	Integer	媒体中断检测（仅在通话进行了媒体转发时有效） 0:不检测 1:检测是否有媒体报文传输给远端 2:检测是否收到来自远端的媒体报文 3:检测远端与本地有双向的媒体报文
calleeE164Restrict	O	Integer	被叫号码限制 0:不限制 1:限制被叫号码必须是平台存在的话机号码 2:限制被叫号码必须不是平台存在的话机号码

参数名称	必须	类型	描述信息
maxCallDurationLower	O	Integer	大于 0:最长通话时间下限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationUpper 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationUpper 保持一致）
maxCallDurationUpper	O	Integer	大于 0:最长通话时间上限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationLower 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationLower 保持一致）
allowPhoneBilling	O	Boolean	当主叫号码与平台话机号码匹配，可使用话机号码的账户对呼叫进行计费
allowBindedE164Billing	O	Boolean	当主叫号码与绑定号码匹配，可使用绑定号码的账户对呼叫进行计费
enablePhoneSetting	O	Boolean	当主叫号码与平台话机号码匹配，则主叫使用平台话机的配置进行后续处理
denySameCityCodesAllow	O	Boolean	true:允许 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫 false:禁止 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫
denySameCityCodes	O	LongString	同城呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
checkMobileAreaAllow	O	Boolean	true:允许呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码 false:禁止呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码
checkMobileArea	O	LongString	移动号码呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
calloutCalleePrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 calloutCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀 false:禁止 calloutCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀
calloutCalleePrefixes	O	LongString	被叫号码限制功能中被叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
calloutCallerPrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 calloutCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀 false:禁止 calloutCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀

参数名称	必须	类型	描述信息
calloutCallerPrefixes	O	LongString	主叫号码限制功能中主叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	被叫拨号规则
rewriteRulesOutCaller	O	LongString	主叫拨号规则
rewriteRulesInMobileArea Allow	O	Boolean	true:开启 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号 false:关闭 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号
rewriteRulesInMobileArea	O	LongString	移动号码需添加区号的地区（可使用逗号分隔）
timeoutCallProceeding	O	Integer	呼叫未振铃或接通允许的最长持续时长（单位:秒） -1:使用系统参数设置值 0:无限制
sipResponseAddressMethod	O	Integer	SIP Response 信令的地址 0:回应至原始请求的地址 1:回应至原始请求的 IP，但端口使用 Via 头部中标识的端口 2:回应至 Via 头部中标识的地址
sipRequestAddressMethod	O	Integer	SIP Request 信令的地址 0:请求至原始请求的地址 1:请求至原始请求的 IP，但端口使用 Contact 头部中标识的端口 2:请求至 Contact 头部中标识的地址
dtmfSendMethodH323	O	Integer	H323 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 20:H.245 alphanumeric 30:H.245 signal 40:Q.931 keypad 60:关闭

参数名称	必须	类型	描述信息
dtmfSendMethodSIP	O	Integer	SIP 协议:软交换发送主叫 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP Info 60:关闭
dtmfReceiveMethod	O	Integer	软交换接收主叫 DTMF 方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令 30:关闭
dtmfSendPayloadTypeH323	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 H323 协议时使用的 Payload Type
dtmfSendPayloadTypeSIP	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 SIP 协议时使用的 Payload Type
dtmfReceivePayloadType	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 软交换接收 Dtmf 信号使用的 Payload Type
q931ProgressIndicator	O	Integer	H323 协议中 Q931ProgressIndicator 的填写方式 -1:自动 0:关闭 1:ProgressNotEndToEndISDN 2:ProgressDestinationNonISDN 3:ProgressOriginNotISDN 4:ProgressReturnedToISDN 5:ProgressServiceChange 8:ProgressInbandInformationAvailable
account	O	String	对接网关的计费账户号码
callFailedQ931CauseValue	O	String	将失败的终止原因转换为设定的 H323 终止原因, 格式为<原始终止原因>:<目标终止原因> 原始终止原因 0:其它 目标终止原因 0:不替换 大于 0:请参考 H323/SIP 协议通话中断定义规范

参数名称	必须	类型	描述信息
callFailedSipCode	O	String	将失败的终止原因转换为设定的 SIP 终止原因，格式为<原始终止原因>:<目标终止原因> 原始终止原因 0:其它 目标终止原因 0:不替换 大于 0:请参考 H323/SIP 协议通话中断定义规范
sipRemoteRingSignal	O	Integer	SIP 远端回铃信令 0:自动 1:183+SDP 2:180+SDP
sipCalleeE164Domain	O	Integer	SIP 被叫号码取得方式 0:从信令头部 To 中取得 1:从信令头部 Invite 中取得 2:从信令头部 Diversion 中取得
sipCallerE164Domain	O	Integer	SIP 主叫号码取得方式 0:从信令头部 From 中取得 1:从信令头部 RemotePartId 中取得 2:从信令头部 Display 中取得 3:从信令头部 P-Asserted-Identity 中取得 4:从信令头部 P-Preferred-Identity 中取得
h323CalleeE164Domain	O	Integer	H323 被叫号码取得方式 0:从信令 CalledPartyNumber 中取得 1:从信令 DestinationAddress 中取得
h323CallerE164Domain	O	Integer	H323 主叫号码取得方式 0:从信令 CallingPartyNumber 中取得 1:从信令 SourceAddress 中取得 2:从信令 Display 中取得
memo	O	String	备注信息
sipAuthenticationMethod	O	Integer	SIP 呼叫认证方式 0:根据 IP 地址认证 1:根据 IP 地址与端口共同认证
h323FastStart	O	Boolean	true:启用 H323 的 fast start 功能 false:关闭 H323 的 fast start 功能

参数名称	必须	类型	描述信息
h323H245Tunneling	O	Boolean	true:启用 H323 的 H245 tunneling 功能 false:关闭 H323 的 H245 tunneling 功能
h323H245InSetup	O	Boolean	true:在 H323 的 Setup 信令中包含 H245 信令 false:在 H323 的 Setup 信令中不包含 H245 信令
h323AutoCallProceeding	O	Boolean	true:H323 协议收到呼叫请求后立即回应 CallProceeding false:H323 协议收到呼叫后不立即回应 CallProceeding
h323CallProceedingFromSIPTrying	O	Boolean	主叫为 H323 协议被叫为 SIP 协议时，被叫接收 Trying 信令对应的主叫信令处理方式 true:转换为 CallProceeding 回应主叫 false:不进行信令转换
h323AlertingFromSIP183SDP	O	Boolean	主叫为 H323 协议被叫为 SIP 协议时，被叫接收 183+SDP 回应时对应的主叫处理方式 true:转换为 Alerting 回应主叫 false:转换为 CallProceeding 回应主叫
h323T38	O	Boolean	true:H323 协议时支持 T38 信令 false:H323 协议时忽略 T38 信令
sipTimer	O	Boolean	true:支持 SIP Timer 协议(RFC4028) false:禁止 SIP Timer 协议
sip100Rel	O	Boolean	true:支持 SIP 100rel 协议 false:禁止 SIP 100rel 协议
sipT38	O	Boolean	true:支持 SIP T38 协议 false:禁止 SIP T38 协议
sipPrivacySupport	O	Boolean	true:识别 Privacy false:忽略 Privacy
groupE164Change	O	Boolean	true:启用号码变换功能 false:关闭号码变换功能

参数名称	必须	类型	描述信息
callerAllowLength	O	Integer	主叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
calleeAllowLength	O	Integer	被叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫 false:禁止 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫
callerLimitE164Groups	O	String	主叫号码组列表 (可使用逗号分隔)
calleeLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫 false:禁止 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫
calleeLimitE164Groups	O	String	被叫号码组列表 (可使用逗号分隔)
minProfitPercentEnable	O	Boolean	是否开启最低利润率限制
minProfitPercent	O	Integer	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	O	Boolean	最高秒费率限制 true:开启 false 关闭
maxSecondRates	O	Double	最高秒费率值 (若分钟费率为 0.6, 此值应该设置为 0.01)
firstRoutePolicy	O	Integer	第一路由策略: 0:无 1:接通率 2:最小秒费率
secondRoutePolicy	O	Integer	第二路由策略: 0:无 1:接通率 2:最小秒费率

参数名称	必须	类型	描述信息
h323G729SendMode	O	Integer	H323 G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729SendMode	O	Integer	SIP G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729Annexb	O	Integer	G729 annexb 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
sipG723Annexa	O	Integer	G723 annexa 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
h323CodecAssign	O	Boolean	true:限制 H323 音频/视频编码为 h323Codecs 设定值 false:软交换自动协商
h323Codecs	O	Vector<String>	H323 音频/视频列表
sipCodecAssign	O	Boolean	true:限制 SIP 音频/视频编码为 SIPCodecs 设定值 false:软交换自动协商
sipCodecs	O	Vector<String>	SIP 音频/视频列表
audioCodecTranscodingEnable	O	Boolean	true:允许使用编码转换 false:不允许使用编码转换

参数名称	必须	类型	描述信息
rtpIncludeDtmfInband	O	Boolean	true:媒体包含带内(inband)DTMF false: 媒体不包含带内(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	O	Boolean	true:需使用带内(inband)DTMF 发送 false: 不 额 外 使 用 带 内(inband)DTMF 发送
forwardSignalRewriteE164GroupEnable	O	Boolean	true:开启呼叫前转信令拨号规则 false:关闭呼叫前转信令拨号规则
forwardSignalRewriteE164Group	O	String	呼叫前转信令改使用的号码群组名称
softswitchName	O	String	软交换名称
lrnEnable	O	Boolean	LRN 查询 true:启用 false:禁用
lrnEatPrefixLength	O	Integer	LRN 查询时忽略被叫号码前缀的长度
lrnFailureAction	O	Integer	查询失败后的行为 0:拒绝此次呼叫 1:使用原有号码继续后续处理
lrnInterstateBillingPrefix	O	String	LRN 查询后非同地区计费前缀
lrnUndeterminedBillingPrefix	O	String	LRN 查询后有一个或两个号码无法获知其地区时的计费前缀
language	O	String	无法接通提示所使用的语言
mediaRecord	O	Boolean	录音 true:开启 false:关闭
dynamicBlackListInStandalone	O	Boolean	独立模式下启用动态黑名单 true:开启 false:关闭
calculateRouteQuality	O	Integer	实时计算路由质量 0: 默认 1: 开启 2: 关闭
proportionCalleePrefixes	O	ProportionCalleePrefix[]	按比例被叫添加路由前缀

ProportionCalleePrefix 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
proportion	M	int	比例值
addPrefix	M	String	添加前缀

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.12 修改对接网关

接口地址/external/server/ModifyGatewayMapping

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	对接网关名称
password	O	String	对接网关注册密码
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 3:全部锁定
callLevel	O	Integer	权限类型 1:网内通话 2:本地市话 4:国内长途 5:国际长途
capacity	O	Integer	线路上限
priority	O	Integer	优先级
gatewayGroups	O	LongString	所属网关群组（逗号分隔多个群组名称）
routingGatewayGroupsAllow	O	Boolean	true:允许使用落地群组 false:禁止使用落地群组
routingGatewayGroups	O	LongString	限制的落地网关群组名称，空串表示所有
registerType	O	Integer	注册类型 0:静态 1:动态 3:IMS 边缘设备
remoteIps	O	LongString	对接网关 IP 地址列表（逗号分隔多个 IP 地址）
callerE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
callerE164CheckCity	O	Boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
callerE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164CheckOther	O	Boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码
calleeE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查被叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
calleeE164CheckCity	O	Boolean	true:允许被叫号码为城市号码 false:不允许被叫号码为城市号码
calleeE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许被叫号码为移动号码 false:不允许被叫号码为移动号码
calleeE164CheckOther	O	Boolean	true:允许被叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许被叫号码为非城市号码与非移动号码
customerPassword	O	String	WEB 查询密码
rtpForwardType	O	Integer	媒体转发类型 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启
mediaCheckDirection	O	Integer	媒体中断检测（仅在通话进行了媒体转发时有效） 0:不检测 1:检测是否有媒体报文传输给远端 2:检测是否收到来自远端的媒体报文 3:检测远端与本地有双向的媒体报文
calleeE164Restrict	O	Integer	被叫号码限制 0:不限制 1:限制被叫号码必须是平台存在的话机号码 2:限制被叫号码必须不是平台存在的话机号码

参数名称	必须	类型	描述信息
maxCallDurationLower	O	Integer	大于 0:最长通话时间下限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationUpper 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationUpper 保持一致）
maxCallDurationUpper	O	Integer	大于 0:最长通话时间上限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationLower 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationLower 保持一致）
allowPhoneBilling	O	Boolean	当主叫号码与平台话机号码匹配，可使用话机号码的账户对呼叫进行计费
allowBindedE164Billing	O	Boolean	当主叫号码与绑定号码匹配，可使用绑定号码的账户对呼叫进行计费
enablePhoneSetting	O	Boolean	当主叫号码与平台话机号码匹配，则主叫使用平台话机的配置进行后续处理
denySameCityCodesAllow	O	Boolean	true:允许 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫 false:禁止 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫
denySameCityCodes	O	LongString	同城呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
checkMobileAreaAllow	O	Boolean	true:允许呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码 false:禁止呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码
checkMobileArea	O	LongString	移动号码呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
calloutCalleePrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 calloutCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀 false:禁止 calloutCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀
calloutCalleePrefixes	O	LongString	被叫号码限制功能中被叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
calloutCallerPrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 calloutCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀 false:禁止 calloutCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀

参数名称	必须	类型	描述信息
calloutCallerPrefixes	O	LongString	主叫号码限制功能中主叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	被叫拨号规则
rewriteRulesOutCaller	O	LongString	主叫拨号规则
rewriteRulesInMobileArea Allow	O	Boolean	true:开启 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号 false:关闭 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号
rewriteRulesInMobileArea	O	LongString	移动号码需添加区号的地区（可使用逗号分隔）
timeoutCallProceeding	O	Integer	呼叫未振铃或接通允许的最长持续时长（单位:秒） -1:使用系统参数设置值 0:无限制
sipResponseAddressMethod	O	Integer	SIP Response 信令的地址 0:回应至原始请求的地址 1:回应至原始请求的 IP，但端口使用 Via 头部中标识的端口 2:回应至 Via 头部中标识的地址
sipRequestAddressMethod	O	Integer	SIP Request 信令的地址 0:请求至原始请求的地址 1:请求至原始请求的 IP，但端口使用 Contact 头部中标识的端口 2:请求至 Contact 头部中标识的地址
dtmfSendMethodH323	O	Integer	H323 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 20:H.245 alphanumeric 30:H.245 signal 40:Q.931 keypad 60:关闭
dtmfSendMethodSIP	O	Integer	SIP 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP Info 60:关闭

参数名称	必须	类型	描述信息
dtmfReceiveMethod	O	Integer	软交换接收主叫 DTMF 方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令 30:关闭
dtmfSendPayloadTypeH323	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 H323 协议时使用的 Payload Type
dtmfSendPayloadTypeSIP	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 SIP 协议时使用的 Payload Type
dtmfReceivePayloadType	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 软交换接收 Dtmf 信号使用的 Payload Type
q931ProgressIndicator	O	Integer	H323 协议中 Q931ProgressIndicator 的填写方式 -1:自动 0:关闭 1:ProgressNotEndToEndISDN 2:ProgressDestinationNonISDN 3:ProgressOriginNotISDN 4:ProgressReturnedToISDN 5:ProgressServiceChange 8:ProgressInbandInformationAvailable
account	O	String	对接网关的计费账户号码
callFailedQ931CauseValue	O	String	将失败的终止原因转换为设定的 H323 终止原因, 格式为<原始终止原因>:<目标终止原因> 原始终止原因 0:其它 目标终止原因 0:不替换 大于 0:请参考 H323/SIP 协议通话中断定义规范
callFailedSipCode	O	String	将失败的终止原因转换为设定的 SIP 终止原因, 格式为<原始终止原因>:<目标终止原因> 原始终止原因 0:其它 目标终止原因 0:不替换 大于 0:请参考 H323/SIP 协议通话中断定义规范

参数名称	必须	类型	描述信息
sipRemoteRingSignal	O	Integer	SIP 远端回铃信令 0:自动 1:183+SDP 2:180+SDP
sipCalleeE164Domain	O	Integer	SIP 被叫号码取得方式 0:从信令头部 To 中取得 1:从信令头部 Invite 中取得 2:从信令头部 Diversion 中取得
sipCallerE164Domain	O	Integer	SIP 主叫号码取得方式 0:从信令头部 From 中取得 1:从信令头部 RemotePartId 中取得 2:从信令头部 Display 中取得 3:从信令头部 P-Asserted-Identity 中取得 4:从信令头部 P-Preferred-Identity 中取得
h323CalleeE164Domain	O	Integer	H323 被叫号码取得方式 0:从信令 CalledPartyNumber 中取得 1:从信令 DestinationAddress 中取得
h323CallerE164Domain	O	Integer	H323 主叫号码取得方式 0:从信令 CallingPartyNumber 中取得 1:从信令 SourceAddress 中取得 2:从信令 Display 中取得
memo	O	String	备注信息
sipAuthenticationMethod	O	Integer	SIP 呼叫认证方式 0:根据 IP 地址认证 1:根据 IP 地址与端口共同认证
h323FastStart	O	Boolean	true:启用 H323 的 fast start 功能 false:关闭 H323 的 fast start 功能
h323H245Tunneling	O	Boolean	true:启用 H323 的 H245 tunneling 功能 false:关闭 H323 的 H245 tunneling 功能
h323H245InSetup	O	Boolean	true:在 H323 的 Setup 信令中包含 H245 信令 false:在 H323 的 Setup 信令中不包含 H245 信令

参数名称	必须	类型	描述信息
h323AutoCallProceeding	O	Boolean	true:H323 协议收到呼叫请求后立即回应 CallProceeding false:H323 协议收到呼叫后不立即回应 CallProceeding
h323CallProceedingFromSIPTrying	O	Boolean	主叫为 H323 协议被叫为 SIP 协议时，被叫接收 Trying 信令对应的主叫信令处理方式 true:转换为 CallProceeding 回应主叫 false:不进行信令转换
h323AlertingFromSIP183SDP	O	Boolean	主叫为 H323 协议被叫为 SIP 协议时，被叫接收 183+SDP 回应时对应的主叫处理方式 true:转换为 Alerting 回应主叫 false:转换为 CallProceeding 回应主叫
h323T38	O	Boolean	true:H323 协议时支持 T38 信令 false:H323 协议时忽略 T38 信令
sipTimer	O	Boolean	true:支持 SIP Timer 协议(RFC4028) false:禁止 SIP Timer 协议
sip100Rel	O	Boolean	true:支持 SIP 100rel 协议 false:禁止 SIP 100rel 协议
sipT38	O	Boolean	true:支持 SIP T38 协议 false:禁止 SIP T38 协议
sipPrivacySupport	O	Boolean	true:识别 Privacy false:忽略 Privacy
groupE164Change	O	Boolean	true:启用号码变换功能 false:关闭号码变换功能
callerAllowLength	O	Integer	主叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
calleeAllowLength	O	Integer	被叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)

参数名称	必须	类型	描述信息
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫 false:禁止 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫
callerLimitE164Groups	O	String	主叫号码组列表（可使用逗号分隔）
calleeLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫 false:禁止 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫
calleeLimitE164Groups	O	String	被叫号码组列表（可使用逗号分隔）
minProfitPercentEnable	O	Boolean	是否开启最低利润率限制
minProfitPercent	O	Integer	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	O	Boolean	最高秒费率限制 true:开启 false 关闭
maxSecondRates	O	Double	最高秒费率值（若分钟费率为 0.6，此值应该设置为 0.01）
firstRoutePolicy	O	Integer	第一路由策略： 0:无 1:接通率 2:最小秒费率
secondRoutePolicy	O	Integer	第二路由策略： 0:无 1:接通率 2:最小秒费率
h323G729SendMode	O	Integer	H323 G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商

参数名称	必须	类型	描述信息
sipG729SendMode	O	Integer	SIP G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729Annexb	O	Integer	G729 annexb 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
sipG723Annexa	O	Integer	G723 annexa 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
h323CodecAssign	O	Boolean	true:限制 H323 音频/视频编码为 h323Codecs 设定值 false:软交换自动协商
h323Codecs	O	Vector<String>	H323 音频/视频列表
sipCodecAssign	O	Boolean	true:限制 SIP 音频/视频编码为 SIPCodecs 设定值 false:软交换自动协商
sipCodecs	O	Vector<String>	SIP 音频/视频列表
audioCodecTranscodingEnable	O	Boolean	true:允许使用编码转换 false:不允许使用编码转换
rtpIncludeDtmfInband	O	Boolean	true:媒体包含带内(inband)DTMF false:媒体不包含带内(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	O	Boolean	true:需使用带内(inband)DTMF 发送 false:不额外使用带内(inband)DTMF 发送
forwardSignalRewriteE164GroupEnable	O	Boolean	true:开启呼叫前转信令拨号规则 false:关闭呼叫前转信令拨号规则

参数名称	必须	类型	描述信息
forwardSignalRewriteE164Group	O	String	呼叫前转信令改使用的号码群组名称
lrnEnable	O	Boolean	LRN 查询 true:启用 false:禁用
lrnEatPrefixLength	O	Integer	LRN 查询时忽略被叫号码前缀的长度
lrnFailureAction	O	Integer	查询失败后的行为 0:拒绝此次呼叫 1:使用原有号码继续后续处理
lrnInterstateBillingPrefix	O	String	LRN 查询后非同地区计费前缀
lrnUndeterminedBillingPrefix	O	String	LRN 查询后有一个或两个号码无法获知其地区时的计费前缀
language	O	String	无法接通提示所使用的语言
mediaRecord	O	Boolean	录音 true:开启 false:关闭
dynamicBlackListInStandalone	O	Boolean	独立模式下启用动态黑名单 true:开启 false:关闭
calculateRouteQuality	O	Integer	实时计算路由质量 0: 默认 1: 开启 2: 关闭
proportionCalleePrefixs	O	ProportionCalleePrefix[]	按比例被叫添加路由前缀

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.13 查询对接网关

接口地址/external/server/GetGatewayMapping

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
names	M	String []	网关名称 不设置表示获取所有对接网关信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoGatewayMappings	O	InfoGatewayMapping []	话机信息

类型 InfoGatewayMapping 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	对接网关名称
lockType	M	int	锁定类型 0:无锁定 1:锁定呼出 2:锁定呼入 3:全部锁定
callLevel	M	int	权限类型 1:网内通话 2:本地市话 4:国内长途 5:国际长途
capacity	M	int	线路上限
priority	M	int	优先级
gatewayGroups	M	LongString	所属网关群组（逗号分隔多个群组名称）
routingGatewayGroupsAllow	M	boolean	true:允许使用落地群组 false:禁止使用落地群组
routingGatewayGroups	M	LongString	限制的落地网关群组名称，空串表示所有

参数名称	必须	类型	描述信息
registerType	M	int	注册类型 0:静态 1:动态 3:IMS 边缘设备
remoteIps	M	LongString	对接网关 IP 地址列表（逗号分隔多个 IP 地址）
callerE164CheckEnable	M	boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
callerE164CheckCity	M	boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
callerE164CheckMobile	M	boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码
callerE164CheckOther	M	boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码
calleeE164CheckEnable	M	boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
calleeE164CheckCity	M	boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
calleeE164CheckMobile	M	boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码
calleeE164CheckOther	M	boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码
rtpForwardType	M	int	媒体转发类型 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启

参数名称	必须	类型	描述信息
mediaCheckDirection	M	int	媒体中断检测（仅在通话进行了媒体转发时有效） 0:不检测 1:检测是否有媒体报文传输给远端 2:检测是否收到来自远端的媒体报文 3:检测远端与本地有双向的媒体报文
calleeE164Restrict	M	int	被叫号码限制 0:不限制 1:限制被叫号码必须是平台存在的话机号码 2:限制被叫号码必须不是平台存在的话机号码
maxCallDurationLower	M	int	大于 0:最长通话时间下限 -1: 使用系统参数值（需与maxCallDurationUpper保持一致） 0: 无限制（需与maxCallDurationUpper保持一致）
maxCallDurationUpper	M	int	大于 0:最长通话时间上限 -1: 使用系统参数值（需与maxCallDurationLower保持一致） 0: 无限制（需与maxCallDurationLower保持一致）
allowPhoneBilling	M	boolean	当主叫号码与平台话机号码匹配，可使用话机号码的账户对呼叫进行计费
allowBindedE164Billing	M	boolean	当主叫号码与绑定号码匹配，可使用绑定号码的账户对呼叫进行计费
enablePhoneSetting	M	boolean	当主叫号码与平台话机号码匹配，则主叫使用平台话机的配置进行后续处理
denySameCityCodesAllow	M	boolean	true:允许 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫 false:禁止 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫
denySameCityCodes	M	LongString	同城呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）

参数名称	必须	类型	描述信息
checkMobileAreaAllow	M	boolean	true:允许呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码 false:禁止呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码
checkMobileArea	M	LongString	移动号码呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
calloutCalleePrefixesAllow	M	boolean	true:允许 calloutCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀 false:禁止 calloutCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀
calloutCalleePrefixes	M	LongString	被叫号码限制功能中被叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
calloutCallerPrefixesAllow	M	boolean	true:允许 calloutCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀 false:禁止 calloutCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀
calloutCallerPrefixes	M	LongString	主叫号码限制功能中主叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
rewriteRulesOutCallee	M	LongString	被叫拨号规则
rewriteRulesOutCaller	M	LongString	主叫拨号规则
rewriteRulesInMobileAreaAllow	M	boolean	true:开启 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号 false:关闭 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号
rewriteRulesInMobileArea	M	LongString	移动号码需添加区号的地区（可使用逗号分隔）
timeoutCallProceeding	M	int	呼叫未振铃或接通允许的最长持续时长（单位:秒） -1:使用系统参数设置值 0:无限制
sipResponseAddressMethod	M	int	SIP Response 信令的地址 0:回应至原始请求的地址 1:回应至原始请求的 IP，但端口使用 Via 头部中标识的端口 2:回应至 Via 头部中标识的地址

参数名称	必须	类型	描述信息
sipRequestAddressMethod	M	int	SIP Request 信令的地址 0:请求至原始请求的地址 1:请求至原始请求的 IP, 但端口使用 Contact 头部中标识的端口 2:请求至 Contact 头部中标识的地址
dtmfSendMethodH323	M	int	H323 协议, 软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 20:H.245 alphanumeric 30:H.245 signal 40:Q.931 keypad 60:关闭
dtmfSendMethodSIP	M	int	SIP 协议, 软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP Info 60:关闭
dtmfReceiveMethod	M	int	软交换接收主叫 DTMF 方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令 30:关闭
dtmfSendPayloadTypeH323	M	int	Dtmf 为 RFC2833 在 H323 协议时使用的 Payload Type
dtmfSendPayloadTypeSIP	M	int	Dtmf 为 RFC2833 在 SIP 协议时使用的 Payload Type
dtmfReceivePayloadType	M	int	Dtmf 为 RFC2833 软交换接收 Dtmf 信号使用的 Payload Type

参数名称	必须	类型	描述信息
q931ProgressIndicator	M	int	H323 协议中 Q931ProgressIndicator 的填写方式 -1:自动 0:关闭 1:ProgressNotEndToEndISDN 2:ProgressDestinationNonISDN 3:ProgressOriginNotISDN 4:ProgressReturnedToISDN 5:ProgressServiceChange 8:ProgressInbandInformationAvailable
account	M	String	对接网关的计费账户号码
accountName	M	String	对接网关的计费账户名称
password	M	String	对接网关注册密码
customerPassword	M	String	对接网关 web 查询密码
callFailedQ931CauseValue	M	String	将失败的终止原因转换为设定的 H323 终止原因, 格式为<原始终止原因>:<目标终止原因> 原始终止原因 0:其它 目标终止原因 0:不替换 大于 0:请参考 H323/SIP 协议通话中断定义规范
callFailedSipCode	M	String	将失败的终止原因转换为设定的 SIP 终止原因, 格式为<原始终止原因>:<目标终止原因> 原始终止原因 0:其它 目标终止原因 0:不替换 大于 0:请参考 H323/SIP 协议通话中断定义规范
sipRemoteRingSignal	M	int	SIP 远端回铃信令 0:自动 1:183+SDP 2:180+SDP
sipCalleeE164Domain	M	int	SIP 被叫号码取得方式 0:从信令头部 To 中取得 1:从信令头部 Invite 中取得 2:从信令头部 Diversion 中取得

参数名称	必须	类型	描述信息
sipCallerE164Domain	M	int	SIP 主叫号码取得方式 0:从信令头部 From 中取得 1:从信令头部 RemotePartId 中取得 2:从信令头部 Display 中取得 3:从信令头部 P-Asserted-Identity 中取得 4:从信令头部 P-Preferred-Identity 中取得
h323CalleeE164Domain	M	int	H323 被叫号码取得方式 0:从信令 CalledPartyNumber 中取得 1:从信令 DestinationAddress 中取得
h323CallerE164Domain	M	int	H323 主叫号码取得方式 0:从信令 CallingPartyNumber 中取得 1:从信令 SourceAddress 中取得 2:从信令 Display 中取得
memo	M	String	备注信息
sipAuthenticationMethod	M	int	SIP 呼叫认证方式 0:根据 IP 地址认证 1:根据 IP 地址与端口共同认证
h323FastStart	M	boolean	true:启用 H323 的 fast start 功能 false:关闭 H323 的 fast start 功能
h323H245Tunneling	M	boolean	true:启用 H323 的 H245 tunneling 功能 false:关闭 H323 的 H245 tunneling 功能
h323H245InSetup	M	boolean	true:在 H323 的 Setup 信令中包含 H245 信令 false:在 H323 的 Setup 信令中不包含 H245 信令
h323AutoCallProceeding	M	boolean	true:H323 协议收到呼叫请求后立即回应 CallProceeding false:H323 协议收到呼叫后不立即回应 CallProceeding

参数名称	必须	类型	描述信息
h323CallProceedingFromSIPTrying	M	boolean	主叫为 H323 协议被叫为 SIP 协议时，被叫接收 Trying 信令对应的主叫信令处理方式 true:转换为 CallProceeding 回应主叫 false:不进行信令转换
h323AlertingFromSIP183SDP	M	boolean	主叫为 H323 协议被叫为 SIP 协议时，被叫接收 183+SDP 回应时对应的主叫处理方式 true:转换为 Alerting 回应主叫 false:转换为 CallProceeding 回应主叫
h323T38	M	boolean	true:H323 协议时支持 T38 信令 false:H323 协议时忽略 T38 信令
sipTimer	M	boolean	true:支持 SIP Timer 协议(RFC4028) false:禁止 SIP Timer 协议
sip100Rel	M	boolean	true:支持 SIP 100rel 协议 false:禁止 SIP 100rel 协议
sipT38	M	boolean	true:支持 SIP T38 协议 false:禁止 SIP T38 协议
sipPrivacySupport	O	Boolean	true:识别 Privacy false:忽略 Privacy
groupE164Change	M	boolean	true:启用号码变换功能 false:关闭号码变换功能
callerAllowLength	M	int	主叫号码允许的号码长度
calleeAllowLength	M	int	被叫号码允许的号码长度
callerLimitE164GroupsAllow	M	boolean	true:允许 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫 false:禁止 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫
callerLimitE164Groups	M	String	主叫号码组列表(可使用逗号分隔)
calleeLimitE164GroupsAllow	M	boolean	true:允许 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫 false:禁止 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫
calleeLimitE164Groups	M	String	被叫号码组列表(可使用逗号分隔)
minProfitPercentEnable	M	boolean	是否开启最低利润率限制

参数名称	必须	类型	描述信息
minProfitPercent	M	int	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	M	boolean	最高秒费率限制 true:开启 false 关闭
maxSecondRates	M	double	最高秒费率值
firstRoutePolicy	M	int	第一路由策略: 0:无 1:接通率 2:最小秒费率
secondRoutePolicy	M	int	第二路由策略: 0:无 1:接通率 2:最小秒费率
h323G729SendMode	M	int	H323 G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729SendMode	M	int	SIP G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729Annexb	M	int	G729 annexb 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex

参数名称	必须	类型	描述信息
sipG723Annexa	M	int	G723 annexa 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
h323CodecAssign	M	boolean	true:限制 H323 音频/视频编码为 h323Codecs 设定值 false:软交换自动协商
h323Codecs	M	Vector<String>	H323 音频/视频列表
sipCodecAssign	M	boolean	true:限制 SIP 音频/视频编码为 SIPCodecs 设定值 false:软交换自动协商
sipCodecs	M	Vector<String>	SIP 音频/视频列表
audioCodecTranscodingEnable	M	boolean	true:允许使用编码转换 false:不允许使用编码转换
rtpIncludeDtmfInband	M	boolean	true:媒体包含带内(inband)DTMF false:媒体不包含带内(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	M	boolean	true:需使用带内(inband)DTMF 发送 false:不额外使用带内(inband)DTMF 发送
softswitchName	M	String	软交换名称 未设置:表示不属于任何软交换 空串:表示属于所有软交换
forwardSignalRewriteE164GroupEnable	M	boolean	true:开启呼叫前转信令拨号规则 false:关闭呼叫前转信令拨号规则
forwardSignalRewriteE164Group	M	String	呼叫前转信令改使用的号码群组名称
lrnEnable	M	boolean	LRN 查询 true:启用 false:禁用
lrnEatPrefixLength	M	int	LRN 查询时忽略被叫号码前缀的长度
lrnFailureAction	M	int	查询失败后的行为 0:拒绝此次呼叫 1:使用原有号码继续后续处理

参数名称	必须	类型	描述信息
lrnInterstateBillingPrefix	M	String	LRN 查询后非同地区计费前缀
lrnUndeterminedBillingPrefix	M	String	LRN 查询后有一个或两个号码无法获知其地区时的计费前缀
language	M	String	无法接通提示所使用的语言
mediaRecord	O	Boolean	录音 true:开启 false:关闭
dynamicBlackListInStandalone	O	Boolean	独立模式下启用动态黑名单 true:开启 false:关闭
calculateRouteQuality	O	Integer	实时计算路由质量 0: 默认 1: 开启 2: 关闭
proportionCalleePrefixs	O	ProportionCalleePrefix[]	按比例被叫添加路由前缀

3.14 删除对接网关

接口地址/external/server/DeleteGatewayMapping

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	对接网关名称

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.15 查询在线对接网关

接口地址/external/server/GetGatewayMappingOnline

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
names	O	String []	对接网关名称 不设置:表示此过滤条件无效
softswitchName	O	String	软交换名称 不设置:表示此过滤条件无效, 查询所有的软交换

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoGatewayMappingOnline	O	InfoGatewayMappingOnline []	套餐订单列表

类型 InfoGatewayMappingOnline 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	对接网关 ID
name	M	String	对接网关名称
currentCall	M	int	当前呼叫总数
capacity	M	int	呼叫线路上限
asr	M	double	呼叫应答率
acd	M	long	平均通话时长 (单位:秒)
remoteIps	M	String	远端地址 (逗号分隔多个 IP)
natIp	O	String	NAT 内部地址, 仅在网关与软交换间存在地址转换设备时有效
localIp	M	String	注册本地地址
registerTime	M	long	注册时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数) 0:静态网关

参数名称	必须	类型	描述信息
updateTime	M	long	上次更新时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 0:静态网关
keepTime	M	long	在线时间（单位:秒） 0:静态网关
cryptoType	M	int	加密类型 0:未加密 1:RC4
softswitchName	M	String	软交换名称
softswitchIp	M	String	软交换 IP

3.16 创建落地网关

接口地址/external/server/CreateGatewayRouting

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	落地网关名称
prefix	O	String	落地网关前缀（可使用逗号分隔）
prefixStyle	O	Integer	前缀匹配方式 0:终结模式 1:延续模式
password	O	String	落地网关注册密码
customerPassword	O	String	落地网关 web 查询密码
gatewayGroups	O	String	所属网关群组（逗号分隔多个群组名称）
capacity	O	Integer	线路上限
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 3:全部锁定
priority	O	Integer	优先级
registerType	O	Integer	注册类型 0:静态 1:动态 2:注册（向其他平台进行注册） 3:IMS 边缘设备
remotelp	O	String	落地网关远端地址
rtpForwardType	O	Integer	媒体转发类型 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启
encrypt	O	Boolean	true:加密 false:不加密
protocol	O	Integer	信令协议 0:H323 1:SIP

参数名称	必须	类型	描述信息
signalPort	O	Integer	信令端口
localIp	O	String	本地地址 空:表示由系统自行选择本地地址
mediaCheckDirection	O	Integer	媒体中断检测（仅在通话进行了媒体转发时有效） 0:不检测 1:检测是否有媒体报文传输给远端 2:检测是否收到来自远端的媒体报文 3:检测远端与本地有双向的媒体报文
maxCallDurationLower	O	Integer	大于 0:最长通话时间下限 -1: 使用系统参数值（需与maxCallDurationUpper保持一致） 0: 无限制（需与maxCallDurationUpper保持一致）
maxCallDurationUpper	O	Integer	大于 0:最长通话时间上限 -1: 使用系统参数值（需与maxCallDurationLower保持一致） 0: 无限制（需与maxCallDurationLower保持一致）
calleeE164Restrict	O	Integer	被叫号码限制 0:不限制 1:限制被叫号码必须是平台存在的话机号码 2:限制被叫号码必须不是平台存在的话机号码
callerE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
callerE164CheckCity	O	Boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
callerE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码
callerE164CheckOther	O	Boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查被叫号码规范性 false:不检查被叫号码规范性
calleeE164CheckCity	O	Boolean	true:允许被号码为城市号码 false:不允许被叫号码为城市号码
calleeE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许被叫号码为移动号码 false:不允许被叫号码为移动号码
calleeE164CheckOther	O	Boolean	true:允许被叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许被主叫号码为非城市号码与非移动号码
callinCallerPrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 callinCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀 false:禁止 callinCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀
callinCallerPrefixes	O	LongString	主叫号码限制功能中主叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
callinCalleePrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 callinCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀 false:禁止 callinCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀
callinCalleePrefixes	O	LongString	被叫号码限制功能中被叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
callinForwardPrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 callinForwardPrefixes 设置的前缀列表作为前转号码前缀 false:禁止 callinForwardPrefixes 设置的前缀列表作为前转号码前缀
callinForwardPrefixes	O	LongString	前转号码限制功能中前转号码前缀列表（可使用逗号分隔）
rewriteRulesInCaller	O	LongString	主叫拨号规则
rewriteRulesInCallee	O	LongString	被叫拨号规则
rewriteRulesInMobileAreaAllow	O	Boolean	true:开启 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号 false:关闭 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号
rewriteRulesInMobileArea	O	LongString	移动号码需添加区号的地区（可使用逗号分隔）

参数名称	必须	类型	描述信息
timeoutSetup	O	Integer	H323 Setup 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutCallProceeding	O	Integer	H323 CallProceeding 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutCallProceedingOlc	O	Integer	H323 CallProceeding 包含 Open Logical Channel 超时时间(单位:秒) 0:表示使用系统参数设定值
timeoutAlerting	O	Integer	H323 Alerting 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutInvite	O	Integer	SIP Invite 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutTrying	O	Integer	SIP Trying 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutSessionProgressSdp	O	Integer	SIP SessionProgress 含 SDP 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutSessionProgress	O	Integer	SIP SessionProgress 超时时间(单位:秒) 0:表示使用系统参数设定值
timeoutRinging	O	Integer	SIP Ring 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
denyCallerCalleeAllow	O	Boolean	true:允许 denyCallerCallee 设置的主叫向对应被叫进行呼叫 false:禁止 denyCallerCallee 设置的主向叫对应被叫进行呼叫
denyCallerCallee	O	LongString	主叫向对应被叫进行呼叫的限制列表格式为[<主叫号码>:<被叫号码>[,<主叫号码>:<被叫号码>]...] 例如:025:010,021:023
denySameCityCodesAllow	O	Boolean	true:允许 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫 false:禁止 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫
denySameCityCodes	O	LongString	同城呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）

参数名称	必须	类型	描述信息
checkMobileAreaAllow	O	Boolean	true:允许呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码 false:禁止呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码
checkMobileArea	O	LongString	移动号码呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
switchAllowRing	O	Boolean	收到振铃信令 18x 后的网关切换方式 false:禁止 true:允许
switchAllowSdp	O	Boolean	SIP 协议时，当信令内包含 Sdp 时的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowRtp	O	Boolean	当在媒体转发时收到来自远端的媒体报文时的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowBusy	O	Boolean	当收到被叫忙后的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowErrorCode	O	Boolean	收到列表内错误码，后续网关切换方式 false:禁止 true:允许
sipResponseAddressMethod	O	Integer	SIP Response 信令的地址 0:回应至原始请求的地址 1:回应至原始请求的 IP，但端口使用 Via 头部中标识的端口 2:回应至 Via 头部中标识的地址
sipRequestAddressMethod	O	Integer	SIP Request 信令的地址 0:请求至原始请求的地址 1:请求至原始请求的 IP，但端口使用 Contact 头部中标识的端口 2:请求至 Contact 头部中标识的地址

参数名称	必须	类型	描述信息
dtmfSendMethodH323	O	Integer	H323 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 20:H.245 alphanumeric 30:H.245 signal 40:Q.931 keypad 60:关闭
dtmfSendMethodSIP	O	Integer	SIP 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP Info 60:关闭
dtmfReceiveMethod	O	Integer	软交换接收主叫 DTMF 方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令 30:关闭
dtmfSendPayloadTypeH323	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 H323 协议时使用的 Payload Type
dtmfSendPayloadTypeSIP	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 SIP 协议时使用的 Payload Type
dtmfReceivePayloadType	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 软交换接收 Dtmf 信号使用的 Payload Type
q931NumberingPlan	O	Integer	Q931NumberingPlan -1:默认，使用系统参数设定 0:UnknownPlan 1:ISDNPlan 3:DataPlan 4:TelexPlan 8:NationalStandardPlan 9:PrivatePlan 15:ReservedPlan

参数名称	必须	类型	描述信息
q931NumberType	O	Integer	Q931NumberType -1:默认, 使用系统参数设定 0:UnknownType 1:InternationalType 2:NationalType 3:NetworkSpecificType 4:SubscriberType 6:AbbreviatedType 7:ReservedType
q931PresentationIndicator	O	Integer	Q931PresentationIndicator -1:默认, 使用系统参数设定 0:Presentation allowed 1:Presentation restricted 2:Number not available due to interworking 3:Reserved 4:无
q931ScreeningIndicator	O	Integer	Q931ScreeningIndicator -1:默认, 使用系统参数设定 0:User-provided, not screened 1:User-provided, verified and passed 2:User-provided, verified and failed 3:Network provided 4:无
clearingAccount	O	String	结算账户名称
h323FastStart	O	Boolean	true:启用 H323 的 fast start 功能 false:关闭 H323 的 fast start 功能
h323H245Tunneling	O	Boolean	true:启用 H323 的 H245 tunneling 功能 false:关闭 H323 的 H245 tunneling 功能
h323H245InSetup	O	Boolean	true:在 H323 的 Setup 信令中包含 H245 信令 false:在 H323 的 Setup 信令中不包含 H245 信令
h323T38	O	Boolean	true:H323 协议时支持 T38 信令 false:H323 协议时忽略 T38 信令
sipTimer	O	Boolean	true:支持 SIP Timer 协议(RFC4028) false:禁止 SIP Timer 协议

参数名称	必须	类型	描述信息
sip100Rel	O	Boolean	true:支持 SIP 100rel 协议 false:禁止 SIP 100rel 协议
sipT38	O	Boolean	true:支持 SIP T38 协议 false:禁止 SIP T38 协议
sipDisplay	O	Boolean	true:在向远端发送信令时包含 Display 头部 false:在向远端发送信令时不包含 Display 头部
sipRemotePartyId	O	Boolean	true:在向远端发送信令时包含 RemotePartyId 头部 false:在向远端发送信令时不包含 RemotePartyId 头部
sipPrivacy	O	Integer	0:无 1:透传 2:id 3:none
sipPPreferredIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
sipPAssertedIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
groupE164Change	O	Boolean	true:启用号码变换功能 false:关闭号码变换功能
callerAllowLength	O	Integer	主叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
calleeAllowLength	O	Integer	被叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫 false:禁止 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫
callerLimitE164Groups	O	String	主叫号码组列表 (可使用逗号分隔)

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫 false:禁止 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫
calleeLimitE164Groups	O	String	被叫号码组列表(可使用逗号分隔)
h323G729SendMode	O	Integer	H323 G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729SendMode	O	Integer	SIP G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729Annexb	O	Integer	G729 annexb 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
sipG723Annexa	O	Integer	G723 annexa 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
h323CodecAssign	O	Boolean	true:限制 H323 音频/视频编码为 h323Codecs 设定值 false:软交换自动协商
h323Codecs	O	Vector<String>	H323 音频/视频列表

参数名称	必须	类型	描述信息
sipCodecAssign	O	Boolean	true: 限制 SIP 音频/视频编码为 SIPCodecs 设定值 false: 软交换自动协商
sipCodecs	O	Vector<String>	SIP 音频/视频列表
audioCodecTranscodingEnable	O	Boolean	true: 允许使用编码转换 false: 不允许使用编码转换
rtpIncludeDtmfInband	O	Boolean	true: 媒体包含带内(inband)DTMF false: 媒体不包含带内(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	O	Boolean	true: 需使用带内(inband)DTMF 发送 false: 不额外使用带内(inband)DTMF 发送
feerateRestrict	O	Boolean	true: 校验被叫号码费率 false: 不校验费率
leastCostRouting	O	Boolean	最低秒费率排序（在 feerateRestrict 为 true 时有效） true: 启用 false: 关闭
minProfitPercentEnable	O	Boolean	feerateRestrict 为 true 时有效 是否开启最低利润率限制
minProfitPercent	O	Integer	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	O	Boolean	最高秒费率限制 true: 开启 false 关闭
maxSecondRates	O	Double	最高秒费率值（若分钟费率为 0.6，此值应该设置为 0.01）
enablePhoneDisplay	O	Boolean	true: 主叫为话机时使用话机的去电显示作为主叫号码 false: 主叫为话机时使用话机的号码显示作为主叫号码
clearingAccountUseCalloutE164	O	Boolean	true: 使用拨号规则后的被叫号码作为结算账户计费被叫 false: 使用拨号规则前的被叫号码作为结算账户计费被叫
softswitchName	O	String	软交换名称

参数名称	必须	类型	描述信息
forwardSignalRewriteE164GroupEnable	O	Boolean	true:开启呼叫前转信令拨号规则 false:关闭呼叫前转信令拨号规则
forwardSignalRewriteE164Group	O	String	呼叫前转信令改使用的号码群组名称
memo	O	String	备注
dynamicBlackListInStandalone	O	Boolean	独立模式下启用动态黑名单 true:开启 false:关闭
mediaRecord	O	Boolean	录音 true:开启 false:关闭
externalNumberVerifyBits	O	Long	智能黑名单，该参数采用 bit 位控制，每一位表示开启某项功能 1<<0:开启智能黑名单 1<<1:保险营销 1<<2:股票推荐 1<<3:房产新盘 1<<4:教育培训 1<<5:M0/M1 催收 1<<6:房产中介 1<<7:问卷调查 1<<8:车险回访 1<<9:客服通知 1<<10:金融营销 1<<11:语音验证码
externalNumberVerifyRewriteCaller	O	String	智能黑名单主叫拨号规则
externalNumberVerifyRewriteCallee	O	String	智能黑名单被叫拨号规则
scheduledCallinPrefixes	O	InfoScheduledCallinPrefixes []	时段呼叫限制
rewriteRulesInCallerUseE164GroupEnable	O	Boolean	主叫号码池 false: 关闭 true: 启用
rewriteRulesInCallerUseE164Group	O	String	主叫号码池 号码组名称
rewriteRulesInCallerUseE164Line	O	Integer	主叫号码池号码复用次数

参数名称	必须	类型	描述信息
signalPortLocal	O	Integer	信令本地端口
calculateRouteQuality	O	Integer	实时计算路由质量 0: 默认 1: 开启 2: 关闭

InfoScheduledCallinPrefixes 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
days	M	int []	星期几 0:星期日 1:星期一 2:星期二 3:星期三 4:星期四 5:星期五 6:星期六
beginTime	M	int	一日中的起始秒 取值范围(0~86400)
endTime	M	int	一日中的终止秒 取值范围(0~86400)
action	M	int	操作 0:禁止 1:允许
type	M	int	方式 0:主叫 1:被叫
prefixes	M	String []	前缀列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.17 修改落地网关

接口地址/external/server/ModifyGatewayRouting

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	落地网关名称
prefix	O	String	落地网关前缀（可使用逗号分隔）
prefixStyle	O	Integer	前缀匹配方式 0:终结模式 1:延续模式
password	O	String	落地网关注册密码
customerPassword	O	String	落地网关 web 查询密码
gatewayGroups	O	String	所属网关群组（逗号分隔多个群组名称）
capacity	O	Integer	线路上限
lockType	O	Integer	锁定类型 0:无锁定 3:全部锁定
priority	O	Integer	优先级
registerType	O	Integer	注册类型 0:静态 1:动态 2:注册（向其他平台进行注册） 3:IMS 边缘设备
remotelp	O	String	落地网关远端地址
rtpForwardType	O	Integer	媒体转发类型 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启
encrypt	O	Boolean	true:加密 false:不加密
protocol	O	Integer	信令协议 0:H323 1:SIP

参数名称	必须	类型	描述信息
signalPort	O	Integer	信令端口
localIp	O	String	本地地址 空:表示由系统自行选择本地地址
mediaCheckDirection	O	Integer	媒体中断检测（仅在通话进行了媒体转发时有效） 0:不检测 1:检测是否有媒体报文传输给远端 2:检测是否收到来自远端的媒体报文 3:检测远端与本地有双向的媒体报文
maxCallDurationLower	O	Integer	大于 0:最长通话时间下限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationUpper 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationUpper 保持一致）
maxCallDurationUpper	O	Integer	大于 0:最长通话时间上限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationLower 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationLower 保持一致）
calleeE164Restrict	O	Integer	被叫号码限制 0:不限制 1:限制被叫号码必须是平台存在的话机号码 2:限制被叫号码必须不是平台存在的话机号码
callerE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
callerE164CheckCity	O	Boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
callerE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码
callerE164CheckOther	O	Boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeE164CheckEnable	O	Boolean	true:检查被叫号码规范性 false:不检查被叫号码规范性
calleeE164CheckCity	O	Boolean	true:允许被号码为城市号码 false:不允许被叫号码为城市号码
calleeE164CheckMobile	O	Boolean	true:允许被叫号码为移动号码 false:不允许被叫号码为移动号码
calleeE164CheckOther	O	Boolean	true:允许被叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许被主叫号码为非城市号码与非移动号码
callinCallerPrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 callinCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀 false:禁止 callinCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀
callinCallerPrefixes	O	LongString	主叫号码限制功能中主叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
callinCalleePrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 callinCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀 false:禁止 callinCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀
callinCalleePrefixes	O	LongString	被叫号码限制功能中被叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
callinForwardPrefixesAllow	O	Boolean	true:允许 callinForwardPrefixes 设置的前缀列表作为前转号码前缀 false:禁止 callinForwardPrefixes 设置的前缀列表作为前转号码前缀
callinForwardPrefixes	O	LongString	前转号码限制功能中前转号码前缀列表（可使用逗号分隔）
rewriteRulesInCaller	O	LongString	主叫拨号规则
rewriteRulesInCallee	O	LongString	被叫拨号规则
rewriteRulesInMobileAreaAllow	O	Boolean	true:开启 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号 false:关闭 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号
rewriteRulesInMobileArea	O	LongString	移动号码需添加区号的地区（可使用逗号分隔）

参数名称	必须	类型	描述信息
timeoutSetup	O	Integer	H323 Setup 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutCallProceeding	O	Integer	H323 CallProceeding 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutCallProceedingOlc	O	Integer	H323 CallProceeding 包含 Open Logical Channel 超时时间(单位:秒) 0:表示使用系统参数设定值
timeoutAlerting	O	Integer	H323 Alerting 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutInvite	O	Integer	SIP Invite 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutTrying	O	Integer	SIP Trying 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutSessionProgressSdp	O	Integer	SIP SessionProgress 含 SDP 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutSessionProgress	O	Integer	SIP SessionProgress 超时时间(单位:秒) 0:表示使用系统参数设定值
timeoutRinging	O	Integer	SIP Ring 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
denyCallerCalleeAllow	O	Boolean	true:允许 denyCallerCallee 设置的主叫向对应被叫进行呼叫 false:禁止 denyCallerCallee 设置的主向叫对应被叫进行呼叫
denyCallerCallee	O	LongString	主叫向对应被叫进行呼叫的限制列表格式为[<主叫号码>:<被叫号码>[,<主叫号码>:<被叫号码>]...] 例如:025:010,021:023
denySameCityCodesAllow	O	Boolean	true:允许 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫 false:禁止 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫
denySameCityCodes	O	LongString	同城呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）

参数名称	必须	类型	描述信息
checkMobileAreaAllow	O	Boolean	true:允许呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码 false:禁止呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码
checkMobileArea	O	LongString	移动号码呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
switchAllowRing	O	Boolean	收到振铃信令 18x 后的网关切换方式 false:禁止 true:允许
switchAllowSdp	O	Boolean	SIP 协议时，当信令内包含 Sdp 时的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowRtp	O	Boolean	当在媒体转发时收到来自远端的媒体报文时的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowBusy	O	Boolean	当收到被叫忙后的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowErrorCode	O	Boolean	收到列表内错误码，后续网关切换方式 false:禁止 true:允许
sipResponseAddressMethod	O	Integer	SIP Response 信令的地址 0:回应至原始请求的地址 1:回应至原始请求的 IP，但端口使用 Via 头部中标识的端口 2:回应至 Via 头部中标识的地址
sipRequestAddressMethod	O	Integer	SIP Request 信令的地址 0:请求至原始请求的地址 1:请求至原始请求的 IP，但端口使用 Contact 头部中标识的端口 2:请求至 Contact 头部中标识的地址

参数名称	必须	类型	描述信息
dtmfSendMethodH323	O	Integer	H323 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 20:H.245 alphanumeric 30:H.245 signal 40:Q.931 keypad 60:关闭
dtmfSendMethodSIP	O	Integer	SIP 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP Info 60:关闭
dtmfReceiveMethod	O	Integer	软交换接收主叫 DTMF 方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令 30:关闭
dtmfSendPayloadTypeH323	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 H323 协议时使用的 Payload Type
dtmfSendPayloadTypeSIP	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 在 SIP 协议时使用的 Payload Type
dtmfReceivePayloadType	O	Integer	Dtmf 为 RFC2833 软交换接收 Dtmf 信号使用的 Payload Type
q931NumberingPlan	O	Integer	Q931NumberingPlan -1:默认，使用系统参数设定 0:UnknownPlan 1:ISDNPlan 3:DataPlan 4:TelexPlan 8:NationalStandardPlan 9:PrivatePlan 15:ReservedPlan

参数名称	必须	类型	描述信息
q931NumberType	O	Integer	Q931NumberType -1:默认, 使用系统参数设定 0:UnknownType 1:InternationalType 2:NationalType 3:NetworkSpecificType 4:SubscriberType 6:AbbreviatedType 7:ReservedType
q931PresentationIndicator	O	Integer	Q931PresentationIndicator -1:默认, 使用系统参数设定 0:Presentation allowed 1:Presentation restricted 2:Number not available due to interworking 3:Reserved 4:无
q931ScreeningIndicator	O	Integer	Q931ScreeningIndicator -1:默认, 使用系统参数设定 0:User-provided, not screened 1:User-provided, verified and passed 2:User-provided, verified and failed 3:Network provided 4:无
clearingAccount	O	String	结算账户名称
h323FastStart	O	Boolean	true:启用 H323 的 fast start 功能 false:关闭 H323 的 fast start 功能
h323H245Tunneling	O	Boolean	true:启用 H323 的 H245 tunneling 功能 false:关闭 H323 的 H245 tunneling 功能
h323H245InSetup	O	Boolean	true:在 H323 的 Setup 信令中包含 H245 信令 false:在 H323 的 Setup 信令中不包含 H245 信令
h323T38	O	Boolean	true:H323 协议时支持 T38 信令 false:H323 协议时忽略 T38 信令
sipTimer	O	Boolean	true:支持 SIP Timer 协议(RFC4028) false:禁止 SIP Timer 协议

参数名称	必须	类型	描述信息
sip100Rel	O	Boolean	true:支持 SIP 100rel 协议 false:禁止 SIP 100rel 协议
sipT38	O	Boolean	true:支持 SIP T38 协议 false:禁止 SIP T38 协议
sipDisplay	O	Boolean	true:在向远端发送信令时包含 Display 头部 false:在向远端发送信令时不包含 Display 头部
sipRemotePartyId	O	Boolean	true:在向远端发送信令时包含 RemotePartyId 头部 false:在向远端发送信令时不包含 RemotePartyId 头部
sipPrivacy	O	Integer	0:无 1:透传 2:id 3:none
sipPPreferredIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
sipPAssertedIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
groupE164Change	O	Boolean	true:启用号码变换功能 false:关闭号码变换功能
callerAllowLength	O	Integer	主叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
calleeAllowLength	O	Integer	被叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
callerLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫 false:禁止 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫
callerLimitE164Groups	O	String	主叫号码组列表 (可使用逗号分隔)

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeLimitE164GroupsAllow	O	Boolean	true:允许 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫 false:禁止 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫
calleeLimitE164Groups	O	String	被叫号码组列表(可使用逗号分隔)
h323G729SendMode	O	Integer	H323 G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729SendMode	O	Integer	SIP G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729Annexb	O	Integer	G729 annexb 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
sipG723Annexa	O	Integer	G723 annexa 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
h323CodecAssign	O	Boolean	true:限制 H323 音频/视频编码为 h323Codecs 设定值 false:软交换自动协商
h323Codecs	O	Vector<String>	H323 音频/视频列表

参数名称	必须	类型	描述信息
sipCodecAssign	O	Boolean	true: 限制 SIP 音频/视频编码为 SIPCodecs 设定值 false: 软交换自动协商
sipCodecs	O	Vector<String>	SIP 音频/视频列表
audioCodecTranscodingEnable	O	Boolean	true: 允许使用编码转换 false: 不允许使用编码转换
rtpIncludeDtmfInband	O	Boolean	true: 媒体包含带内(inband)DTMF false: 媒体不包含带内(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	O	Boolean	true: 需使用带内(inband)DTMF 发送 false: 不额外使用带内(inband)DTMF 发送
feerateRestrict	O	Boolean	true: 校验被叫号码费率 false: 不校验费率
leastCostRouting	O	Boolean	最低秒费率排序（在 feerateRestrict 为 true 时有效） true: 启用 false: 关闭
minProfitPercentEnable	O	Boolean	feerateRestrict 为 true 时有效 是否开启最低利润率限制
minProfitPercent	O	Integer	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	O	Boolean	最高秒费率限制 true: 开启 false 关闭
maxSecondRates	O	Double	最高秒费率值（若分钟费率为 0.6，此值应该设置为 0.01）
enablePhoneDisplay	O	Boolean	true: 主叫为话机时使用话机的去电显示作为主叫号码 false: 主叫为话机时使用话机的号码显示作为主叫号码
clearingAccountUseCalloutE164	O	Boolean	true: 使用拨号规则后的被叫号码作为结算账户计费被叫 false: 使用拨号规则前的被叫号码作为结算账户计费被叫
softswitchName	O	String	软交换名称

参数名称	必须	类型	描述信息
forwardSignalRewriteE164GroupEnable	O	Boolean	true:开启呼叫前转信令拨号规则 false:关闭呼叫前转信令拨号规则
forwardSignalRewriteE164Group	O	String	呼叫前转信令改使用的号码群组名称
memo	O	String	备注
dynamicBlackListInStandalone	O	Boolean	独立模式下启用动态黑名单 true:开启 false:关闭
mediaRecord	O	Boolean	录音 true:开启 false:关闭
externalNumberVerifyBits	O	Long	智能黑名单，该参数采用 bit 位控制，每一位表示开启某项功能 1<<0:开启智能黑名单 1<<1:保险营销 1<<2:股票推荐 1<<3:房产新盘 1<<4:教育培训 1<<5:M0/M1 催收 1<<6:房产中介 1<<7:问卷调查 1<<8:车险回访 1<<9:客服通知 1<<10:金融营销 1<<11:语音验证码
externalNumberVerifyRewriteCaller	O	String	智能黑名单主叫拨号规则
externalNumberVerifyRewriteCallee	O	String	智能黑名单被叫拨号规则
scheduledCallinPrefixes	O	InfoScheduledCallinPrefixes []	时段呼叫限制
rewriteRulesInCallerUseE164GroupEnable	O	Boolean	主叫号码池 false: 关闭 true: 启用
rewriteRulesInCallerUseE164Group	O	String	主叫号码池 号码组名称
rewriteRulesInCallerUseE164Line	O	Integer	主叫号码池号码复用次数

参数名称	必须	类型	描述信息
signalPortLocal	O	Integer	信令本地端口
calculateRouteQuality	O	Integer	实时计算路由质量 0: 默认 1: 开启 2: 关闭

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.18 删除落地网关

接口地址/external/server/DeleteGatewayRouting

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	落地网关名称

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.19 查询落地网关

接口地址/external/server/GetGatewayRouting

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
names	M	String []	网关名称 不设置表示获取所有对接网关信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoGatewayRoutings	O	InfoGatewayRouting []	话机信息

类型 InfoGatewayRouting 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	落地网关名称
prefix	M	String	落地网关前缀（可使用逗号分隔）
prefixStyle	M	int	前缀匹配方式 0:终结模式 1:延续模式
password	M	String	落地网关注册密码
customerPassword	M	String	落地网关 web 查询密码
gatewayGroups	M	String	所属网关群组（逗号分隔多个群组名称）
capacity	M	int	线路上限
lockType	M	int	锁定类型 0:无锁定 3:全部锁定
priority	M	int	优先级

参数名称	必须	类型	描述信息
registerType	M	int	注册类型 0:静态 1:动态 2:注册（向其他平台进行注册） 3:IMS 边缘设备
remoteIp	M	String	落地网关远端地址
rtpForwardType	M	int	媒体转发类型 0:自动 1:开启 2:关闭 3:必须开启
encrypt	M	boolean	true:加密 false:不加密
protocol	M	int	信令协议 0:H323 1:SIP
signalPort	M	int	信令端口
localIp	M	String	本地地址 空:表示由系统自行选择本地地址
mediaCheckDirection	M	int	媒体中断检测（仅在通话进行了媒体转发时有效） 0:不检测 1:检测是否有媒体报文传输给远端 2:检测是否收到来自远端的媒体报文 3:检测远端与本地有双向的媒体报文
maxCallDurationLower	M	int	大于 0:最长通话时间下限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationUpper 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationUpper 保持一致）
maxCallDurationUpper	M	int	大于 0:最长通话时间上限 -1: 使用系统参数值（需与 maxCallDurationLower 保持一致） 0: 无限制（需与 maxCallDurationLower 保持一致）

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeE164Restrict	M	int	被叫号码限制 0:不限制 1:限制被叫号码必须是平台存在的话机号码 2:限制被叫号码必须不是平台存在的话机号码
callerE164CheckEnable	M	boolean	true:检查主叫号码规范性 false:不检查主叫号码规范性
callerE164CheckCity	M	boolean	true:允许主叫号码为城市号码 false:不允许主叫号码为城市号码
callerE164CheckMobile	M	boolean	true:允许主叫号码为移动号码 false:不允许主叫号码为移动号码
callerE164CheckOther	M	boolean	true:允许主叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许主叫号码为非城市号码与非移动号码
calleeE164CheckEnable	M	boolean	true:检查被叫号码规范性 false:不检查被叫号码规范性
calleeE164CheckCity	M	boolean	true:允许被叫号码为城市号码 false:不允许被叫号码为城市号码
calleeE164CheckMobile	M	boolean	true:允许被叫号码为移动号码 false:不允许被叫号码为移动号码
calleeE164CheckOther	M	boolean	true:允许被叫号码为非城市号码与非移动号码 false:不允许被主叫号码为非城市号码与非移动号码
callinCallerPrefixesAllow	M	boolean	true:允许 callinCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀 false:禁止 callinCallerPrefixes 设置的前缀列表作为主叫号码前缀
callinCallerPrefixes	M	LongString	主叫号码限制功能中主叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）
callinCalleePrefixesAllow	M	boolean	true:允许 callinCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀 false:禁止 callinCalleePrefixes 设置的前缀列表作为被叫号码前缀
callinCalleePrefixes	M	LongString	被叫号码限制功能中被叫号码前缀列表（可使用逗号分隔）

参数名称	必须	类型	描述信息
callinForwardPrefixesAllow	M	boolean	true:允许 callinForwardPrefixes 设置的前缀列表作为前转号码前缀 false:禁止 callinForwardPrefixes 设置的前缀列表作为前转号码前缀
callinForwardPrefixes	M	LongString	前转号码限制功能中前转号码前缀列表（可使用逗号分隔）
rewriteRulesInCaller	M	LongString	主叫拨号规则
rewriteRulesInCallee	M	LongString	被叫拨号规则
rewriteRulesInMobileAreaAllow	M	boolean	true:开启 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号 false:关闭 rewriteRulesInMobileArea 所设置的区号对应城市的移动号码添加区号
rewriteRulesInMobileArea	M	LongString	移动号码需添加区号的地区（可使用逗号分隔）
timeoutSetup	M	int	H323 Setup 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutCallProceeding	M	int	H323 CallProceeding 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutCallProceedingOlc	M	int	H323 CallProceeding 包含 Open Logical Channel 超时时间(单位:秒) 0:表示使用系统参数设定值
timeoutAlerting	M	int	H323 Alerting 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutInvite	M	int	SIP Invite 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutTrying	M	int	SIP Trying 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutSessionProgressSdp	M	int	SIP SessionProgress 含 SDP 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
timeoutSessionProgress	M	int	SIP SessionProgress 超时时间(单位:秒) 0:表示使用系统参数设定值

参数名称	必须	类型	描述信息
timeoutRinging	M	int	SIP Ring 超时时间（单位:秒） 0:表示使用系统参数设定值
denyCallerCalleeAllow	M	boolean	true:允许 denyCallerCallee 设置的主叫向对应被叫进行呼叫 false:禁止 denyCallerCallee 设置的主向叫对应被叫进行呼叫
denyCallerCallee	M	LongString	主叫向对应被叫进行呼叫的限制列表格式为[<主叫号码>:<被叫号码>,<主叫号码>:<被叫号码>...] 例如:025:010,021:023
denySameCityCodesAllow	M	boolean	true:允许 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫 false:禁止 denySameCityCodes 设置的区号进行同城呼叫
denySameCityCodes	M	LongString	同城呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
checkMobileAreaAllow	M	boolean	true:允许呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码 false:禁止呼叫 checkMobileArea 设置的区号对应城市的移动号码
checkMobileArea	M	LongString	移动号码呼叫功能限制的城市区号列表（使用逗号分隔多个区号）
switchAllowRing	O	Boolean	收到振铃信令 18x 后的网关切换方式 false:禁止 true:允许
switchAllowSdp	O	Boolean	SIP 协议时，当信令内包含 Sdp 时的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowRtp	O	Boolean	当在媒体转发时收到来自远端的媒体报文时的后续处理方式 false:禁止 true:允许
switchAllowBusy	O	Boolean	当收到被叫忙后的后续处理方式 false:禁止 true:允许

参数名称	必须	类型	描述信息
switchAllowErrorCode	O	Boolean	收到列表内错误码，后续网关切换方式 false:禁止 true:允许
sipResponseAddressMethod	M	int	SIP Response 信令的地址 0:回应至原始请求的地址 1:回应至原始请求的 IP，但端口使用 Via 头部中标识的端口 2:回应至 Via 头部中标识的地址
sipRequestAddressMethod	M	int	SIP Request 信令的地址 0:请求至原始请求的地址 1:请求至原始请求的 IP，但端口使用 Contact 头部中标识的端口 2:请求至 Contact 头部中标识的地址
dtmfSendMethodH323	M	int	H323 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 20:H.245 alphanumeric 30:H.245 signal 40:Q.931 keypad 60:关闭
dtmfSendMethodSIP	M	int	SIP 协议，软交换发送 DTMF 方式 0:自动 10:RFC2833 50:SIP Info 60:关闭
dtmfReceiveMethod	M	int	软交换接收主叫 DTMF 方式 0:所有 10:RFC2833 20:信令 30:关闭
dtmfSendPayloadTypeH323	M	int	Dtmf 为 RFC2833 在 H323 协议时使用的 Payload Type
dtmfSendPayloadTypeSIP	M	int	Dtmf 为 RFC2833 在 SIP 协议时使用的 Payload Type
dtmfReceivePayloadType	M	int	Dtmf 为 RFC2833 软交换接收 Dtmf 信号使用的 Payload Type

参数名称	必须	类型	描述信息
q931NumberingPlan	M	int	Q931NumberingPlan -1:默认, 使用系统参数设定 0:UnknownPlan 1:ISDNPlan 3:DataPlan 4:TelexPlan 8:NationalStandardPlan 9:PrivatePlan 15:ReservedPlan
q931NumberType	M	int	Q931NumberType -1:默认, 使用系统参数设定 0:UnknownType 1:InternationalType 2:NationalType 3:NetworkSpecificType 4:SubscriberType 6:AbbreviatedType 7:ReservedType
q931PresentationIndicator	M	int	Q931PresentationIndicator -1:默认, 使用系统参数设定 0:Presentation allowed 1:Presentation restricted 2:Number not available due to interworking 3:Reserved 4:无
q931ScreeningIndicator	M	int	Q931ScreeningIndicator -1:默认, 使用系统参数设定 0:User-provided, not screened 1:User-provided, verified and passed 2:User-provided, verified and failed 3:Network provided 4:无
clearingAccount	M	String	结算账户名称
h323FastStart	M	boolean	true:启用 H323 的 fast start 功能 false:关闭 H323 的 fast start 功能
h323H245Tunneling	M	boolean	true:启用 H323 的 H245 tunneling 功能 false:关闭 H323 的 H245 tunneling 功能

参数名称	必须	类型	描述信息
h323H245InSetup	M	boolean	true:在 H323 的 Setup 信令中包含 H245 信令 false:在 H323 的 Setup 信令中不包含 H245 信令
h323T38	M	boolean	true:H323 协议时支持 T38 信令 false:H323 协议时忽略 T38 信令
sipTimer	M	boolean	true:支持 SIP Timer 协议(RFC4028) false:禁止 SIP Timer 协议
sip100Rel	M	boolean	true:支持 SIP 100rel 协议 false:禁止 SIP 100rel 协议
sipT38	M	boolean	true:支持 SIP T38 协议 false:禁止 SIP T38 协议
sipDisplay	M	boolean	true:在向远端发送信令时包含 Display 头部 false:在向远端发送信令时不包含 Display 头部
sipRemotePartyId	M	boolean	true:在向远端发送信令时包含 RemotePartyId 头部 false:在向远端发送信令时不包含 RemotePartyId 头部
sipPrivacy	O	Integer	0:无 1:透传 2:id 3:none
sipPPreferredIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
sipPAssertedIdentity	O	Integer	0:无 1:透传 2:主叫号码
groupE164Change	M	boolean	true:启用号码变换功能 false:关闭号码变换功能
callerAllowLength	M	int	主叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeAllowLength	M	int	被叫号码允许的号码长度掩码 0:表示允许所有长度 1<<x:表示允许长度为 x 的号码 (x 小于 32)
callerLimitE164GroupsAllow	M	boolean	true:允许 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫 false:禁止 callerLimitE164Groups 所设置的号码组作为主叫号码呼叫
callerLimitE164Groups	M	String	主叫号码组列表 (可使用逗号分隔)
calleeLimitE164GroupsAllow	M	boolean	true:允许 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫 false:禁止 calleeLimitE164Groups 所设置的号码组作为被叫号码呼叫
calleeLimitE164Groups	M	String	被叫号码组列表 (可使用逗号分隔)
h323G729SendMode	M	int	H323 G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729SendMode	M	int	SIP G729 协商模式 0:自动 1:将 G729a 与 G729 当作 G729 协商 2:将 G729a 与 G729 当作 G729a 协商 3:将 G729 或 G729 作为 G729 与 G729a 进行协商
sipG729Annexb	M	int	G729 annexb 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex

参数名称	必须	类型	描述信息
sipG723Annexa	M	int	G723 annexa 参数填写方式 0:自动 1:annex=yes 2:annex=no 3:无 annex 4:透传对端的 annex
h323CodecAssign	M	boolean	true:限制 H323 音频/视频编码为 h323Codecs 设定值 false:软交换自动协商
h323Codecs	M	Vector<String>	H323 音频/视频列表
sipCodecAssign	M	boolean	true:限制 SIP 音频/视频编码为 SIPCodecs 设定值 false:软交换自动协商
sipCodecs	M	Vector<String>	SIP 音频/视频列表
audioCodecTranscodingEnable	M	boolean	true:允许使用编码转换 false:不允许使用编码转换
rtpIncludeDtmfInband	M	boolean	true:媒体包含带内(inband)DTMF false:媒体不包含带内(inband)DTMF
rtpNeedDtmfInband	M	boolean	true:需使用带内(inband)DTMF 发送 false:不额外使用带内(inband)DTMF 发送
feerateRestrict	M	boolean	true:校验被叫号码费率 false:不校验费率
leastCostRouting	M	boolean	最低秒费率排序（在 feerateRestrict 为 true 时有效） true:启用 false:关闭
minProfitPercentEnable	M	boolean	feerateRestrict 为 true 时有效 是否开启最低利润率限制
minProfitPercent	M	int	最低利润率限制若设置为 10 表示利润率为 10% 取值范围-10000 至 10000
maxSecondRatesEnable	M	boolean	最高秒费率限制 true:开启 false 关闭
maxSecondRates	M	double	最高秒费率值

参数名称	必须	类型	描述信息
enablePhoneDisplay	M	boolean	true:主叫为话机时使用话机的去电显示作为主叫号码 false:主叫为话机时使用话机的号码显示作为主叫号码
clearingAccountUseCalloutE164	M	boolean	true:使用拨号规则后的被叫号码作为结算账户计费被叫 false:使用拨号规则前的被叫号码作为结算账户计费被叫
softswitchName	O	String	软交换名称 未设置:表示不属于任何软交换 空串:表示属于所有软交换
forwardSignalRewriteE164GroupEnable	O	Boolean	true:开启呼叫前转信令拨号规则 false:关闭呼叫前转信令拨号规则
forwardSignalRewriteE164Group	O	String	呼叫前转信令改使用的号码群组名称
memo	O	String	备注
dynamicBlackListInStandalone	O	Boolean	独立模式下启用动态黑名单 true:开启 false:关闭
mediaRecord	O	Boolean	录音 true:开启 false:关闭
externalNumberVerifyBits	O	Long	智能黑名单, 该参数采用 bit 位控制, 每一位表示开启某项功能 1<<0:开启智能黑名单 1<<1:保险营销 1<<2:股票推荐 1<<3:房产新盘 1<<4:教育培训 1<<5:M0/M1 催收 1<<6:房产中介 1<<7:问卷调查 1<<8:车险回访 1<<9:客服通知 1<<10:金融营销 1<<11:语音验证码
externalNumberVerifyRewriteCaller	O	String	智能黑名单主叫拨号规则

参数名称	必须	类型	描述信息
externalNumberVerifyRewriteCallee	O	String	智能黑名单被叫拨号规则
scheduledCallinPrefixes	O	InfoScheduledCallinPrefixes []	时段呼叫限制
rewriteRulesInCallerUseE164GroupEnable	O	Boolean	主叫号码池 false: 关闭 true: 启用
rewriteRulesInCallerUseE164Group	O	String	主叫号码池 号码组名称
rewriteRulesInCallerUseE164Line	O	Integer	主叫号码池号码复用次数
signalPortLocal	O	Integer	信令本地端口
calculateRouteQuality	O	Integer	实时计算路由质量 0: 默认 1: 开启 2: 关闭

3.20 查询在线落地网关

接口地址/external/server/GetGatewayRoutingOnline

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
names	O	String []	对接网关名称 不设置:表示此过滤条件无效
softswitchName	O	String	软交换名称 不设置:表示此过滤条件无效, 查询所有的软交换

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoGatewayRoutingOnline	O	InfoGatewayRoutingOnline []	套餐订单列表

类型 InfoGatewayRoutingOnline 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	落地网关 ID
name	M	String	落地网关名称
prefix	M	String	落地网关前缀
currentCall	M	int	当前呼叫总数
capacity	M	int	呼叫线路上限
asr	M	double	呼叫应答率
responseRatio	M	double	呼叫回应率
connectedRatio	M	double	呼叫接通率
acd	M	long	平均通话时长 (单位:秒)
remoteIp	M	String	远端地址
natIp	O	String	NAT 内部地址, 仅在网关与软交换间存在地址转换设备时有效
localIp	M	String	注册本地地址

参数名称	必须	类型	描述信息
registerTime	M	long	注册时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 0:静态网关
updateTime	M	long	上次更新时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 0:静态网关
keepTime	M	long	在线时间（单位:秒） 0:静态网关
cryptoType	M	int	加密类型 0:未加密 1:RC4
registerName	O	String	向其他平台注册的标识，仅在网关类型为注册时有效
retryAfter	M	long	网关禁用时长(毫秒)，禁用是由于落地网关回应 Retry-After 头域造成的
softswitchName	M	String	软交换名称
softswitchIp	M	String	软交换 IP

3.21 查询当前通话

接口地址/external/server/GetCurrentCall

该接口不建议频繁使用，过于频繁的调用可能导致系统性能低下

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164s	O	String []	主叫号码 不设置:表示此过滤条件无效
calleeE164s	O	String []	被叫号码 不设置:表示此过滤条件无效
gatewayMappingName	O	String	对接网关 不设置:表示此过滤条件无效
gatewayRoutingName	O	String	落地网关 不设置:表示此过滤条件无效

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoCurrentCalls	O	InfoCurrentCall []	当前通话列表

类型 InfoCurrentCall 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164	M	String	主叫号码
calleeE164	M	String	被叫号码
callerGatewayId	M	String	主叫网关
calleeGatewayId	M	String	被叫网关
connectedTime	M	long	呼叫接通时间 当未接通时表示呼叫接入时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)

参数名称	必须	类型	描述信息
keepTime	M	long	大于等于 0: 呼叫持续时长 (单位: 毫秒) -1: 呼叫初始化 (Setup) -2: 呼叫接续中 (CallProceeding) -3: 呼叫接续中 (CallProceeding (RTP)) -4: 呼叫接续中 (Progress) -5: 振铃 (Alerting) -6: 接通 (Connect) -7: 呼叫初始化 (Invite) -8: 呼叫接续中 (Trying) -9: 呼叫接续中 (SessionProgress) -10: 呼叫接续中 (SessionProgress (SDP)) -11: 振铃 (Ringing) -12: 接通 (Ok) -13: 挂断 (Release) -14: 呼叫转移中 (Transferring) -15: 呼叫转移成功 (TransferOk) -16: 呼叫转移失败 (TransferFailed) -17: 放弃呼叫转移 (TransferCancel)
callCodec	M	String	呼叫编码
callerCodec	M	String	主叫编码集
calleeCodec	M	String	被叫编码集
callerRtpIp	M	String	主叫 Rtp 地址信息 (含音频与视频)
calleeRtpIp	M	String	被叫 Rtp 地址信息 (含音频与视频)
callerReceiveDtmf	M	int	软交换接收主叫 DTMF 方式 0: 自动 10: RFC2833 20: H.245 alphanumeric 30: H.245 signal 40: Q.931 keypad 50: SIP Info 60: 关闭
callerSendDtmf	M	int	软交换发送给主叫的 DTMF 方式, 取值同 callerReceiveDtmf
calleeReceiveDtmf	M	int	软交换接受被叫 DTMF 方式, 取值同 callerReceiveDtmf

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeSendDtmf	M	int	软交换发送给被叫的 DTMF 方式, 取值同 callerReceiveDtmf
callerInfoRtpFlowAudio	M	InfoRtpFlow	主叫语音流量信息
calleeInfoRtpFlowAudio	M	InfoRtpFlow	被叫语音流量信息
callerInfoRtpFlowVideo	M	InfoRtpFlow	主叫视频流量信息
calleeInfoRtpFlowVideo	M	InfoRtpFlow	被叫视频流量信息
callerTerminal	M	String	主叫设备名称
calleeTerminal	M	String	被叫设备名称
callerCryptoType	M	int	主叫加密类型 0:未加密 1:RC4
calleeCryptoType	M	int	被叫加密类型 0:未加密 1:RC4
callerLocalIp	M	String	主叫信令本地地址
calleeLocalIp	M	String	被叫信令本地地址
callId	M	int	呼叫在软交换中的唯一标识

InfoRtpFlow 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
rtpPackets	M	int	接受报文数量
rtpBytes	M	int	接收字节数量
rtpDuration	M	long	持续时间 (单位:微秒)

3.22 充值

接口地址/external/server/Pay

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ownerName	M	String	充值对象名称
ownerType	M	int	充值对象名称类型 2:账户 6:平台话机 11:在用电话卡卡号 25:绑定号码 44:对接网关
money	M	double	充值金额
memo	O	String	充值备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPay	O	InfoPay	缴费历史记录

InfoPay 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户名称
money	M	double	账户余额
validTime	M	long	有效期（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
payMoney	M	double	充值金额

3.23 创建套餐

接口地址/external/server/CreateSuite

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	套餐名称
rentPeriod	M	int	租用周期（需大于 0）
rentType	M	int	租用类型 0:天 1:月 2:年 3:一次性(rentPeriod 含义变更为可用秒数)
nonholonomicOrder	M	boolean	true:允许非完整订阅 false:不允许非完整订阅
rentFee	M	double	租金
minConsumption	M	double	最低消费额
lowerConsumption	M	double	生效消费下限
giftMoney	M	double	赠送金额
infoGiftTimes	O	InfoGiftTime []	赠送时长
memo	O	String	备注

InfoGiftTime 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
prefix	M	LongString	地区前缀（可使用逗号分隔多个前缀）
startTime	M	int	一天的起始时间（取值范围 0-86400），该时间为与当日 0 点的偏差秒数
endTime	M	int	一天的终止时间（取值范围 0-86400），该时间为与当日 0 点的偏差秒数
giftTime	M	int	赠送的秒数
billingTime	M	int	赠送时长的计费周期
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
id	O	Integer	套餐 Id

3.24 删除套餐

接口地址/external/server/DeleteSuite

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	套餐 Id
force	O	int	0:不强制删除，需检查依赖关系（默认） 1:强制删除，并取消依赖关系

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.25 查询套餐

接口地址/external/server/GetSuite

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ids	O	int []	套餐 Id 数组, 当不设置此值时, 表示获取所有套餐信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoSuites	O	InfoSuite []	套餐信息

InfoSuite 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	套餐 Id
name	M	String	套餐名称
rentPeriod	M	int	租用周期
rentType	M	int	租用类型 0:天 1:月 2:年 3:一次性(rentPeriod 含义变更为可用秒数)
nonholonomicOrder	M	boolean	true:允许非完整订阅 false:不允许非完整订阅
rentFee	M	double	租金
minConsumption	M	double	最低消费额
lowerConsumption	M	double	生效消费下限
giftMoney	M	double	赠送金额
infoGiftTimes	O	InfoGiftTime []	赠送时长
memo	O	String	备注

3.26 创建套餐订单

接口地址/external/server/CreateSuiteOrder

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ownerName	M	String	所有者名称
ownerType	M	int	所有者类型 2:账户 6:话机
suiteId	M	int	套餐 Id
availableTime	M	long	生效时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数，需为服务器时区的 0 点） 0:表示生效时间为服务器时区当日 0 点，并立即生效
expireTime	O	Long	失效时间（GMT 1970-01-01 至今的毫秒数） 不选或 9223372036854775807 表示无限制 当套餐 rentType 为“一次性”时:若不设置此值，则一次性套餐的失效时间为 :availableTime + 套餐的 rentPeriod *1000;若设置此值则根据此值设定失效时间，对于一次性套餐，一旦创建订单即转换为生效套餐，订单自动删除
priority	O	Integer	优先级 不设置或 2147483647 表示无优先级
failedProcessMode	O	Integer	当账户余额不足以支付租金时的处理模式 0（默认）:等待下次充值 1:等待下一个租用周期（仅在套餐租用单位为日或月时有效） 2:删除
rentPercent	O	Double	租金百分比 默认值:100
memo	O	String	订单备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
id	O	Integer	成功后返回创建套餐订单的 id

3.27 修改套餐订单

接口地址/external/server/ModifySuiteOrder

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	套餐订单 id
expireTime	O	Long	失效时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数，需为服务器时区的 0 点） 9223372036854775807:表示无限制
priority	O	Integer	优先级 不设置或 2147483647 表示无优先级
failedProcessMode	O	Integer	当账户余额不足以支付租金时的处理模式 0（默认）:等待下次充值 1:等待下一个租用周期（仅在套餐租用单位为日或月时有效） 2:删除
rentPercent	O	Double	租金百分比
memo	O	String	订单备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.28 删除套餐订单

接口地址/external/server/DeleteSuiteOrder

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	套餐订单的 id

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.29 查询套餐订单

接口地址/external/server/GetSuiteOrder

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ownerName	M	String	所有者名称
ownerType	M	int	所有者类型 2:账户 6:话机

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoSuiteOrders	O	InfoSuiteOrder []	套餐订单列表

InfoSuiteOrder 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	套餐订单 Id
suiteId	M	int	套餐 Id
availableTime	M	long	生效时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
expireTime	M	long	失效时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）另:9223372036854775807 表示无限制
priority	M	int	优先级
rentPercent	M	double	租金百分比
memo	M	String	订单备注

3.30 查询生效套餐

接口地址/external/server/GetCurrentSuite

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ownerName	M	String	所有者名称
ownerType	M	int	所有者类型 2:账户 6:话机

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoCurrentSuites	O	InfoCurrentSuite []	套餐订单列表

类型 InfoCurrentSuite 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	生效套餐 Id
suiteId	M	int	套餐 Id
suiteOrderId	M	int	套餐订单 Id
rentPeriod	M	int	租用周期
rentType	M	int	租用类型 0:天 1:月 2:年 3:一次性(rentPeriod 含义变更为可用秒数)
rentFee	M	double	租金
expireTime	M	long	失效时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
minConsumption	M	double	最低消费额
currentConsumption	M	double	周期内消费
lowerConsumption	M	double	生效消费下限

参数名称	必须	类型	描述信息
giftMoney	M	double	赠送金额
infoGiftTimes	O	InfoGiftTime []	赠送时长
memo	O	String	备注

3.31 删除生效套餐

接口地址/external/server/DeleteCurrentSuite

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	生效套餐 Id

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.32 创建在用电话卡

接口地址/external/server/CreateActivePhoneCard

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pin	M	String	卡号
account	M	String	在用电话卡所属账户
password	O	String	密码
displayE164	O	String	去电显示
bindLimit	O	Integer	绑定号码上限 不设置:表示无限制
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
password	O	Integer	当创建请求未设置密码时，系统自动生成随机密码

3.33 修改在用电话卡

接口地址/external/server/ModifyActivePhoneCard

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pin	M	String	卡号
account	O	String	在用电话卡所属账户
password	O	String	密码
displayE164	O	String	去电显示
bindLimit	O	Integer	绑定号码上限 不设置:表示无限制
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.34 删除在用电话卡

接口地址/external/server/DeleteActivePhoneCard

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pin	M	String	卡号

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.35 查询在用电话卡

接口地址/external/server/GetActivePhoneCard

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pins	O	String []	卡号列表(若 accounts 不设置则此参数必选)
accounts	O	String []	账户号码列表(若 pins 不设置则此参数必选)

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoActivePhoneCards	O	InfoActivePhoneCard []	在用电话卡信息

InfoActivePhoneCard 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pin	M	String	卡号
account	M	String	在用电话卡所属账户
password	M	String	密码
displayE164	M	String	去电显示
bindLimit	M	int	绑定号码上限 不设置:表示无限制
activeTime	M	long	激活时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
memo	M	String	备注

3.36 创建绑定号码

接口地址/external/server/CreateBindedE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	绑定号码
pin	M	String	卡号
displayE164	O	String	去电显示
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	呼出拨号规则
language	O	String	语言
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.37 修改绑定号码

接口地址/external/server/ModifyBindedE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	绑定号码
pin	O	String	卡号
displayE164	O	String	去电显示
rewriteRulesOutCallee	O	LongString	呼出拨号规则
language	O	String	语言
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.38 删除绑定号码

接口地址/external/server/DeleteBindedE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	绑定号码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.39 查询绑定号码

接口地址/external/server/GetBindedE164

请求格式

包含参数必选其一

参数名称	必须	类型	描述信息
e164s	O	String []	绑定号码列表
pin	O	String	在用电话卡卡号
account	O	String	账户号码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoBindedE164s	O	InfoBindedE164 []	绑定号码信息

InfoBindedE164 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	绑定号码
pin	M	String	卡号
account	M	String	在用电话卡所属账户
displayE164	M	String	去电显示
rewriteRulesOutCallee	M	LongString	呼出拨号规则
bindTime	M	long	绑定时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
language	M	String	语言
memo	M	String	备注

3.40 查询费率组

接口地址/external/server/GetFeeRateGroup

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
names	O	String []	费率组名称列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoFeeRateGroups	O	InfoFeeRateGroup []	费率组信息

InfoFeeRateGroup 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	费率组名称
memo	M	String	备注

3.41 创建费率组

接口地址/external/server/CreateFeeRateGroup

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	费率组名称
fakeMinute	O	Integer	电话卡 60 秒等效时长
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.42 修改费率组

接口地址/external/server/ModifyFeeRateGroup

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	费率组名称
fakeMinute	O	Integer	电话卡 60 秒等效时长
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.43 删除费率组

接口地址/external/server/DeleteFeeRateGroup

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	费率组名称

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.44 查询费率

接口地址/external/server/GetFeeRate

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
feeRateGroup	M	String	费率组名称
areaCodes	O	String []	地区信息列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoFeeRates	O	InfoFeeRate []	费率信息

InfoFeeRate 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
feePrefix	M	String	费率前缀
areaCode	M	String	地区前缀
type	M	int	费率类型 1:网内通话 2:本地市话 4:国内长途 5:国际长途
areaName	M	String	地区名称
infoFeeRateSections	M	InfoFeeRateSection []	分段费率
fee	M	double	计费费率
period	M	int	计费周期
lockType	M	int	锁定类型 0:无锁定 1:锁定
ivrFee	M	double	电话卡提示费率
ivrPeriod	M	int	电话卡提示计费周期

InfoFeeRateSection 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
fee	M	double	金额
time	M	int	计费时长
position	M	int	序号

3.45 查询号码变换表

接口地址/external/server/GetE164Convert

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	O	String	账户号码
e164	O	String	电话号码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoE164Converts	O	InfoE164Convert []	缴费历史记录

InfoE164Convert 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	唯一标识
account	M	String	账户名称
e164	M	String	电话号码
mappingGatewayCallerE164	M	String	对接网关呼入主叫号码
routingGatewayCalleeE164	M	String	落地网关呼出被叫号码
memo	M	String	缴费后账户余额

3.46 查询缴费记录

接口地址/external/server/GetPayHistory

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	O	String	账户号码（当 agentAccount 不设置时，此参数必须设置）
agentAccount	O	String	代理商账户号码（当 account 不设置时，此参数必须设置）
beginTime	M	String	开始时间 格式:yyyyMMddHHmmss
endTime	M	String	终止时间 格式:yyyyMMddHHmmss

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPayHistorys	O	InfoPayHistory[]	缴费历史记录

InfoPayHistory 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户名称
fee	M	double	缴费金额
type	M	int	类型 0:充值 1:扣费 2:开户 3:归零
payType	M	int	方式 0:现金 2:充值卡 5:其他
customerMoney	M	double	缴费后账户余额

参数名称	必须	类型	描述信息
payTime	M	long	缴费时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
memo	M	String	备注

3.47 查询历史话单

接口地址/external/server/GetCdr

该接口设计目的主要用于第三方账务处理使用，由于性能问题，不应该用于频繁操作情况

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
accounts	M	String []	账户号码列表
callerE164	O	String	主叫号码
calleeE164	O	String	被叫号码
callerGateway	O	String	主叫网关
calleeGateway	O	String	被叫网关
beginTime	M	String	开始时间 格式:yyyyMMdd
endTime	M	String	终止时间 格式:yyyyMMdd

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoCdrs	O	InfoCdr []	话单信息

InfoCdr 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164	M	String	计费主叫号码
callerAccessE164	M	String	呼入主叫号码
callerProductId	M	String	主叫设备名称
callerToGatewayE164	M	String	呼出主叫号码
callerGateway	M	String	主叫网关
callerip	M	String	主叫 IP 地址
calleeE164	M	String	计费被叫号码
calleeAccessE164	M	String	呼入被叫被叫
calleeProductId	M	String	被叫设备名称

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeToGatewayE164	M	String	呼出被叫号码
calleeGateway	M	String	被叫网关
calleeip	M	String	被叫 IP 地址
start	M	long	起始时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
stop	M	long	终止时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
holdTime	M	int	通话的时长（秒）
feeTime	M	int	通话计费时长（秒）
fee	M	double	账户扣费金额
feePrefix	M	String	计费地区前缀
suiteFee	M	double	套餐费用
suiteFeeTime	M	int	套餐赠送时长（秒）
agentFee	M	double	代理商扣费金额
agentFeeTime	M	int	代理商计费时长（秒）
agentFeePrefix	M	String	代理商计费地区前缀
agentSuiteFee	M	double	代理商套餐费用
agentSuiteFeeTime	M	int	代理商赠送时长（秒）
callLevel	M	int	通话级别 1:网内通话 2:本地市话 4:国内长途 5:国际长途
account	M	String	账户号码
accountName	M	String	账户名称
agentAccount	M	String	代理商账户号码
agentName	M	String	代理商账户名称
endDirection	M	int	挂断方 0:主叫 1:被叫 2:服务器
endReason	M	int	终止原因:请参考《终止原因》说明

参数名称	必须	类型	描述信息
calleeBilling	M	int	计费方式 0:主叫计费 1:被叫计费 2:外部计费
billingMode	M	int	计费模式 0:根据话机所在账户计费 1:根据对接网关所在账户计费 2:根据绑定号码所在账户计费 3:根据在用电话卡所在账户计费
flowNo	M	long	话单唯一标识

3.48 查询账户明细报表

接口地址/external/server/GetReportCustomerFee

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
accounts	M	String []	账户号码列表
period	M	int	统计周期（天） -2:按月统计
beginTime	M	String	开始时间 格式:yyyyMMdd
endTime	M	String	终止时间 格式:yyyyMMdd

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoReportCustomerFees	O	InfoReportCustomerFee []	账户消费明细记录

InfoReportCustomerFee 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
beginTime	M	long	起始时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
endTime	M	long	终止时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
account	M	String	账户号码
accountName	M	String	账户名称
cdrCount	M	long	话单总计
totalFee	M	double	费用总计
totalTime	M	long	计费时长总计（秒）
totalSuiteFee	M	double	套餐费用总计
totalSuiteFeeTime	M	long	套餐赠送时长总计（秒）
netFee	M	double	网内通话费用
netTime	M	long	网内通话计费时长（秒）

参数名称	必须	类型	描述信息
netCount	M	int	网内通话数量
localFee	M	double	本地通话费用
localTime	M	long	本地通话计费时长（秒）
localCount	M	int	本地通话数量
domesticFee	M	double	国内长途费用
domesticTime	M	long	国内通话计费时长（秒）
domesticCount	M	int	国内通话数量
internationalFee	M	double	国际长途费用
internationalTime	M	long	国际长途计费时长（秒）
internationalCount	M	int	国际长途数量

3.49 查询话机明细报表

接口地址/external/server/GetReportPhoneFee

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
e164s	O	String []	话机号码列表
period	M	int	统计周期（天） -2:按月统计
beginTime	M	String	开始时间 格式:yyyyMMdd
endTime	M	String	终止时间 格式:yyyyMMdd

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoReportPhoneFees	O	InfoReportPhoneFee []	话机消费明细记录

InfoReportPhoneFee 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
beginTime	M	long	起始时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
endTime	M	long	终止时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
e164	M	String	话机号码
calleeBilling	M	int	0:主叫计费 1:被叫计费
account	M	String	账户号码
accountName	M	String	账户名称
agentAccount	M	String	代理商账号
cdrCount	M	long	话单总计
totalFee	M	double	费用总计

参数名称	必须	类型	描述信息
totalTime	M	long	计费时长总计（秒）
totalSuiteFee	M	double	套餐费用总计
totalSuiteFeeTime	M	long	套餐赠送时长总计（秒）
netFee	M	double	网内通话费用
netTime	M	long	网内通话计费时长（秒）
netCount	M	int	网内通话数量
localFee	M	double	本地通话费用
localTime	M	long	本地通话计费时长（秒）
localCount	M	int	本地通话数量
domesticFee	M	double	国内长途费用
domesticTime	M	long	国内通话计费时长（秒）
domesticCount	M	int	国内通话数量
internationalFee	M	double	国际长途费用
internationalTime	M	long	国际长途计费时长（秒）
internationalCount	M	int	国际长途数量

3.50 查询账户地区明细报表

接口地址/external/server/GetReportCustomerLocationFee

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
areaCode	O	String	地区前缀
period	M	int	统计周期（天） -2:按月统计
beginTime	M	String	开始时间 格式:yyyyMMdd
endTime	M	String	终止时间 格式:yyyyMMdd

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoReportCustomerLocationFees	O	InfoReportCustomerLocationFee []	账户地区消费明细记录

InfoReportCustomerLocationFee 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
beginTime	M	long	起始时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
endTime	M	long	终止时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
areaCode	M	String	地区前缀
areaName	M	String	地区名称
account	M	String	账户号码
accountName	M	String	账户名称
agentAccount	M	String	代理商账号
cdrCount	M	long	话单总计
totalFee	M	double	费用总计

参数名称	必须	类型	描述信息
totalTime	M	long	计费时长总计（秒）
totalSuiteFee	M	double	套餐费用总计
totalSuiteFeeTime	M	long	套餐赠送时长总计（秒）

3.51 外部计费

接口地址/external/server/CreateCdr

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
billingMode	M	int	计费模式 0:根据 callerE164 对应话机所在账户计费 1:根据 callerGatewayId 对应对接网关所在账户计费 2:根据 callerE164 对应绑定号码所在账户计费 3:根据 callerE164 对应在用电话卡所在账户计费
account	O	String	计费账户 不设置:系统将根据 billingMode 计算出对应的账户
callerE164	O	String	主叫号码
calleeE164	O	String	被叫号码
callerIp	O	String	主叫 IP
callerGatewayId	O	String	主叫经由网关
callerProductId	O	String	主叫设备名称
callerToGatewayE164	O	String	呼出主叫
calleeIp	O	String	被叫 IP
calleeGatewayId	O	String	被叫经由网关
calleeProductId	O	String	被叫设备名称
calleeToGatewayE164	O	String	呼出被叫
startTime	O	Long	起始时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数) 不设置:使用服务器当前时间
stopTime	O	Long	终止时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数) 不设置:使用 startTime
billingTime	M	int	通话时长 (通过 calleeE164 对应费率的计费周期计算出计费时长)

参数名称	必须	类型	描述信息
endDirection	O	Integer	挂断方 0:主叫 1:被叫 2:服务器
endReason	O	Integer	终止原因:请参考《终止原因》说明
flowNo	O	Long	-1:由系统自动产生 >=0:直接使用此值作为话单主键, 当该值与已经记录的 Cdr 发生冲突 时不进行记录与扣费。

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.52 查询账户电话簿

接口地址/external/server/GetCustomerPhoneBook

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	O	String	账户号码
e164	O	String	电话号码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoCustomerPhoneBooks	O	InfoCustomerPhoneBook []	电话簿信息

InfoCustomerPhoneBook 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	电话号码
shortE164s	M	String[]	短号列表
name	M	String	姓名
department	M	String	部门
deviceType	M	int	设备类型 0:无 1:移动电话 2:固定电话 3:IP 电话
addressType	M	int	地址类型 0:无 1:办公电话 2:家庭电话
type	M	int	创建类型 0:用户创建 1:自动记忆
lastUpdateTime	M	long	最后一次更新时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）

参数名称	必须	类型	描述信息
memo	M	String	备注

3.53 创建账户电话簿

接口地址/external/server/CreateCustomerPhoneBook

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
e164	O	String	电话号码，当 infoCustomerPhoneBookOverWrite 未设置时，此选项必选，当 infoCustomerPhoneBookOverWrite 设置时，若此项设置，表示需要更新的电话号码
infoCustomerPhoneBookOverWrite	O	InfoCustomerPhoneBookOverWrite	采用覆盖模式创建或替换电话簿，注意若非替换原有电话簿内容，则电话号码是必须存在的
shortE164s	O	String[]	短号列表
name	O	String	姓名
department	O	String	部门
deviceType	O	Integer	设备类型 0:无（默认） 1:移动电话 2:固定电话 3:IP 电话
addressType	O	Integer	地址类型 0:无（默认） 1:办公电话 2:家庭电话
type	O	Integer	创建类型 0:用户创建（默认） 1:自动记忆
memo	O	String	备注

InfoCustomerPhoneBookOverWrite 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	O	int	采用电话号码查找可能覆盖的原有电话簿信息，不可与 shortE164 同时设置

参数名称	必须	类型	描述信息
shortE164	O	int	采用短号查找可能覆盖的原有电话簿信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.54 修改账户电话簿

接口地址/external/server/ModifyCustomerPhoneBook

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
e164	M	String	电话号码
newE164	O	String	新电话号码
shortE164s	O	String[]	短号列表
name	O	String	姓名
department	O	String	部门
deviceType	O	Integer	设备类型 0:无（默认） 1:移动电话 2:固定电话 3:IP 电话
addressType	O	Integer	地址类型 0:无（默认） 1:办公电话 2:家庭电话
type	O	Integer	创建类型 0:用户创建（默认） 1:自动记忆
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.55 删除账户电话簿

接口地址/external/server/DeleteCustomerPhoneBook

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
e164s	M	String[]	电话号码列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.56 查询软交换

接口地址/external/server/GetSoftSwitch

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
------	----	----	------

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoSoftSwitches	O	InfoSoftSwitch []	软交换信息

InfoSoftSwitch 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	软交换接入名称
identification	M	String	软交换标识
createTime	M	long	创建时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
accessTime	O	Long	接入时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
accessAddress	O	String	接入地址
memo	M	String	备注

3.57 查询性能

接口地址/external/server/GetPerformance

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
------	----	----	------

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPerformance	O	InfoPerformance	性能信息

InfoPerformance 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callSize	M	int	并发数量
cdrQueueSize	M	int	话单队列长度

3.58 电话卡充值

接口地址/external/server/PayByPhoneCard

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ownerName	M	String	充值对象名称
ownerType	M	int	充值对象名称类型 2:账户 6:平台话机 11:在用电话卡卡号 25:绑定号码 44:对接网关
pin	M	String	电话卡卡号
password	O	String	电话卡密码 注意:当不设置时仅校验卡号
memo	O	String	充值备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPay	O	InfoPay	缴费历史记录

3.59 电话卡激活

接口地址/external/server/PhoneCardActive

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pin	M	String	充值卡卡号
password	O	String	充值卡密码 注意:当不设置时仅校验卡号
bindedE164	O	String	绑定号码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.60 回拨

接口地址/external/server/CallBack

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164	M	String	主叫（由用户在 Web 上输入）
callerDisplayNumber	O	String	主叫去电显示号码 不设置，表示采用系统默认方式
calleeE164s	M	String	被叫（平台根据企业要求设置，可设置多个用,分隔）
accessE164	M	String	接入号码（流程所在话机号码）
accessE164Password	M	String	接入号码密码（流程所在话机密码）
callbackBillingE164	O	String	回拨计费号码，不设置时使用 callerE164 参数值
callbackBillingPassword	O	String	回拨计费密码
calloutBillingE164	O	String	外呼计费号码，不设置时使用 callerE164 参数值
calloutBillingPassword	O	String	外呼计费密码
calloutDisplayInFrom	O	String	外呼 Invite 内设置的 Display 号码
transactionId	O	String	提交识别码，用于本次请求与后续状态通知、话单的对应 字符取值范围 A 至 Z, a 至 z, 0 至 9, 以及-、_

补充说明

回拨业务根据 accessE164 确定使用的语音业务，在使用回拨业务前需正确配置 accessE164 对应话机的语音业务。当接入密码、回拨计费密码、外呼计费密码被设置时，则需校验对应号码的密码是否正确。请不要将此接口直接面向终端用户开放，终端用户直接提交此接口会造成密码在网络上明文传输，从而引发安全问题。

● 语音业务回拨计费方式

第一路计费方式 **接入号对应话机** ☒ 时，回拨使用 accessE164 对应话机的账户进行计费

第一路计费方式 **绑定号码|在用电话卡|平台话机|接入号对应话机** ☒ 时，计费账户查找顺序如下

◆ callbackBillingE164 对应绑定号码的账户

- ◆ callbackBillingE164 对应在用电话卡卡号的账户
- ◆ callbackBillingE164 对应平台话机的账户
- ◆ accessE164 对应平台话机的账户
- 第一路计费方式 **在用电话卡** 时，计费账户查找顺序如下
 - ◆ callbackBillingE164 对应绑定号码的账户
 - ◆ callbackBillingE164 对应在用电话卡卡号的账户
- 第一路计费方式 **平台话机** 时，回拨使用 callbackBillingE164 对应话机的账户进行计费
- 语音业务第二路方式
 - 计费方式 **接入号对应话机** 时，回拨使用 accessE164 对应话机的账户进行计费
 - 计费方式 **在用电话卡** 时，计费账户查找顺序如下
 - ◆ calloutBillingE164 对应绑定号码的账户
 - ◆ calloutBillingE164 对应在用电话卡卡号的账户
 - 计费方式 **平台话机** 时，回拨使用 calloutBillingE164 对应话机的账户进行计费

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
transactionId	O	String	与请求相同 与 CallStateReport 的 transactionId 一致
callIdentifier	O	String	A 路呼叫唯一标识 与 CallStateReport 的 callIdentifier 一致 B 路与 A 路前缀相同，仅后续尾数递增

3.61 播放语音

接口地址/external/server/PlayAudio

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
audioes	M	String	语音文件名称列表（使用逗号分隔多个文件名称）
language	O	String	默认使用 accessE164 对应语音流程的语言
callerDisplayNumber	O	String	主叫去电显示号码 不设置，表示采用系统默认方式
callee	M	String	被叫号码
accessE164	M	String	接入号码（流程所在话机号码）
accessE164Password	M	String	接入号码密码（流程所在话机密码）
billingNumber	O	String	计费号码
billingNumberType	O	Integer	计费号码类型 0:根据 billingNumber 对应话机所在账户计费 2:根据 billingNumber 对应绑定号码所在账户计费 3:根据 billingNumber 对应在用电话卡所在账户计费
transactionId	O	String	提交识别码，用于本次请求与后续状态通知、话单的对应 字符取值范围 A 至 Z，a 至 z，0 至 9，以及-、_

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
transactionId	O	String	与请求相同 与 CallStateReport 的 transactionId 一致

参数名称	必须	类型	描述信息
callIdentifier	O	String	呼叫唯一标识 与 CallStateReport 的 callIdentifier 一致

3.62 获取可用通话时长

接口地址/external/server/GetAvailableTime

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
billingName	M	String	计费主叫名称
billingMode	M	int	计费主叫类型 0:平台话机 1:对接网关 2:绑定号码 3:电话卡卡号 4:优先根据电话卡卡号找账户，其次根据对接网关找账户
calleeE164	M	String	被叫号码
calleeEndpointType	O	Integer	被叫号码送达的设备 0:平台话机 1:落地网关 (当为平台话机时，可对被叫号码判断是否在特服号内，从而免计费)
routingGateway	O	String	落地网关名称
calleeToGatewayE164	O	String	落地网关拨号规则后的号码 (配合 routingGateway 一并使用，当落地网关需要校验结算账户余额时参数有效)

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
InfoAvailableTime	O	InfoAvailableTime	可用时长信息

InfoAvailableTime 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	O	String	账户账号
accountName	O	String	账户名称

参数名称	必须	类型	描述信息
accountMoney	O	Double	账户余额（不包括套餐内的赠送金额）
timeRemain	M	int	>0:表示可通话的秒数 <0:不可通话的原因，请参考终止原因文档
timeRemainRoutingGateway	O	Integer	>0:表示落地网关可通话的秒数 <0:落地网关不可通话的原因，请参考终止原因文档

3.63 获取 Ivr 第二路可用通话时长

接口地址/external/server/GetIvrSecondAvailableTime

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
billingNumber	M	String	计费主叫号码
billingType	M	int	计费主叫类型 0:接入号对应话机 1:在用电话卡 2:自动, 匹配顺序为绑定号码、电话卡卡号、平台话机号码 3:主叫号对应话机
calleeE164	M	String	被叫号码
accessE164	O	String	接入号 当设置此值时要求主叫账户与接入号账户存在共同的按照流量计费的代理商账户或各自代理商账户均无流量计费模式。
mergeBillingType	O	Integer	叠加计费方式 0:不叠加 1:叠加接入号到第二路 2:叠加主叫号到第二路
mergeE164	O	String	需叠加的计费号码
firstE164	M	String	第一路的被叫号码
firstConnectTime		long	第一路接通的时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
firstStopTime		long	第一路需计算的已经结束的时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoIvrSecondAvailableTime	O	InfoIvrSecondAvailableTime	可用时长信息

InfoIvrSecondAvailableTime 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	O	String	账户账号
accountName	O	String	账户名称
accountMoney	O	Double	账户余额（不包括套餐内的赠送金额）
timeRemain	M	int	>0:表示可通话的秒数 <0:不可通话的原因，请参考终止原因文档

3.64 查询其他收入记录

接口地址/external/server/GetConsumption

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	O	String	账户号码（当 agentAccount 不设置时，此参数必须设置）
agentAccount	O	String	代理商账户号码（当 account 不设置时，此参数必须设置）
beginTime	M	String	开始时间 格式:yyyyMMddHHmmss
endTime	M	String	终止时间 格式:yyyyMMddHHmmss

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoConsumptions	O	InfoConsumption []	其他收入记录

InfoConsumption 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
money	M	double	消费金额
customerMoney	M	double	账户余额
type	M	int	类型 0:套餐租金 1:话机月租 2:话机最低消费不足 3:套餐最低消费不足
consumptionName	M	int	消费来源
time	M	long	时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）

3.65 获取所有账户账号

接口地址/external/server/GetAllCustomers

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
type	O	int	获取内容方式，不设置与设置 0 相同 0:获取 accounts 1:获取 infoCustomerBriefs

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
accounts	O	String []	账户账号列表
infoCustomerBriefs	O	InfoCustomerBrief[]	账户简要信息列表

InfoCustomerBrief 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户名称
money	M	double	账户余额
limitMoney	M	double	透支限额

3.66 半直拨预约被叫号码

接口地址/external/server/ReserveCalleeE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callerE164	M	String	主叫号码
calleeE164	M	String	被叫被叫号码
accessE164	M	String	接入号码（流程所在话机号码）
accessE164Password	M	String	接入号码密码（流程所在话机密码）

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.67 创建号码群组

接口地址/external/server/CreateLimitE164Group

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	号码群组名称（具备唯一性的可显标识）
memo	O	String	备注信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.68 修改号码群组

接口地址 /external/server/ModifyLimitE164Group

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	号码群组名称（具备唯一性的可显标识）
memo	O	String	备注信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.69 删除号码群组

接口地址/external/server/DeleteLimitE164Group

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	号码群组名称（具备唯一性的可显标识）

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.70 查询号码群组

接口地址/external/server/GetLimitE164Group

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
names	O	String[]	号码群组列表；支持多个，逗号分隔

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
infoLimitE164Groups	O	infoLimitE164Group[]	号码群组信息

infoLimitE164Group 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	O	String	号码群组名称
memo	O	String	号码群组备注信息

3.71 创建号码群组号码

接口地址/external/server/CreateLimitE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
limitE164GroupName	M	String	号码组名称
infoLimitE164s	M	InfoLimitE164 []	号码组号码列表

InfoLimitE164 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	号码
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.72 删除号码群组号码

接口地址/external/server/DeleteLimitE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
limitE164GroupName	M	String	号码组名称
e164s	M	String []	号码组号码列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.73 查询号码群组号码

接口地址/external/server/GetLimitE164

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
limitE164GroupName	M	String	号码群组名称（具备唯一性的可显标识）
e164	O	String	号码；支持多个，逗号分隔

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoLimitE164s	O	infoLimitE164[]	号码群组下的具体信息

infoLimitE164 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	O	String	号码
memo	O	String	备注信息

3.74 创建 Ivr 语音

接口地址/external/server/CreateIvrAudio

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
type	M	int	语音类型 0:公共语音 1:内置语音 2:彩铃语音 3:企业总机语音 4:回拨直拨语音 5:增值业务语音 6:告警语音 7:语音信箱语音
name	M	String	语音名称
language	O	String	语言
ivrServiceName	O	String	所属流程名称
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
id	O	Integer	语音标识

3.75 修改 Ivr 语音

接口地址/external/server/ModifyIvrAudio

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	语音标识
language	O	String	语言
ivrServiceName	O	String	所属流程名称
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.76 删除 Ivrr 语音

接口地址/external/server/DeleteIvrrAudio

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	语音标识

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.77 获取 Ivr 语音

接口地址/external/server/GetIvrAudio

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
type	O	Integer	语音类型（与 ids 二选其一） 0:公共语音 1:内置语音 2:彩铃语音 3:企业总机语音 4:回拨直拨语音 5:增值业务语音 6:告警语音 7:语音信箱语音
ids	O	int []	语音标识列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoIvrAudios	O	InfoIvrAudio []	语音信息列表

InfoIvrAudio 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	语音标识
type	M	int	语音类型 0:公共语音 1:内置语音 2:彩铃语音 3:企业总机语音 4:回拨直拨语音 5:增值业务语音 6:告警语音 7:语音信箱语音
name	M	String	语音名称

参数名称	必须	类型	描述信息
language	M	String	语言
ivrServiceName	M	String	所属流程名称
size	M	int	语音存储大小
memo	M	String	备注

3.78 修改 Ivr 语音数据

接口地址/external/server/ModifyIvrAudioData

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	语音标识
data	M	String	wav 文件信息，需将 byte 流转换为 16 进制字符串（如 byte 值 128 对应字符串"80" byte 值 0 对应字符串"00",byte 值 255 对应字符串"FF" 文件格式： PCM_SIGNED 8000.0 Hz, 16 bit, mono, 2 bytes/frame, little-endian

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.79 创建号码变换表

接口地址/external/server/CreateE164Convert

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
mappingGatewayCallerE164	M	String	对接网关呼入主叫号码
e164	M	String	电话号码
routingGatewayCalleeE164	M	String	落地网关呼出被叫号码
memo	M	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
id	O	Integer	唯一标识

3.80 修改号码变换表

接口地址/external/server/ModifyE164Convert

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	唯一标识
mappingGatewayCallerE164	O	String	对接网关呼入主叫号码
routingGatewayCalleeE164	O	String	落地网关呼出被叫号码
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.81 删除号码变换表

接口地址/external/server/DeleteE164Convert

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	唯一标识

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.82 中断通话

接口地址/external/server/DisconnectCurrentCall

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callIds	M	int []	呼叫在软交换中的唯一标识列表。 请参考查询当前通返回的 callId

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.83 获取所有在线话机

接口地址/external/server/GetAllPhoneOnline

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
------	----	----	------

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
e164s	O	String[]	所有在线的话机的电话号码

3.84 查询电话卡

接口地址/external/server/GetPhoneCard

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
pin	M	String	卡号
password	O	String	密码

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoPhoneCard	O	InfoPhoneCard	电话卡信息

InfoPhoneCard 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
money	M	double	起始时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
limitMoney	M	double	透支限额
bitsOfConfig	M	int	卡功能类型 1<<1:允许用于开户 1<<2:开户创建在用电话卡 1<<3:开户创建平台话机 1<<4:允许用于充值 1<<5:充值时替换账户费率 1<<6:充值时套餐加入账户订单 1<<7:卡面值充入账户余额
feeRateGroup	M	String	费率组名称
expireTime	M	long	过期时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数）
usedTime	O	Long	已使用时间（UTC 1970-01-01 至今的毫秒数） 不设置:表示未使用
usedAccount	O	String	已使用账户
agentAccount	M	String	代理商账户

参数名称	必须	类型	描述信息
suiteNames	M	String []	套餐名称列表
memo	M	String	备注信息

3.85 创建告警

接口地址/external/server/CreateAlarm

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
name	M	String	告警名称
level		int	告警级别 0:一般 1:次要 2:主要 3:紧急
value	O	Double	默认值:0x7fffffff (32 位整形)
alarmInfo	O	String	告警信息
startTime	O	Long	告警发生时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
stopTime	O	Long	告警结束时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
upper	O	Double	阈值上限 取值范围: 0x80000000~0x7fffffff (32 位整形)
lower	O	Double	阈值下限: 0x80000000~0x7fffffff (32 位整形)

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.86 创建地理围栏

接口地址/external/server/CreateIpLimit

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
area	O	String	地区名称
ip	M	String	起始 IP 地址（请符合 ipv4 格式。如 1.1.1.1）
count	O	int	从起始 IP 起的 IP 段总数
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.87 删除地理围栏

接口地址/external/server/Delete IpLimit

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
ips	M	String	删除对应起始 IP 的 IP 段

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.88 获取当前告警

接口地址/external/server/GetAlarmCurrent

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
------	----	----	------

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoAlarmCurrents	O	InfoAlarmCurrent	当前告警列表

InfoAlarmCurrent 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
id	M	int	告警唯一标识

参数名称	必须	类型	描述信息
type	M	int	告警类型 20000:落地网关 ASR 20001:落地网关 ACD 20002:落地网关并发下降 20003:CPU 利用率 20004:内存占用率 20005:硬盘 20006:待处理 CDR 20007:账户余额 20009:接收包速率 20010:接收数据流量 20011:发送包速率 20012:发送数据流量 20013:对接网关 ASR 20014:对接网关 ACD 20015:对接网关并发下降 20016:通话时长 20017:数据库 20018:进程终止 20019:备机启用 20020:非法呼叫 20021:时钟偏差 20022:落地网关并发上升 20023:对接网关并发上升 20026:登录 MAC 受限 20027:主机数据库服务 20028:备机数据库服务
level	M	int	告警级别 0:一般 1:次要 2:主要 3:紧急
name	M	String	告警名称
startTime	M	long	告警开始时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
stopTime	O	Long	告警结束时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)

参数名称	必须	类型	描述信息
value	M	double	告警值
upper	O	Double	告警阈值上限
lower	O	Double	告警阈值下限
confirmUser	O	String	告警确认用户
confirmTime	O	Long	告警确认时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
memo	M	String	告警备注

3.89 IVR 中断通话

接口地址/external/server/DisconnectIvrCall

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callIdentifiers	M	String []	IVR 的呼叫 ID 列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.90 创建手机地区

接口地址/external/server/CreateMobileArea

当 mobilePrefix 与存在的信息冲突时，系统将使用当前数据覆盖原有数据

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
infoMobileAreas	M	InfoMobileArea []	手机地区信息列表

InfoMobileArea 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
mobilePrefix	M	String	手机前缀（必须为 7 位数字） 样例:1300000
areaCode	M	String	地区区号 北京区号样例:10
areaName	O	String	地区名称
memo	O	String	备注

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.91 删除手机地区

接口地址/external/server/DeleteMobileArea

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
mobilePrefixes	M	String []	手机前缀列表

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因

3.92 获取手机地区

接口地址/external/server/GetMobileArea

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
mobilePrefix	O	String	手机前缀 不设置:获取所有手机地区

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
infoMobileAreas	O	InfoMobileArea []	手机地区信息, 参见 创建手机地区

4 对外请求

系统对外请求采用 HTTP+JSON 方式，可配置对外请求提交的地址以及接口页面的后缀名称

4.1 对外请求配置

步骤 1 /home/VOS3000/vos3000/etc/server.conf 中填写推送地址参数

OUT_POST_URL

步骤 2 重新加载配置

vos3000d reload

步骤 3 开启功能

系统参数 ×		
参数名称	参数值	
EXTERNAL_CUSTOMER_MONEY_REPORT	关闭	接口:账户余额改变通知
EXTERNAL_WEB_ALARM_CURRENT	关闭	接口:当前告警通知
EXTERNAL_WEB_SEND_PHONE_ONLINE	关闭	接口:话机上线/离线传送

4.2 IVR 请求外部数据控制语音流程

接口页面:PushDtmfInfo

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
flowNo	M	long	本呼叫唯一标识
callerE164	M	String	主叫号码
calleeE164	M	String	被叫号码
accessE164	M	String	接入号
menuName	M	String	菜单名称

参数名称	必须	类型	描述信息
dtmf	M	String	客户按键信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码（由外部系统定义，系统根据返回码执行后续流程，若为收到返回信息或无指定后续流程则执行默认流程）
exception	O	String	错误原因
audioNames	O	String []	语音参数列表

4.3 IVR 请求外部数据控制语音流程 2

接口页面:PushDtmfInfos

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
flowNo	M	long	本呼叫唯一标识
callerE164	M	String	主叫号码
calleeE164	M	String	被叫号码
accessE164	M	String	接入号
infoDtmfs	M	InfoDtmf []	菜单按键信息

InfoDtmf 格式

参数名称	必须	类型	描述信息
menuName	M	String	菜单名称
dtmf	M	String	客户按键信息

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码（由外部系统定义，系统根据返回码执行后续流程，若为收到返回信息或无指定后续流程则执行默认流程）
exception	O	String	错误原因
audioNames	O	String []	语音参数列表

4.4 平台话机上下线通知

接口页面:PhoneOnline

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
e164	M	String	话机号码
dids	M	String[]	一机多号列表
online	M	boolean	true:话机上线 false:话机离线
eventTime	M	long	事件产生时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
localIp	M	String	服务器本地 IP
localPort	M	int	服务器本地端口
remoteIp	M	String	远端 IP
productId	M	String	设备名称

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码

4.5 呼叫状态通知

接口页面:CallStateReport

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
callId	M	int	呼叫唯一标识
callState	M	int	呼叫状态 -1:呼叫初始化(Setup) -2:呼叫接续中(CallProceeding) -3: 呼 叫 接 续 中 (CallProceeding(RTP)) -4:呼叫接续中(Progress) -5:振铃(Alerting) -6:接通(Connet) -7:呼叫初始化(Invite) -8:呼叫接续中(Trying) -9:呼叫接续中(SessionProgress) -10: 呼 叫 接 续 中 (SessionProgress(SDP)) -11:振铃(Ringing) -12:接通(Ok) -13:挂断(Release) -18:呼叫鉴权中,即还未发送至被叫方。
eventTime	M	long	事件产生时间 (UTC 1970-01-01 至今的毫秒数)
callerE164	M	String	主叫号码
calleeE164	M	String	被叫号码
callerGatewayId	O	String	主叫网关名称
calleeGatewayId	O	String	被叫网关名称
callerIp	M	String	主叫 IP
calleeIp	M	String	被叫 IP
callerLocalIp	M	String	主叫接入的本地 IP
calleeLocalIp	M	String	被叫发起的本地 IP
transactionId	O	String	

参数名称	必须	类型	描述信息
callIdentifier	M	String	主叫 SIP 头域 Call-ID

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码

4.6 账户余额变化

仅当账户充值与非话单类扣费触发

接口页面:CustomerMoneyChange

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
account	M	String	账户号码
money	M	double	账户当前余额

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码

4.7 当前告警通知

接口页面:AlarmCurrentReport

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
infoAlarmCurrents	M	InfoAlarmCurrent []	当前告警列表，结构定义参见“获取当前告警”

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码

5 额外选配接口

5.1 播放语音

接口地址/external/server/PlayAudio

请求格式

参数名称	必须	类型	描述信息
audioes	M	String	语音文件名称列表（使用逗号分隔多个文件名称）
language	O	String	默认使用 accessE164 对应语音流程的语言
callerDisplayNumber	O	String	主叫去电显示号码 不设置，表示采用系统默认方式
callee	M	String	被叫号码
accessE164	M	String	接入号码（流程所在话机号码）
accessE164Password	M	String	接入号码密码（流程所在话机密码）
billingNumber	O	String	计费号码
billingNumberType	O	Integer	计费号码类型 0：根据 billingNumber 对应话机所在账户计费 2：根据 billingNumber 对应绑定号码所在账户计费 3：根据 billingNumber 对应在用电话卡所在账户计费
transactionId	O	String	提交识别码，用于本次请求与后续状态通知、话单的对应 字符取值范围 A 至 Z，a 至 z，0 至 9，以及-、_

返回格式

参数名称	必须	类型	描述信息
retCode	M	int	返回码
exception	O	String	错误原因
transactionId	O	String	与请求相同 与 CallStateReport 的 transactionId 一致
callIdentifier	O	String	呼叫唯一标识 与 CallStateReport 的 callIdentifier 一致