# Программатор AVR микроконтроллеров USBASP

#### Ссылки:

Скачать документацию на программатор

Скачать Acrobat Reader (программа для просмотра файлов формата PDF)

Скачать драйвера для USBASP под Windows

Скачать набор программ (5шт.) для работы с USB программатором USBASP (рекомендуем SinaProg)

Перейти в интернет-магазин "Электронные устройства"

## Описание USBASP программатора AVR:

Программатор AVR USBASP позволит радиолюбителю получить простой, компактный и надежный программатор всех микроконтроллеров с режимом последовательного программирования семейства AVR компании ATMEL, подключаемый к USB-порту персонального компьютера. Что очень актуально, т.к. СОМ-порт для программатора существует далеко не на всех современных компьютерах, и тем более на ноутбуках. Использование USB программатора avr и функции внутрисистемного программирования (SPI) дают возможность быстро и многократно программировать ваше микропроцессорное устройство в собранном виде, не отключая его питания. При этом процесс отладки программного обеспечения с помощью данного AVR программатора заметно упрощается, сокращается затрачиваемое на это время.

### Технические характеристики USB программатора AVR:

• Напряжение питания: 5 В (по шине USB)

Интерфейс подключения к ПК: USB

Интерфейс программатора:
Программатор совместим с
ISP (внутрисхемное программирование)
Windows 98 / 2000 / XP / Vista / Seven / Linux

Габаритные размеры: 54 х 25 х 9 мм

### Список поддерживаемых AVR микроконтроллеров:


USBASP Программатор AVR поддерживает все микроконтроллеры ATMEL с режимом последовательного программирования ISP (In System Programming), это все микроконтроллеры у которых есть порт SPI (Serial Peripheral Interface):

- ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861
- AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, T90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535
- ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega165, ATmega168, ATmega169, ATmega32, ATmega323, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega103, ATmega406, ATmega8515, ATmega8535
- AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
- AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B
- AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647
- AT89S51, AT89S52
- AT86RF401.

### Конструкция:

Конструктивно программатор выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Подключение программатора к радиолюбительскому устройству производится посредством гибкого шлейфа. Цифрой "1" (знак треугольника) на печатной плате около разьема ISP обозначает начало отсчета контактов. Назначение контактов разъема приведено ниже:

# **10 PIN**

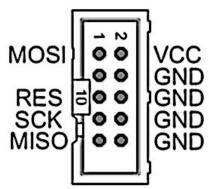

- 1 MOSI (Выход данных для последовательного программирования)
- 2 VCC +5V (Выход +5В, для питания программируемой платы от шины USB током до \*200мА !!!)
- **3 NC** (Не используется)
- 4 GROUND (Общий или минус питания)
- **5 RESET** (Подключается к выводу RESET микроконтроллера)
- 6 GROUND (Общий или минус питания)
- 7 SCK (Выход тактирования данных)
- 8 GROUND (Общий или минус питания)
- 9 MISO (Вход данных для последовательного программирования)
- 10 GROUND (Общий или минус питания)

\*Слишком высокий ток потребления может вывести из строя USB порт компьютера. Не превышайте допустимый предел!!!

### Джампер

При разомкнутом джампере — частота SCK будет высокой = 375 кГц, при замкнутом — пониженной = 8 кГц. Это сделано для программирования микроконтроллеров с низкой частотой тактирования (меньше 1.5 МГц). Обратите внимание что в основном все микроконтроллеры по умолчанию запрограммированы заводомизготовителем на тактирование от внутреннего генератора частотой 1Мгц, что требует установленного джампера на программаторе.


### Светодиоды

Зеленый (желтый) светодиод "P" (POWER)— сигнализирует о том, что программатор находится в рабочем состоянии. Красный светодиод "F" (FIRMWARE) зажигается только когда идет процесс обмена данными с компьютером (запись либо считывание данных).


### Установка драйверов для программатора USBasp

Для начала нужно скачать драйвер.


Для работы с программатором под Windows требуется уставновить драйвера. Это просто. Подключаем USBasp к компьютеру (джампер должен быть разомкнут). Операционная система оповестит нас о нахождении нового оборудовании и предложит установить драйвера.




# Выбираем опцию - установить из указанного места

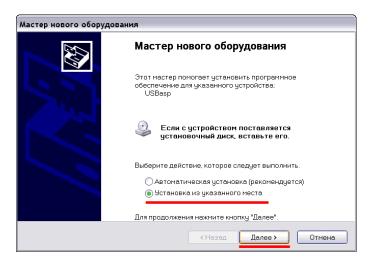


Указываем папку в которой лежат драйвера для программатора.

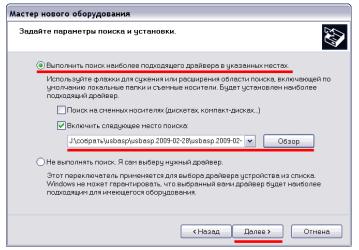


Начнется процесс установки.

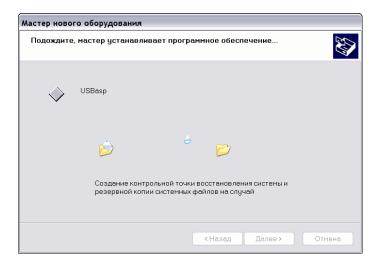

Если все прошло удачно, мастер оборудования завершит работу.

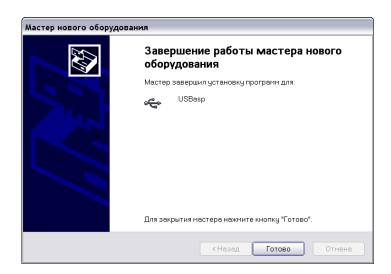

A Windows оповестит нас об установке нового оборудования



Теперь программатором можно пользоваться.

Для работы с программатором понадобится <u>определенный софт</u>. Рекомендую использовать GUI для AVRDUDE под названием SinaProg. Это оконная оболочка заточенная для работы с консольным программатором, т.е. никаких команд вводить не нужно, никаких командных строк! Все настройки, в том числе прошивка микроконтроллера и конфигурация фьюз-битов выполняется несколькими щелчками мыши.


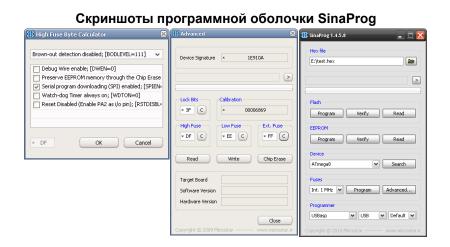


Схема электрическая принципиальная программатора USBASP

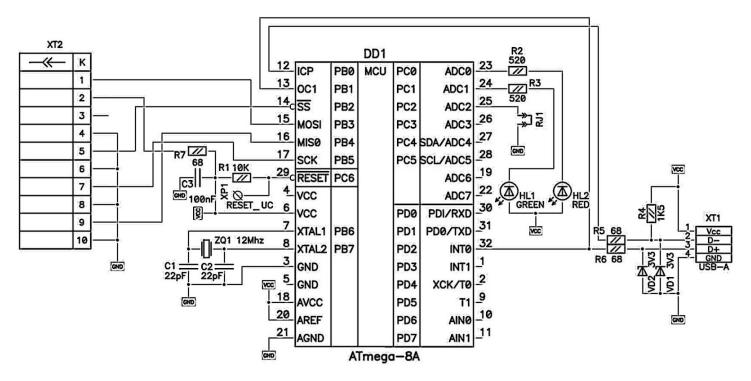

По общим и техническим вопросам обращайтесь на почту <u>admin@e-devices.com.ua</u>, либо через форму обратной связи в разделе "Контакты" на сайте <u>http://e-devices.com.ua/</u>