



Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Alterar



Volver



Flujograma

Será importante asegurarnos de que todos los parmetros del enrutador y la antena se ajusten a la norma. Comprueba los puntos siguientes, y selecciona la opción más adecuada.

1

Verificar la alimentación de la antena (PoE)

Vamos a verificar si el cable que conecta la antena al enrutador está recibiendo alimentación. Si en Trinity, la información de **inputVoltage** muestra el estado **Critical** o **Warning**, eso significa que la antena no está recibiendo alimentación a través de la conexión por Ethernet. Si el estado que aparece es **Normal**, pasa al siguiente paso.




Importante

Indica al cliente que compruebe visualmente todas las conexiones y se asegure de que estén bien fijadas. Asegúrate de que el cable esté correctamente conectado en la parte trasera del enrutador y de que no presente daños visibles, dobleces ni signos de desgaste.



inputVoltage Critical o Warning

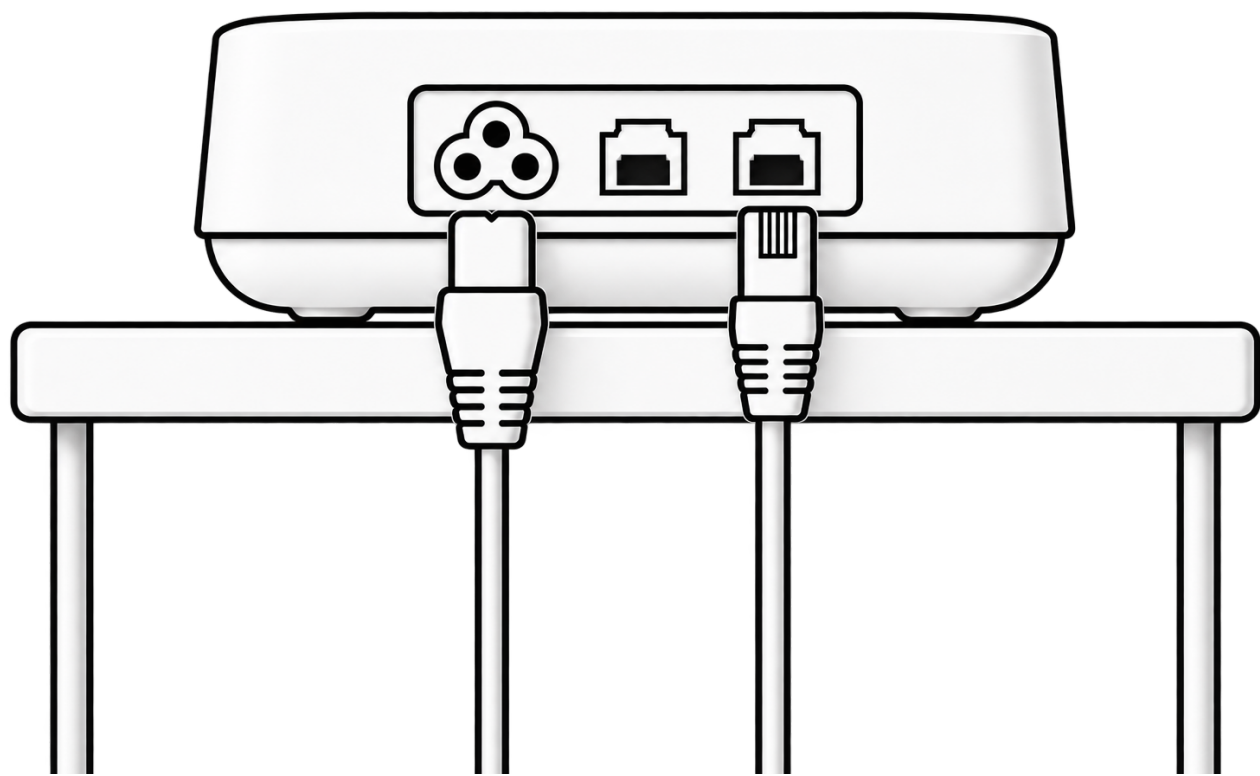

Consejo

Una conexión PoE defectuosa puede causar intermitencias o caídas en la velocidad de la señal.

2

Verificar la inclinación y revisión de obstrucciones

Ahora vamos a verificar el estado del indicador del ángulo del mástil en el campo **mastAngle**. Si en Trinity aparece **Critical** o **Warning**, significa que podría haber alguna obstrucción o que tal vez la antena esté mal instalada. Si el estado que se muestra es **Normal**, pasa al siguiente paso.




Importante

Si la antena está colocada correctamente, compruebe si hay algún obstáculo que pueda impedir que la antena capte la señal de los satélites. Pregunte al cliente si puede ver algún objeto, árbol o estructura que pueda estar bloqueando la recepción de la antena.



mastAngle Critical o Warning

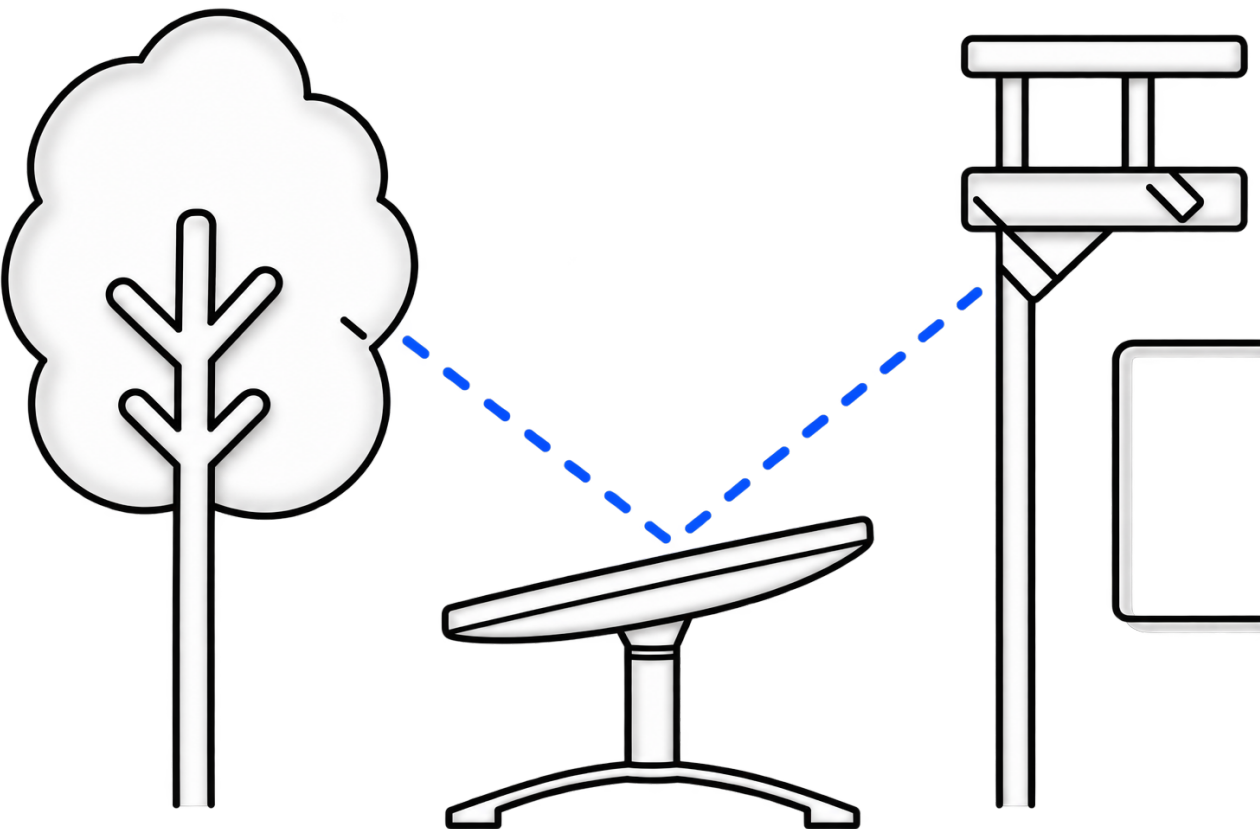

Consejo

Las antenas pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas, como la nieve o las temperaturas extremas.

3

Verificar el nivel de señal

Una vez que hayamos verificado que los campos **inputVoltage** y **mastAngle** se encuentran en estado **Normal**, analizaremos el nivel de señal del cliente en el campo **signalStrength**.



A continuación, selecciona el estado identificado en Trinity para que podamos continuar con el soporte técnico.



Critical



Warning



Normal

