



Volver


Sin señal en todos o en algunos dispositivos

 [Alterar](#)

Según las pruebas realizadas, el router no responde a los comandos de gestión y diagnóstico. Una posible causa de este comportamiento es la falta de alimentación eléctrica en el equipo o alguna irregularidad en la conexión física.

Enrutador con LED apagado

Si los LED del router están apagados, recomendamos al cliente que compruebe la fuente de alimentación, las tomas de corriente y las conexiones eléctricas.

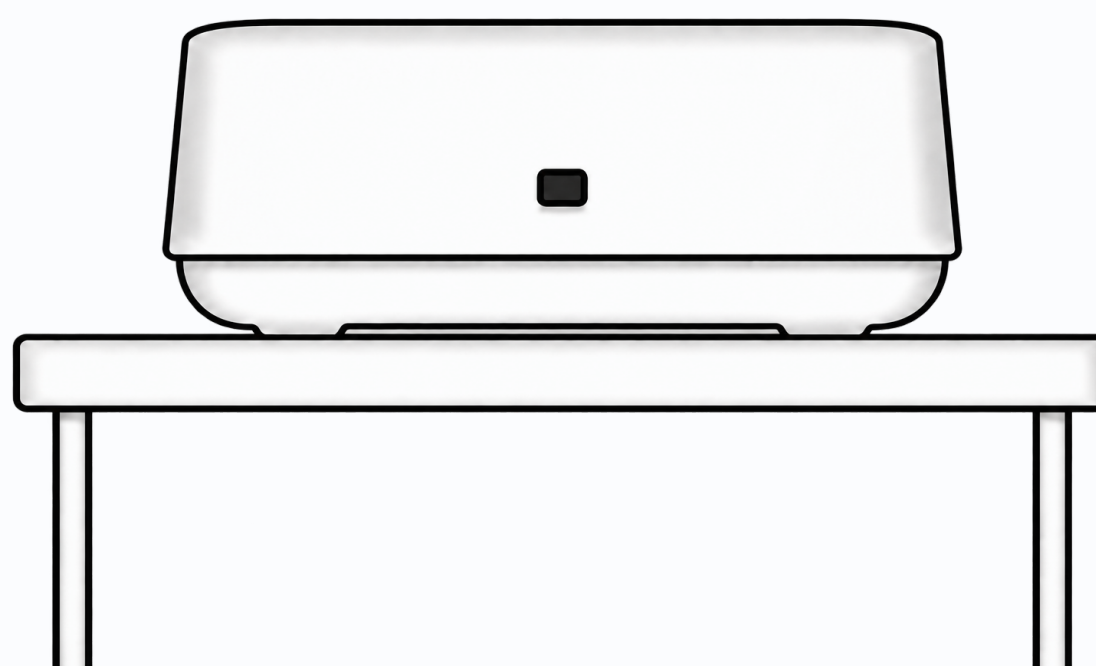

¡Atención!

Informa al cliente de que NO debe intentar reparar el cable (esto afecta al rendimiento de la conexión) y ofrécele opciones de sustitución. Si prefiere que le enviemos a un técnico, haz clic a continuación y te explicaremos cómo concertar una cita.

 [Programar una W.O.](#)

Directv Link > Problemas de conexión a internet > Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría **DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN

Prohibida la circulación externa de este material.