



Lentitud de la señal

[Alterar](#)



Flujograma



Volver

Será importante asegurarnos de que todos los parámetros del enrutador y la antena se ajusten a la norma. Comprueba los puntos siguientes, y selecciona la opción más adecuada.




Verificar la alimentación de la antena (PoE)

Vamos a comprobar si el cable que une la antena y el router recibe alimentación. Si en Trinity aparece el mensaje Desconectada, significa que la antena no está recibiendo alimentación a través de la conexión de alimentación eléctrica por Ethernet (PoE).

[¿Duda? Clic aquí](#)

Indica al cliente que compruebe visualmente todas las conexiones y se asegure de que estén bien fijadas. Asegúrate de que el cable esté correctamente conectado en la parte trasera del enrutador y de que no presente daños visibles, dobleces ni signos de desgaste.

[Antena Desconectada](#)

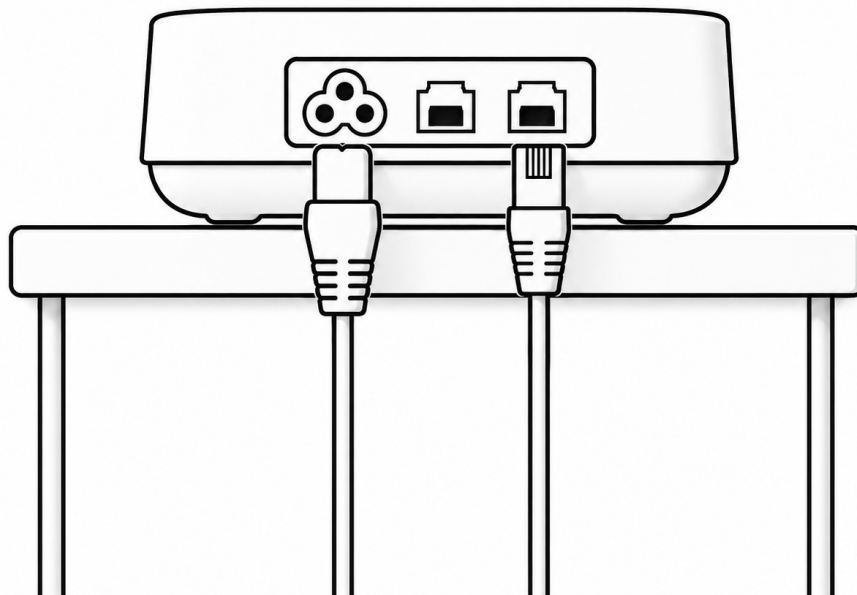


Verificar la inclinación y revisión de obstrucciones

Si el estado de la alimentación de la antena aparece como Conectada, comprueba si el indicador del ángulo del mástil muestra el estado Normal o Inclinado.

[¿Duda? Clic aquí](#)

Si la antena está colocada correctamente, compruebe si hay algún obstáculo que pueda impedir que la antena capte la señal de los satélites. Pregunte al cliente si puede ver algún objeto, árbol o estructura que pueda estar bloqueando la recepción de la antena.

[Antena Inclínada o Obstaculizada](#)

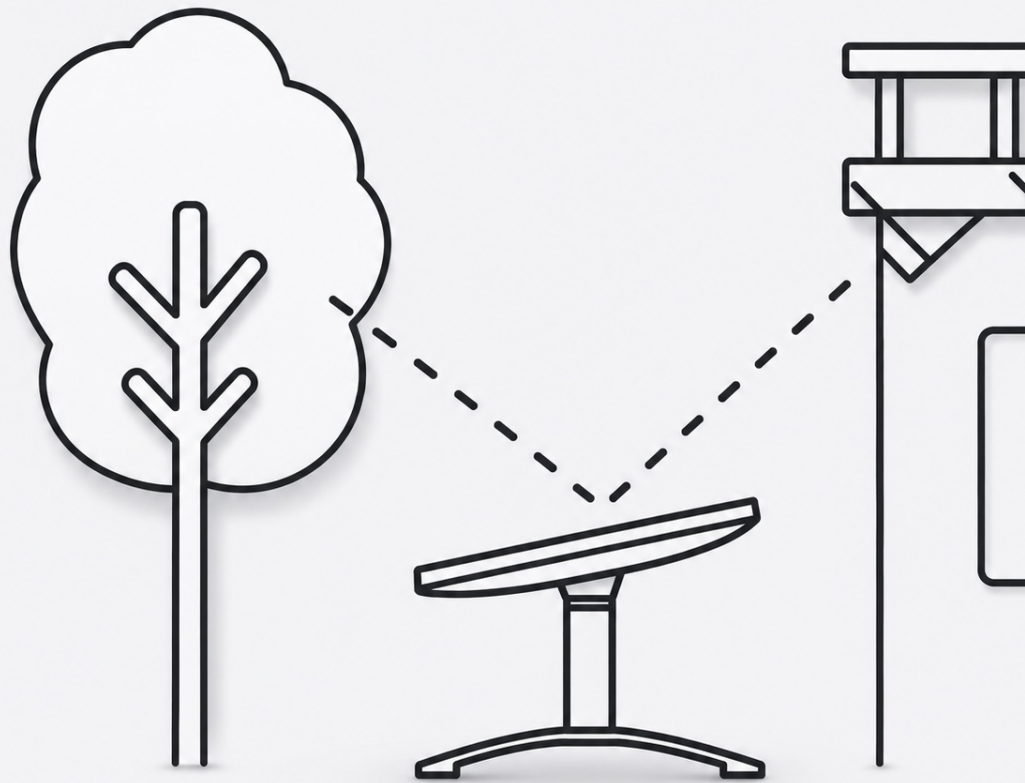

Nivel de señal


Una vez que nos hayamos asegurado de que la alimentación y la instalación de la antena se encuentran dentro de las normas, analizaremos el nivel de señal del cliente.

[¿Duda? Clic aquí](#)

Tras este procedimiento, selecciona a continuación el nivel de señal detectado para que podamos continuar con el soporte técnico.

[Sin señal \(0\), Señal débil \(1-2\) o moderado \(3\)](#)

[Bueno señal \(4-5\)](#)

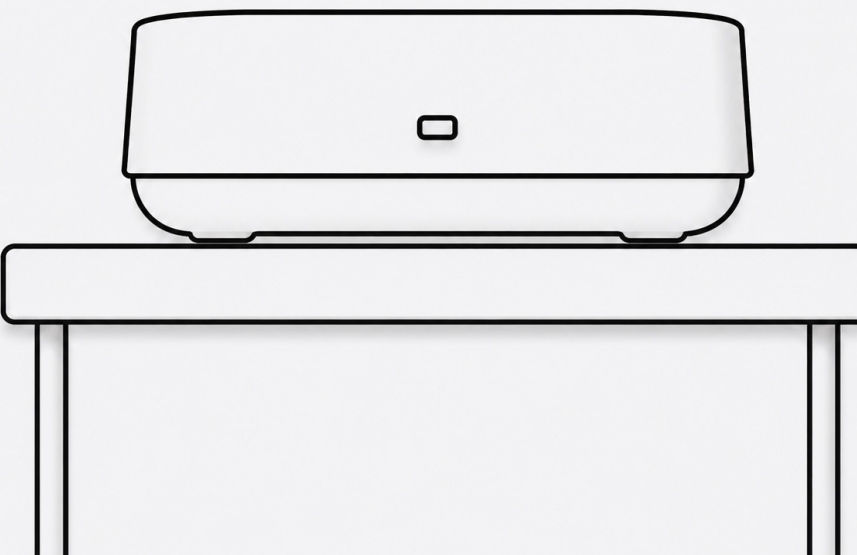

DIRECTV Link _ Problemas de conexión a internet _ Lentitud de la señal

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.