Volver

Problemas de instalación

Alterar

Si el cliente tiene dudas sobre la instalación de su servicio de Internet por satélite, consulte esta guía paso a paso. Aquí encontrará información sobre la antena, el cableado, el enrutador y cómo activar correctamente el servicio.


¡Atención! Política de seguridad: obligatoria
Nunca proporcione instrucciones paso a paso sobre la instalación o el ajuste de la antena por teléfono o chat; en su lugar, dirija a los clientes a las guías escritas y artículos de ayuda. Nunca permanezca en la línea mientras un cliente se encuentre en el techo, una escalera o un lugar elevado. Siempre se recomienda recurrir a un profesional en caso de duda y documente todas las recomendaciones de seguridad proporcionadas.


2 Compruebe la posición de la antena

Compruebe si la posición de la antena está causando algún problema. Hay dos factores que deben considerarse: la calidad de la señal y el ángulo del mástil.


1. La calidad de la señal se comparte como un número de barras entre cero y cinco. Si un cliente muestra una calidad de señal de nivel 0-3, compruebe si hay algún obstáculo que interfiera con el campo de visión de la antena. Puede ser la rama de un árbol o cualquier otra cosa que esté bloqueando la antena.

2. El indicador del ángulo del mástil tendrá el estado Normal o Inclinado. Si el indicador del ángulo del mástil muestra Inclinado o la visión de la antena está obstruida, es necesario volver a colocar la antena. Si el cliente realizó una instalación automática, indíquele que consulte las instrucciones de autoayuda en línea para ajustar la antena.

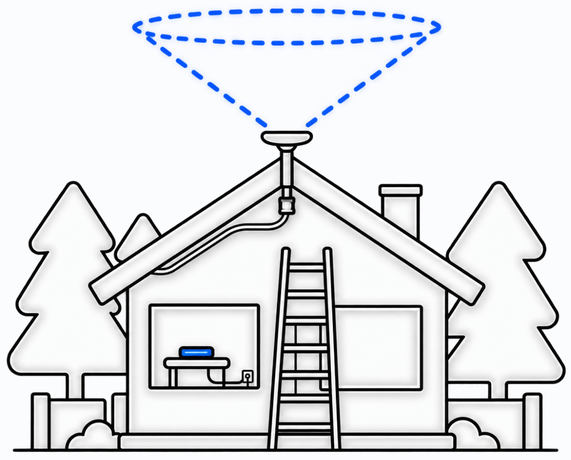


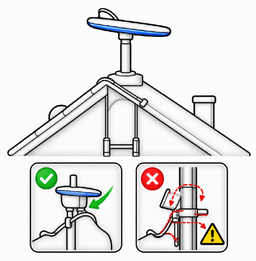


La antena debe estar en posición vertical (plana y nivelada). No deve inclinarse ni apuntar hacia los lados

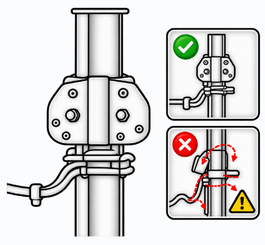

Asegúrate de que el mástil esté bien fijado y el soporte firmemente ajustado. No debe hacer juego ni movimiento.

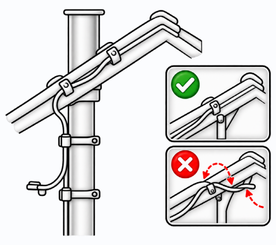

El cable debe ir sujeto y protegido a lo largo del recorrido, sin doblecer aplastados, deshilachados o cortes.

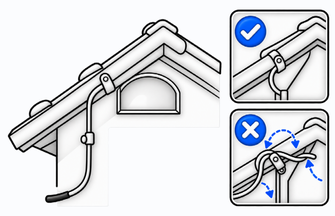

El ingreso del cable al interior debe estar sellado para evitar filtraciones de água.

3 Solución de problemas del enrutador

El enrutador tiene luces indicadoras que proporcionan información sobre su estado. El estado esperado del LED cuando el enrutador funciona normalmente es de color blanco fijo. Esto indica que el enrutador está encendido y funciona correctamente. Determine cuál es el estado del LED y, a continuación, solucione el problema según corresponda.

Qué significa cada Estado del LED:

- Blanco fijo: El enrutador funciona con normalidad. Si el cliente sigue informando de problemas, continúe con la solución de problemas específicos. El problema se origina después del enrutador.

- Blanco intermitente: El enrutador está en estado de inicio. Esto es normal y se espera durante los primeros minutos después del encendido. Si el LED permanece blanco intermitente más de 5 minutos sin cambiar, significa que el enrutador no ha completado la configuración o hay un problema con el cable, lo cual no es normal. Pregunte si el enrutador es nuevo y si el cable está conectado correctamente.


- Rojo fijo: El enrutador está encendido, pero no se puede conectar con la antena. Este es el estado de error más común de los LED y se soluciona utilizando el Portal web local para comprender lo que detecta el propio enrutador.

- Parpadeo en rojo: Un error en el PoE o el cable, o un problema térmico o de voltaje detectado por el enrutador. Consulte las alertas del panel de control y el flujo de eventos de eero Insight para identificar el evento específico.

- Azul intermitente o fijo: Es necesario configurar el enrutador. La luz color azul intermitente indica que el dispositivo del cliente aún no está conectado al enrutador. Una luz azul fija significa que el dispositivo está conectado, ya sea al punto de acceso de configuración o mediante Bluetooth. El color azul aparece cuando el enrutador es nuevo o después de un reinicio forzado de todos los ajustes.

- LED apagado: El enrutador no tiene alimentación. Compruebe que el cable de alimentación esté conectado de forma segura tanto al enrutador como a la toma de corriente, y pruebe el enrutador en una toma diferente. Si el LED permanece apagado después de comprobar todas las conexiones, inicie el reemplazo del enrutador.

- Parpadeo en amarillo: El enrutador está realizando un restablecimiento parcial y la configuración se restaurará cuando se restablezca la conexión.

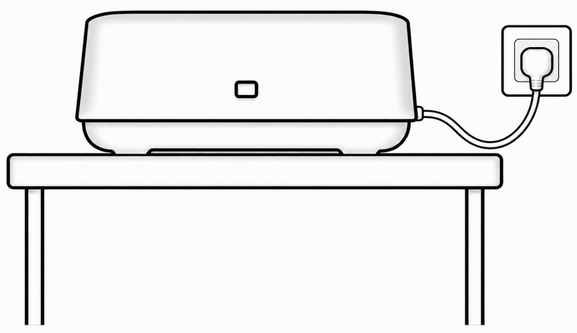

Si el cliente ya ha revisado su instalación y no tiene señal, siga los pasos a continuación para intentar resolver su problema.

Acceder al flujo: Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
Prohibida la circulación externa de este material.