# Intermitencia de la señal

Alterar

Será importante asegurarnos de que todos los parametros del enrutador y la antena se ajusten a la norma.
Comprueba los puntos siguientes, y selecciona la opción más adecuada.


## 1 Verificar la alimentación de la antena (PoE)

Vamos a verificar si el cable que conecta la antena al enrutador está recibiendo alimentación. Si en Trinity, la información de **inputVoltage** muestra el estado **Critical** o **Warning**, eso significa que la antena no está recibiendo alimentación a través de la conexión por Ethernet. Si el estado que aparece es **Normal**, pasa al siguiente paso.

**Importante**

Indica al cliente que compruebe visualmente todas las conexiones y se asegure de que estén bien fijadas. Asegúrate de que el cable esté correctamente conectado en la parte trasera del enrutador y de que no presente daños visibles, dobleces ni signos de desgaste.

inputVoltage Critical o Warning

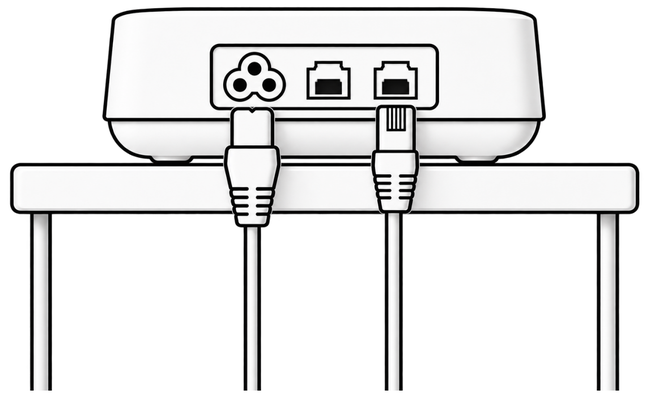

**Consejo**

Una conexión PoE (Power over Ethernet) defectuosa puede causar intermitencias o caídas en la velocidad de la señal.


## 2 Verificar la inclinación y revisión de obstrucciones

Ahora vamos a verificar el estado del indicador del ángulo del mástil en el campo **mastAngle**. Si en Trinity aparece **Critical** o **Warning**, significa que podría haber alguna obstrucción o que tal vez la antena esté mal instalada. Si el estado que se muestra es **Normal**, pasa al siguiente paso.

**Importante**

Si la antena está colocada correctamente, compruebe si hay algún obstáculo que pueda impedir que la antena capte la señal de los satélites. Pregunte al cliente si puede ver algún objeto, árbol o estructura que pueda estar bloqueando la recepción de la antena.

mastAngle Critical o Warning

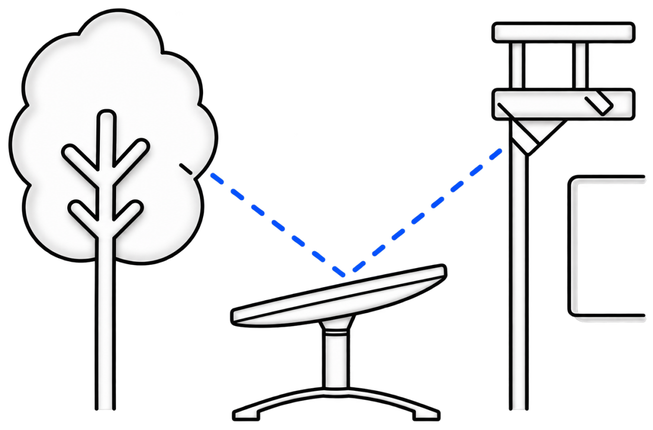

**Consejo**


Las antenas pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas, como la nieve o las temperaturas extremas.

## 3 Verificar el nível de señal

Una vez que hayamos verificado que los campos **inputVoltage** y **mastAngle** se encuentran en estado **Normal**, analizaremos el nivel de señal del cliente en el campo **signalStrength**.

A continuación, selecciona el estado identificado en Trinity para que podamos continuar con el soporte técnico.

Critical | Warning | Normal

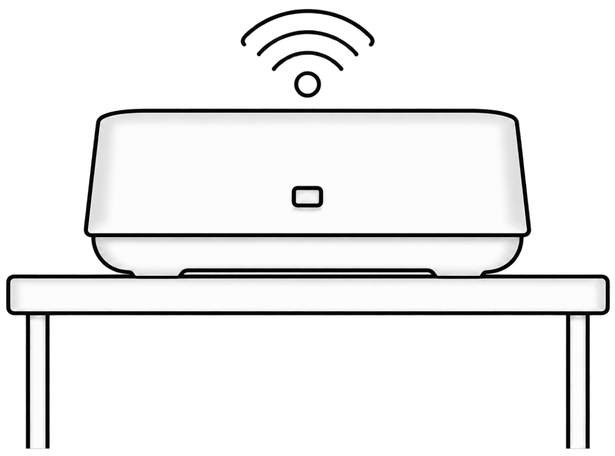



Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
**Prohibida la circulación externa de este material.**