



Cambiar el nombre o contraseña de la red


Alterar

Para cambiar el nombre o la contraseña de la red Wi-Fi, el cliente deberá acceder a la aplicación Eero, utilizada para la gestión de la red doméstica. A través de esta aplicación, es posible personalizar el nombre de la red (Wi-Fi) y establecer una nueva contraseña de acceso de manera segura.




Paso 1 Accede a la aplicación Eero

Pídale al cliente que abra la aplicación Eero y toque la opción **Definiciones** ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla.

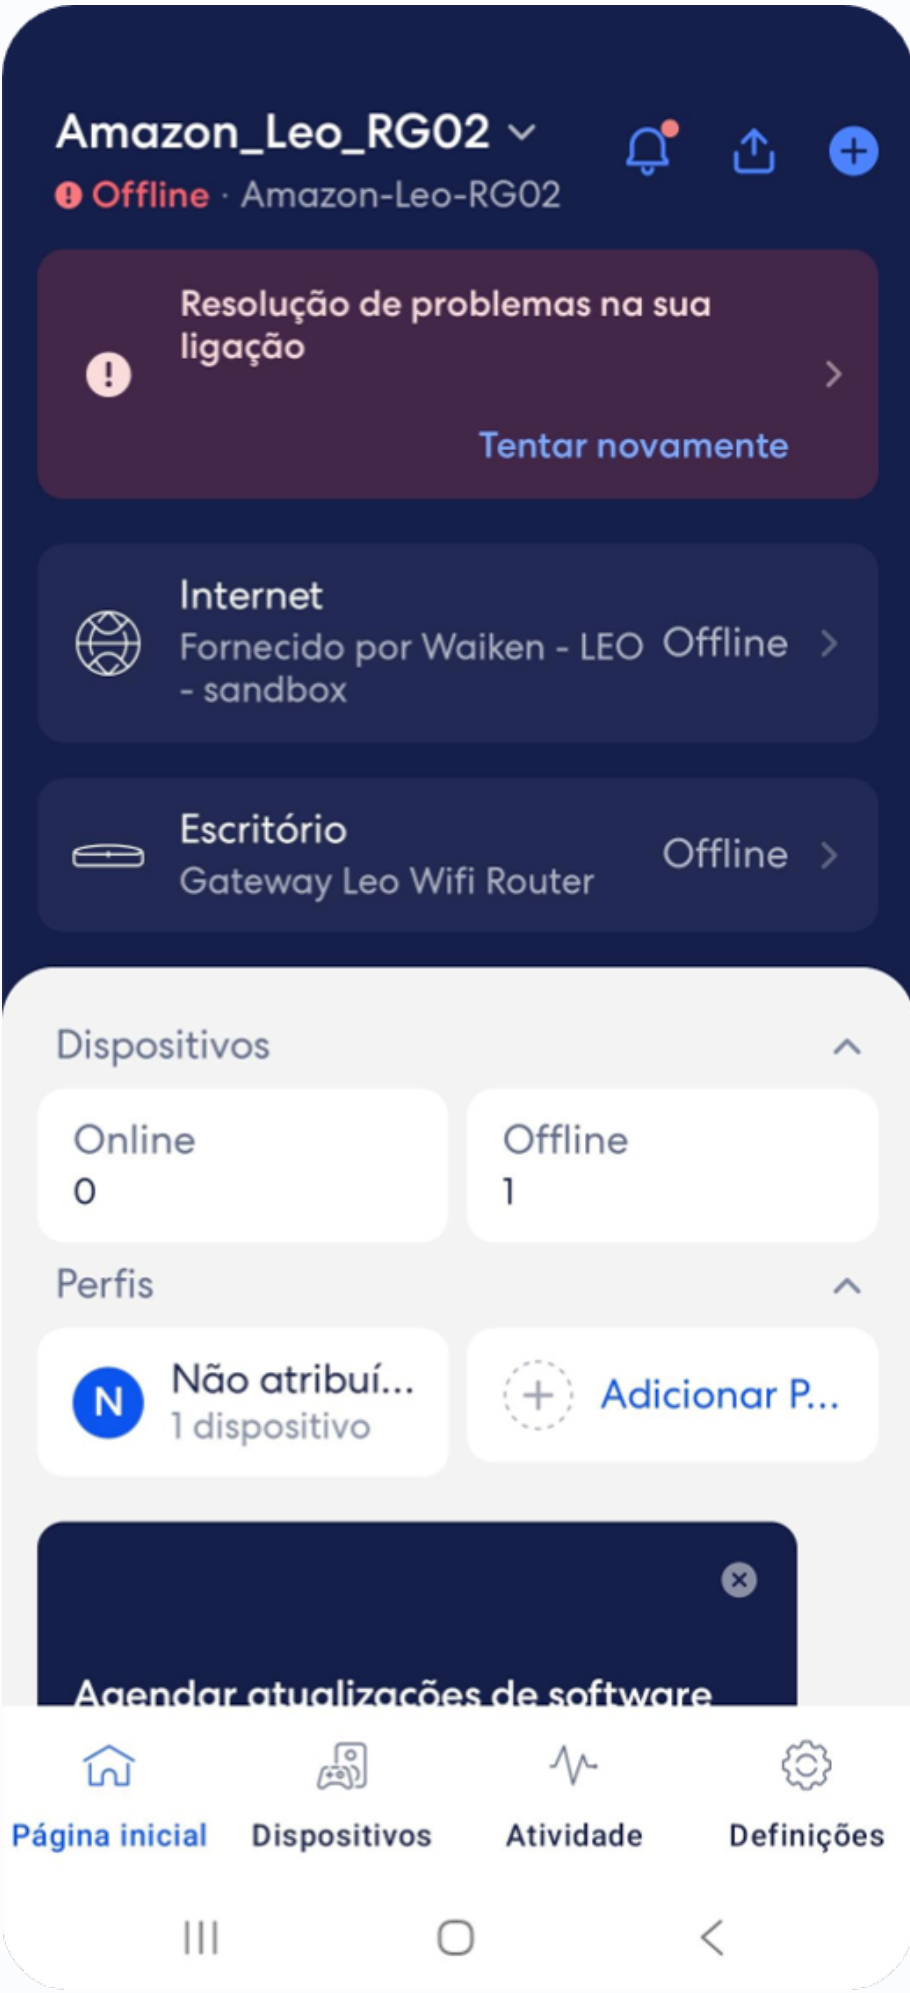


Paso 2 Menu - Definiciones

En esta pantalla, el cliente deberá seleccionar **Contraseña y nombre del Wi-Fi**.

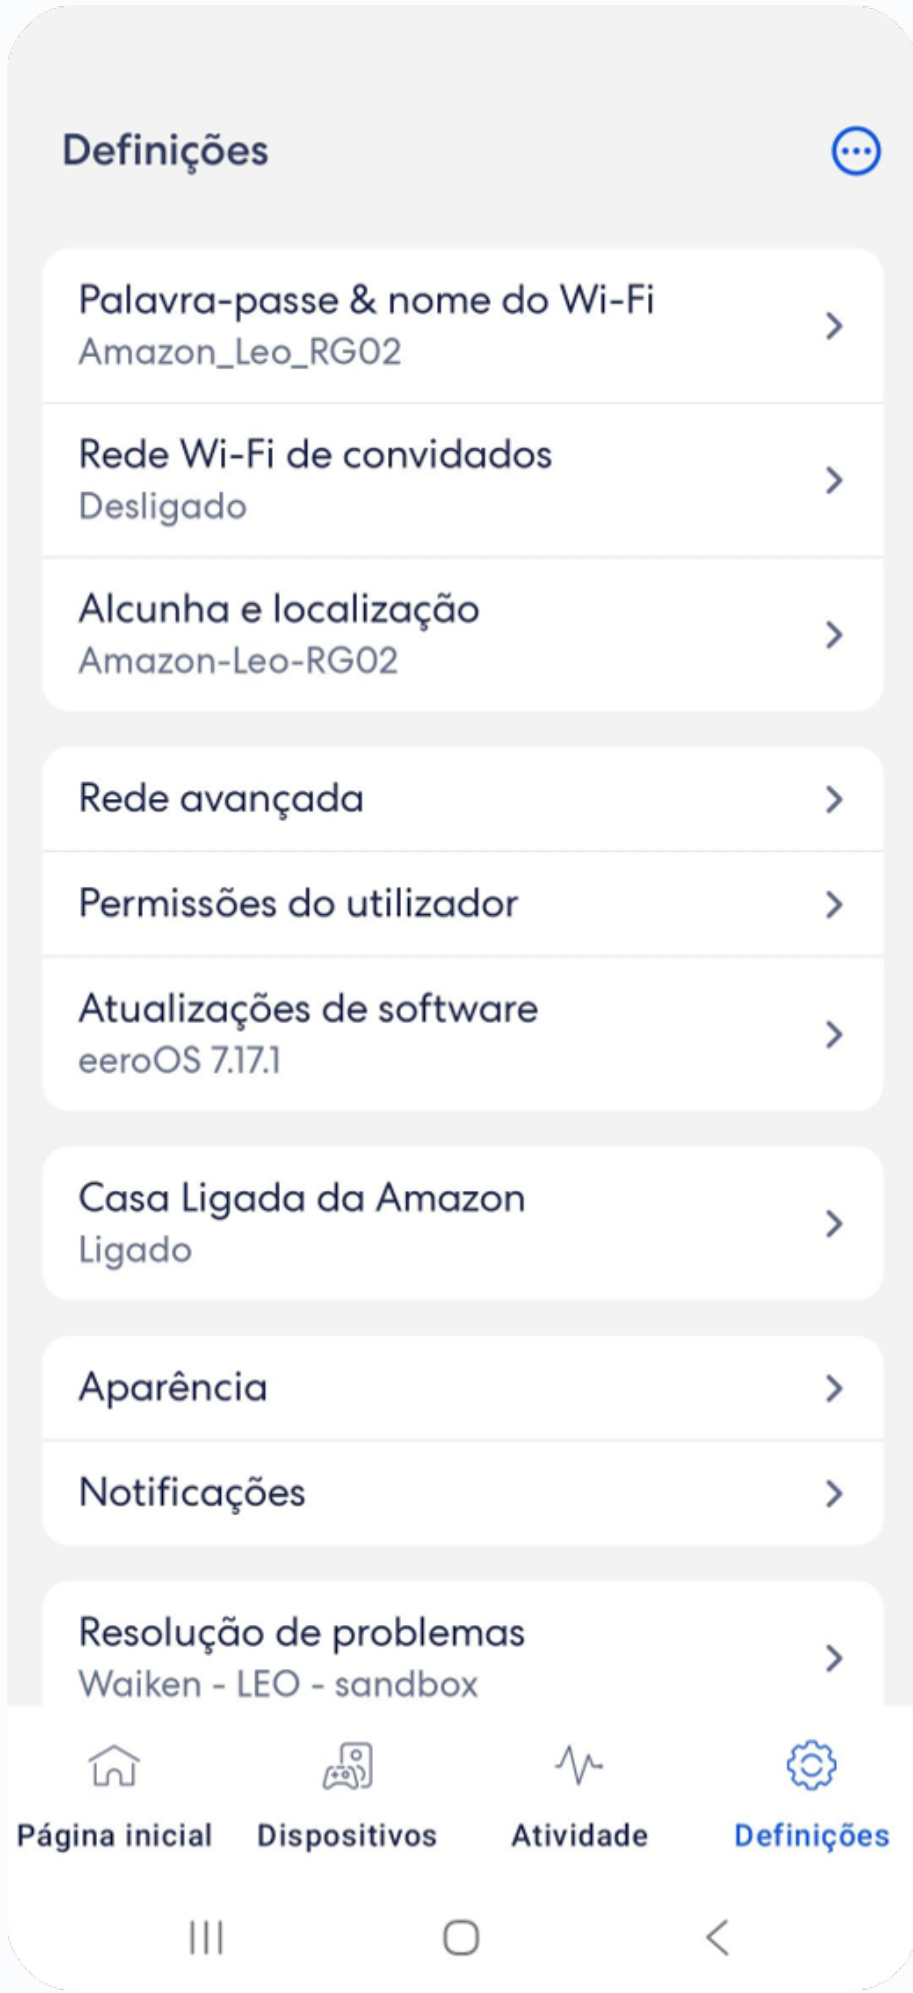

Paso 3 Editar el nombre y/o la contraseña

En el campo **Nombre de la red**, indique el nombre deseado. Si desea, edite también el campo **Contraseña de la red**.

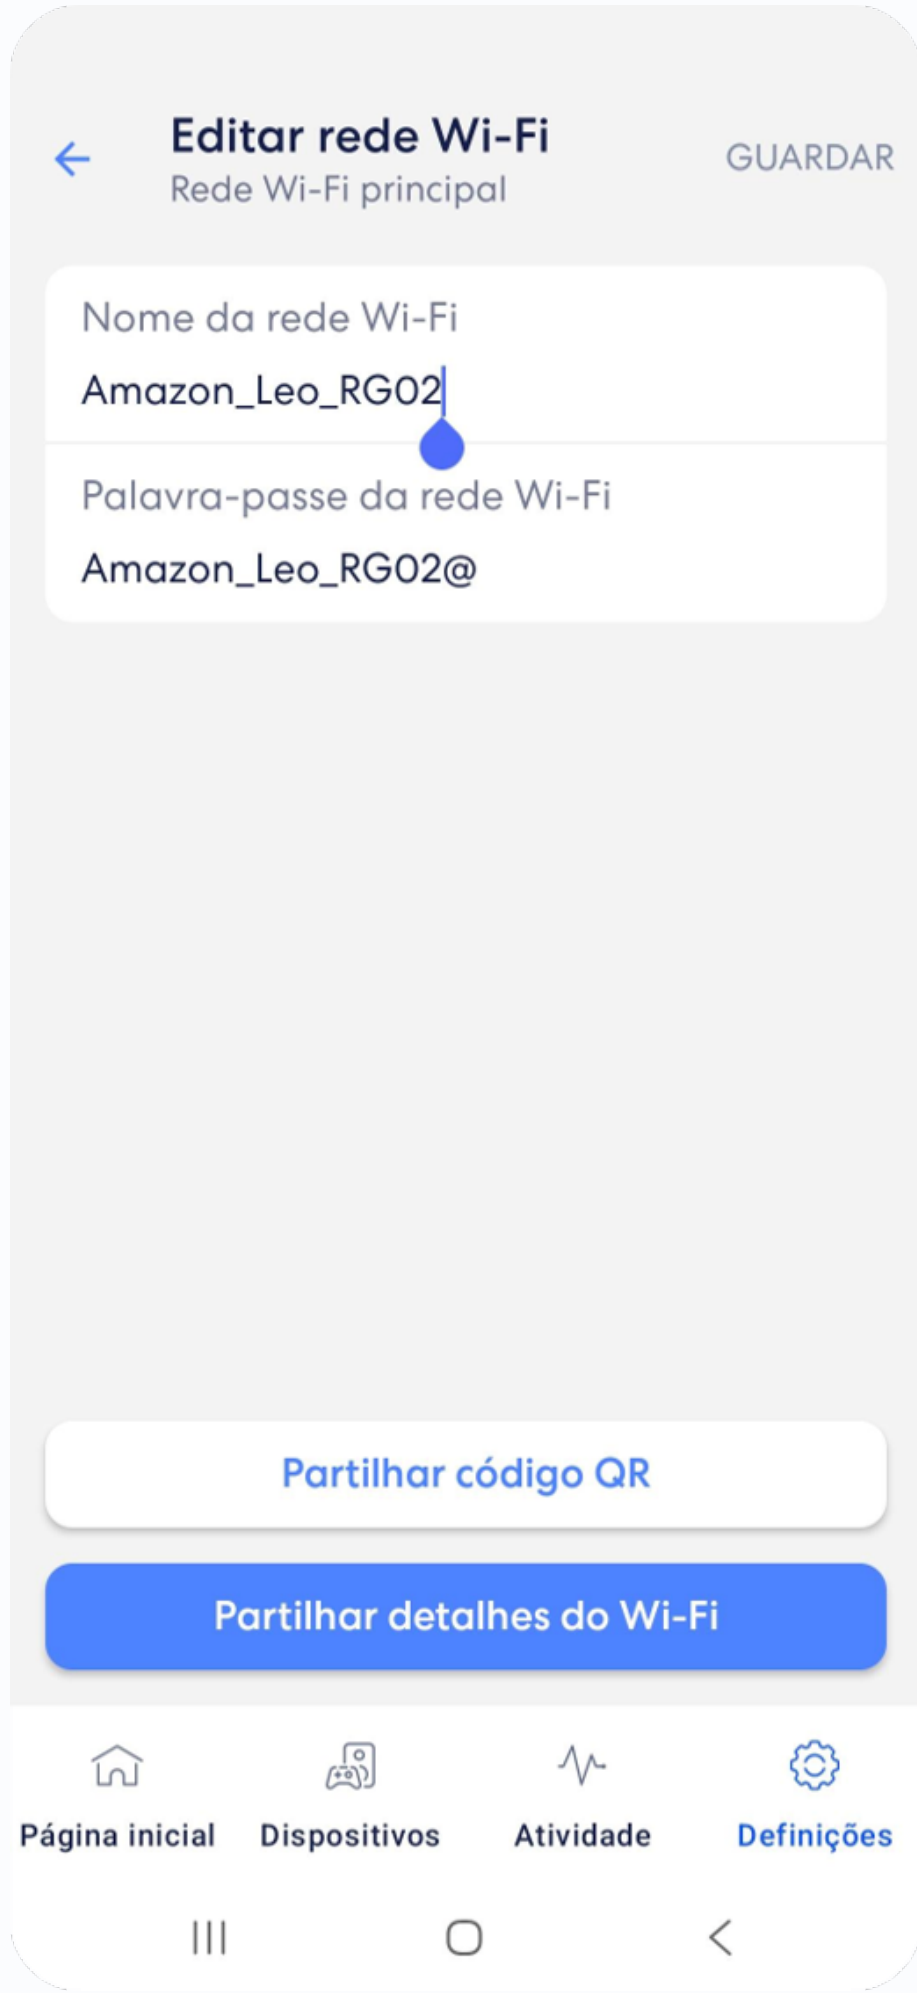

Una vez realizados los cambios, el cliente deberá pulsar **GUARDAR**, situado en la esquina superior derecha de la pantalla.



¡Atención!

El cambio puede tardar unos instantes en aplicarse. Si algún dispositivo no vuelve a conectarse, solicite al cliente que elimine la red Wi-Fi guardada y realice una nueva conexión.