Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Alterar

Será importante asegurarnos de que todos los parametros del enrutador y la antena se ajusten a la norma.
Comprueba los puntos siguientes, y selecciona la opción más adecuada.


1 Verificar la alimentación de la antena (PoE)

Vamos a verificar si el cable que conecta la antena al enrutador está recibiendo alimentación. Si en Trinity, la información de **inputVoltage** muestra el estado **Critical** o **Warning**, eso significa que la antena no está recibiendo alimentación a través de la conexión por Ethernet. Si el estado que aparece es **Normal**, pasa al siguiente paso.

Importante

Indica al cliente que compruebe visualmente todas las conexiones y se asegure de que estén bien fijadas. Asegúrate de que el cable esté correctamente conectado en la parte trasera del enrutador y de que no presente daños visibles, dobleces ni signos de desgaste.

inputVoltage Critical o Warning

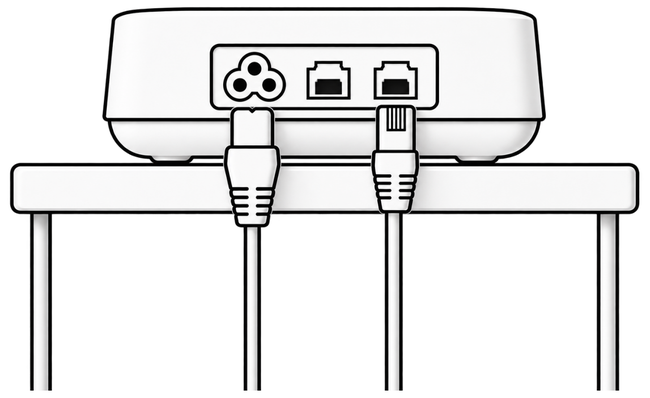

Consejo

Una conexión PoE (Power over Ethernet) defectuosa puede causar intermitencias o caídas en la velocidad de la señal.


2 Verificar la inclinación y revisión de obstrucciones

Ahora vamos a verificar el estado del indicador del ángulo del mástil en el campo **mastAngle**. Si en Trinity aparece **Critical** o **Warning**, significa que podría haber alguna obstrucción o que tal vez la antena esté mal instalada. Si el estado que se muestra es **Normal**, pasa al siguiente paso.

Importante

Si la antena está colocada correctamente, compruebe si hay algún obstáculo que pueda impedir que la antena capte la señal de los satélites. Pregunte al cliente si puede ver algún objeto, árbol o estructura que pueda estar bloqueando la recepción de la antena.

mastAngle Critical o Warning

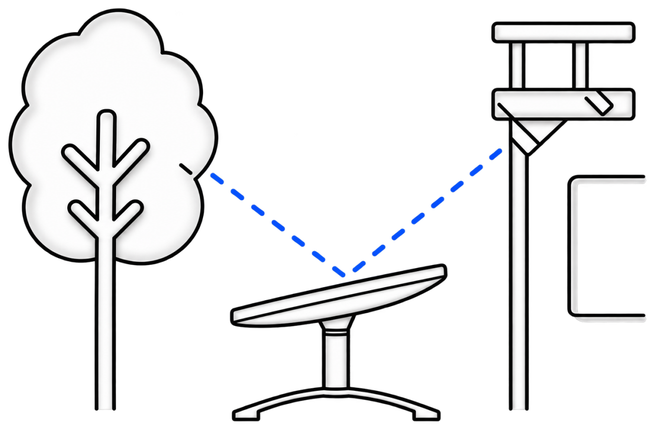

Consejo


Las antenas pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas, como la nieve o las temperaturas extremas.

3 Verificar el nível de señal

Una vez que hayamos verificado que los campos **inputVoltage** y **mastAngle** se encuentran en estado **Normal**, analizaremos el nivel de señal del cliente en el campo **signalStrength**.

A continuación, selecciona el estado identificado en Trinity para que podamos continuar con el soporte técnico.

Critical | Warning | Normal

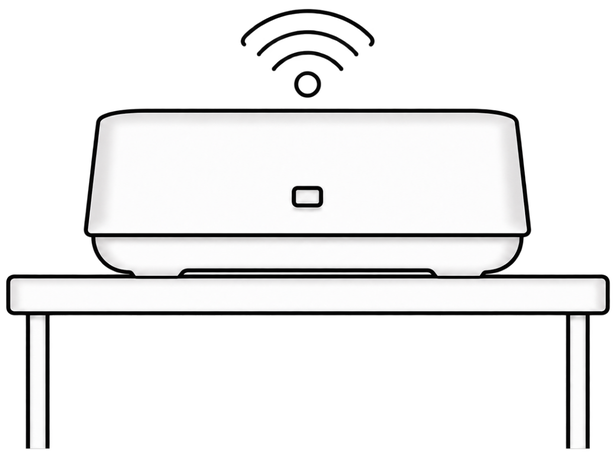

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
Prohibida la circulación externa de este material.