
Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Comprueba que el nivel de PoE se encuentre dentro de las especificaciones.

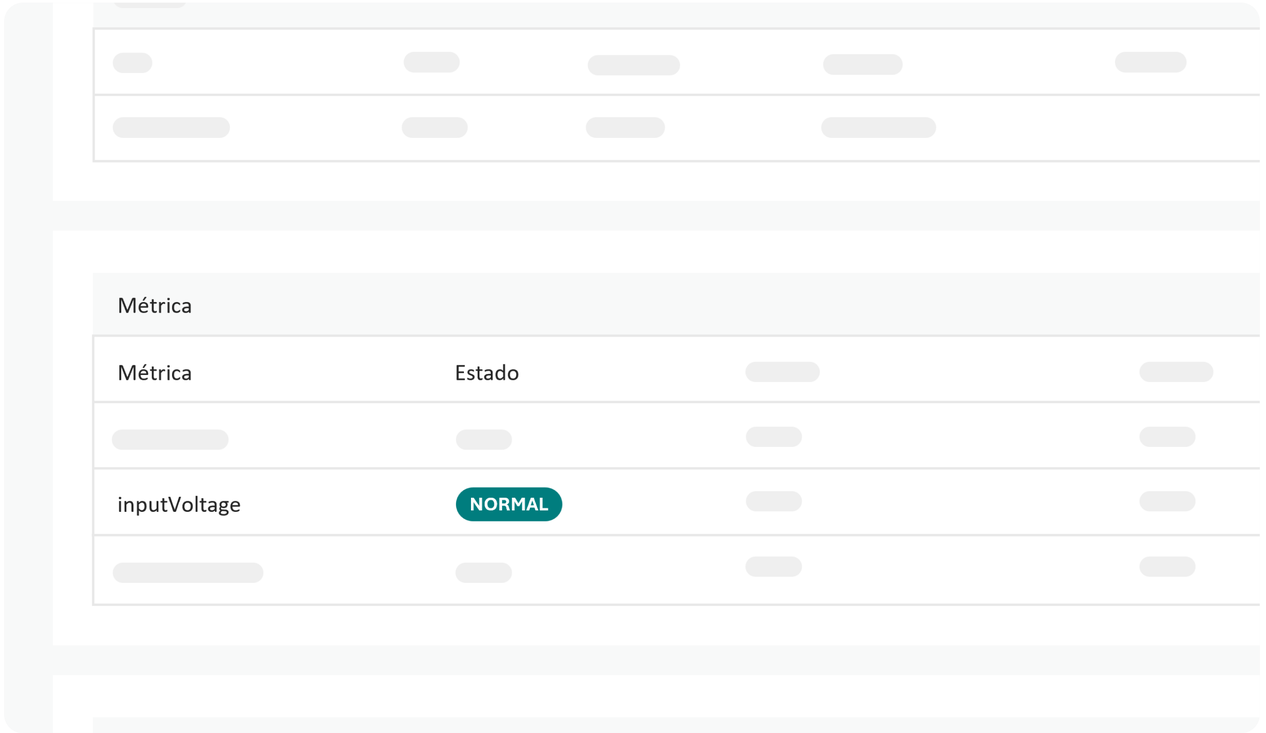

¿Dónde consultar esta información? En Trinity, ingresa a la opción Control Panel y busca la sección Métrica. Allí debes localizar la opción inputVoltage.