Volver


Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Alterar

Dado que hemos detectado un nivel de señal inferior al esperado, vamos a realizar un reinicio remoto del enrutador del cliente.

4 Reiniciar el enrutador

Pídele al cliente que desconecte el router de la toma de corriente, espere unos segundos y, luego, lo vuelva a conectar. Espera unos 2 minutos hasta que el dispositivo restablezca la conexión. Ahora, pregúntale al cliente de qué color es el LED del dispositivo y selecciona una de las siguientes opciones.

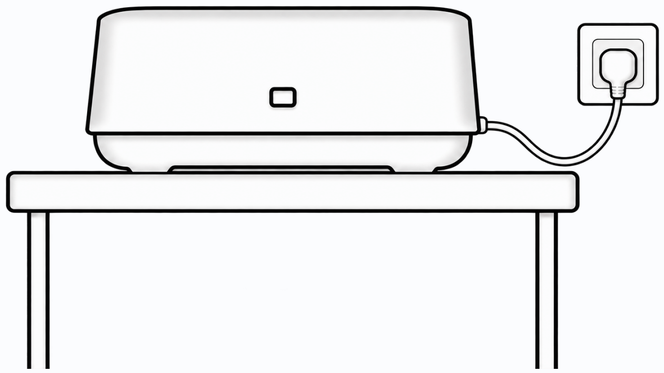

Importante

Recupere las credenciales antes de restablecerlas: asegúrese de que la contraseña del Wi-Fi esté disponible antes de reiniciar el router para evitar complicaciones innecesarias.

- Apagado
- Azul
- Blanco
- Rojo

Guía de Procedimientos Técnicos > Directv Link > Problemas de conexión a internet > Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
Prohibida la circulación externa de este material.