

请输入搜索内容 帖子


» 论坛 » 无线设备硬件相关板块 » 极路由由无线路由器及网络设备 » B70 128M刷老毛子用了16M，剩余的去哪儿了？ ...

发新帖 回复

返回列表 1 2 3 1

查看: 2279 | 回复: 33

jontao

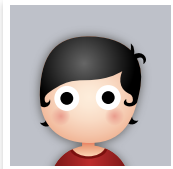

38 0 1608
主题 贡献 回帖

菜鸟首领

恩山市 1768 币

QQ交谈

发消息

B70 128M刷老毛子用了16M，剩余的去哪儿了？ [复制链接]

发表于 2023-11-21 21:43 | 只看该作者 | 只看大图

1# 电

刷Openwrt /etc有很大的空间可以安装一些插件，可是刷了老毛子，只占用了16M，我想安装一个lucky空间不足，只有5.6MB可用，勉强安装进去了。。。。

这是哪儿的问题，编译的问题还是设置的问题？或者怎样把没用的100M空间利用起来

找了一天的网上了，没找到。

B70 无线真是成问题，不管Openwrt还是老毛子，测速200-300M，用B70 3.4版本可以测到400-500，但是内网传输文件就只有30-40Mbps，还没有

求指点？谢谢。

分享到: QQ好友和群 QQ空间

收藏4 评分 支持 反对 推荐到N格

SIGNATURE

v jontao

点评 回复

17558760



1 0 107
主题 贡献 回帖

平凡菜鸟

恩山市 435 币

发消息

发表于 2023-11-21 22:39 | 只看该作者

在系统管理-恢复/导出/上传设置-自动挂载RWFS文件系统:选择ubifs

然后把下面的内容保存为ubi.sh后传到路由器运行

```
#!/bin/sh

if [ ! -x /sbin/ubiattach ] && \
    [ ! -x /sbin/ubiformat ] && \
    [ ! -x /sbin/ubimkvol ] && \
    [ ! -x /sbin/ubidetach ]; then
    echo "Unable to find the ubi utils executables!" >&2
    exit 1
fi

rwfs="$(cat /proc/mtd |grep \"RWFS\")"

if [ -z "$rwfs" ]; then
    echo "RWFS partition not found!" >&2
    exit 1
fi

rwfs_idx="$(echo $rwfs |cut -d':' -f1|cut -c4-5)"

mountpoint="$(mount |grep /dev/ubi${rwfs_idx})"
if [ -n "$mountpoint" ]; then
    echo "/dev/ubi${rwfs_idx} already mount!" >&2
    exit 1
fi
```

...

```
ubidetach -p /dev/mtd${rwfs_idx} > /dev/null 2>&1

mtd_write erase /dev/mtd${rwfs_idx}

ubiformat /dev/mtd${rwfs_idx} -y -q

if [ $? != 0 ]; then
    echo "Format RWFS partition (/dev/mtd${rwfs_idx}) to UBIFS FAILED!"
    exit 1
fi

ubiattach -p /dev/mtd${rwfs_idx} -d ${rwfs_idx}

if [ $? != 0 ]; then
    echo "Attach UBIFS (/dev/mtd${rwfs_idx}) FAILED!"
    exit 1
fi

ubimkvol /dev/ubi${rwfs_idx} -m -N rwfs

if [ $? = 0 ]; then
    echo -e "Create UBI volume done!\n\n"
    nvram set mtd_rwfs_mount=1 && nvram commit
    echo "Please reboot your router to automount RWFS partition at '/media/mtd_rwfs'."
    echo "If you want to automount RWFS to /opt, please create 'opt' directory in '/media/mtd_rwfs', then reboot the router."
    echo "If you want to setup Entware in /opt, please run 'nvram set optw_enable=2 && nvram commit', then run 'opt-start.sh' to download E
installer."
else
    echo "Create UBI volume FAILED!"
fi

ubidetach -p /dev/mtd${rwfs_idx}
```

○ 点评



大佬，上传到哪个文件夹呀。用winscp传吗？ [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 22:48

SIGNATURE
SIGNATURE

只谈技术、莫论政事！（点击见详情）| 互相尊重、友善交流、切勿过度反应、玻璃心。胡乱输入灌水等操作将会被封禁ID。

🗨 点评 💬 回复

使用道

👤 楼主 | 发表于 2023-11-21 22:48 | 只看该作者

[17558760](#) 发表于 2023-11-21 22:39

在系统管理-恢复/导出/上传设置-自动挂载RWFS文件系统:选择ubifs

然后把下面的内容保存为ubi.sh后传到路由 ...

大佬，上传到哪个文件夹呀。用winscp传吗？

SIGNATURE

v jontao

🗨 点评 💬 回复

使用道

👤 发表于 2023-11-21 23:00 | 只看该作者

用winscp传到/tmp，改权限755，运行一次就可以，这个是格式化ubi的脚本。

○ 点评


jontao



38 主题 | 0 贡献 | 1608 回帖

菜鸟首领

恩山市 1768 币



✉ 发消息

17558760



1主题

0贡献

107回帖

平凡菜鸟

恩山市 435 币

发消息

jontao

38主题

0贡献

1608回帖

菜鸟首领

恩山市 1768 币

QQ交谈

发消息

jontao

38主题

0贡献

1608回帖

菜鸟首领

恩山市 1768 币

QQ交谈

发消息

17558760

1主题

0贡献

107回帖

平凡菜鸟

恩山市 435 币

发消息

jontao

提示我语法错误，我看看是不是我保存的有问题。 [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 23:06

jontao

运行命令是在SSH这里运行吗？好像执行不了，研究一天了，安装了lucky一重启就没有了。。。脑袋疼。 ubi.sh只需要运行一次，把剩余的系统格式安装了软件重启后还会消失不。 [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 23:03

jontao

运行命令是在SSH这里运行吗？好像执行不了，研究一天了，安装了lucky一重启就没有了。。。脑袋疼。 ubi.sh只需要运行一次，把剩余的系统格式安装了软件重启后还会消失不。 [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 23:03

SIGNATURE

SIGNATURE

只谈技术、莫论政事！（[点击见详情](#)）！互相尊重、友善交流、切勿过度反应、玻璃心。胡乱输入灌水等操作将会被封禁ID。

点评

回复

使用道具

楼主

发表于 2023-11-21 23:03 | 只看该作者

17558760

发表于 2023-11-21 23:00

用winscp传到/tmp，改权限755，运行一次就可以，这个是格式化ubi的脚本。

运行命令是在SSH这里运行吗？好像执行不了，研究一天了，安装了lucky一重启就没有了。。。脑袋疼。

ubi.sh只需要运行一次，把剩余的系统格式化就可以使用了？安装了软件重启后还会消失不。

SIGNATURE

SIGNATURE

v jontao

点评

回复

使用道具

楼主

发表于 2023-11-21 23:03 | 只看该作者

17558760

发表于 2023-11-21 23:00

用winscp传到/tmp，改权限755，运行一次就可以，这个是格式化ubi的脚本。

运行命令是在SSH这里运行吗？好像执行不了，研究一天了，安装了lucky一重启就没有了。。。脑袋疼。

ubi.sh只需要运行一次，把剩余的系统格式化就可以使用了？安装了软件重启后还会消失不。

SIGNATURE

SIGNATURE

v jontao

点评

回复

使用道具

发表于 2023-11-21 23:05 | 只看该作者

成功后85mb容量会自动挂载到/media/mtd_rwfs，在里面建个opt文件夹。

然后在，配置扩展环境-opt 安装模式选安装到内存，把下面脚本加到自定义脚本0里面，可以把/media/mtd_rwfs挂载到/opt

mountpoint -q /opt && mountp=0 || mountp=1 # 0已挂载 1没挂载
optPath=""grep '/opt '/proc/mounts | awk '{print \$1}'"
["\$mountp" = "0"] && logger -t "【opt】" "opt 挂载正常: \$optPath"
["\$mountp" = "1"] && mount -o bind /media/mtd_rwfs/opt /opt && logger -t "【opt】" "/media/mtd_rwfs/opt /opt"

```
BusyBox v1.29.3 (2023-10-12 14:52:45 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

[B70 3.4.3.9-099_23-10-1]# 2023-11-21 22:41:22
[HiWiFi-13D4 /home/root]# df -h
Filesystem      Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs          12.6M     12.6M         0 100% /
/dev/root       12.6M     12.6M         0 100% /
tmpfs           8.0K         0       8.0K   0% /dev
tmpfs           9.0M       2.2M       6.8M  24% /etc
tmpfs           1.0M       4.0K    1020.0K   0% /home
tmpfs           8.0K         0       8.0K   0% /media
tmpfs           8.0K         0       8.0K   0% /mnt
tmpfs          79.0M     692.0K     78.3M   1% /tmp
tmpfs           4.0M     796.0K     3.2M  19% /var
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /media/mtd_rwfs
/dev/sda1      916.9G    697.1G    173.2G  80% /media/AiDisk_a1
tmpfs          79.0M     692.0K     78.3M   1% /sbin/wgetcurl.sh
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /opt
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app07.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app08.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app27.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app22.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app21.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app24.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app11.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app14.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app16.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app25.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app09.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app10.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app20.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app12.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app13.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app15.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app23.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app17.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app26.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app28.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app01.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app19.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app02.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app03.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app04.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app05.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app06.asp
/dev/ubi7_0     85.0M     43.4M     37.2M  54% /www/Advanced_Extensions_app18.asp
[HiWiFi-13D4 /home/root]#
```

点评

 jontao 我的没有自定义脚本0，只有在路由器启动前，在路由器启动后，挂在哪个里面呀 [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 23:20

 jontao 谢谢大佬，命令运行成功了，我在执行你这下一步 [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 23:16

SIGNATURE
SIGNATURE

只谈技术、莫论政事！(点击见详情) | 互相尊重、友善交流、切勿过度反应、玻璃心。胡乱输入灌水等操作将会被封禁ID。

点评 回复

使用道

jontao 

楼主 | 发表于 2023-11-21 23:06 | 只看该作者



38 0 1608
主题 贡献 回帖

菜鸟首领

17558760 发表于 2023-11-21 23:00
用winscp传到/tmp，改权限755，运行一次就可以，这个是格式化ubi的脚本。

提示我语法错误，我看看是不是我保存的有问题。



恩山市1768 币

QQ交谈

发消息

jontao

38主题

0贡献

1608回帖

菜鸟首领

恩山市1768 币

QQ交谈

发消息

17558760

1主题

0贡献

107回帖

平凡菜鸟

恩山市435 币

发消息

jontao

38主题

0贡献

1608回帖

菜鸟首领

恩山市1768 币

QQ交谈

发消息

jontao

38主题

0贡献

1608回帖

SIGNATURE

v jontao

点评

回复

使用道具

楼主 | 发表于 2023-11-21 23:16 | 只看该作者

17558760 发表于 2023-11-21 23:05

成功后85mb容量会自动挂载到/media/mtd_rwfs，在里面建个opt文件夹。

然后在，配置扩展环境-opt 安装模式 ...

谢谢大佬，命令运行成功了，我在执行你这下一步

SIGNATURE

v jontao

点评

回复

使用道具

发表于 2023-11-21 23:19 | 只看该作者

运行后重启一下路由器才能挂载

点评

jontao

[attachimg]656293[/attachimg] 安装目录还是这个，怎样修改默认安装目录呀，还有每次安装完了之后还需要在路由器内部存储提交保存了吗？我存的时候容量不够。 [详情](#) [回复](#) 发表于 2023-11-21 23:29

手机

SIGNATURE

SIGNATURE

只谈技术、莫论政事！（[点击见详情](#)）| 互相尊重、友善交流、切勿过度反应、玻璃心。胡乱输入灌水等操作将会被封禁ID。

点评

回复

使用道具

楼主 | 发表于 2023-11-21 23:20 | 只看该作者

17558760 发表于 2023-11-21 23:05

成功后85mb容量会自动挂载到/media/mtd_rwfs，在里面建个opt文件夹。

然后在，配置扩展环境-opt 安装模式 ...

我的没有自定义脚本0，只有在路由器启动前，在路由器启动后，挂在哪个里面呀

SIGNATURE

v jontao

点评

回复

使用道具

楼主 | 发表于 2023-11-21 23:25 | 只看该作者

www.right.com.cn

v jontao

jontao 

v_jontao

mickvw 

○ 点评



主题 | 贡献 | 回帖

菜鸟首领

恩山市 1200 币

发消息

jontao

38
主题

0
贡献

1608
回帖

菜鸟首领

恩山市 1768 币

QQ交谈

发消息

jontao

是可以USB，但是本身有内存空间，不利用起来浪费呀，我只是安装2个软件一个lucky一个zertior 就可以了。但是面临的就重启就不见了，重启就情 回复 发表于 2023-11-21 23:35

SIGNATURE

SIGNATURE

只谈技术、莫论政事！(点击见详情) | 互相尊重、友善交流、切勿过度反应、玻璃心。胡乱输入灌水等操作将会被封禁ID。

点评 回复

使用道具

楼主 | 发表于 2023-11-21 23:35 | 只看该作者

mickvvw 发表于 2023-11-21 23:32

B70不是可以usb吗，我都只剩18m

是可以USB，但是本身有内存空间，不利用起来浪费呀，我只是安装2个软件一个lucky一个zertior 就可以了。但是面临的就重启就不见了，重启就

SIGNATURE

v jontao

点评 回复

使用道具

WANTED

高级模式

发表回复

☐ 回帖后跳转到最后一页

😄

😡

😏

🧑

