


Suppentopf 9 Liter elektrisch

Spannung	230V / 50 Hz
Leistung	0.44 kW
Gehäuse	Pulverbeschichteter Stahl
Volumen	9 Liter
Stecker	Typ13



Beschreibung des Geräts

1. **Deckel:** Das Gerät verfügt über einen klappbaren Deckel. Zum Servieren von Suppen sollten Sie den Deckel öffnen. Um den ganzen klappbaren Deckel zu entfernen, sollte es mithilfe von seinem Tragering hochgehoben werden.
2. **Temperaturregler:** Der Suppenkessel dient zum Warmhalten von Speisen. Ist der Kessel auf Maximum eingestellt, hält er die Temperatur von $80^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$.
3. **Wassermantel:** Um die Aufwärmphase zu verkürzen, kann der Aussentopf mit heissem Wasser aufgefüllt werden. Bei Verwendung von kaltem Wasser, sollte es ca. 20 Min. lang erhitzt werden, um den Behälter mit heisser Suppe aufzufüllen. Das Wasser darf nur bis zum Innern des Gehäuses vorgesehenen Maximalstand aufgefüllt werden.

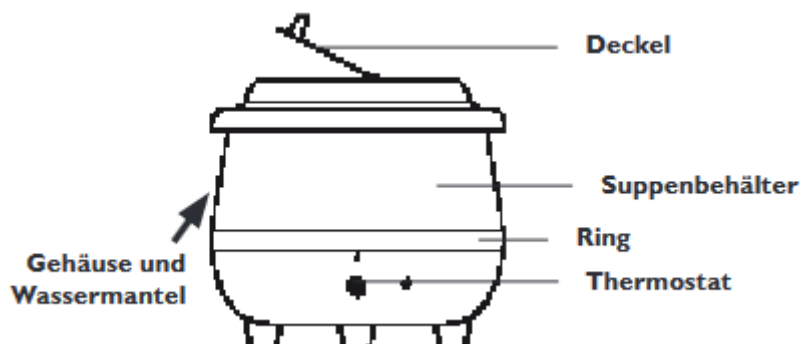



Bedienungsanleitung
Suppentopf 9 Liter elektrisch

Bedienung

- Füllen Sie den Aussentopf bis zum im Inneren des Gehäuse vorgesehenen Maximalstand mit Wasser auf.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe des Temperaturreglers ein (Temperaturbereich bis 85°C).
- Füllen Sie den Suppenbehälter bis zum im Inneren des Behälters vorgesehenen Maximalstand auf.

VORSICHT:

Kontrollieren Sie den Wasserstand im Aussentopf. Der Wasserstand muss regelmässig, auch beim Gebrauch des Geräts, kontrolliert werden.

Reinigung

- Vor jeder Reinigung muss das Gerät von der Stromversorgungsquelle abgeschaltet werden.
- Tauchen Sie das Gerät keinesfalls ins Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten.
- Das Gerät sollte mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Zur Reinigung dürfen keine ätzenden oder korrosive Reinigungsmittel benutzt werden.
- Achten Sie darauf, dass elektrische Bauteile des Geräts nicht in Berührung mit Wasser kommen.