

Glühweinkocher / Glühweintopf

Anschlusswert Elektro


230 V / 1800 Watt

Steckertyp

Typ 13

Inhalt

27 Liter im Normalmodus
(Entspricht einer Befüllung bis 4 cm unterhalb des
Geräterandes)

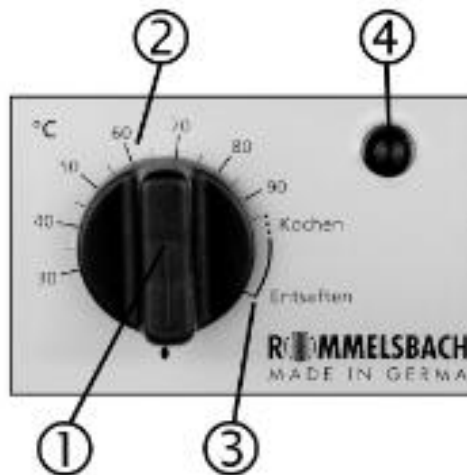

- 1 Drehknebel zur Temperatureinstellung
 - 2 Temperaturbereich
 - 3 Betriebsstellung Entsaften
 - 4 Kontrolllampe
- Das wechselweise Aufleuchten und Erlöschen zeigt die thermostatische Regelung an.
Eine erloschene Lampe bedeutet nicht, dass das Gerät ausgeschaltet ist

Temperaturregelung

Das Gerät ist mit einem Präzisions-Thermostat ausgestattet. Der Thermostat ist von ca. 30 C bis zum Kochpunkt stufenlos einstellbar. Ein zusätzliches Thermometer ist nicht erforderlich.

- Temperaturwähler im Uhrzeigersinn nach rechts drehen
- Temperaturwähler langsam etwas nach links drehen, bis die Kontrolllampe erlischt

Achtung – Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr! Beim Gebrauch entstehen heiße Oberflächen, die auch nach dem Ausschalten zunächst noch vorhanden sind. Beachten Sie dies beim Berühren des Gerätes! Achten Sie während der Zubereitung und beim Anheben des Deckels auf austretenden heißen Dampf.



Bedienungsanleitung Glühweinkocher

Reinigung und Pflege

- Topf aussen und innen mit einem feuchten Lappen reinigen
- Nach der Reinigung sorgfältig abtrocknen
- Sorgen Sie dafür, dass von unten kein Wasser oder Dampf eindringen kann

Achtung!

- **Keine Scheuer- und Lösungsmittel verwenden**
- **Eine Stahlwolle oder scharfe, kratzende Gegenstände zur Reinigung verwenden**
- **Gerät keinesfalls mit einem Dampfreiniger behandeln**
- **Kein Teil des Gerätes in der Spülmaschine reinigen**