

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

OBJETIVO

Describir las actividades a realizar para el mantenimiento preventivo a las impresoras HP, con el fin de generar niveles de servicio óptimos para asegurar la continuidad operativa de la plataforma de los clientes.

ALCANCE

Aplica para el mantenimiento preventivo de las impresoras HP gama baja y gama media (M506, M605, M527, M630) amparadas en el contrato de cada cliente.

RESPONSABLE

Coordinador Servicio de Impresión

CONTENIDO

1. Mantenimiento Preventivo

1.1.Actividades preliminares

Los pasos esenciales para realizar el mantenimiento preventivo son:

- Verificar los datos de la impresora para diligenciar el checklist: placa, marca, modelo, serie y nombre del usuario responsable de la impresora. El checklist debe ser definido por cada contrato.
- Realizar pruebas de diagnóstico con el fin de verificar el estado de la impresora (chequeo del desempeño, ruidos extraños, mensajes de error, conectividad, entre otros).
- Verificar funcionamiento general e imprimir las páginas de prueba.
- Verificar el estado físico del dispositivo como piezas faltantes, partes despicadas o quebradas.

Cualquier anomalía debe ser registrada en las observaciones del comprobante de servicio que se defina para la actividad de mantenimiento con el visto bueno y conocimiento del usuario.

1.2.Actividades de mantenimiento preventivo

Desconexión de los cables externos:

- Apagar impresora y desconectar cable de potencia.

Procedimiento a seguir:

- Se retira la bandeja(s) de papel.
- Abrir la puerta frontal y retirar los suministros (Tóner, Unidad de Imagen o

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017
fotoconductor si aplica).

Nota: Cuando se retiren los suministros, se debe tener cuidado en el momento de descargarlo en alguna superficie, ya que si el rodillo se raya o se adhiere algún cuerpo extraño podría dañar el fotoconductor, lo cual daría por terminado su vida útil. Uno de los dispositivos que no se debe manipular es el rodillo de transferencia, ubicado en la parte interior del dispositivo bajo el tóner.

Retirar bandejas de papel.




Para retirar la bandeja se debe inclinar hacia arriba y después halar hacia afuera como se muestra en la siguiente imagen:



DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Retirar suministro o tóner, se debe oprimir el botón que aparece en el recuadro rojo y se abrirá el compartimiento del tóner.

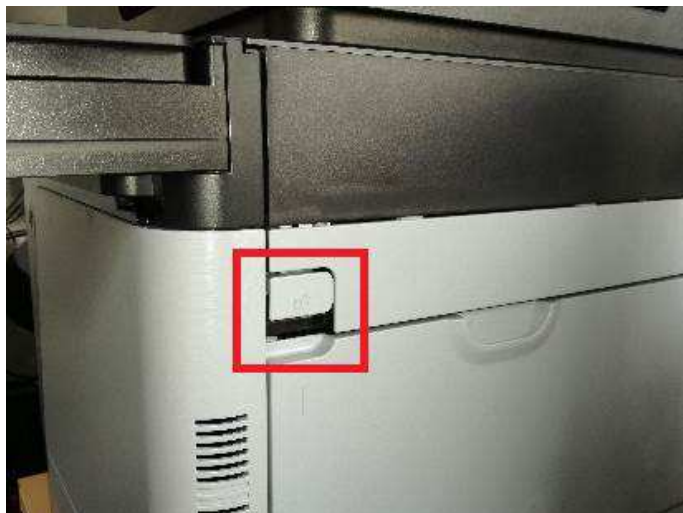

Al abrir la compuerta ubicamos el tóner que se encuentra en el recuadro rojo y procedemos a retirarlo:

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017



Después de retirar la bandeja 2 y el tóner proceder a soplar la maquina con un blower o sopladora, esto no genera ningún inconveniente debido a que la PrintHead en las impresoras HP se encuentra protegida con una lámina que se desliza al momento de retirar el suministro de impresión (Tóner).



DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Luego proceder con la limpieza de los pick roll de la bandeja 1, se debe quitar el tornillo que aparece en la imagen:



Después de quitar el tornillo corremos hacia la izquierda la parte que estaba sujetando el tornillo que se encuentra en el recuadro rojo como se muestra en la siguiente imagen:




DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después debemos correr hacia la izquierda el protector del pickup roller, para poder retirar los rodillos para limpiarlos:



Los rodillos los podemos correr hacia la izquierda para retirarlos y proceder con la limpieza:

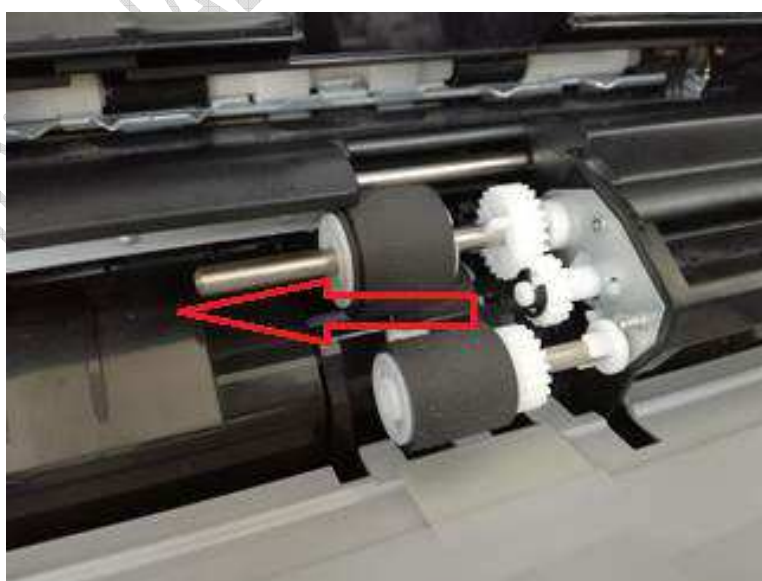

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP


N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Para poder sacar el otro pickup roller de color azul que está debajo del otro pickup roller, debemos oprimir hacia abajo la tapa negra para poder llegar al pickup roller como se muestra en la siguiente imagen:



Después debemos halar hacia la izquierda el pickup roller para poderlo retirar como se muestra en la siguiente imagen:

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

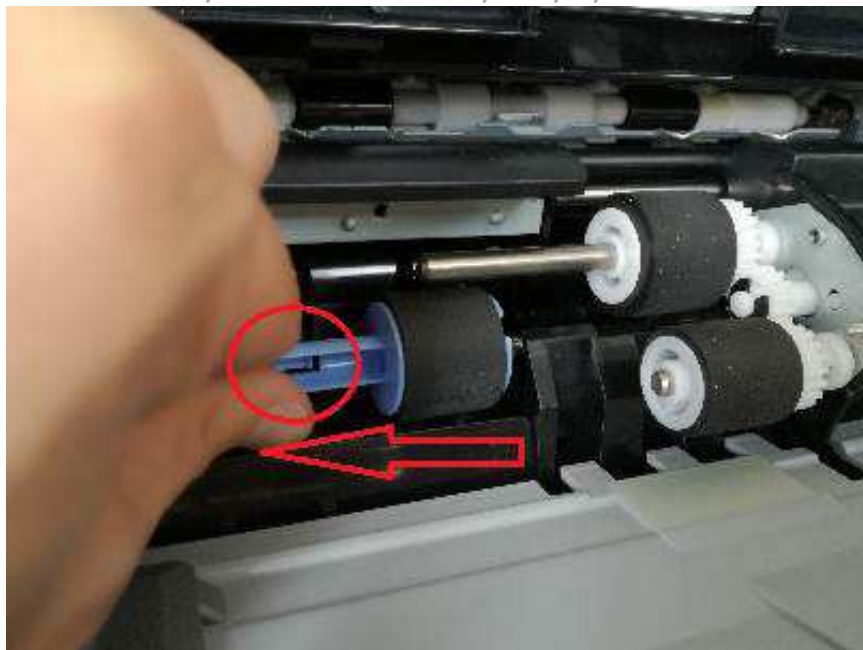


Limpiar pickup roller de la bandeja 2.



Para poder retirar los pickup roller se deben oprimir las pestañas que aparecen en los recuadros rojos y halar hacia afuera para realizar la limpieza de los mismos.

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

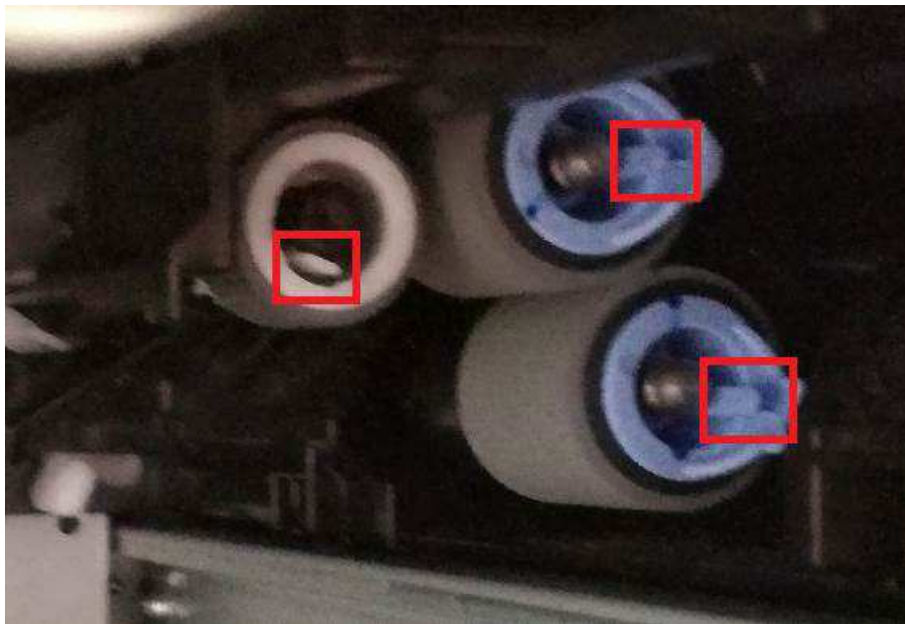

Después procedemos a retirar el fusor y la unidad dúplex:

Primero retiramos la bandeja de salida, se debe levantar un poco y después halar hacia arriba:




DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después debemos retirar el compartimiento de salida, halado hacia a fuera la manija que está encerrada en color rojo:




Y para retirarla completamente se debe inclinar un poco hacia arriba y halar hacia afuera:

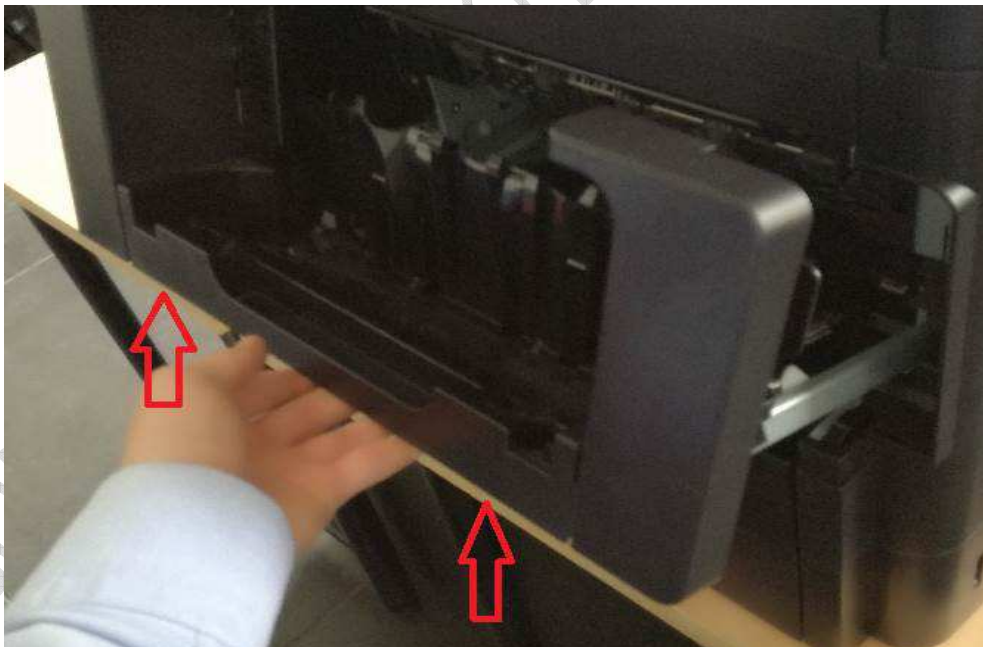

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017


Después debemos retirar la unidad dúplex, halando hacia afuera la manija como muestra las siguientes imagines:

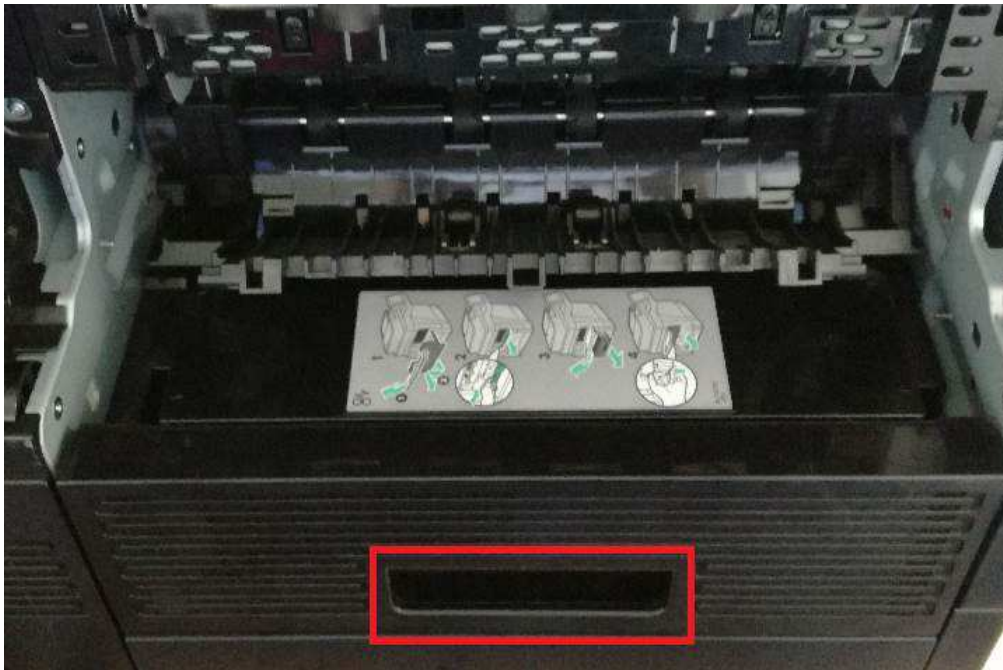


DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después debemos retirar la guía de entrada del fusor:

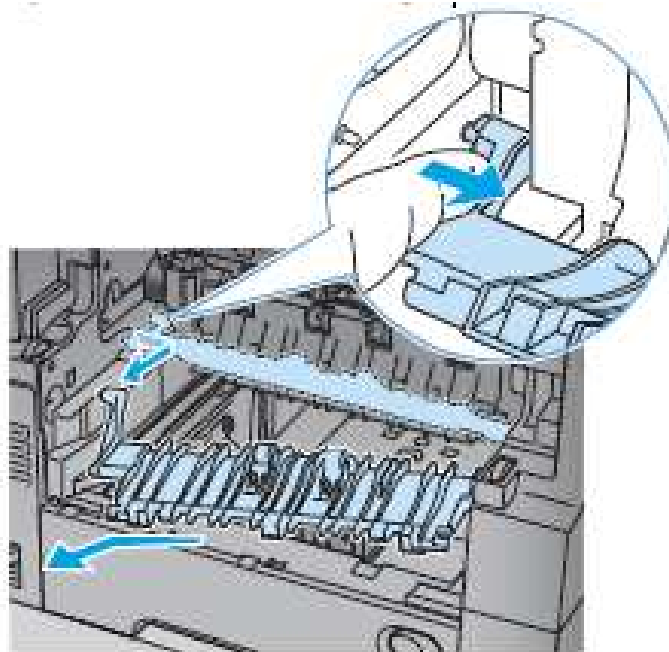


Después procedemos a retirar el fusor, se deben oprimir las pestañas de color azul y halar hacia afuera:

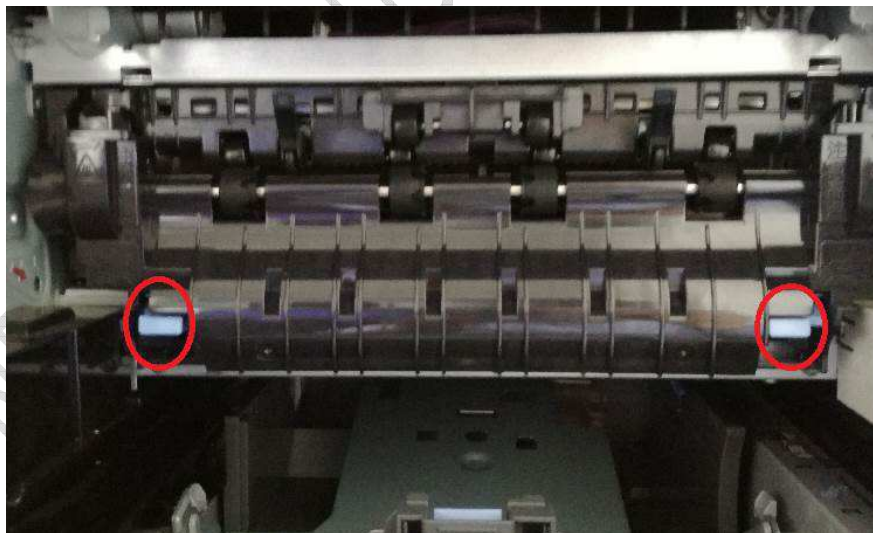

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017


Ya podemos proceder a realizar la limpieza y soplear.

Después realizamos la limpieza de todo el ADF, debemos oprimir la parte que está en el recuadro rojo hacia arriba.

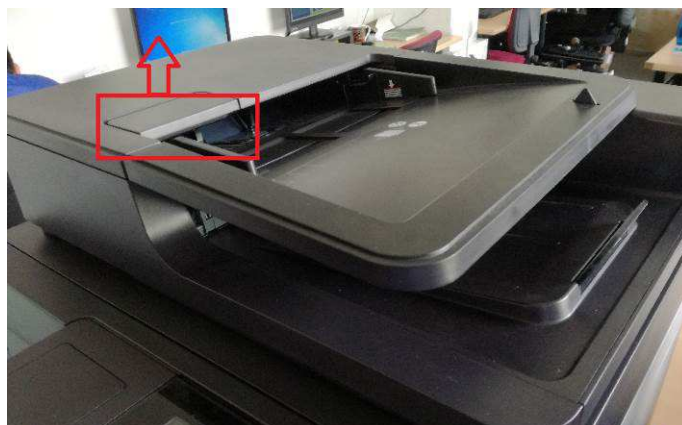


DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después levantamos la bandeja de entrada hacia arriba, para poder retirar el selector de fondo que se encuentra debajo como se muestra en la siguiente imagen:

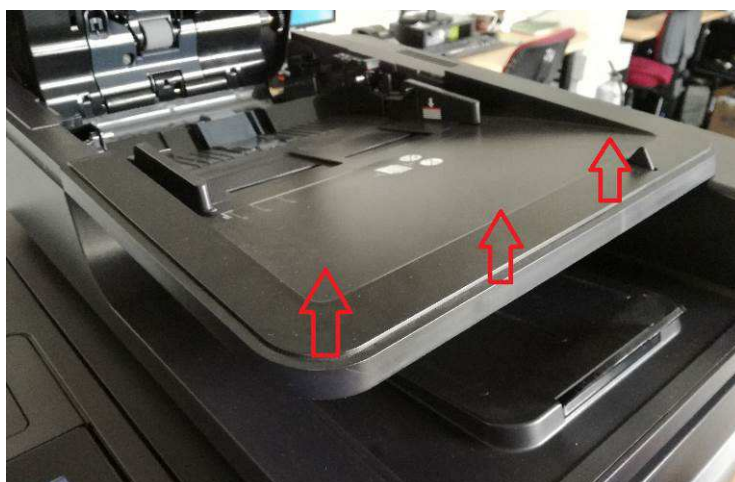

Al levantar la bandeja de entrada encontramos el selector de fondo, y para retirarlo debemos oprimir las pestañas de color verde que aparecen en los círculos rojos y después halar hacia fuera para retirarlo y proceder con la limpieza.

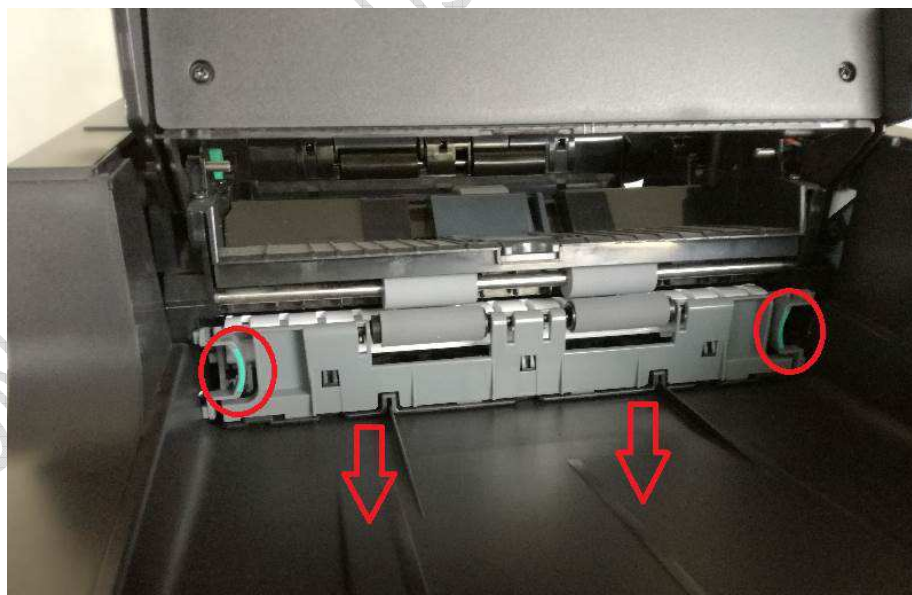


DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después procedemos a retirar los pickup roller del ADF de la siguiente manera, debemos halar hacia fuera el seguro que aparece en el círculo rojo en la siguiente imagen:



Para retirar los pickup roller se deben correr hacia la izquierda y proceder con la limpieza de la parte interna y externa:

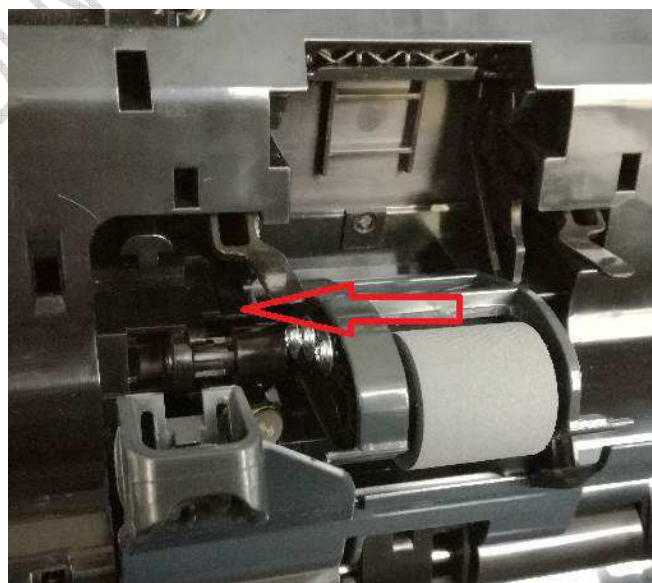


DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después procedemos a retirar la almohadilla de separación del alimentador de documentos, se debe oprimir la pestaña que aparece en el círculo y levantar:



Nota: Se debe tener mucho cuidado de no botar el resorte de la almohadilla de separación, ya que sin ese resorte no funciona correctamente y se empiezan a generar atascos de papel.

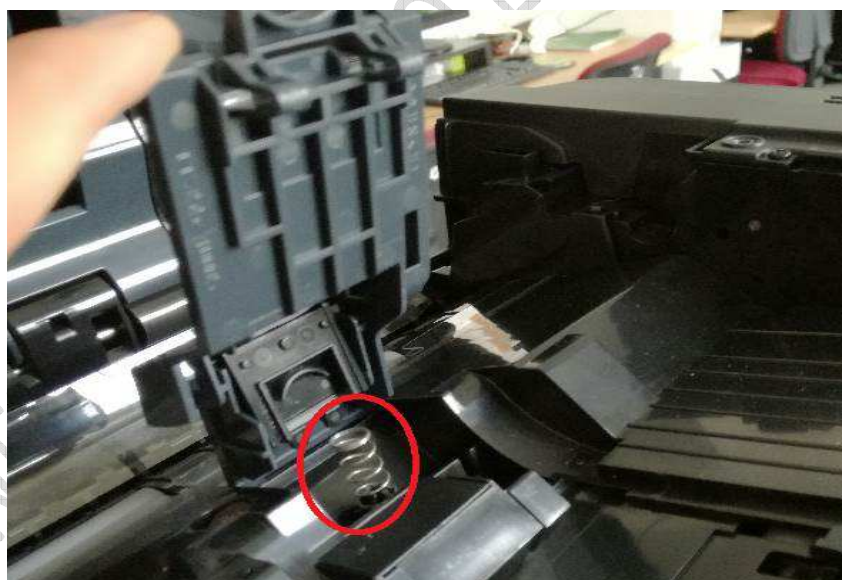


DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después procedemos levantamos el alimentador de documentos:



Y procedemos a realizar la limpieza de la parte encerrada en color rojo:

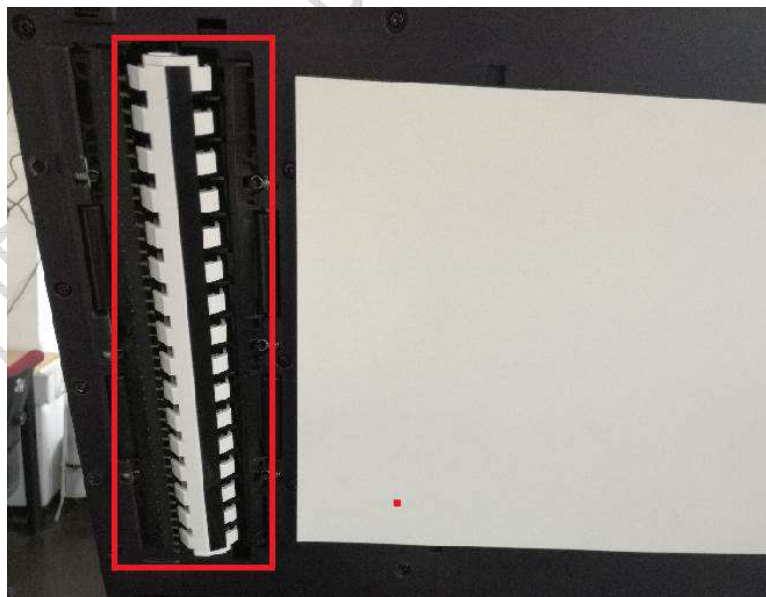

DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Después realizamos la limpieza de los cristales del ADF:



Finalmente, realizar limpieza externa de cubiertas para evitar dejar huellas y manchas en las superficies.



DA0314-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA BAJA MEDIA HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

1.3.Limpieza de impresora:

Las cubiertas deben de ser limpiadas en la medida de lo posible con jabón líquido y paños limpios.

1.4.Verificación final del funcionamiento

Verificar con el usuario el funcionamiento correcto de la impresora, realizando pruebas de impresión desde cada uno de los aplicativos usados del PC.

1.5.Diligenciar y entregar comprobante del servicio

Una vez finalizado el mantenimiento de la impresora se debe terminar de diligenciar el formato definido para el mantenimiento preventivo y solicitar al usuario la lectura y la firma del mismo.

REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXOS

N/A