

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Dar a conocer los pasos para realizar una correcta limpieza de rodillos.

Este manual nos ayudara tanto a realizar un correcto mantenimiento como a sustituir kit de mantenimiento en impresoras multifuncionales.

N/A

1. Limpia la ruta del papel

Limpie el área del fusor eliminando todas las partículas de polvo las cuales van a generar ruido y atascos en esta área.

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021



2. Limpie los rodillos de la bandeja 1

Paso 1: Retire el rodillo de recogida de la Bandeja 1

A. Abra la bandeja 1.

Figura: bandeja abierta 1




B. Tire del centro de la cubierta para abrirla.

Figura: abra la cubierta del rodillo

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021



C. Tire de la cubierta hacia afuera de la impresora para quitarla. Figura:

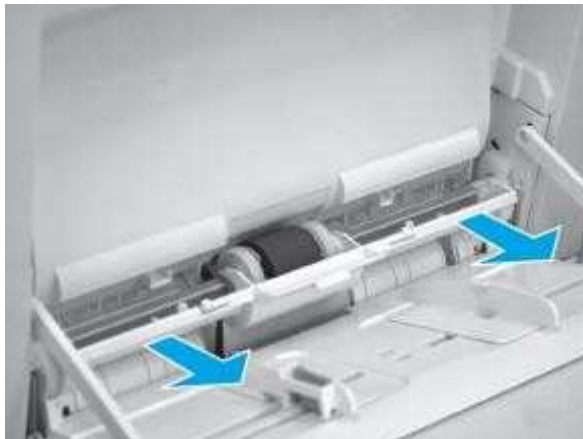

Retire la cubierta

D. Suelte dos pestañas entre el soporte y el rodillo, y luego gire la parte superior del rodillo hacia afuera y lejos de la impresora.

Figura: libera dos pestañas



DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

E. Retire el rodillo.

Figura: Retire el rodillo




Paso 2: Retire el rodillo de separación de la Bandeja 1

A. Flexione con cuidado los retenedores de la bandeja del lado derecho e izquierdo para liberarlos.

3.  **Nota:**


Levante la bandeja a la posición de medio cerrado para que sea más fácil liberar los retenedores.

Figura: Libere los retenedores de la bandeja

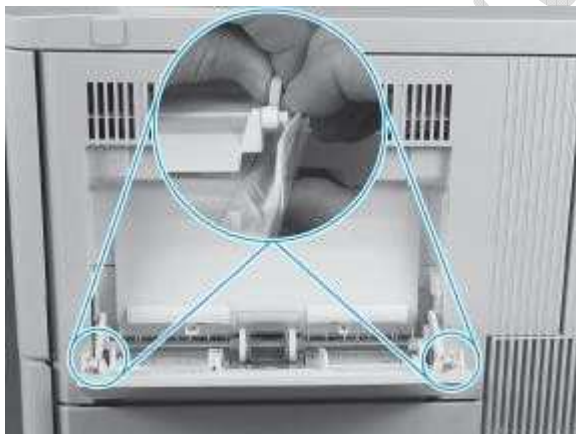

B. Levante con cuidado la bandeja 1 hacia arriba en la impresora. Figura:
levante la bandeja 1 hacia arriba

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

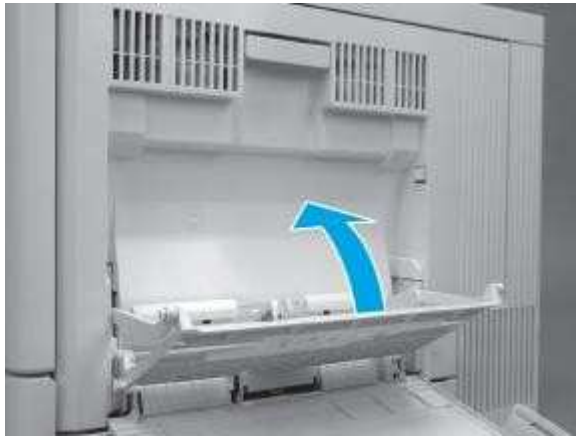

C. Sujete firmemente las esquinas de la cubierta del rodillo de separación y luego gírelo hacia abajo y hacia afuera de la impresora para quitarlo.

Figura: abra la cubierta del rodillo



D. Suelte una pestaña y luego gire el extremo del rodillo hacia afuera y lejos del soporte




Nota:

Puede ser necesario usar un destornillador pequeño de punta plana para completar este paso.

Figura: liberar una pestaña

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

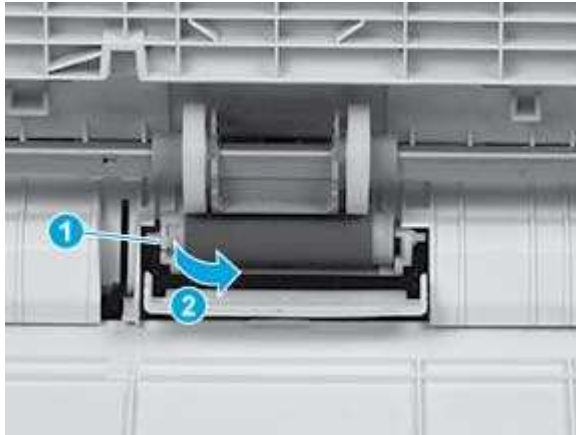

Paso 3: Limpie los rodillos de la Bandeja 1


A. Use un paño húmedo y sin pelusa para limpiar suavemente los rodillos.



Precaución:

Al manipular los rodillos, evite tocar las superficies de los rodillos. Los aceites de la piel y las huellas dactilares en la superficie de un rodillo pueden causar problemas de calidad de impresión.

Figura: Limpie los rodillos

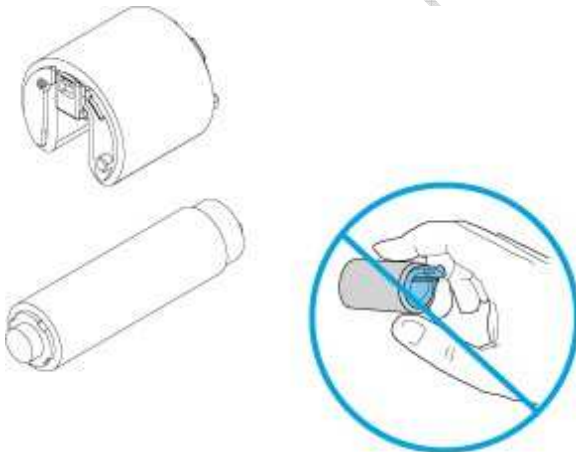


Paso 4: instale el rodillo de separación de la bandeja 1


A. Antes de comenzar, ubique el extremo con llave del rodillo de separación de reemplazo y el sujetador

Figura: Ubique el extremo con llave del rodillo y el soporte

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

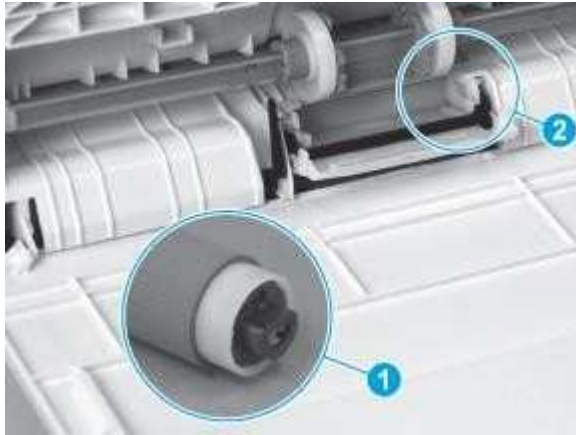


B. Deslice el extremo con llave del rodillo en el soporte para instalarlo. Figura:
Instale el rodillo

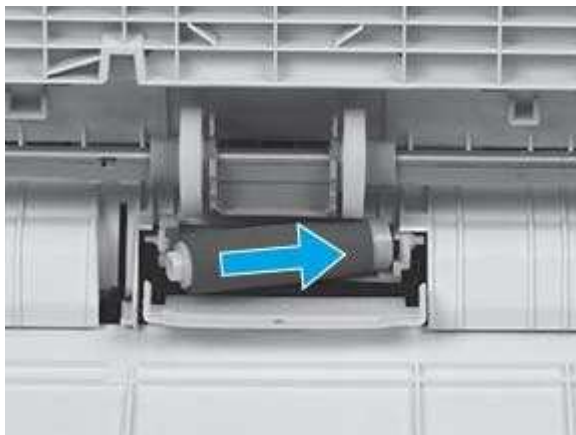

C. Gire el extremo del rodillo en el soporte (leyenda 1) hasta que la pestaña (leyenda 2) encaje en su lugar.

Figura: Gire el extremo del rodillo en el soporte

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

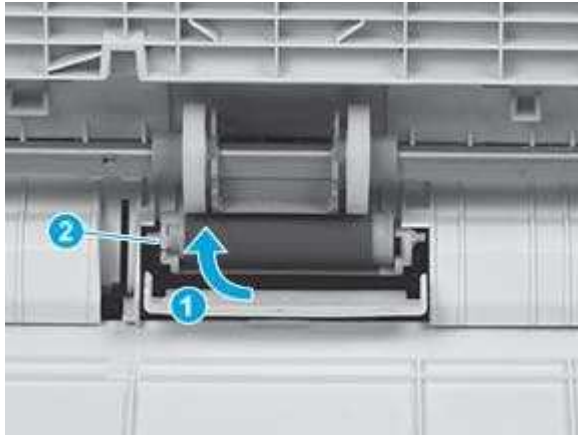


D. Coloque la cubierta del rodillo de separación en la impresora, y luego gírela hacia arriba y hacia la impresora para instalarla.

Figura: cierre la cubierta del rodillo



E. Baje con cuidado la Bandeja 1 hacia abajo.


Figura: Bandeja inferior 1 abajo

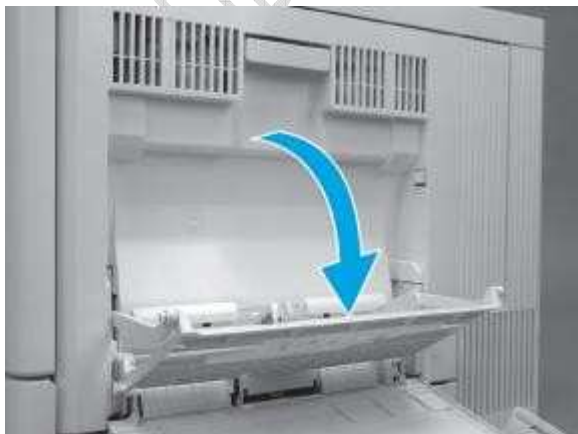

F. Flexione con cuidado los retenedores de la bandeja del lado derecho e izquierdo para volver a


DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021
conectarlos

Figura: Vuelva a conectar los retenedores de la bandeja

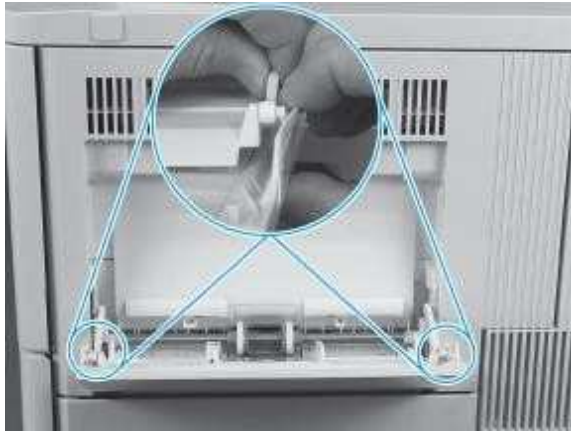

Paso 5: Instale el rodillo de recogida de la Bandeja 1


A. Coloque el rodillo de recogida de repuesto con los pasadores en las ranuras provistas en el soporte, y luego gire la parte superior del rodillo hacia arriba y hacia la impresora. Figura: Instale el rodillo

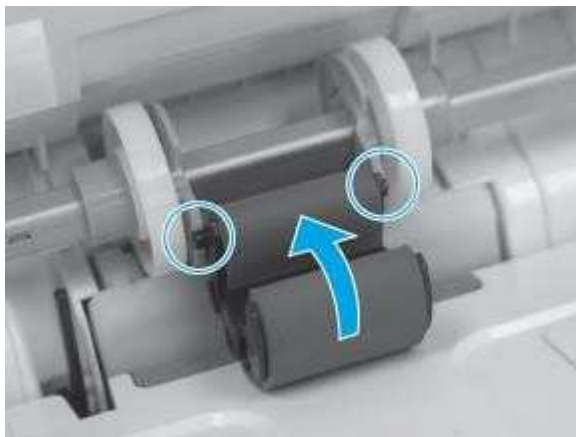


B. CONTINÚE girando la parte superior del rodillo hacia la impresora, hasta que dos pestañas encajen en su lugar.

Figura: Vuelva a conectar dos pestañas

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

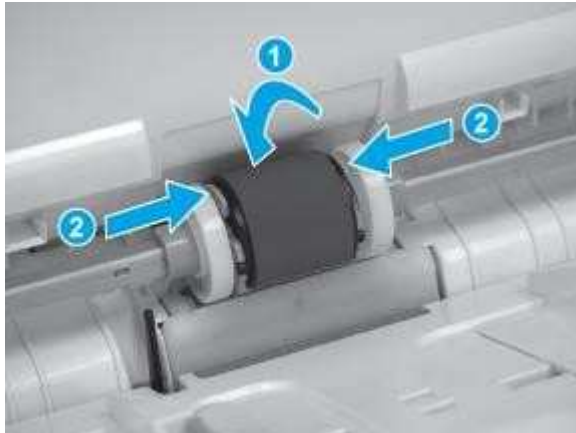

C. Instale la cubierta del rodillo. Figura: instale la cubierta del rodillo

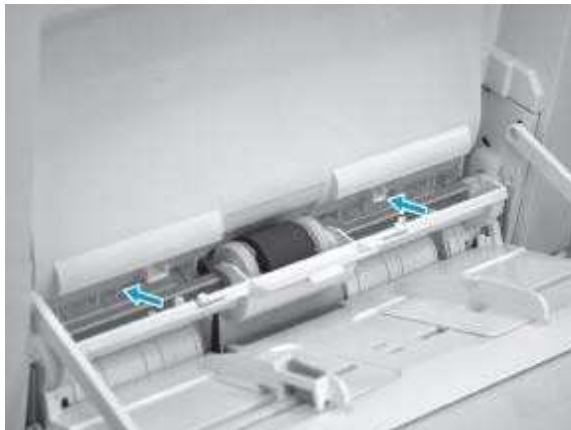

D. Cierre la tapa del rodillo. Figura:
cierre la cubierta del rodillo



E. Cierre la bandeja 1. Figura:

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Cerrar la Bandeja 1



4. 4. Limpie los rodillos de la bandeja 2-X

Paso 1: Retire el conjunto del rodillo de recogida de papel de la bandeja 2-X



Nota:

El procedimiento en esta sección muestra la Bandeja 2 en las figuras. Sin embargo, este procedimiento también es correcto para la Bandeja 3, la Bandeja 4 o la Bandeja 5.


A. de la bandeja hasta que se detenga.

Figura: Tire de la bandeja



DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- B.** Levante la parte frontal de la bandeja y luego sáquela de la impresora para quitarla. Figura:
Retire la bandeja

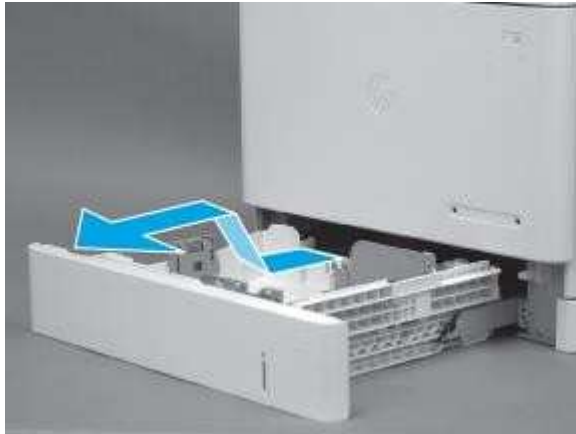


- C.** Abre la puerta derecha. Figura: abre la puerta derecha




- D.** Levante con cuidado el conjunto del rodillo de transferencia hacia la impresora.

Figura: Levante el conjunto del rodillo de transferencia

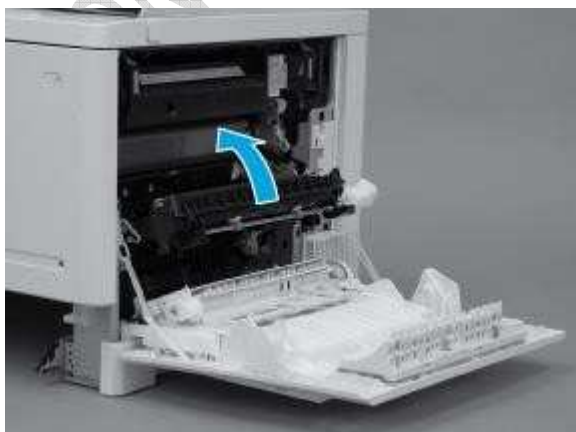


DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- E. Suelte el asa verde, y luego baje la guía del papel. Figura:
Baje la guía de papel

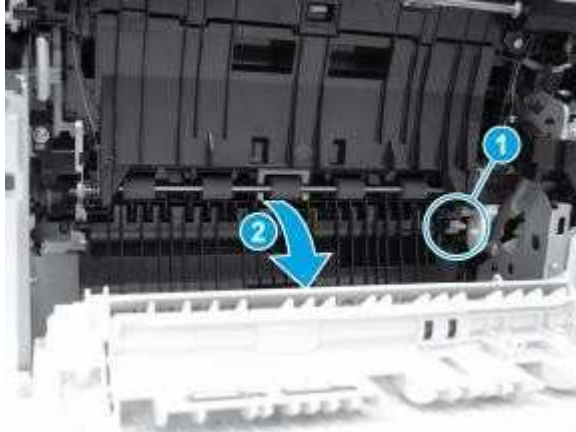

- F. Ubique el conjunto del rodillo de recogida de la bandeja. Figura:
Ubique el rodillo de recogida de la bandeja

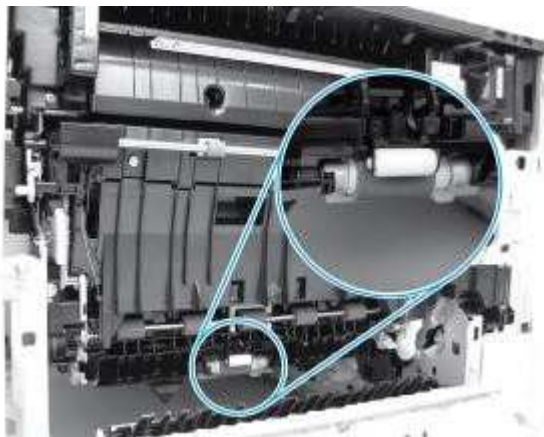

- G. Deslice el conjunto hacia la izquierda para comprimir el eje cargado por resorte y luego gire el extremo derecho del conjunto hacia abajo y lejos de la impresora.




Nota:

Podría ser más fácil acceder al rodillo a través de la cavidad de la bandeja, mientras lo mira a través de la abertura de la puerta derecha.

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP


N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Figura: deslice el conjunto a la izquierda

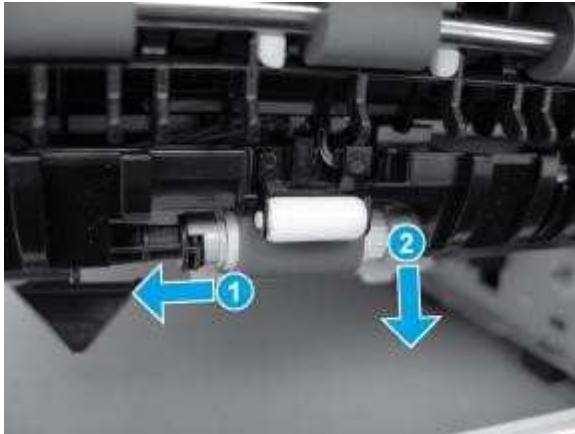


Paso 2: Retire el rodillo de separación de la bandeja 2-X

A. Localiza el rodillo de separación

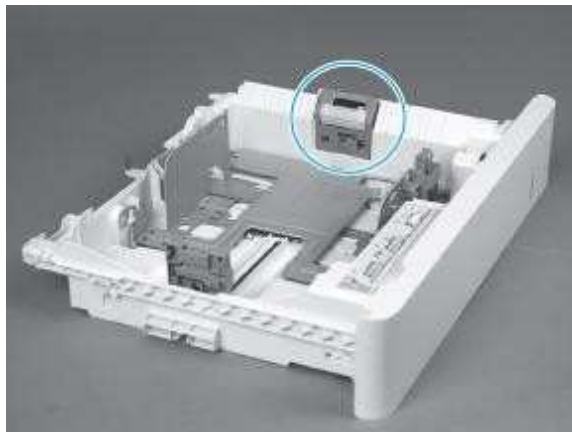

B. Empuje hacia arriba la etiqueta azul para liberar el conjunto del rodillo. Figura:
Empuje hacia arriba en la etiqueta azul

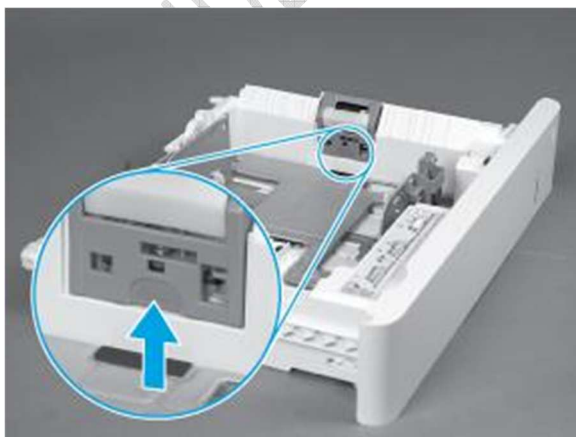


DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- C. Deslice el conjunto del rodillo hacia arriba para quitarlo. Figura:

Retire el conjunto de rodillos

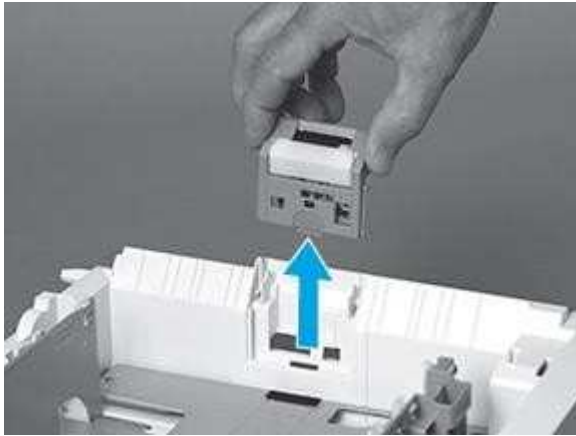

Paso 3: Limpie los rodillos de la bandeja 2-X

- A. Use un paño húmedo y sin pelusa para limpiar suavemente los rodillos.



Precaución:

Al manipular los rodillos, evite tocar las superficies de los rodillos. Los aceites de la piel y las huellas dactilares en la superficie de un rodillo pueden causar problemas de calidad de impresión.




Nota:

La cantidad de rodillos depende del número de accesorios de entrada instalados. Figura:

Limpie los rodillos


DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 – OPERACIONES DELIVERY / N2 – OPERACIONES ITO / BPO / IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

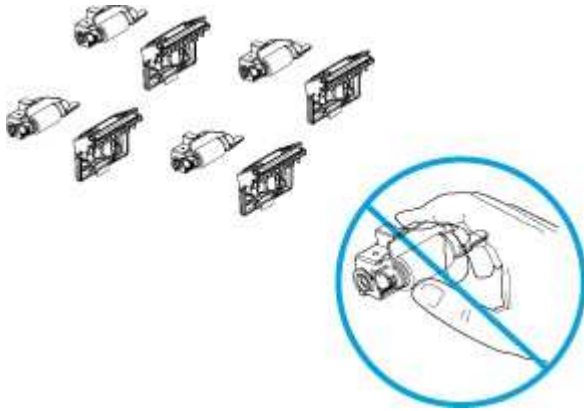

Paso 4: Instale el rodillo de separación de la bandeja 2-X


A. Deslice el ensamblaje del rodillo directamente en la bandeja para instalarlo.

Figura: Instale el conjunto de rodillo

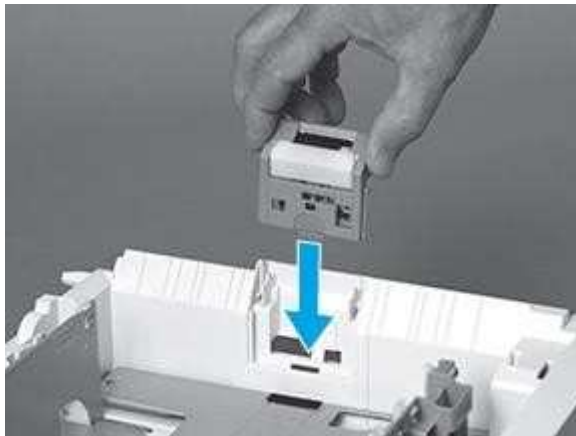

B. ASEGÚRESE de que el conjunto del rodillo esté completamente asentado. Figura:

asiente completamente el conjunto del rodillo

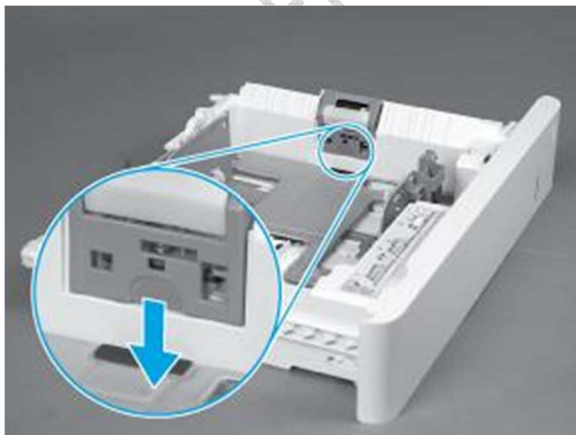


C. Verifique que el conjunto de rodillos esté instalado correctamente: debe estar firmemente sujeto a la bandeja.

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

Figura: Verifique la instalación

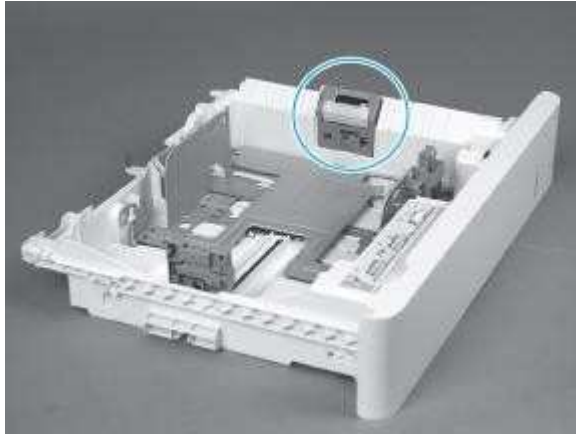

Paso 5: instale el conjunto del rodillo de recogida de papel de la bandeja 2-X


A. Antes de continuar, tome nota de la pestaña de montaje en el conjunto del rodillo de repuesto.



Nota:

Cuando se instala correctamente, una guía plástica negra en la impresora encaja en esta pestaña para mantener el rodillo en posición vertical.

Figura: nota de la pestaña de montaje

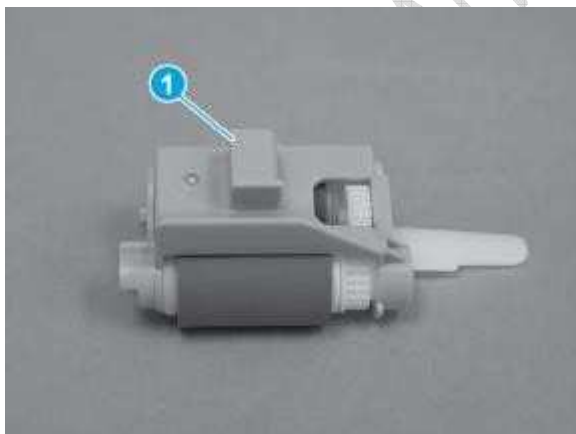

B. Coloque el conjunto de rodillo en la impresora con el eje cargado por resorte comprimido.

DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP


N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021



Nota:


Podría ser más fácil acceder al rodillo a través de la cavidad de la bandeja, mientras lo mira a través de la abertura de la puerta derecha.

Figura: coloque el conjunto del rodillo en la impresora

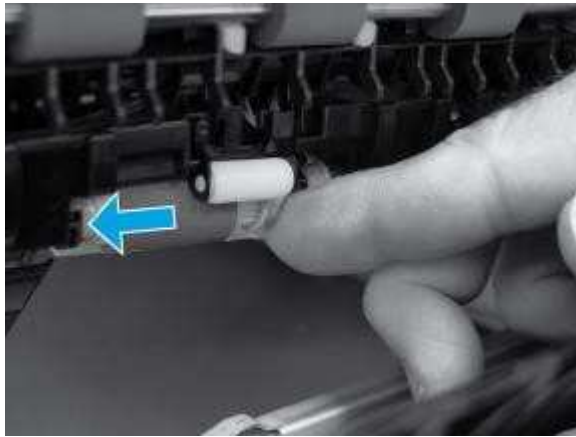

C. Libere con cuidado el eje cargado por resorte con el rodillo en su lugar. El collar en el conjunto se ajusta sobre el buje en la impresora.

Figura: suelte el eje cargado por resorte

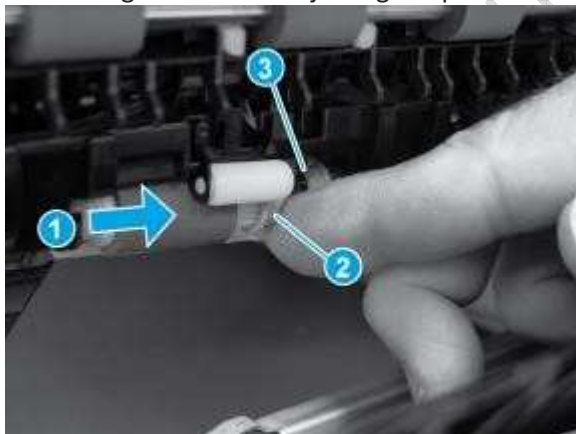

D. ASEGÚRESE de que el conjunto de rodillos esté correctamente instalado. No debe colgar en la cavidad de la bandeja. Si el rodillo se cuelga en la cavidad de la bandeja, quítelo y vuelva a instalarlo.


DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021



Precaución:

Si el conjunto de rodillo no está instalado correctamente, se dañará cuando se instale la bandeja.

Figura: Verificar la instalación del rodillo

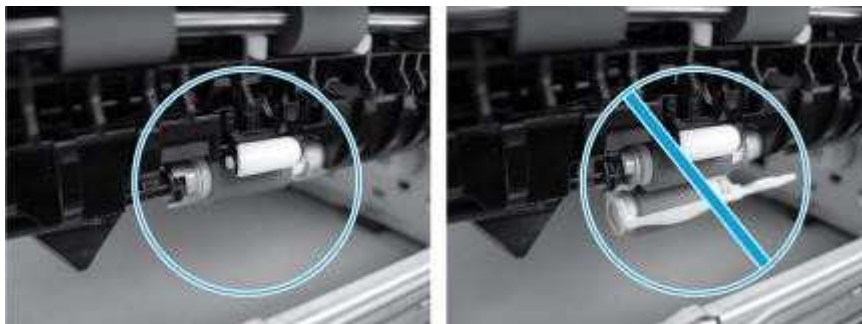

Con la parte frontal de la bandeja ligeramente levantada, alinee los lados de la bandeja con los rieles de la impresora y luego deslice con cuidado la bandeja hacia la impresora.



Nota:

A medida que la bandeja se desliza dentro de la impresora, baje la parte frontal.

Figura: Instale la bandeja



DA0406-6 LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- E. Cierre la bandeja. Figura: Cierre la bandeja



5. Compruebe el cristal del escáner en busca de suciedad y manchas

Con el tiempo, pueden acumularse polvo en el cristal del escáner y el respaldo de plástico blanco, lo que puede afectar el rendimiento. Utilice el siguiente procedimiento para limpiar el escáner si las páginas impresas tienen rayas, líneas no deseadas, puntos negros, mala calidad de impresión o texto poco claro.

- A. Abra la tapa del escáner.

Figura: abra el escáner



LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

- B.** Limpie el cristal del escáner, las tiras del alimentador de documentos y el respaldo de plástico blanco con un paño suave o una esponja que se haya humedecido con limpiacristales no abrasivos.

Figura: Limpie el escáner



Nota:

Si tiene problemas con las rayas en las copias cuando está utilizando el alimentador de documentos, asegúrese de limpiar la tira pequeña de vidrio en el lado izquierdo del escáner.

- C.** Limpie las dos tiras delgadas blancas en el lado izquierdo del escáner y del alimentador de documentos con un paño suave o una esponja que se haya humedecido con limpiacristales no abrasivos.

Figura: Limpie las tiras blancas




- D.** Seque el vidrio y las piezas de plástico blanco con una gamuza para evitar que se manchen.


LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

6. Limpie los rodillos de recogida y la almohadilla de separación en el alimentador de documentos

- A. Levante el pestillo del alimentador de documentos. Figura: Levante la cubierta del escáner

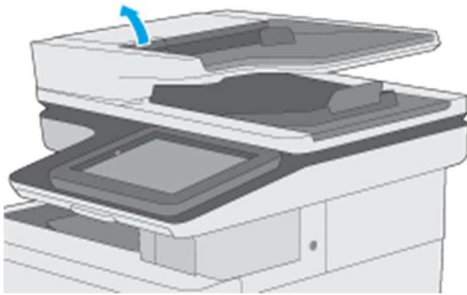


- B. Abra la cubierta del alimentador de documentos. Figura: abra la cubierta del alimentador de documentos

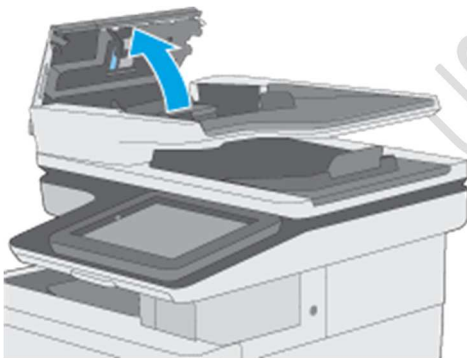

- C. Retire cualquier pelusa o polvo visible de cada uno de los rodillos de alimentación y la almohadilla de separación con aire comprimido o un paño limpio y sin pelusa humedecido con agua tibia.

LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

Figura: Limpie el alimentador de documentos

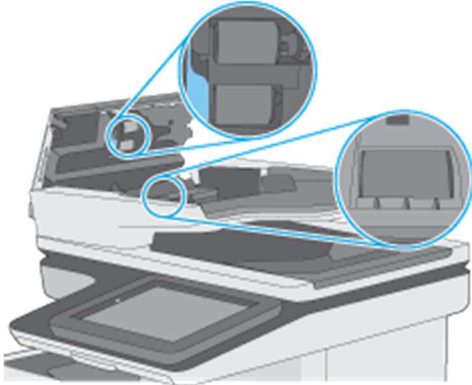


D. Cierre la cubierta del alimentador de documentos.



Nota:

Verifique que el pestillo en la parte superior de la cubierta del alimentador de documentos esté completamente cerrado.


Figura: cierre la cubierta del alimentador de documentos

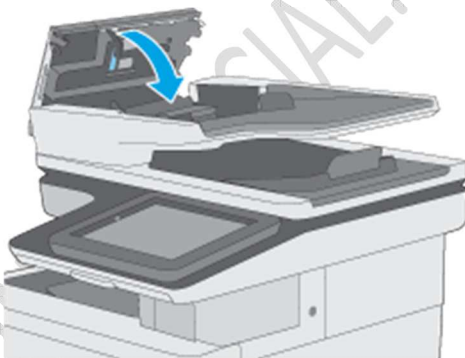

7. Validación de funcionamiento de la impresora después de la limpieza

A. Colocar el cable de poder y encender la impresora

LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

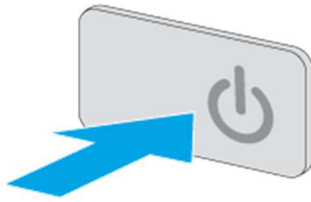

1. Validar que la impresora inicializa correctamente
2. Imprimir una página de limpieza
 - A) Imprima la limpieza desde un panel de control con pantalla táctil
 - Desde la pantalla de inicio en el panel de control de la impresora, desplácese y toque el botón Mantenimiento del dispositivo.
 - Abre los siguientes menús: Calibración / Limpieza
 - Toque Página de limpieza, y luego presione el botón OK para imprimir la página.
 - El proceso de limpieza puede demorar varios minutos. Cuando haya terminado, descarte la página impresa.
 - B) Imprima la página de limpieza desde un panel de control LCD
 1. Desde la pantalla de Inicio en el panel de control de la impresora, use el botón de flecha hacia abajo para desplazarse a Mantenimiento del dispositivo, y luego presione el botón OK.
3. Use el botón de flecha hacia abajo para desplazarse a Calibración / Limpieza, y luego presione el botón OK
4. Imprimir paginas internas validando calidad de imagen y funcionamiento de las bandejas
5. Realizar pruebas de copiado y escaneo de cama plana y Adf confirmar funcionamiento de los dos dispositivos

LIMPIAR Y CAMBIAR KIT DE MANTENIMIENTO EN MULTIFUNCIONALES HP

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			

ANEXOS