



HP Web Jetadmin - Guía del instructor de la formación de servicio y asistencia técnica

RESUMEN

En este curso se ofrece información sobre el servicio y asistencia técnica.

Información legal

Copyright y licencia

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

La reproducción, adaptación o traducción sin consentimiento previo por escrito están prohibidas, salvo lo que permita la legislación de derechos de autor.

La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se incluya debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Edición 4, 1/2024

Tabla de contenido

1 ¿Qué es HP Web Jetadmin?	1
¿Qué puede hacer con él?	1
Ventajas	1
2 Instalación de HP Web Jetadmin	3
Requisitos del sistema de HP Web Jetadmin	3
Sistemas operativos compatibles	3
Hardware del servidor	3
Hardware de cliente	4
Base de datos	5
Red	5
Aplicación de cliente	5
Dispositivos compatibles	6
Acceso al host	6
Seguridad del cliente y del servidor	6
Descarga e instalación de HP Web Jetadmin	6
Inicio de HP Web Jetadmin	7
Configuración de HP Web Jetadmin	8
Versiones de servicio de HP Web Jetadmin	9
Paquetes de características de HP Web Jetadmin	9
Importación y aplicación de un paquete de características	9
Complementos universales (UPI)	11
Insertador de tickets XML (XTP)	11
Obtención e instalación de una licencia XTP	12
Uso de tickets XTP con HP Web Jetadmin	12
Uso del ticket (configuración) de escritura XML	13
Uso del ticket de lectura XML y almacenamiento de valores en un campo definido por el usuario	13
Uso del ticket de lectura XML para configurar el dispositivo con un campo definido por el usuario asignado	14
3 Uso de HP Web Jetadmin	15
Descripción general de la interfaz	15
Barra de menús superior	17
Área de fijación del módulo de tareas	17
Espacio de trabajo	17
Vistas de gestión	18
Detección rápida de dispositivos	18
Panel de navegación izquierdo	18
Fichas de dispositivos	19
Descripción general de la detección de dispositivos	19
Uso del asistente de detección	19
Tipos de detecciones	19

Comprender el proceso de detección.....	20
Métodos de detección.....	20
Dispositivos habilitados para SNMPv3.....	21
Uso de credenciales para detección.....	21
Agrupación de dispositivos para la gestión por lotes (listas de dispositivos y grupos).....	23
Listas de dispositivos.....	23
Manipulación de columnas en listas de dispositivos.....	24
Agregación o eliminación de columnas en listas de dispositivos.....	24
Búsqueda de listas de dispositivos.....	24
Grupos de dispositivos.....	24
Creación de grupos manuales y automáticos.....	25
Opciones de configuración compartidas.....	28
Configuración de los ajustes de la puerta de enlace SMTP.....	29
Envío de un correo electrónico de prueba.....	29
Gestión de contraseñas globales del EWS.....	29
Contraseña del dispositivo HP Jetdirect.....	30
Gestión del repositorio de PJI.....	30
Almacén de credenciales.....	31
Gestión de rangos de IP para detecciones.....	32
Gestión de los ajustes de configuración del dispositivo definidos por el usuario.....	32
Creación de configuraciones definidas por el usuario.....	33
Edición de la configuración definida por el usuario.....	33
Eliminación de una configuración definida por el usuario.....	34
Importación de la configuración definida por el usuario.....	34
Exportación de configuración definida por el usuario.....	35
Configuración de ajustes para actualizaciones de firmware.....	36
Configuración de las opciones de actualización de firmware.....	36
Aumento del tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware.....	36
Personalización de diseños para listas de dispositivos.....	37
Agregar listas de dispositivos personalizadas.....	37
Edición de listas de dispositivos personalizadas.....	38
Plantillas.....	38
Creación de una plantilla de configuración.....	38
Creación y uso de datos de variables.....	40
Creación de campos definidos por el usuario para almacenar los datos de variables.....	40
Importación de datos de variables en HP Web Jetadmin.....	41
Exportación e importación de plantillas de configuración de dispositivos.....	43
Exportación de plantillas de configuración de dispositivos.....	43
Importación de plantillas de configuración de dispositivos.....	43
Edición de plantillas de configuración.....	44
Configuración de dispositivos de forma remota mediante HP Web Jetadmin.....	45
Configuración de dispositivos.....	45
Configuración de dispositivos que tienen SNMPv1 configurado como de solo lectura de forma predeterminada.....	49
Ver el historial de configuración.....	49
Gestión de la seguridad.....	50
Seguridad de la aplicación.....	50

Roles y usuarios	51
Módulo de tareas Seguridad del usuario: tareas comunes.....	51
Módulos de tareas Seguridad del usuario: usuarios	51
Rol de administrador de HP Web Jetadmin.....	51
Seguridad de los dispositivos.....	51
Configuración del dispositivo mediante el Almacén de credenciales.....	52
Aplicación de credenciales de dispositivo con delegación de credenciales.....	52
Restricción de configuración por grupo de dispositivos.....	52
Programación de una actualización de firmware para uno o más dispositivos	53
Uso de la ficha Solución de problemas	55
Registro de aplicaciones.....	57
Registro de seguimiento del sistema.....	58
Resolución de errores de comunicación para dispositivos que tienen una nueva dirección IP	58
Exportación de datos de dispositivo a CSV	60
Alertas.....	63
Creación de suscripciones a alertas.....	63
Creación de una suscripción a alertas a través de una plantilla de suscripción a alertas.....	64
Creación de una suscripción a alertas mediante la configuración de alertas.....	65
Gestión de la tabla de capturas.....	69
Copia de seguridad y restauración de HP Web Jetadmin	69
Uso de scripts para realizar una copia de seguridad al utilizar un servidor SQL local.....	70
Datos de los que se ha hecho copia de seguridad	70
Datos de los que no se realiza copia de seguridad.....	71
Ejecución del script de copia de seguridad.....	71
Ejecución del script de restauración.....	71
Actualización de HP Web Jetadmin	72
4 Información y asistencia adicionales	73
Ayuda en línea.....	73
Recursos en hp.com	73
5 Examen del curso	75
6 Biblioteca	79

1 ¿Qué es HP Web Jetadmin?

HP Web Jetadmin es una sencilla interfaz basada en la web que permite a los técnicos instalar, configurar, solucionar problemas y gestionar dispositivos de impresión conectados a la red y al PC, tanto de HP como de otros fabricantes.

Objetivos de rendimiento del estudiante

Al finalizar este módulo, los alumnos podrán realizar estas acciones:

- Comprender la finalidad del software HP Web Jetadmin.
- Familiarizarse con las tareas que se pueden realizar con HP Web Jetadmin.

¿Qué puede hacer con él?

Utilice HP Web Jetadmin para realizar las siguientes tareas:

- Instalar y detectar dispositivos
- Crear grupos de dispositivos y plantillas
- Configurar dispositivos
- Actualizar el firmware
- Realizar diagnósticos remotos
- Optimizar y gestionar una flota de dispositivos
- Crear informes

Ventajas

Las ventajas del uso de HP Web Jetadmin incluyen un mayor tiempo de actividad y una reducción de los costes operativos gracias a lo siguiente:

- **Implementación de flota**
 - **Instalación y configuración remotas:** instale y configure de forma rápida y sencilla el entorno de impresión para ahorrar costes (como la impresión a doble cara por defecto) desde cualquier punto de la red
 - **Actualizaciones de firmware por lotes:** programe fácilmente las actualizaciones de firmware del dispositivo
 - **Agrupación y configuración automáticas:** organice y configure fácilmente grupos de dispositivos, y asigne cualquier dispositivo nuevo para que asuma automáticamente las capacidades de un grupo de dispositivos especificado

- **Configuración por lotes de dispositivos diferentes:** programe las configuraciones de dispositivos para varios dispositivos y utilice una plantilla de configuración para varios modelos de dispositivos
- **Gestión proactiva**
 - **Alertas por correo electrónico instantáneas y configurables:** envíe al instante alertas y notificaciones de servicios y suministros a las direcciones de correo electrónico designadas
 - **Gestión de dispositivos:** detecte y recopile la información clave de los dispositivos conectados en red (USB o en paralelo), así como de los dispositivos conectados directamente a ordenadores, para facilitar la gestión de todos los dispositivos
- **Informes y optimización**
 - **Informes de uso y tendencia:** supervise el uso y los usuarios para el seguimiento del uso de los activos y la elaboración de informes. Los informes permiten identificar dispositivos que pueden estar infrautilizados o que pueden tener una funcionalidad específica que se puede trasladar para ayudar a satisfacer las necesidades de la empresa a medida que cambian.
 - **Informes de tendencias y gestión de suministros:** recopile datos de uso para anticiparse las necesidades del entorno de impresión, elabore informes de tendencias y proporcione previsiones para los nuevos pedidos de suministros.
- **Seguridad de flota**
 - **Configuración por lotes de características de seguridad:** defina la configuración de seguridad en una sola plantilla y aplíquela a varios dispositivos o grupos de dispositivos. Establezca reglas de administración de flotas, como quién puede acceder a funciones específicas de HP Web Jetadmin y en qué dispositivos.
 - **Perfiles de soporte para roles y responsabilidades:** permita el acceso controlado basado en roles de usuario definidos. Establezca reglas (o directivas) de usuario final para ayudar a controlar los costes, como el acceso al color, o para proteger la información confidencial en los trabajos de impresión.
- **Resolución de problemas**
 - **Diagnóstico remoto:** diagnostique rápidamente los problemas viendo el estado de los trabajos, los dispositivos o los grupos de dispositivos a través de una pantalla interactiva en tiempo real que también permite el restablecimiento remoto de los dispositivos y la impresión de páginas de prueba.
 - **Supervisión del estado de la impresora:** utilice la pantalla interactiva para ver dispositivos en tiempo real, incluida la información de estado (por ejemplo: niveles de suministro, estado preparado y error de comunicación de dispositivos) para la administración proactiva de dispositivos.

2 Instalación de HP Web Jetadmin

En este módulo se tratarán los procesos y procedimientos para instalar el software HP Web Jetadmin.

Para obtener más información sobre la versión actual de HP Web Jetadmin, vaya al sitio web [Página de asistencia técnica del producto HP Web Jetadmin](#).

Objetivos de rendimiento del estudiante

Al finalizar este módulo, los alumnos podrán realizar estas acciones:

- Comprender los aspectos básicos de la instalación del software HP Web Jetadmin.
- Familiarizarse con los requisitos del sistema para instalar HP Web Jetadmin.

Requisitos del sistema de HP Web Jetadmin

Se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.

Al instalar HP Web Jetadmin, solo necesita instalarlo en una plataforma de hardware que cumpla con los requisitos recomendados que se muestran a continuación y que sea accesible de forma centralizada en la red. A continuación, puede acceder al software desde cualquier escritorio de Windows compatible en la red y gestionar todos los periféricos compatibles conectados a la red.

Sistemas operativos compatibles

El servidor HP Web Jetadmin es una aplicación de 64 bits que se ejecuta en Windows. Para obtener una lista de los sistemas operativos Windows compatibles, consulte la *Guía de instalación y configuración de HP Web Jetadmin*.



NOTA: Se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin. Las instalaciones de producción de HP Web Jetadmin están restringidas a hosts dedicados. La ejecución de HP Web Jetadmin en sistemas que también son servidores de correo, servidores DNS, controladores de dominio, etc., no es compatible.

El cliente de HP Web Jetadmin es una aplicación de 32 bits que se ejecuta en Windows. Para obtener una lista de los sistemas operativos Windows compatibles, consulte la *Guía de instalación y configuración de HP Web Jetadmin*.



NOTA: A partir de HP Web Jetadmin 10.5 SR2, es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 4.8 o posterior porque HP Web Jetadmin admite Transport Layer Security (TLS) 1.1, 1.2 y 1.3. Algunos de los sistemas operativos compatibles con la versión actual ya incluyen .NET Framework 4.8 o posterior.

Hardware del servidor

Estos son los requisitos de hardware para instalar el software HP Web Jetadmin.


Requisitos recomendados

HP recomienda la siguiente configuración de hardware para el servidor:

- 4 o más núcleos de procesador
- Velocidad de procesador de 2,8 GHz o superior
- 4 GB de RAM o más
- 4 GB de almacenamiento disponible

 **NOTA:** NTFS es el único sistema de archivos compatible.

Si el instalador de HP Web Jetadmin determina que hay menos de 3 GB de RAM instalado, aparecerá un mensaje que indica que se necesitan 3 GB de RAM.

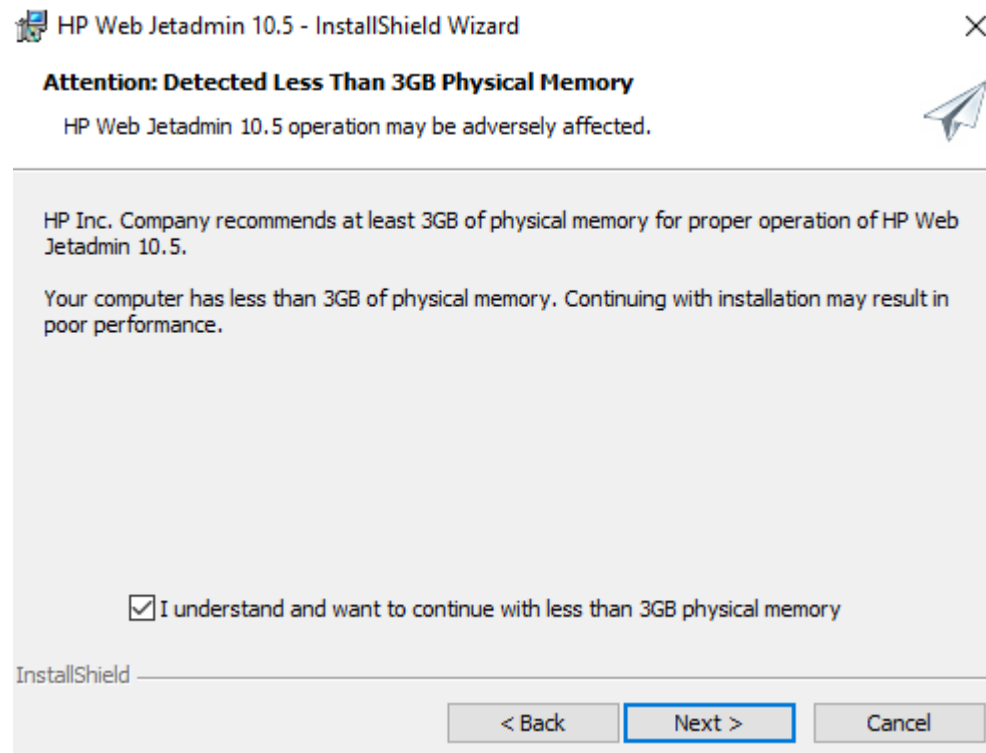

Hardware de cliente

A continuación se indican los requisitos de hardware para instalar el software del cliente de HP Web Jetadmin.

Requisitos recomendados

HP recomienda la siguiente configuración de hardware para el cliente:

- PC con procesador de 2,4 GHz
- Sistema de 64 bits con 4 GB de RAM
- Pantalla de cliente con una resolución mínima de 1024 x 768

- Optimizado para tamaño de fuente normal
- Solo PPP predeterminados

Base de datos

Para nuevas instalaciones de HP Web Jetadmin 10.5 SR5 o posterior, tiene la opción de no instalar Microsoft SQL Server.

Las instalaciones existentes de HP Web Jetadmin 10.5 SR4 utilizan Microsoft SQL Server 2022 Express (versión de compilación 16.0.1000.6).

Las instalaciones existentes de HP Web Jetadmin 10.5 SR2 a 10.5 SR3 utilizan Microsoft SQL Server 2019 Express (versión de compilación 15.0.2000.5).



NOTA: HP ha probado HP Web Jetadmin satisfactoriamente con Microsoft SQL Server 2022.



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre la configuración de HP Web Jetadmin para usar una instancia de Microsoft SQL independiente, consulte la hoja técnica *Using Microsoft SQL Server with HP Web Jetadmin* (Usar Microsoft SQL Server con HP Web Jetadmin), en inglés. Esta hoja técnica se encuentra disponible en el sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario](#).

Red

El instalador de HP Web Jetadmin requiere una conexión IPv4 o IPv6 activa. Si la conexión IPv4 o IPv6 activa no está disponible, el instalador falla.

Aplicación de cliente

La aplicación de cliente de HP Web Jetadmin requiere un explorador web compatible y una pantalla con especificaciones compatibles.

Estos son los requisitos para la aplicación de cliente:

- Uno de los navegadores siguientes:
 - Firefox versión 102.0.1 o posterior
 - Google Chrome versión 89.0.4356.6 o posterior



IMPORTANTE: Se requiere una extensión de iniciador de ClickOnce de terceros para Chrome.

- Microsoft Edge versión 87.0.664.60 o posterior
 - Opera versión 89.0.4447.38 o posterior
- Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768



NOTA:

- Para obtener más información sobre los requisitos y limitaciones del navegador web que está utilizando, consulte la documentación de asistencia técnica del sistema operativo Windows que está utilizando.
- No se requiere acceso de administrador para ejecutar la aplicación cliente HP Web Jetadmin.
- Se permite un máximo de 15 sesiones simultáneas de cliente.

Dispositivos compatibles

HP Web Jetadmin admite dispositivos HP y dispositivos de terceros que se conectan mediante servidores de impresión HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin también admite dispositivos de terceros que sean impresoras conectadas a redes compatibles con el estándar MIB. Para los dispositivos de terceros, HP Web Jetadmin ofrece funciones básicas, así como funciones más robustas si los dispositivos usan complementos certificados por HP para HP Web Jetadmin.



IMPORTANTE: Si los dispositivos siguientes utilizan un Plug-in universal (UPI), WS-Discovery debe activarse en los dispositivos:

- HP LaserJet Pro
- HP OfficeJet Pro
- HP Web Jetadmin con una versión de firmware anterior a 3.2.3

Si WS-Discovery se desactiva en los dispositivos HP LaserJet Pro y HP OfficeJet Pro, HP Web Jetadmin utiliza el UPI correcto y muestra un estado de **Error de comunicación del dispositivo** para los dispositivos después de ejecutar una detección de dispositivos o una actualización completa.

Si WS-Discovery se desactiva en dispositivos FutureSmart con una versión de firmware anterior a 3.2.3, HP Web Jetadmin utiliza un modelo de dispositivo genérico en lugar del UPI correcto después de ejecutar una detección de dispositivos o una actualización completa.

Acceso al host

Para el host de la aplicación, se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.

Para el host cliente, se requiere acceso del usuario local para utilizar la aplicación cliente HP Web Jetadmin y se requiere acceso de administrador para instalar Microsoft .NET Framework.

Seguridad del cliente y del servidor

Se requiere el dominio Microsoft o usuarios y contraseñas de Windows administrados localmente.

El servidor HP Web Jetadmin se debe configurar con una contraseña sólida y compleja.



NOTA:

- HP prueba HP Web Jetadmin en dominios de Microsoft Active Directory.

Se agrega un usuario como miembro de un grupo de administradores del servidor HP Web Jetadmin.

Descarga e instalación de HP Web Jetadmin

Para instalar HP Web Jetadmin, siga estos pasos.

1. Descargue el software de HP Web Jetadmin desde el sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Software y controladores](#).
2. Haga doble clic en el archivo EXE.
3. Siga las instrucciones del asistente de instalación.

Pasos para completar durante la instalación:

- a. Acepte el CLUF.
- b. Acepte o rechace el aviso de recopilación de datos.
- c. Seleccione una conexión de base de datos.
 - Elija instalar SQL Server 2022 Express
 - Cree e inicialice una nueva base de datos en una instalación local de SQL
 - Conéctese a una base de datos remota existente
- d. Seleccione la carpeta de destino en la que instalará HP Web Jetadmin.
- e. Seleccione la información del certificado.
 - Utilice un certificado autofirmado creado durante la instalación
 - Importe un certificado de terceros existente

Si se le solicita, reinicie el host en el que se ejecuta el instalador de HP Web Jetadmin. Luego, vuelva a iniciar el instalador para continuar con la instalación.

4. Cuando finalice la instalación, haga clic en el botón **Finalizar**.



IMPORTANTE: Si el instalador de HP Web Jetadmin no instala Microsoft SQL Server Express Edition, la razón más común del fallo es que las actualizaciones de Windows, como paquetes de servicio o revisiones, se instalaron en la máquina y la máquina no se reinició después de haberse completado las actualizaciones. Reinicie la máquina y luego instale HP Web Jetadmin de nuevo.




NOTA: Si es necesario, es posible instalar HP Web Jetadmin a través de la línea de comandos. Para obtener más información sobre los parámetros de la línea de comandos y sintaxis de ejemplo, consulte la *Guía de instalación y configuración de Web Jetadmin* disponible en el sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario](#).

Inicio de HP Web Jetadmin

Inicie la sesión de Smart Client siguiendo uno de los siguientes métodos:

- En el host donde está instalado HP Web Jetadmin, vaya a **Inicio > Todos los programas > HP Web Jetadmin 10** y, a continuación, seleccione **HP Web Jetadmin**.
- Desde un explorador web compatible, navegue a la siguiente URL en el host donde está instalado HP Web Jetadmin: `http://ip_address:8000`

Cuando esté completamente cargada, se mostrará la aplicación Smart Client.

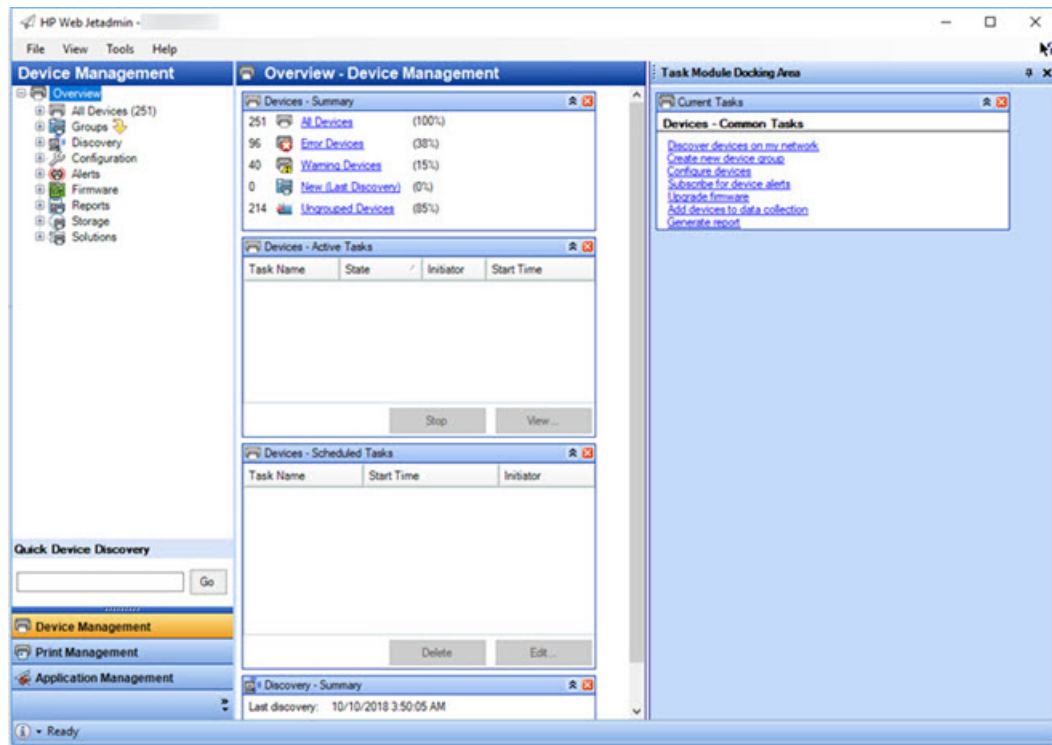

Configuración de HP Web Jetadmin

Después de instalar HP Web Jetadmin, hay algunos pasos iniciales que debe seguir para comenzar a gestionar dispositivos. Estos pasos incluyen configurar las opciones compartidas en HP Web Jetadmin, ejecutar una detección y configurar otras funciones para su entorno de impresión.

Las opciones de configuración compartida incluyen la base de datos, la red (por ej., SNMP y HTTPS), la detección, el mantenimiento del servidor y las credenciales. Para configurar estas opciones, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas** y luego navegue a la categoría correspondiente. Para más información sobre una opción específica, consulte la Ayuda en línea para esa opción.

Buscar dispositivos en la red puede ser tan simple como habilitar HP Web Jetadmin para “escuchar” pasivamente dispositivos en la red. Pero también puede ser tan complejo como trabajar con el equipo de TI para trazar el mapa de la red de IP completo y luego ejecutar una detección de rango de IP para compilar un inventario completo de dispositivos conectados a la red.

También puede usar varios de los mismos ajustes y técnicas para detectar dispositivos conectados al equipo. Antes de planificar e implementar una estrategia de detección de dispositivos, revise con cuidado la información sobre las detecciones en la documentación y documentos técnicos de HP Web Jetadmin.



NOTA: Para obtener más información sobre los dispositivos conectados a equipos compatibles, consulte *Detección de dispositivos conectados a equipos en HP Web Jetadmin* disponible en el sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario](#).

Debe configurar funciones como roles, usuarios, alertas y grupos de dispositivos antes de comenzar a usar HP Web Jetadmin. Para obtener más información sobre una función específica, consulte la documentación y documentos técnicos de HP Web Jetadmin.

La documentación y los documentos técnicos de HP Web Jetadmin están disponibles en el sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario](#).

Versiones de servicio de HP Web Jetadmin

Una versión de servicio es una actualización importante del software HP Web Jetadmin. El archivo de instalación para una versión de servicio tiene la extensión de archivo .exe. Las versiones de servicio se instalan desde la línea de comandos o haciendo doble clic en el archivo de instalación.

Una versión de servicio puede incluir lo siguiente:

- Nuevas opciones de configuración de dispositivos
- Actualizaciones de la base de datos de HP Web Jetadmin



NOTA: HP recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos de HP Web Jetadmin antes de instalar una versión de servicio.

- Nueva funcionalidad
- Correcciones de errores
- El último paquete de características (a menos que el último paquete de características se haya lanzado independientemente de una versión de servicio)

Para encontrar la versión de servicio que está instalada actualmente, vaya a **Ayuda > Acerca de**.

Paquetes de características de HP Web Jetadmin

Un paquete de características es una actualización menor del software HP Web Jetadmin. El archivo de instalación de un paquete de características tiene la extensión de archivo .hpb. Los paquetes de características se instalan desde el cliente de HP Web Jetadmin.

Un paquete de características puede incluir lo siguiente:

- Nuevas opciones de configuración de dispositivos
- Nuevas imágenes para dispositivos compatibles con Universal Plug-in (UPI)
- Actualizaciones de las opciones de configuración existentes del paquete de características

Para encontrar el paquete de características que está instalado actualmente, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.

Importación y aplicación de un paquete de características

Los paquetes de características proporcionan asistencia para añadir nuevas opciones de configuración y nuevas imágenes de dispositivos a HP Web Jetadmin.

Los paquetes de características se importan y aplican en una instalación existente de HP Web Jetadmin. Esto significa que puede obtener acceso a la nueva funcionalidad sin instalar ni calificar una nueva versión (versión de servicio) de la aplicación HP Web Jetadmin completa. Se requieren derechos de administrador de HP Web Jetadmin para aplicar los paquetes de características.

Los paquetes de características son acumulativos. Un nuevo paquete de características incluye las nuevas funciones que se publican y todas las funciones que se lanzaron en paquetes de características anteriores.

Cada paquete de características tiene una versión mínima de HP Web Jetadmin que debe estar instalada para poder importar y aplicar el paquete de características. Si importa un paquete de características de una versión de HP Web Jetadmin que es anterior a la versión mínima necesaria, HP Web Jetadmin muestra un mensaje que especifica la versión mínima necesaria.

Los paquetes de características están disponibles como archivos firmados HP Binary (HPb) en [Software de HP Web Jetadmin - Software y controladores](#). Después de descargar un archivo HPb, debe importarlo a la instalación existente de HP Web Jetadmin y luego aplicar el archivo HPb. Debe reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin antes de que las nuevas funciones estén disponibles.

⚠ PRECAUCIÓN: Una vez que se aplica un paquete de características, no se puede eliminar de HP Web Jetadmin. HP recomienda hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin antes de aplicar un paquete de características.

Para obtener más información, consulte *HP Web Jetadmin - Copia de seguridad, restauración y clonación de una instalación de HP Web Jetadmin (documento técnico)* en [Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario](#).

Cuando se lanza inicialmente un paquete de características, el software y la ayuda en línea de las nuevas funciones están disponibles solo en inglés. El software y la ayuda en línea localizados de las funciones nuevas se lanzarán en otro momento, ya sea en un nuevo paquete de características o en una nueva versión de HP Web Jetadmin.

1. Descargue el archivo del paquete de características de HP Web Jetadmin desde el sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Software y controladores](#).
2. Vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
3. Haga clic en el botón **Importar**.
4. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el archivo HPb, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
5. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - En la ventana **Correcto**, haga clic en **Aceptar**. El archivo HPb aparece en la ventana **Paquetes de características** con el estado **Importado (aplicación pendiente)**.
 - Si un paquete de características ya se ha importado pero todavía no se ha aplicado, HP Web Jetadmin muestra la ventana **Advertencia**.
 - Para sobrescribir el paquete de características existente, haga clic en **Si**.
 - Para cancelar el proceso de importación, haga clic en **No**.
6. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
El estado del paquete de características seleccionado debe ser **Importado**.
7. En la ventana **Confirmar aplicación de paquete de características**, haga clic en **Aceptar**.
8. En la ventana **Correcto**, haga clic en **Aceptar**.
El paquete de características aparece en la ventana **Paquetes de características** con el estado **Aplicado (Es necesario reiniciar el servicio)**.

9. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin (HPWJAService).

Tras reiniciar el servicio HP Web Jetadmin, el estado del paquete de características cambiará a **Aplicado**.



NOTA: Si se reinicia el servidor en lugar del servicio HP Web Jetadmin, el estado del paquete de servicios solo cambiará a **Aplicado** si el servicio SQL se inicia completamente antes de que se inicie el servicio HP Web Jetadmin.



PRECAUCIÓN: El reinicio del servicio de HP Web Jetadmin puede interrumpir los procesos críticos. Antes de reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin, utilice la función de mensaje de difusión de HP Web Jetadmin para notificar a los usuarios activos y, a continuación, asegúrese de que todos los usuarios estén desconectados y que no haya ninguna tarea activa en ejecución en el servidor.

Complementos universales (UPI)

Cuando se lanzó HP Web Jetadmin 10.3 SR4, se introdujeron los complementos universales (UPI) para dar soporte a la mayoría de los dispositivos HP recientemente lanzados y a los futuros dispositivos HP. Esto significa que no es necesario actualizar HP Web Jetadmin a una versión más reciente para mostrar los dispositivos que se pueden visualizar mediante las clases UPI.

Un UPI representa los productos específicos por la clase de dispositivo y contiene un superconjunto de funciones y capacidades. El superconjunto de funciones y capacidades puede aplicarse (o no) a todos los productos que el UPI admite.

A continuación se indican algunos de los UPI disponibles, además de ejemplos de los dispositivos que admite cada UPI:

- **UPI de clase empresarial:** admite dispositivos como HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M680z, HP DesignJet T830 MFP y HP PageWide XL 5000PS MFP
- **UPI de clase empresarial distribuida:** admite dispositivos como HP Color LaserJet Pro MFP M274n, HP OfficeJet Pro 8610 y HP PageWide 377dw MFP
- **UPI de Samsung:** admite dispositivos como la impresora multifunción láser Samsung MultiXpress SL-K705LX y la impresora láser a color Samsung MultiXpress SL-X7500P

Para obtener más información sobre los UPI disponibles y los productos compatibles, consulte *Late Breaking News for HP Web Jetadmin* (Novedades de HP Web Jetadmin).

Insertador de tickets XML (XTP)

En HP Web Jetadmin 10.3 SR2 (10.3.86392) se introdujo un insertador de tickets XML (XTP). Puede utilizar XTP para configurar dispositivos HP LaserJet Pro, HP OfficeJet Pro y HP FutureSmart en su flota mediante tickets XML.

La función XTP se creó para solucionar posibles desajustes de paridad entre las opciones de configuración que están disponibles en el EWS del dispositivo, pero que no están disponibles en HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin 10.4 SR1 (10.4.99186) introdujo la opción de leer los dispositivos de una flota para conocer los valores de un elemento especificado en un ticket de lectura XTP y almacenar la información recuperada en un campo definido por el usuario. HP Web Jetadmin 10.4 SR2 (10.4.101715) introdujo la opción de configurar un dispositivo con un campo definido por el usuario que se haya asignado a un ticket de lectura XTP.

En HP Web Jetadmin 10.4 SR4 y anteriores, XTP requiere una licencia adicional. Si se requiere XTP, el canal de asistencia de HP Web Jetadmin proporcionará la documentación de la licencia.

En HP Web Jetadmin 10.4 SR5, XTP ya no requiere una licencia.

HP Web Jetadmin 10.5 SR4 ha añadido compatibilidad con CDM.

Los siguientes son tipos de tickets XTP:

- SNMP - Todos los dispositivos
- WS - Dispositivos HP FutureSmart
- LEDM - Dispositivos HP LaserJet Pro y HP OfficeJet Pro anteriores
- CDM - Últimos dispositivos HP LaserJet Pro y HP DesignJet

Obtención e instalación de una licencia XTP

En HP Web Jetadmin 10.4 SR4 y versiones anteriores, se requiere una licencia para XTP. El canal de asistencia de HP Web Jetadmin proporcionará las instrucciones, la clave de licencia y los tickets XTP. Para desbloquear la función XTP, el proceso de licencia se debe realizar en el servidor que aloja HP Web Jetadmin. Una vez activada la licencia XTP, la función XTP estará disponible en HP Web Jetadmin.


En HP Web Jetadmin 10.4 SR5, ya no se requiere una licencia para los tickets XTP firmados. Los tickets XTP firmados se enviarán con los paquetes de características.

 **IMPORTANTE:** La función XTP solo se debe utilizar en base a la escala autorizada por el departamento de marketing técnico o ATS. Para preguntas o solicitudes sobre asistencia técnica para tickets XTP o XML existentes, utilice las rutas de escalado normales.

Uso de tickets XTP con HP Web Jetadmin

La organización de soporte al cliente proporciona los tickets XTP. Después de instalar la licencia XTP, los tickets XML (XTP) se pueden importar a HP Web Jetadmin. Se usa el mismo método para importar archivos de lectura XML y de escritura XML en el mismo repositorio.


Una vez instalada la licencia XTP y después de reiniciar el servicio HPWJA, la opción **Repositorio de tickets XML** está disponible en la opción **Configuración**.

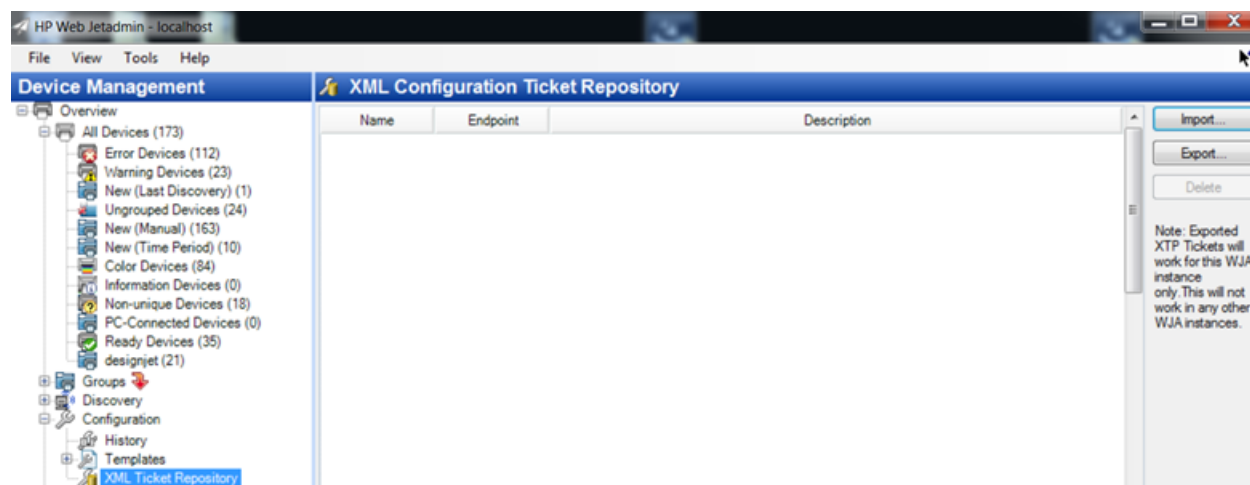

Siga los pasos que se indican a continuación para importar tickets XML a HP Web Jetadmin:

1. Seleccione la opción **Repositorio de tickets XML** y, a continuación, haga clic en **Importar**.
2. En la ventana **Abrir**, busque y seleccione el archivo zip que contiene el archivo de tickets XML y haga clic en **Abrir**.
3. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña (el valor predeterminado es 12345) y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

El ticket XML aparece en el **Repositorio de tickets de configuración XML** y está listo para su uso.

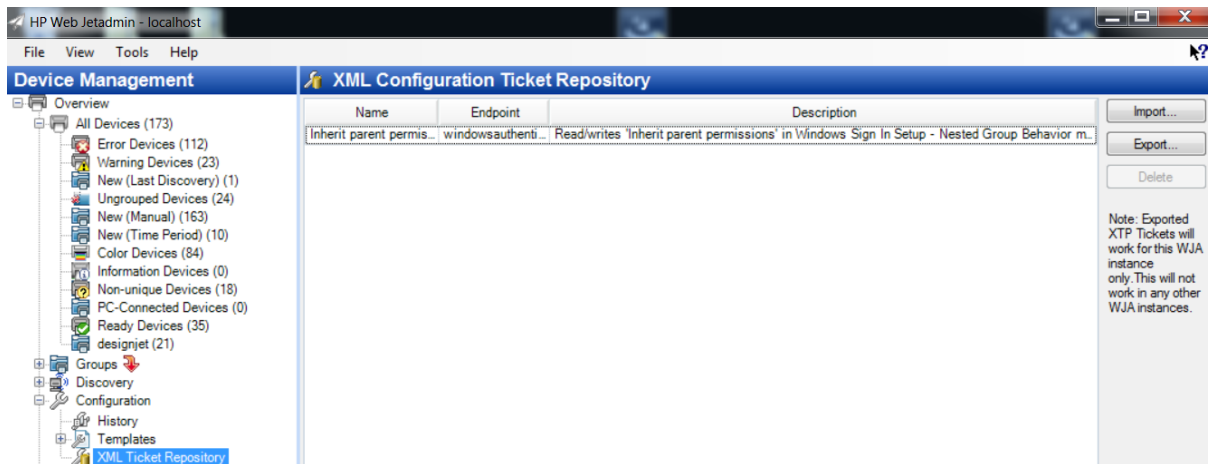

Uso del ticket (configuración) de escritura XML

Después de importar un ticket de escritura XML en HP Web Jetadmin, puede aplicar el ticket XML a un dispositivo como opción de configuración. Al configurar un solo dispositivo o al crear una plantilla de configuración, vaya a **Configuración > Dispositivo > Tickets de configuración XML**, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione el ticket XML adecuado en el **Repositorio de tickets de configuración XML**.

Uso del ticket de lectura XML y almacenamiento de valores en un campo definido por el usuario

Si utiliza HP Web Jetadmin 10.4 SR1 (10.4.99186) o posterior, después de importar un ticket de lectura XML a HP Web Jetadmin, puede vincularlo a un campo definido por el usuario. Los campos definidos por el usuario se pueden mostrar como una columna en HP Web Jetadmin y se pueden utilizar para reglas de filtrado de grupos. HP Web Jetadmin lee los valores de los distintos dispositivos y los almacena en el campo definido por el usuario para ese dispositivo específico.

Después de importar el ticket de lectura XML a HP Web Jetadmin, vaya a **Herramientas > Opciones > Gestión de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario** y haga clic en **Nueva**. Se abrirá la ventana **Crear configuración definida por el usuario**.

Haga clic en **Asignar ticket XTP** y, a continuación, seleccione el ticket que desea utilizar. Compruebe que el **nombre de configuración** propuesto es correcto y haga clic en **Aceptar** dos veces.

Si selecciona un dispositivo al que se podría aplicar esta función, puede verlo en la ficha **Configuración** de HP Web Jetadmin, en la categoría **Configuración de usuario**. Si lo agrega como una columna a una lista de dispositivos, puede ver el valor real: **No admitido** o **Desconocido**.

Device Model	IP Address	IP Hostname	Port (Any)	Sev	Stop Button
HP Officejet Color X595		0.0.595	1	✓	<Unknown>
HP Officejet Color MFP X595		0.0.595MFP	1	✓	true
HP LaserJet Pro MFP M521dw		LJPR0M521DW	1	✗	<Not supported>
HP LaserJet P3010 Series		REC_HP	1	✓	<Not supported>
HP LaserJet MFP M725		LJM725MFP	1	✗	false
HP LaserJet M806		NP1623154	1	⚠	true
HP LaserJet M605		LJM605	1	⚠	true
HP LaserJet M506		M506	1	✓	true
HP LaserJet M5035 MFP		LJM5035-MFP2	1	✓	<Unknown>

Uso del ticket de lectura XML para configurar el dispositivo con un campo definido por el usuario asignado

En HP Web Jetadmin 10.4 SR2 y posteriores, es posible asignar un ticket de lectura XTP a un campo definido por el usuario. Después de asignar el ticket XTP al campo definido por el usuario, se pueden configurar otros valores en el campo definido por el usuario asignado.

La siguiente captura de pantalla muestra un ticket de lectura XTP que se ha asignado al campo PCLFontSize definido por el usuario que aparece en **Configuraciones de usuario**.



NOTA: Para cambiar el campo PCLFontSize, especifique un valor diferente en la interfaz de usuario y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

Los valores posibles dependen del ticket XTP. Pueden variar entre configuraciones como habilitadas o deshabilitadas, activadas o desactivadas, 0 o 1, valores de texto o valores numéricos. Si no está claro qué valores utilizar, especifique primero el valor en el EWS del dispositivo. A continuación, vaya a la ficha **Configuración** del dispositivo en HP Web Jetadmin, expanda la categoría **Configuraciones de usuario** y, a continuación, haga clic en **Actualizar**. Se muestra el valor necesario para la configuración específica en HP Web Jetadmin.

3 Uso de HP Web Jetadmin

En este módulo se describe cómo utilizar las herramientas y características de HP Web Jetadmin para trabajar con flotas de dispositivos.

Objetivos de rendimiento del estudiante

Al finalizar este módulo, los alumnos podrán realizar estas acciones:

- Comprender los conceptos básicos de la interfaz de HP Web Jetadmin.
- Personalizar el software HP Web Jetadmin para permitir una fácil ubicación, gestión y análisis de flotas de dispositivos.
- Configurar dispositivos de forma remota mediante HP Web Jetadmin.
- Comprender los registros de Web Jetadmin y cómo utilizarlos.

Descripción general de la interfaz

Cada página de HP Web Jetadmin tiene las siguientes características:

- Un panel de navegación izquierdo que enumera todas las funciones de cada vista independiente (panel de navegación izquierdo)
- Un área a la derecha que muestra contenido o módulos de tareas que proporcionan acceso a funciones o tareas relacionadas (módulos de tareas)
- Un espacio de trabajo que cambia en función de la vista y la función seleccionada



NOTA: Para cambiar el tamaño de las columnas de una lista, haga clic y arrastre los encabezados de las columnas. Esta función está disponible en la mayoría de las listas.

Figura 3-1 Interfaz de HP Web Jetadmin


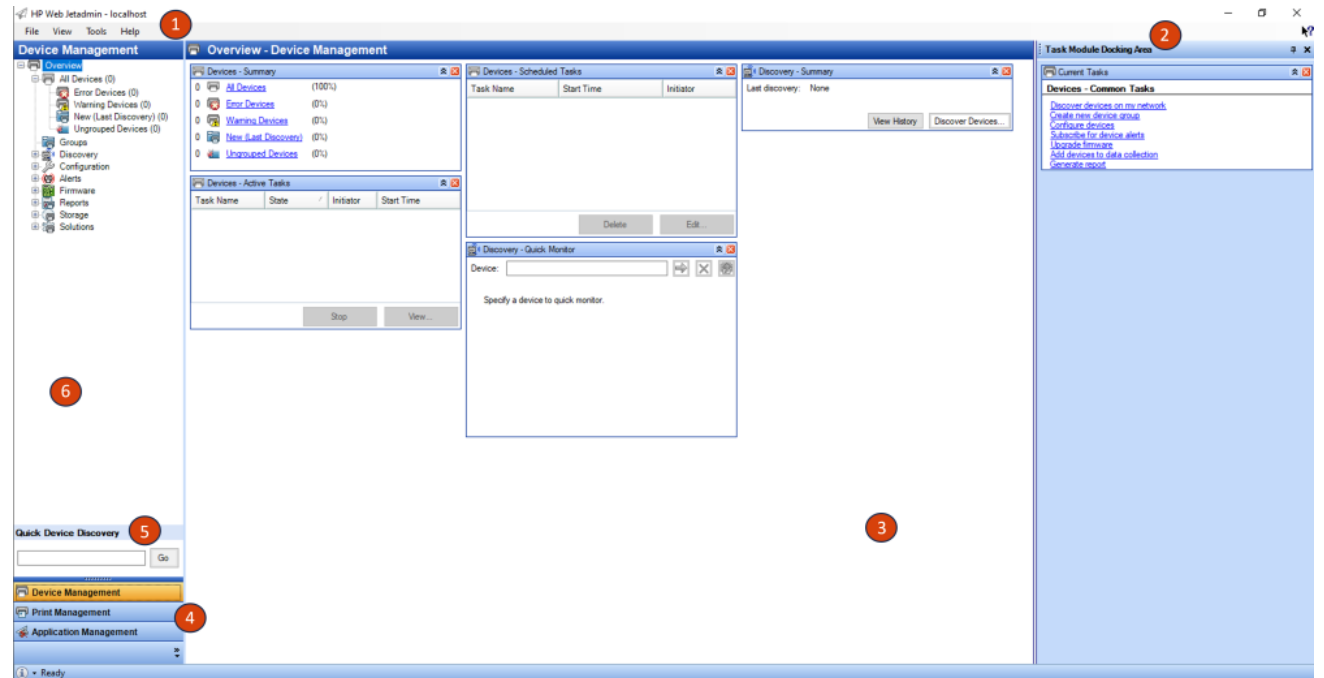


Figura 3-2 Interfaz de HP Web Jetadmin: fichas de dispositivos

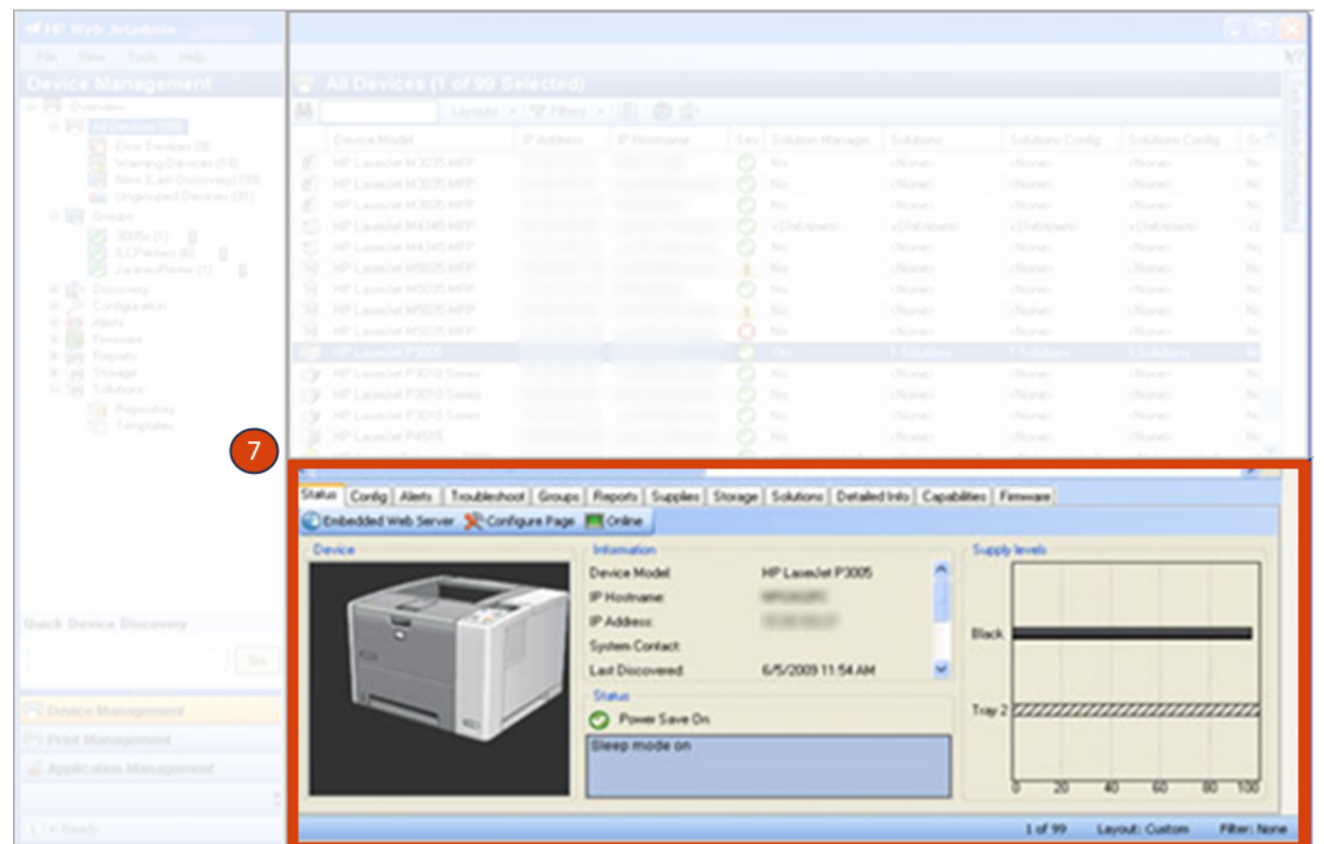

La interfaz de Smart Client para HP Web Jetadmin se divide en las siguientes áreas principales:

1. Barra de menús superior

2. Área de fijación de módulo de tareas
3. Espacio de trabajo
4. Vistas de gestión
5. Detección rápida de dispositivos
6. Panel de navegación izquierdo
7. Fichas de dispositivos

Barra de menús superior

Siempre presente, la barra de menús superior cambia en función de la vista de la aplicación, los complementos o la versión de HP Web Jetadmin. La barra de menús superior contiene los siguientes menús:

- **Archivo:** agregar nuevos roles, usuarios, plantillas, grupos, colas de impresión y configuraciones previas a dispositivos. Permite configurar previamente controladores o salir de HP Web Jetadmin.
- **Ver:** personalizar la configuración de la interfaz en función de las credenciales de usuario. La vista incluye diseños de columnas, filtros, tareas, módulos y preferencias.
- **Herramientas:** acceder a varios asistentes y gestionar ajustes globales. Permite exportar atributos de dispositivos, detectar dispositivos, ver registros, sincronizar varias instalaciones y configurar los ajustes para cada vista.
- **Ayuda:** acceso a la ayuda en línea y contextual

Área de fijación del módulo de tareas

El área de fijación del módulo de tareas contiene las siguientes listas de tareas.

- **Tareas comunes:** presenta una lista de las principales tareas y asistentes disponibles para la función seleccionada.
- **Tareas activas:** muestra una lista de las tareas de funciones seleccionadas que se están ejecutando actualmente
- **Actividad reciente:** muestra una lista de las tareas completadas recientemente para la función seleccionada
- **Tareas programadas:** muestra una lista de las tareas programadas para una función específica
- **Resumen:** resume las actividades de la función seleccionada actualmente
- **Gestión:** muestra los ajustes y botones de opción específicos de la función para editar y configurar la información
- **Plantillas:** enumera las plantillas que están disponibles actualmente para una función y presenta botones de opción para editar plantillas actuales y crear otras nuevas

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo muestra la tarea o función actual que se está configurando y cambia en función de la vista y la función seleccionada.

Vistas de gestión

A continuación se muestran las vistas de gestión disponibles en HP Web Jetadmin.

- **Vista Gestión de dispositivos**
 - Contiene la mayor parte de la funcionalidad de HP Web Jetadmin
 - Contiene el árbol más complejo
 - Proporciona muchas características para configurar y gestionar dispositivos de red
 - Muestra todas las funciones de gestión de dispositivos dentro de sus diversos módulos de tareas
- **Vista Gestión de impresión:** la funcionalidad de esta vista está obsoleta. Sin embargo, esta vista sigue estando visible en el software.
- **Vista Gestión de aplicaciones:** esta vista permite a los administradores realizar las siguientes tareas:
 - Controlar el acceso del usuario dentro de HP Web Jetadmin
 - Establecer la seguridad del usuario
 - Iniciar la gestión de HP Web Jetadmin
 - Detectar y sincronizar instalaciones adicionales de HP Web Jetadmin en la misma red

Detección rápida de dispositivos

Introduzca una dirección IP o nombre de host y haga clic en **Ir** para activar la detección rápida de dispositivos. La detección rápida de dispositivos funciona de las siguientes maneras:

- Busca direcciones de dispositivos en la base de datos de HP Web Jetadmin antes de realizar una consulta de red. Si el dispositivo no está en la lista **Todos los dispositivos**, HP Web Jetadmin inicia una detección del dispositivo en la red. Si encuentra un dispositivo en la dirección facilitada, lo agrega a la lista **Todos los dispositivos**.
- Siempre se puede ver en la vista **Gestión de dispositivos**, justo debajo del árbol de navegación
- Detecta solo un dispositivo a la vez
- No detecta dispositivos conectados a equipos
- No se inicia desde el asistente de detección de dispositivos

Panel de navegación izquierdo

Este panel incluye las funciones siguientes:



NOTA: Para personalizar estas funciones, seleccione o anule la selección de los módulos de tareas relevantes.

- **Árbol de navegación:** muestra un árbol de funciones para cada vista de administración
- **Funcionalidad del botón derecho del ratón:** disponible en muchas partes del árbol de navegación
- **Funcionalidad arrastrar y soltar:** activada en algunas partes del árbol

- **Páginas de resumen:** se muestra un resumen de las características de los nodos cuando se selecciona un nodo de nivel superior

Fichas de dispositivos

Seleccione una lista de dispositivos, un grupo o una lista filtrada. La parte inferior del espacio de trabajo muestra las fichas del dispositivo. Estas fichas proporcionan funcionalidad adicional que se puede realizar en los dispositivos seleccionados en la lista que aparece.

- Ficha **Estado:** muestra el estado de los dispositivos seleccionados
- Ficha **Configuración:** permite la configuración de los dispositivos seleccionados
- Ficha **Alertas:** muestra herramientas de plantillas y suscripción a alertas para los dispositivos seleccionados
- Ficha **Solución de problemas:** proporciona información para solucionar problemas de los dispositivos seleccionados
- Ficha **Grupos:** enumera los dispositivos seleccionados en la lista y sus grupos, si los hay



NOTA: Esta ficha también proporciona un fácil acceso para agregar dispositivos a un grupo existente o nuevo.

- Ficha **Informes:** permite un fácil acceso a la funcionalidad de informes para los dispositivos seleccionados
- Ficha **Consumibles:** muestra información sobre consumibles para los dispositivos seleccionados y contiene enlaces para comprar consumibles en línea
- Ficha **Almacenamiento:** controla las operaciones de borrado de disco seguro e inicialización del disco para los dispositivos seleccionados
- Ficha **Soluciones:** enumera, agrega y quita archivos de aplicación basados en dispositivos
- Ficha **Capacidades:** proporciona información sobre las características y capacidades del dispositivo
- Ficha **Firmware:** proporciona actualizaciones de firmware para los dispositivos seleccionados

Descripción general de la detección de dispositivos

La detección de dispositivos busca impresoras conectadas a la red y conectadas a equipos, escáneres e impresoras multifunción (MFP) y los agrega a la lista **Todos los dispositivos**. Los usuarios identifican y seleccionan criterios de detección de dispositivos en el asistente de detección de dispositivos.

Uso del asistente de detección

Utilice el asistente de detección de dispositivos para iniciar o programar cualquier tipo de método de detección. Acceda fácilmente a las tareas comunes del asistente de detección de dispositivos desde el Área de fijación de módulo de tareas.

Tipos de detecciones

HP Web Jetadmin realiza dos tipos de detecciones:

- **Detecciones de dispositivos conectados a la red:** busca los dispositivos que están conectados directamente a la red.
- **Detecciones de dispositivos conectados a equipos:** consulta los hosts de escritorio y servidor para encontrar dispositivos conectados de forma local. Estos dispositivos no están conectados directamente a la red, sino a los puertos LPT o USB en el host local.

 **NOTA:** No es posible ejecutar detecciones de dispositivos conectados a la red y conectados a equipos al mismo tiempo, pero es posible programarlas para que se ejecuten consecutivamente.

 **NOTA:** Para gestionar la configuración de dispositivos para impresoras conectadas al puerto LPT o USB en los equipos cliente, se debe instalar el software de agente proxy HP adecuado en los equipos cliente.

Para obtener más información sobre el software del agente proxy de HP, consulte el *archivo Léame de agentes proxy de HP Web Jetadmin* disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Setup & User Guides](#) (Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario).

Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles, consulte *Detección de dispositivos conectados a equipos en HP Web Jetadmin* disponible en [HP Web Jetadmin Software - Setup & User Guides](#) (Software de HP Web Jetadmin - Configuración y guías del usuario).

Comprender el proceso de detección

La detección consta de los tres procesos siguientes:

- **Detección de nodos:** una detección siempre comienza analizando la red para buscar nodos activos. Los nodos activos son dispositivos en red que responden a los métodos de detección seleccionados. El análisis se realiza utilizando los métodos seleccionados por el usuario en la configuración de detección. Si un usuario selecciona más de un método de detección, HP Web Jetadmin analiza de forma consecutiva utilizando cada método para detectar todos los nodos activos.
- **Solución de nodos:** al finalizar el análisis, comienza un proceso de resolución para determinar qué nodos contienen dispositivos cualificados. El proceso de resolución de nodos es diferente para las detecciones de dispositivos conectados a la red y para dispositivos conectados a equipos.
- **Lista de todos los dispositivos:** los dispositivos cualificados se agregan a la lista **Todos los dispositivos**.

Métodos de detección

Actualmente, HP Web Jetadmin admite los siguientes métodos de detección:

- **Multidifusión de protocolo de ubicación de servicio (SLP):** se envía una solicitud de multidifusión SLP a la red para provocar una respuesta de los dispositivos conectados a los servidores de impresión HP Jetdirect. Esto es solo para detecciones de dispositivos conectados a la red.
- **Difusión de IP:** se envía una difusión SNMP a la dirección de difusión especificada. Los dispositivos SNMP responden. Es posible que este método no encuentre dispositivos conectados a equipos sin el agente proxy SNMP de HP.
- **Rango de IP:** busca dispositivos dentro de un rango de direcciones IP.
- **Direcciones especificadas:** agrega listas de direcciones de dispositivos conocidos a HP Web Jetadmin para consultar solo nodos finales específicos. La detección de direcciones especificadas envía una consulta a cada dirección que aparece en su configuración de detección.

- **Active Directory:** se consulta Microsoft Active Directory usando un punto de partida de Active Directory, como un dominio, unidades organizativas u otros contenedores de Active Directory.
- **Detección WS:** se envía una solicitud de servicios web en la red para provocar una respuesta de los dispositivos conectados a equipos y de los conectados en red compatibles con el protocolo de servicios web.
- **Dominio:** HP Web Jetadmin explora el dominio para identificar hosts Windows en la red. Este método es solo para detecciones de dispositivos conectados a equipos.

Dispositivos habilitados para SNMPv3

HP Web Jetadmin puede detectar dispositivos habilitados para SNMPv3. Para detectar estos dispositivos, vaya a **Herramientas > Opciones > Gestión de dispositivos > Detección de dispositivos > General** y, a continuación, active **Detectar dispositivos SNMP v3**.

HP Web Jetadmin requiere credenciales SNMPv3 para poder detectar estos dispositivos. Hay dos maneras en que HP Web Jetadmin puede conocer las credenciales SNMPv3 del dispositivo, como se indica a continuación:

- HP Web Jetadmin se utiliza para activar SNMPv3 y también para configurar las credenciales SNMPv3 en los dispositivos. En este caso, HP Web Jetadmin almacena las credenciales en su almacén de credenciales y las usa cuando se requiere comunicación con el dispositivo. HP Web Jetadmin también marca estos dispositivos como habilitados para SNMPv3 y recuerda utilizar las credenciales y SNMPv3 siempre que sea necesario establecer comunicación.
- HP Web Jetadmin ha agregado credenciales SNMPv3 al almacén de credenciales globales y estas credenciales coinciden con los valores de credenciales de los dispositivos. En este caso, HP Web Jetadmin conoce los valores de credenciales que funcionan con dispositivos habilitados para SNMPv3. Cuando se encuentra uno de estos dispositivos, HP Web Jetadmin probará los valores de credenciales que están configurados mediante la opción **Credenciales SNMPv3** en **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales**. Si los valores de credenciales funcionan y HP Web Jetadmin puede comunicarse con los dispositivos, los valores de credenciales se almacenarán individualmente para cada dispositivo.

Los dispositivos que detecta a través de SNMPv1 y que están habilitados para SNMPv3 mediante otros métodos, como el Servidor web incorporado de HP u otra instancia de HP Web Jetadmin, indicarán un fallo de comunicación de datos cuando HP Web Jetadmin intente volver a establecer comunicación. El comando **Actualizar selección (completa)** se puede utilizar en estos dispositivos para activar HP Web Jetadmin y restablecerlos a dispositivos habilitados para SNMPv3.



NOTA: Si se estableció la comunicación SNMPv3 fuera de HP Web Jetadmin, la configuración de detección global para **Detectar dispositivos SNMPv3** se debe configurar en **Herramientas > Opciones > Gestión de dispositivos > Detección > General**. No se agregarán nuevos dispositivos SNMPv3 a la base de datos a menos que esta opción esté activada.

Uso de credenciales para detección

Los usuarios pueden especificar qué credenciales debe utilizar HP Web Jetadmin en el panel **Especificar credenciales** del asistente de detección de dispositivos. Se pueden especificar las siguientes credenciales, en función de si se está configurando un método de detección de red o un método de detección conectado a equipos:

- **Nombre de comunidad de lectura de SNMPv1:** la credencial de nombre de comunidad de lectura SNMPv1 evita que las utilidades SNMP no autorizadas accedan a dispositivos de la red y obtengan la configuración del dispositivo. Los dispositivos solo responden a consultas de detección de HP Web Jetadmin que contienen el nombre de comunidad de lectura SNMPv1 correcto. De forma predeterminada, los dispositivos tienen un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 de **Público**. Los usuarios pueden definir un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 diferente mediante la opción de configuración Nombre de comunidad de lectura de la ficha **Configuración**. Si los dispositivos de la red tienen un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 distinto de **Público** definido, ese nombre de comunidad de lectura SNMPv1 se debe especificar en el panel **Especificar credenciales**.
- **Configuración de SNMPv3:** para que HP Web Jetadmin pueda detectar dispositivos SNMPv3, la opción de detección de SNMPv3 debe estar activada. Para permitir detecciones de SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Gestión de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.
- **Credenciales de Active Directory:** para una detección de Active Directory, los usuarios deben especificar un punto de partida de Active Directory, como un dominio, una unidad organizativa u otro contenedor de Active Directory. Los usuarios también deben especificar el nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder a Active Directory en el punto de partida especificado en el panel **Especificar credenciales**.
- **Credenciales de Windows (para acceso WMI):** Windows Management Instrumentation (WMI) es un servicio de Microsoft Windows que se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos Windows. Los métodos de detección conectados al equipo utilizan WMI para detectar la presencia de dispositivos en el host Windows. Los usuarios deben especificar las credenciales de administrador (local) para el host Windows que HP Web Jetadmin consulta durante la detección en el panel **Especificar credenciales**.
- **Credenciales globales:** antes de iniciar una detección, se pueden definir credenciales globales para los siguientes elementos:
 - **Nombre de comunidad de lectura de SNMPv1**
 - **Nombre de comunidad de escritura de SNMPv1**
 - **SNMPv3**
 - **Contraseña del Servidor web incorporado (EWS) de HP**
 - **Contraseña del sistema de archivos (disco duro y almacenamiento en dispositivos):** para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo** y luego seleccione la opción para la credencial global. Si se definen credenciales globales, HP Web Jetadmin puede utilizarlas durante el proceso de detección.
 - **Historial de detecciones:** después de ejecutar detecciones, puede evaluar su eficacia mediante el historial de detecciones. Puede adaptar las detecciones futuras en función de los resultados.

Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > General**.

Agrupación de dispositivos para la gestión por lotes (listas de dispositivos y grupos)

Las listas de dispositivos y las funciones relacionadas, como ordenar y filtrar, permiten ubicar, gestionar y analizar fácilmente las flotas de dispositivos. La configuración por lotes, las actualizaciones de flotas, los informes y otras potentes funciones comienzan con la lista básica de dispositivos.

Listas de dispositivos

Los filtros predefinidos de las listas de dispositivos muestran los dispositivos detectados por categoría. Los filtros predefinidos de las listas de dispositivos están disponibles en las siguientes ubicaciones:

Panel de navegación izquierdo, en **Todos los dispositivos**

Siga estos pasos para elegir qué filtros predefinidos de la lista de dispositivos deben mostrarse:

1. Haga clic con el botón derecho en **Todos los dispositivos**.
2. Haga clic en **Personalizar filtros**.
3. En el panel **Preferencias**, elija los filtros de la lista **Filtros disponibles**, muévelos a la lista **Filtros seleccionados** y, a continuación, colóquelos en el orden que desee. Los filtros de lista seleccionados se mostrarán en el panel de navegación izquierdo, en **Todos los dispositivos**.

Filtros integrados para dispositivos enumerados en el espacio de trabajo

Siga estos pasos para mostrar la lista de filtros integrados disponibles:

1. Haga clic en **Filtros**, encima de la lista de dispositivos.
2. Coloque el cursor sobre **Integrados**. Se mostrará la lista de filtros disponibles. El filtro seleccionado se convierte en el filtro actual para la lista de dispositivos que aparece.

Entre las categorías de filtros de lista predefinidos se incluyen las siguientes:

- **Todos los dispositivos:** enumera todos los dispositivos detectados
- **Dispositivos a color:** enumera los dispositivos que admiten color
- **Dispositivos con error:** enumera los dispositivos con estado de error
- **Dispositivos de información:** enumera los dispositivos con estado de información
- **Dispositivos no únicos:** enumera los dispositivos que no se pueden identificar de forma exclusiva
- **Dispositivos conectados al equipo:** enumera los dispositivos conectados a un equipo en lugar de estar conectados directamente a la red
- **Dispositivos listos:** enumera los dispositivos con estado Preparado
- **Dispositivos no agrupados:** enumera los dispositivos que no están asignados a ningún grupo
- **Dispositivos con advertencia:** enumera los dispositivos con estado de advertencia.
- **Nuevos (última detección):** enumera los dispositivos detectados por primera vez mediante la última detección
- **Nuevos (manual):** enumera los dispositivos que se consideran nuevos

- **Nuevos (período):** enumera los dispositivos detectados por primera vez dentro de un número de días. Para configurar el número de días, vaya a **Herramientas > Opciones > Gestión de dispositivos > Filtros de dispositivo > Filtro de nuevos dispositivos**.

Manipulación de columnas en listas de dispositivos

Las columnas de las listas de dispositivos contienen datos de dispositivos. Las columnas pueden contener datos sencillos o complejos. HP Web Jetadmin obtiene la mayoría de los datos que aparecen en estas columnas al consultar los dispositivos, pero algunos datos son específicos de HP Web Jetadmin. Los usuarios pueden manipular columnas para seleccionar dispositivos y para redimensionar, ordenar, mostrar, ocultar y reordenar columnas.

Agregación o eliminación de columnas en listas de dispositivos

Siga este procedimiento para agregar o quitar columnas en una lista de dispositivos.

1. Acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna y, a continuación, seleccione **Personalizar**. Se inicia el asistente Seleccionar columnas.
3. Seleccione la opción que desee en la lista **Categoría**.
4. Resalte la columna y haga clic en el botón de flecha derecha para moverla a la lista **Columnas seleccionadas**.



NOTA: Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Los cambios se reflejan en la lista de dispositivos.

Búsqueda de listas de dispositivos

Busque rápidamente en cualquier lista de dispositivos para un dispositivo que cumpla los criterios especificados. A medida que aumentan las listas de dispositivos, la función Buscar se vuelve más valiosa. Esta función proporciona un método para buscar todos los campos de datos visibles en la lista de dispositivos que aparece.

Grupos de dispositivos

Los grupos de dispositivos se usan para organizar dispositivos en subconjuntos o grupos para una administración más sencilla. Puede agregar o eliminar grupos, editar nombres de grupo y agregar o quitar dispositivos en grupos.

La creación de un grupo de dispositivos le permite configurar los dispositivos de ese grupo, en lugar de tener que configurar todos los dispositivos de la flota. Por ejemplo, puede agrupar dispositivos de un modelo específico para configurar ajustes específicos. También puede agrupar dispositivos por grupo de usuarios, como el departamento de marketing, para configurar ajustes específicos (como controles de color) para ese grupo.

Agrupar dispositivos le permite organizarlos en una jerarquía, por ejemplo, para reflejar una estructura existente que está utilizando. Por ejemplo, puede organizar sus grupos por geografía, edificio y piso o bien por área funcional (contabilidad, marketing, producción, etc.). El grupo principal de nivel superior de HP Web Jetadmin se denomina **Grupos**, aparece como el nodo de nivel superior en la vista de árbol y puede contener otros grupos según sea necesario.

Puede crear grupos de dispositivos manualmente en los que especifique cada dispositivo o bien puede usar una función que los agrupa automáticamente y deberá seleccionar los criterios que se aplicarán a la flota para crear categorías. Los grupos creados automáticamente solo se pueden editar cambiando los filtros. Los grupos manuales y automáticos pueden coexistir en el mismo sistema.

Los grupos de dispositivos también pueden delegar responsabilidades de administración de dispositivos a usuarios específicos. Puede conceder permisos de administración de dispositivos para grupos específicos a usuarios específicos.

A continuación se indican ejemplos de cómo se pueden utilizar los grupos de dispositivos:

- Organizar dispositivos en categorías significativas para facilitar la administración
- Crear una jerarquía de grupos principales y subgrupos en la que exista un grupo como miembro o subgrupo de un grupo principal
- Crear grupos automáticos, en los que los dispositivos se incluyen automáticamente de acuerdo con criterios de filtro definidos
- Crear grupos manuales, donde usted elige dispositivos específicos para incluir
- Crear directivas para aplicar automáticamente varios tipos de operaciones en dispositivos cuando se agregan o se quitan
- Programar varias operaciones en grupos de dispositivos
- Aplicar permisos de seguridad para usuarios por grupo de dispositivos para proporcionar acceso a la funcionalidad en algunos dispositivos y quitarlo de otros
- Incluir dispositivos o tipos específicos de dispositivos en varios grupos de dispositivos

A continuación se indican ejemplos de agrupaciones de dispositivos comunes:

- Representación geográfica de la flota de dispositivos
- Grupos principales que representan edificios dentro de un campus y subgrupos para pisos de edificios, para facilitar la búsqueda de dispositivos
- Grupos principales para reflejar cómo se dispersan los dispositivos entre las organizaciones

Creación de grupos manuales y automáticos

Un grupo de dispositivos es un conjunto de dispositivos en la red. Después de crear un grupo, puede manipular todos los dispositivos de ese grupo. Puede configurar grupos de dispositivos de modo que la pertenencia al dispositivo se determine manualmente (**Grupo manual**) o automáticamente según los criterios que especifique (**Grupo automático**).

Asignar nombres a grupos con descripciones significativas facilita la búsqueda de un grupo de dispositivos específico en una lista. Por ejemplo, en lugar de asignar el nombre **Nómina** y **A cobrar** como nombres de grupo de dispositivos, puede asignar los nombres **Nómina de cuentas** y **Cuentas por cobrar**. Así, estos dos grupos de dispositivos aparecerán juntos en una lista ordenada.

La función de **Grupo manual** le permite agregar dispositivos detectados a un grupo de dispositivos, por lo que tiene un control completo sobre la pertenencia al grupo. Este método puede ser complicado si tiene muchos dispositivos y es posible que deba volver a evaluar manualmente la pertenencia cuando se detecten o agreguen nuevos dispositivos a la red. Sin embargo, este método puede ser necesario en ciertas estrategias de agrupación si los criterios no se pueden evaluar automáticamente (como dispositivos marketing, nómina y ventas).

La función de **Grupo automático** permite a HP Web Jetadmin agregar automáticamente dispositivos detectados recientemente a un grupo de dispositivos si estos cumplen con criterios específicos. Especifique los filtros que utiliza HP Web Jetadmin para determinar si se debe agregar un nuevo dispositivo a un grupo de dispositivos. Puede especificar varios filtros para el grupo de dispositivos. También puede usar filtros para quitar dispositivos de un grupo cuando los criterios de filtro no se aplican a un dispositivo. La pertenencia a un grupo automático viene determinada por la configuración de filtros; los dispositivos no se pueden agregar o quitar manualmente de estos grupos.

Siga estos pasos para crear un grupo de dispositivos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Nuevo grupo**. Se inicia el asistente para **Crear grupo**.
2. En la página de **Especificar opciones de grupo**, especifique la siguiente configuración:

- **Nombre de grupo:** a continuación, se mencionan las características del nombre del grupo:

- Puede tener hasta 48 caracteres
- Puede tener caracteres alfabéticos
- Puede tener caracteres numéricos
- Puede tener caracteres especiales, como un apóstrofe (') o guión (-).
- Puede tener caracteres Unicode
- No puede contener barras diagonales (/) o (\)
- Puede tener el mismo nombre que otro grupo si los dos grupos con nombres idénticos están en grupos principales diferentes
- La nomenclatura es flexible y se puede cambiar en los grupos existentes.

- **Grupo principal:** haga clic en el botón ... y luego seleccione el grupo principal.

A continuación, se mencionan las características de los grupos principales:

- Puede contener un subgrupo con el mismo nombre que otro subgrupo dentro de un grupo principal diferente
- No existen límites conocidos para la profundidad de los grupos principales y subgrupos, ni para el número de grupos



IMPORTANTE: Todos los criterios del grupo de dispositivos principal se aplican a los subgrupos.

- **Tipo de pertenencia a grupo:** determina cómo se agregarán los dispositivos al grupo. Seleccione uno de los siguientes tipos:
 - **Grupo manual:** los dispositivos se deben agregar manualmente al grupo
 - **Grupo automático:** los dispositivos se agregan automáticamente al grupo, en función de los filtros establecidos para el grupo
3. Para establecer las propiedades del grupo, marque la casilla de verificación **Configurar propiedades de grupo ahora**.
 4. Haga clic en **Siguiente**.

5. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Si está creando un grupo manual y no marcó la casilla de verificación **Configurar propiedades de grupo ahora**, continúe con el paso 9.
 - Si está creando un grupo manual o uno automático y marcó la casilla de verificación **Configurar propiedades de grupo ahora**, continúe con el paso 6.
6. Busque el tipo de grupo que está creando (manual o automático) en la lista siguiente y siga los pasos que se indican para crear el grupo.
- a. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble.



NOTA: Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

- b. Haga clic en **Siguiente**.
- a. En la página de **Especificar criterios de filtro**, defina los criterios que determinan qué dispositivos se añaden automáticamente a este grupo usando la opción de edición **Básica** o **Avanzada**.

Opción de edición básica

- i. Seleccione la opción **Básica** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- ii. En la página **Función**, especifique la siguiente configuración:

Propiedad de dispositivo: seleccione la propiedad desde la lista desplegable.

No: marque esta opción si los dispositivos **no** deben coincidir con los criterios de filtro. De lo contrario, los dispositivos que coincidan con los criterios de filtro se asignarán a este grupo.

Función de filtros: seleccione la forma en que los dispositivos deben coincidir con los criterios de filtro en el cuadro desplegable (contiene, termina con, es igual a, etc.).

Valor: escriba el valor para los criterios de filtro.

Opciones: elija ignorar mayúsculas y minúsculas para determinar una coincidencia o para que coincida con las mayúsculas y minúsculas.

Categoría: seleccione **Favoritos** (los filtros más usados), **Todos** (todos los filtros disponibles, excepto los filtros obsoletos) u **Obsoletos** (filtros que todavía están disponibles, pero han sido reemplazados por filtros nuevos o no serán compatibles en el futuro).

- iii. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

Opción de edición avanzada

Seleccione la opción **Avanzada** y siga estos pasos para definir los filtros:

- i. Haga clic en el botón **Insertar** y, a continuación, escriba su propia fórmula para insertar varias expresiones.
- ii. Haga clic en **Validar** para asegurarse de que la fórmula para el filtro sea válida.

- b. Haga clic en **Siguiente**.
7. En la página de **Especificar propiedades de grupo**, introduzca la descripción e información de contacto y haga clic en **Siguiente**.
8. En la página **Configurar directivas de grupo**, siga estos pasos:



NOTA: La columna **Directiva** enumera directivas basadas en los permisos del usuario. Esta lista está en blanco si no hay permisos de usuario configurados. Para obtener más información, consulte la sección *Seguridad de usuario* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- a. Para añadir una directiva al grupo de dispositivos, haga clic en **Agregar**. En la página **Agregar directiva**, seleccione las opciones adecuadas de las listas de **Directiva**, **Desencadenador** y **Acción directiva** y luego haga clic en **Agregar**. Cuando termine de añadir directivas, haga clic en **Cerrar**.
 - b. Para eliminar una directiva del grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en **Quitar**.
 - c. Para especificar el orden en que se aplican las directivas a los dispositivos en el grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para mover el elemento a la ubicación que desee dentro de la lista.
 - d. Cuando termine de configurar las directivas de grupo, haga clic en **Siguiente**.
9. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y luego haga clic en **Crear grupo**.
10. En la página **Resultados**, marque la casilla de verificación **Ver grupo** para ver el grupo y luego haga clic en **Hecho**.



NOTA: HP Web Jetadmin comprueba continuamente los dispositivos y los agrega a grupos automáticos si el dispositivo cumple con los criterios definidos. Este proceso continuo puede afectar al rendimiento de HP Web Jetadmin. Para minimizar el impacto en el rendimiento, cree y use filtros para listas de dispositivos en lugar de usar grupos automáticos.

Opciones de configuración compartidas

HP Web Jetadmin ofrece una forma eficiente de ver y configurar muchos ajustes del dispositivo. Las opciones de configuración solo se aplican a los modelos de dispositivos que los admiten. La configuración del dispositivo funciona de forma diferente para un único dispositivo y para varios dispositivos.

Para ver los ajustes y opciones de configuración en el espacio de trabajo, seleccione la ficha **Configuración**.

Al seleccionar varios dispositivos se aplica lo siguiente:

- Los elementos de configuración muestran el número de dispositivos a los que se aplica cada elemento
- Los elementos de configuración se muestran con ajustes no especificados o en blanco
- Puede que algunos elementos de configuración se repitan varias veces porque los distintos dispositivos admiten configuraciones diferentes

- Coloque el cursor sobre el título de un elemento de configuración para ver información que contiene los dispositivos aplicables
- Configure la aplicación para enviar correos electrónicos desde HP Web Jetadmin

Configuración de los ajustes de la puerta de enlace SMTP

Los ajustes de servidor, usuario y correo electrónico deben configurarse para la puerta de enlace SMTP que HP Web Jetadmin utiliza para enviar mensajes de correo electrónico a los usuarios. Estos mensajes de correo electrónico contienen alertas, notificaciones de eventos, informes, datos de informes exportados, datos de lista de dispositivos exportados, etc.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Correo electrónico > SMTP**.
2. En la sección **Configuración de servidor SMTP**, introduzca la dirección IP o el nombre de host y el puerto de la puerta de enlace SMTP. Luego, marque la casilla de verificación situada junto a **Usar SSL**.



NOTA: Para configurar el servidor smtp.office365.com, active el ajuste **Usar SSL** e introduzca el puerto 587.

3. Para comprobar que la configuración del servidor SMTP sea válida, haga clic en el botón de **Verificar**. Si el servidor SMTP es válido, se subraya la dirección IP o el nombre de host.
4. Si el servidor SMTP requiere la autenticación, siga estos pasos:



SUGERENCIA: Para probar si el servidor SMTP requiere autenticación, envíe un mensaje de correo electrónico de prueba sin especificar la configuración de usuario SMTP. Si la prueba es satisfactoria, la configuración de usuario SMTP no es necesaria.

- a. En la sección de **Configuración de usuario SMTP**, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio que son necesarios para la autenticación en el servidor SMTP.
 - b. En el cuadro **Dirección de origen predeterminada**, introduzca la dirección de correo electrónico que se incluirá en cada correo electrónico que envía HP Web Jetadmin. La dirección predeterminada es wja@hp.com.
5. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Envío de un correo electrónico de prueba

Siga estos pasos enviar un correo electrónico de prueba:



NOTA: Antes de enviar un mensaje de correo electrónico de prueba, debe configurar las opciones de puerta de enlace SMTP.

1. Haga clic en el botón **Probar**.
2. En la ventana **Probar configuración de correo electrónico**, introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **"Para"**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Gestión de contraseñas globales del EWS

La contraseña del EWS bloquea el acceso no autorizado a la interfaz HTTP incorporada del dispositivo. También se sincroniza con la contraseña telnet de HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para agregar o quitar una contraseña del EWS:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > EWS**.
 - Para agregar una contraseña del EWS, haga clic en **Agregar**, escriba el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, escriba un nombre asociado en el campo **Recordar credencial como**.

 **NOTA:** Introduzca las credenciales del EWS o las credenciales de dominio. Introduzca las credenciales de dominio de la siguiente manera: FullyQualifiedDomainName\Username (nombre de usuario)

 - Para quitar una contraseña del EWS, haga clic en **Quitar**.
2. Haga clic en **Aceptar**.

Contraseña del dispositivo HP Jetdirect

HP Web Jetadmin permite la seguridad de los dispositivos al proporcionar administración mediante la configuración de seguridad basada en dispositivos adecuada. La contraseña de HP Jetdirect que se usó anteriormente en HP Web Jetadmin es una solución de seguridad de software y no una solución de seguridad basada en dispositivos. Es decir, la contraseña en sí tenía que ser reconocida y autenticada por revisiones anteriores del software HP Web Jetadmin. Otras aplicaciones no reconocían esta contraseña y no obligaban a los usuarios a demostrar que la conocían.

A medida que las funciones de seguridad se han vuelto más sofisticadas y la seguridad basada en dispositivos ha mejorado, los desarrolladores de HP Web Jetadmin han optado por no utilizar la contraseña del dispositivo HP Jetdirect como mecanismo de protección para la autenticación de dispositivos. En su lugar, HP recomienda que elija una de las siguientes opciones para la seguridad del dispositivo:

- **Nombre de comunidad de escritura de SNMP:** los dispositivos no permitirán un conjunto SNMP desde ninguna aplicación sin que el nombre de comunidad de escritura esté correctamente incrustado en el paquete SNMP. Si el nombre del conjunto en el paquete es "público" y el nombre del conjunto en el dispositivo es "George", el dispositivo no aceptará ni reconocerá el paquete.

Los nombres de comunidad de escritura cruzan la red en texto no cifrado y, por lo tanto, pueden ser "espiados" o visualizados por intrusos.

- **SNMPv3:** los dispositivos configurados a través de SNMPv3 ofrecen importantes ventajas de seguridad. En primer lugar, SNMPv3 configura una cuenta de usuario y dos frases de contraseña en el dispositivo que el usuario (o la aplicación) debe autenticar. Esto bloquea el uso no autorizado de dispositivos y los detalles de la cuenta/frase de contraseña no cruzan la red en texto no cifrado, lo que dificulta a los intrusos "espiar" información.

En segundo lugar, la comunicación entre la aplicación de administración y el dispositivo se cifra mediante las credenciales SNMP para proteger la información sobre el dispositivo. SNMPv3 se recomienda en entornos sensibles a la seguridad.

Gestión del repositorio de PJJ

Puede enviar un archivo o archivo de prueba con opciones de configuración de PJJ a una o más impresoras. Puede optar por que el archivo se envíe inmediatamente o puede programar su envío en otro momento.

Siga estos pasos para agregar o eliminar archivos en el repositorio:

- En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Repositorio de PjL**.

Aparece la página **Repositorio de archivos de PjL** en la que se muestran los nombres y descripciones de los archivos actuales.

- **Agregar un archivo al repositorio**
 - a. Haga clic en **Agregar archivo**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar archivo**.
 - b. Escriba un nombre de archivo único o desplácese hasta el archivo.
 - c. Escriba una descripción para el archivo y, a continuación, toque el botón **Aceptar**.
- **Eliminar un archivo del repositorio**
 - a. Seleccione los archivos que desea eliminar y luego haga clic en el botón **Eliminar**.
 - b. En la ventana **Eliminar archivos**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Almacén de credenciales

El concepto de almacén de credenciales no es nuevo para HP Web Jetadmin. Las versiones anteriores de HP Web Jetadmin almacenaban credenciales en dispositivos a medida que se usaban y configuraban. Esta función evita que los usuarios de HP Web Jetadmin tengan que proporcionar una credencial (en un dispositivo que lo requiera) cada vez que se configura un dispositivo.

El Almacén de credenciales es una parte de la base de datos de HP Web Jetadmin que cifra y almacena credenciales de dispositivo de forma segura cada vez que se autentica un valor de credencial correcto en el dispositivo. Estos valores se almacenan por credencial y por dispositivo.

A continuación se muestra una lista de las credenciales de dispositivos HP que se utilizan en HP Web Jetadmin:

- **Contraseña del EWS:** bloquea el acceso no autorizado a la interfaz HTTP incorporada del dispositivo. También se sincroniza con la contraseña telnet de HP Jetdirect.
- **Contraseña del sistema de archivos:** evita el acceso no autorizado al disco de la impresora y a otras funciones de almacenamiento.
- **Credenciales de SNMPv3:** están formadas por un nombre de usuario, frase de contraseña 1 y frase de contraseña 2, que se usan cuando SNMPv3 está activado. Esta versión de SNMP protege y autentica la comunicación entre aplicaciones de gestión como HP Web Jetadmin y el dispositivo. Este protocolo se usa cuando se requiere más seguridad.
- **Nombre de comunidad de escritura de SNMP:** mecanismo de agrupación para SNMPv1/v2 que muchos clientes utilizan como mecanismo de seguridad. La configuración del dispositivo no es posible sin conocer el valor del nombre del conjunto. El valor del nombre del conjunto cruza la red en texto no cifrado y los intrusos lo pueden "espiar".
- **Nombre de comunidad de lectura de SNMP:** mecanismo que a veces se utiliza para evitar la detección de dispositivos desde otras instalaciones de HP Web Jetadmin. Los dispositivos responden solo al comando de obtener paquetes que tienen el valor correcto. El valor del nombre de lectura cruza la red en texto no cifrado y los intrusos lo pueden "espiar".

Las siguientes acciones solicitan el valor de cualquier credencial que se va a almacenar:

- **Configuración:** la credencial se almacena una vez configurada en el dispositivo.
- **Uso:** el valor de la credencial, cuando se usa correctamente, se almacena en el dispositivo.

HP Web Jetadmin reutiliza las credenciales almacenadas cada vez que encuentra los requisitos para ellas. Al configurar un dispositivo que tiene una credencial almacenada, no es necesario volver a introducirla en HP Web Jetadmin. La aplicación usa la credencial en segundo plano. De hecho, ni siquiera es necesario conocer la credencial porque HP Web Jetadmin utiliza valores almacenados.

Gestión de rangos de IP para detecciones

HP Web Jetadmin puede buscar dispositivos ubicados dentro de un rango de direcciones IP (se pueden designar varios rangos de IP). Para obtener más información, consulte la sección *Detección de rangos de IP* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

Siga estos pasos para configurar un rango de IP para detecciones:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > Rangos de IP**.
2. Elija la acción que desea realizar en la siguiente lista:
 - Seleccionar un rango IP
 - **Agregar:** agregar un rango de IP. Escriba el rango en los campos **Primera dirección** y **Última dirección** y, a continuación, escriba una descripción (si lo desea) en el campo **Descripción**. Haga clic en **Agregar**.

Calcular rango: para calcular un rango, haga clic en **Calcular rango**.

Se mostrará la página **Calcular rango de IP**.

Seleccione una de las opciones disponibles para calcular el rango de IP:

- **Subred de mi equipo:** utiliza automáticamente rangos de direcciones IP que se encuentran actualmente en la subred local de su equipo. Si lo desea, agregue una descripción en el campo **Descripción**.
- **Subred de servidor WJA:** utiliza automáticamente rangos de direcciones IP que se encuentran actualmente en la subred del servidor HP Web Jetadmin. Si lo desea, agregue una descripción en el campo **Descripción**.
- **Subred de dirección de red:** escriba una dirección IP y una máscara de subred conocidas. Si lo desea, agregue una descripción en el campo **Descripción**.
- **Editar:** realizar cambios en los rangos de IP.
- **Eliminar:** eliminar direcciones de la lista resaltando la dirección y haciendo clic en **Eliminar**.
- **Importar:** si lo desea, importe una lista de rangos haciendo clic en **Importar** y, a continuación, busque la lista de rangos.
- **Exportar:** si lo desea, exporte una lista de rangos haciendo clic en **Exportar** y, a continuación, busque la ubicación donde desea almacenar la lista de rangos.

Gestión de los ajustes de configuración del dispositivo definidos por el usuario

Puede crear valores personalizados de configuración de dispositivo que proporcionan información adicional sobre un dispositivo que no esté disponible a través de las opciones de configuración

existentes de dicho dispositivo. Posteriormente, puede aplicar la configuración definida por el usuario a los dispositivos.

A continuación, se muestran ejemplos de ajustes definidos por el usuario:

- Fechas de finalización de la garantía
- Fechas de inicio y de final de arrendamiento
- Fechas de mantenimiento del servicio
- Ubicación del dispositivo

La configuración definida por el usuario está disponible en los asistentes de configuración de dispositivos, columnas de lista de dispositivos, informes y en la ficha **Configuración**.

Puede exportar la configuración definida por el usuario desde una instalación de HP Web Jetadmin a un archivo XML. Posteriormente, puede importar el archivo XML a una instalación de HP Web Jetadmin diferente.

Los cambios introducidos en la configuración definida por el usuario pueden no tener un efecto inmediato para todas las características de HP Web Jetadmin hasta que se reinicie.

 **PRECAUCIÓN:** Las acciones realizadas en la ventana **Definido por el usuario** tienen un efecto inmediato y no pueden cancelarse.

Creación de configuraciones definidas por el usuario

Siga este procedimiento para crear configuraciones definidas por el usuario.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo**.
3. En la ventana **Creación de configuraciones definidas por el usuario**, introduzca un nombre para la configuración definida por el usuario en el campo **Nombre de configuración**.
4. Para *desactivar* la configuración definida por el usuario al configurar varios dispositivos, marque la casilla de verificación situada junto a **Ocultar al configurar varios dispositivos**.

 **IMPORTANTE:** Marque esta casilla de verificación si el valor de la configuración definida por el usuario, como por ejemplo un número de identificación, debe ser exclusivo para cada dispositivo. Esta configuración definida por el usuario no se puede utilizar para configurar varios dispositivos ni en plantillas de configuración de dispositivos.

o bien,

Para *permitir* que la configuración definida por el usuario se utilice al configurar varios dispositivos, desmarque la casilla de verificación **Ocultar al configurar varios dispositivos**.

5. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar la configuración.

Edición de la configuración definida por el usuario

Cambiar el nombre de un ajuste definido por el usuario no afecta a ningún dato actual o histórico asociado a dicho ajuste. El nombre nuevo debe seguir reflejando el propósito del ajuste.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Seleccione la configuración definida por el usuario en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**.
3. En la ventana **Editar configuración definida por el usuario**, introduzca un nombre nuevo para la configuración definida por el usuario en el campo **Nombre de configuración**.
4. Para *desactivar* la configuración definida por el usuario al configurar varios dispositivos, marque la casilla de verificación situada junto a **Ocultar al configurar varios dispositivos**.



IMPORTANTE: Marque esta casilla de verificación si el valor de la configuración definida por el usuario, como por ejemplo un número de identificación, debe ser exclusivo para cada dispositivo. Esta configuración definida por el usuario no se puede utilizar para configurar varios dispositivos ni en plantillas de configuración de dispositivos.

o bien,

Para *permitir* que la configuración definida por el usuario se utilice al configurar varios dispositivos, desmarque la casilla de verificación **Ocultar al configurar varios dispositivos**.

5. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar la configuración.
6. En la ventana del mensaje, haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de una configuración definida por el usuario

Una vez que se ha eliminado una configuración definida por el usuario, todos los datos actuales e históricos asociados a dicha configuración se pierden y la configuración definida por el usuario se borra de las plantillas y de las tareas programadas.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Seleccione los ajustes definidos por el usuario en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana **Eliminar configuración definida por el usuario**, compruebe que se muestra la configuración definida por el usuario que desea eliminar y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
4. En la ventana del mensaje, haga clic en **Aceptar**.

Importación de la configuración definida por el usuario

Siga este procedimiento para importar la configuración definida por el usuario.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Haga clic en el botón **Importar**.
Se iniciará el asistente **Importar configuración definida por el usuario**.
3. En la ventana **Seleccionar archivo**, haga clic en **Examinar**.
4. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el archivo, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

5. Para reemplazar ajustes definidos por el usuario duplicados por los ajustes del archivo XML, marque la casilla de verificación situada junto a **Sobrescribir la configuración duplicada definida por el usuario**.



IMPORTANTE: Si un ajuste definido por el usuario que ya existe en HP Web Jetadmin se sobrescribe por un ajuste definido por el usuario con el mismo nombre en el archivo XML, ocurrirá lo siguiente:

- Las plantillas y los datos definidos por el usuario para los dispositivos pierden los valores de los ajustes definidos por el usuario sobrescritos.
- Para mostrar correctamente los ajustes definidos por el usuario sobrescritos, el servicio de HP Web Jetadmin debe reiniciarse.
- Las columnas para los ajustes definidos por el usuario sobrescritos en HP Web Jetadmin deben seleccionarse de nuevo.

o bien,

Para evitar que se importen configuraciones duplicadas definidas por el usuario en HP Web Jetadmin, desactive la casilla de verificación situada junto a **Sobrescribir configuración duplicada definida por el usuario**.

6. Haga clic en el botón **Siguiente**.
7. En la página **Confirmar**, verifique que el archivo XML correcto esté seleccionado y, a continuación, haga clic en el botón **Importar**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Exportación de configuración definida por el usuario

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para exportar la configuración definida por el usuario.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Seleccione los ajustes definidos por el usuario en la lista.
 - Marque la casilla de verificación situada junto a **Seleccionar todo**.
3. Haga clic en el botón **Exportar**.

Se iniciará el asistente **Exportar ajustes definidos por el usuario**.
4. En la página **Confirmar**, verifique que aparezca la configuración definida por el usuario correcta y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
5. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta el directorio donde desee guardar el archivo XML y selecciónelo.
6. En el campo **Nombre de archivo**, introduzca un nombre para el archivo XML y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Configuración de ajustes para actualizaciones de firmware

Utilice esta opción para especificar el número de actualizaciones de firmware simultáneas que HP Web Jetadmin puede realizar, el número de veces que HP Web Jetadmin intentará una actualización de firmware si hay un error en la actualización anterior y cuánto tiempo espera HP Web Jetadmin antes de intentar una actualización de firmware nuevamente.

Configuración de las opciones de actualización de firmware

Siga estos pasos para configurar la actualización automática del firmware.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Firmware > General**.
2. En el campo **Máximo de actualizaciones simultáneas**, introduzca el número máximo de actualizaciones de firmware simultáneas que puede realizar HP Web Jetadmin. La configuración predeterminada es 8.



IMPORTANTE: Si el número máximo de actualizaciones de firmware simultáneas se define en 11 o más, también debe cambiar el valor en la sección `FirmwareUpgradeThreadsize`, en el archivo *PerfomanceTuning.config.xml*, para que coincida con el valor especificado en el campo **Máximo de actualizaciones simultáneas**.

Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el valor en la sección `FirmwareUpgradeThreadsize`, consulte la sección *Aumento del tamaño del grupo de subprocesos de actualización del firmware* que aparece a continuación.



IMPORTANTE: Actualizar el firmware en una gran cantidad de dispositivos al mismo tiempo es una operación que consume muchos recursos y requiere un servidor de tecnología avanzada. Aunque HP Web Jetadmin esté instalado en un servidor de tecnología avanzada, HP recomienda que mantenga otras tareas de HP Web Jetadmin al mínimo mientras se están realizando las actualizaciones de firmware, ya que se trata de una operación de uso intensivo de recursos.

3. En el campo **Reintentos**, introduzca el número de veces que HP Web Jetadmin intentará actualizar el firmware si falla la actualización anterior. La configuración predeterminada es 0.
4. En el campo **Tiempo entre reintentos**, introduzca el número de horas que HP Web Jetadmin esperará antes de intentar una actualización de firmware nuevamente. La configuración predeterminada es 3.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Aumento del tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware

El número máximo de actualizaciones de firmware simultáneas se define por el tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware. El valor especificado para el tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware debe coincidir con el valor especificado en el campo **Máximo de actualizaciones simultáneas**.

1. Realice una copia de seguridad del archivo *PerfomanceTuning.config.xml*. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config

2. Abra el archivo *PerfomanceTuning.config.xml* en el Bloc de notas o un editor similar.

3. Cambie el atributo del valor **xx** en la sección `FirmwareUpgradeThreadsize`. Por ejemplo, especifique 30.

```
<property name="FirmwareComponent.FirmwareUpgradeThreadsize">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>xx</value>
</property>
```



IMPORTANTE: La sección `FirmwareUpgradeThreadsize` solo se encuentra en el archivo *PerformanceTuning.config.xml* para las instalaciones nuevas de HP Web Jetadmin SR8 o posterior.

En las instalaciones que se actualizaron a HP Web Jetadmin 10.3 SR8 o posterior, esta sección se debe agregar manualmente al archivo *PerformanceTuning.config.xml*.

4. Cierre y guarde el archivo.
5. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin (HPWJAService).
6. Inicie el cliente de HP Web Jetadmin.
7. Cambie el valor de la cantidad máxima de actualizaciones de firmware simultáneas. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar este valor, consulte la sección anterior *Configuración de los ajustes de actualización del firmware*.

Personalización de diseños para listas de dispositivos

Además del diseño **predeterminado** que está siempre disponible (no se puede eliminar), puede crear diseños diferentes para aplicarlos a cualquier **lista de dispositivos**.

En la parte superior de cada **Lista de dispositivos** hay un campo llamado **Diseños** que tiene una lista desplegable desde la que puede seleccionar un diseño personalizado, el diseño predeterminado o crear uno nuevo.

Las opciones de diseño son las siguientes:

- **Compartido:** todos los usuarios pueden acceder a él
- **Privado:** otros usuarios no pueden acceder a él

Agregar listas de dispositivos personalizadas

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar listas de dispositivos personalizadas.

1. En la barra de herramientas, haga clic en **Ver > Diseños de columnas**.
Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**.
2. Haga clic en **Nuevo**.
Se muestra la página **Editor de diseños de columnas**.
3. Escriba el nombre de la vista personalizada en el campo **Nombre**.
4. Para especificar las columnas que aparecen en esta página, seleccione una opción de la lista desplegable **Categoría**.

5. Resalte la columna que desea mostrar en las listas de dispositivos y, a continuación, haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas.



SUGERENCIA: Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para cambiar el orden de las columnas visibles, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo.

6. Si otros usuarios pueden ver o utilizar esta vista, marque la casilla **Compartida** (o pública).

7. Haga clic en **Aceptar**.

Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**.

8. Haga clic en **Cerrar**.

La vista que acaba de agregar está disponible para seleccionarla en las listas de dispositivos.

Edición de listas de dispositivos personalizadas

Siga las instrucciones siguientes para editar listas de dispositivos personalizadas.

1. En la barra de herramientas, haga clic en **Ver > Diseños de columnas**.

Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**.

2. Resalte la vista que desea editar y haga clic en **Editar**.

Se muestra la página **Editor de diseños de columnas**.

3. Para especificar las columnas que aparecen en esta página, seleccione una opción de la lista desplegable **Categoría**.

4. Resalte la columna que desea mostrar o eliminar de las listas de dispositivos y, a continuación, haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas.



SUGERENCIA: Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para cambiar el orden de las columnas visibles, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo.

5. Si otros usuarios pueden ver o utilizar esta vista, marque la casilla **Compartida** (o pública).

6. Haga clic en **Aceptar**.

Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**.

7. Haga clic en **Cerrar**.

La vista que acaba de editar está disponible para seleccionarla en las listas de dispositivos.

Plantillas

Para obtener coherencia, los usuarios pueden crear, modificar, aplicar o exportar plantillas relacionadas con la configuración, alertas, detección, recopilación de datos y generación de informes.

Creación de una plantilla de configuración

Puede capturar la configuración en una plantilla de configuración de HP Web Jetadmin.

Las plantillas pueden ser útiles en las siguientes situaciones:

- Se necesita una copia de seguridad de la configuración del dispositivo para gestionar el mantenimiento y el riesgo.
- Una configuración de dispositivo se considera como "versión aceptada" y se necesita una plantilla para configurar otros dispositivos con los mismos ajustes. La plantilla de configuración solo captura las opciones de configuración seleccionadas.

Existen dos formas de crear plantillas: (1) en modo de dispositivo único o (2) mediante el asistente para plantillas.

Para crear una plantilla de configuración en modo de dispositivo único, utilice la ficha **Configuración**.

La ficha **Configuración** permite configurar los dispositivos seleccionados. Se muestra una lista de elementos de configuración que se basa en los elementos de configuración admitidos para los dispositivos seleccionados.

Si tiene los permisos correctos, puede cambiar uno o más elementos de configuración y aplicar la configuración a los dispositivos seleccionados. Si no tiene los permisos correctos, solo puede ver los elementos de configuración.

Si se selecciona un único dispositivo, los elementos de configuración de la ficha se muestran con la configuración actual del dispositivo. Si se seleccionan varios dispositivos, los elementos de configuración de la ficha se muestran con valores no especificados o en blanco.

La lista de opciones configurables varía según los dispositivos seleccionados. Cuando se seleccionan varios dispositivos, puede que no todos los elementos configurables se apliquen a todos los dispositivos. Solo se establecerá la configuración que se aplique a un dispositivo en ese dispositivo.

Es posible que algunas opciones se repitan varias veces porque los distintos dispositivos admiten configuraciones diferentes. Si no está claro a qué dispositivo se aplica una configuración concreta, coloque el cursor sobre el nombre en los ajustes de configuración para ver información adicional.

Después de crear una configuración, haga clic en la opción **Guardar como plantilla** para crear una plantilla de configuración.

Para crear una plantilla mediante el asistente para plantillas, siga estos pasos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Crear plantilla de configuración**.

Se inicia el asistente para **Crear plantilla de configuración de dispositivos**.

2. En la página **Seleccionar modelos de plantilla**, seleccione los modelos de dispositivo para configurar y haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
3. Seleccione las tarjetas de red para configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
4. Haga clic en **Siguiente**.

Se muestra la página **Especificar opciones de plantilla**, en la que solo se indican las opciones de configuración que se aplican a los modelos de dispositivo y tarjetas de red que seleccionó.

5. Introduzca el nombre de la plantilla (hasta 48 caracteres).

6. Especifique los valores para las opciones de configuración que desea incluir en la plantilla y haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Si hace clic en **Volver**, es posible que cualquier valor de configuración que ya haya especificado se pierda cuando vuelva a la página **Especificar opciones de plantilla**.

Si elimina cualquier modelo de dispositivo o tarjeta de red en la página **Seleccionar modelos de plantilla**, es posible que algunas opciones de configuración no estén disponibles cuando vuelva a la página **Especificar opciones de plantilla**.

Si añade modelos de dispositivo o tarjetas de red en la página **Seleccionar modelos de plantilla**, es posible que haya nuevas opciones de configuración disponibles cuando vuelva a la página **Especificar opciones de plantilla**.



NOTA: Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que podrían no funcionar correctamente en un modo por lotes, consulte la sección *Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.



NOTA: Las opciones de configuración seleccionadas para esta plantilla solo se aplican a dispositivos que admiten dichas opciones.

7. En la página **Confirmar**, verifique que la opción de configuración sea correcta y luego haga clic en **Crear plantilla**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Creación y uso de datos de variables

Con HP Web Jetadmin 10.4 SR2 o posterior, las plantillas y los archivos de OXPd admiten datos de variables.

Al crear una plantilla de configuración, las siguientes opciones de configuración son compatibles con los datos de variables:

- Número de activo
- Configuraciones rápidas
- Configuración de inicio de sesión LDAP
- Archivado de fax
- Configuraciones de encabezado del fax
- Servidores salientes
- Configuraciones de mensaje y de correo electrónico

Si el campo de valor para el elemento de configuración tiene el fondo de color azul, significa que ese elemento de configuración puede usar datos de variables.

Creación de campos definidos por el usuario para almacenar los datos de variables

Si desea utilizar datos de variables, debe crear campos definidos por el usuario para almacenar los datos de variables. Puede asignar cualquier nombre a un campo definido por el usuario.

Siga estos pasos para crear campos definidos por el usuario:

1. Haga clic en **Herramientas** y, luego, en **Opciones**.

2. Haga clic en **Gestión de dispositivos** y, luego, haga clic en el signo más para expandir el menú **Configuración**. A continuación, haga clic en **Definida por el usuario**.
3. Haga clic en **Nueva** para crear un campo definido por el usuario nuevo.
4. En la pantalla **Crear configuración definida por el usuario**, introduzca un nombre en el campo **Nombre de configuración**.

Por ejemplo, introduzca `var_DefaultFrom` o `var_DefaultDisplayName`.

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de los datos de variable comienza con “*var_*”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

5. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, repita estos pasos para todos los campos de datos de variables.

Importación de datos de variables en HP Web Jetadmin

Siga estos pasos para importar datos de variables:

 **NOTA:** Cada campo definido por el usuario tiene un número único en la base de datos de HP Web Jetadmin que los usuarios no pueden ver. Si elimina un campo definido por el usuario y crea uno nuevo con el mismo nombre, se asignará un nuevo número único al campo definido por el usuario nuevo. Por lo tanto, deberá crear el campo definido por el usuario en un servidor de HP Web Jetadmin, exportar el campo definido por el usuario y, luego, importarlo en otros servidores de HP Web Jetadmin.

1. Cree un archivo CSV con la siguiente sintaxis en la primera línea:

```
dirección IP, puerto, UserDefinedFieldName1, UserDefinedFieldName2
```

2. En las líneas siguientes, indique los valores reales. La opción de puerto es siempre “1” para los dispositivos conectados a la red.

```
dirección IP, puerto, var_DefaultFrom, var_DefaultDisplayName
```

```
10.10.10.10,1, Pfxe.fser@company.com, Peter
```

```
10.10.10.11,1, sdf.cxe@company.com, Sandra
```

 **NOTA:** En lugar de la dirección IP, también puede utilizar la dirección Mac o el nombre de host IP. Para obtener más información, consulte la sección *Importación de una configuración desde un archivo* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

 **NOTA:** HP Web Jetadmin almacena los valores definidos por el usuario únicamente en su propia base de datos. No se configura en el dispositivo.

3. En HP Web Jetadmin, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Configurar dispositivos**.
4. Seleccione **Archivo, Importar** y siga las instrucciones del asistente.

Creación de una plantilla con variables

Después de identificar las opciones de configuración de variables y de crear los campos definidos por el usuario correspondientes, cree una plantilla y consulte el campo definido por el usuario como dato de variable mediante una de las siguientes convenciones:

- **Datos de variables:** una variable de una plantilla siempre comienza y termina con "%%." El nombre de la variable está comprendida entre los símbolos "%%", como en el ejemplo siguiente:

```
%%<custom variable>%%
```

(donde "custom variable" es el nombre del campo definido por el usuario)

- **Datos de variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable:**

```
<static value>%%<custom variable>%%<static value>
```

o bien,

```
<static value>%%<custom variable>%%
```

Para obtener más información sobre cómo crear una plantilla, consulte la sección *Creación de plantillas de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

Uso de datos de variables con archivos de OXPd

Puede utilizar los datos de variables en los siguientes archivos de OXPd:

- Funciones del dispositivo de OXPd
- Registro de accesorios de OXPd
- Agentes de autenticación de OXPd
- Agentes de estadísticas de OXPd
- Agentes de cuotas de OXPd

Los datos de variables se pueden aplicar a los siguientes campos:

- ID de contexto del servidor
- URI
- Nombre de usuario
- ID de proveedor (solo para los registros de accesorios de OXPd)
- ID de producto (solo para los registros de accesorios de OXPd)

Después de crear variables definidas por el usuario, consulte los campos definidos por el usuario dentro del archivo de OXPd con el siguiente formato:

```
%%<custom variable>%%
```

(donde "custom variable" es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%ServerContextID%%

Exportación e importación de plantillas de configuración de dispositivos

En un entorno en el que se utilizan varias instancias de HP Web Jetadmin, puede crear plantillas de alertas de dispositivos en una instancia y luego importarla a las instancias que se ejecutan en diferentes servidores. Sin embargo, para importar plantillas de configuración de dispositivos, cada servidor debe ejecutar la misma versión de HP Web Jetadmin.



NOTA: Si la plantilla contiene campos definidos por el usuario, se deben exportar y luego importar al otro servidor de HP Web Jetadmin antes de importar la plantilla.

Exportación de plantillas de configuración de dispositivos

Siga las instrucciones siguientes para exportar una plantilla de configuración de dispositivo.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración**.
2. Siga estos pasos en función del número de plantillas que va a exportar:
 - a. Haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y seleccione **Exportar plantillas de configuración**.
Se inicia el asistente para **Exportar plantillas**.
 - b. En la página **Seleccionar plantilla**, seleccione las plantillas y luego haga clic en **Siguiente**.
 - Expanda **Plantillas**, haga clic con el botón derecho en la plantilla y luego seleccione **Exportar**.
Se inicia el asistente para **Exportar plantillas**.
3. En la página **Especificar opciones de exportación**, introduzca una contraseña en el campo **Contraseña de cifrado de archivo**. Esta contraseña evita el acceso no autorizado a datos confidenciales en la plantilla.
4. En el campo **Confirmar contraseña**, introduzca la contraseña de nuevo y haga clic en **Siguiente**.
5. En la página **Confirmar**, verifique que aparezcan las plantillas correctas y haga clic en **Exportar**.
6. En la ventana **Guardar como**, navegue a la ubicación donde desea guardar el archivo de plantilla, introduzca un nombre en el campo **Nombre de archivo** y haga clic en **Guardar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Importación de plantillas de configuración de dispositivos

Siga las instrucciones siguientes para importar una plantilla de configuración de dispositivos.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y seleccione **Importar plantillas de configuración**.
Se inicia el asistente para **Importar plantillas**.
3. En la página **Seleccionar archivo**, haga clic en **Explorar**, navegue hasta el archivo de plantilla, selecciónelo y luego haga clic en **Abrir**.
4. En el campo **Contraseña de archivo**, introduzca la contraseña que se asignó al archivo de plantilla cuando se exportó.

5. Para sobrescribir una plantilla existente que tiene el mismo nombre, marque la casilla de verificación situada junto a **Sobrescribir plantillas duplicadas**.



NOTA: Si marca esta casilla de verificación, aparece un mensaje de advertencia en la página **Confirmar**.

6. Haga clic en **Siguiente**.
7. En la página **Confirmar**, verifique que el nombre de archivo sea correcto y luego haga clic en **Importar**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Edición de plantillas de configuración

Siga estos pasos para editar una plantilla de configuración:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Editar plantilla de configuración**.

Se inicia el asistente de **Editar plantilla de configuración de dispositivos**.

2. En la página de **Seleccionar plantilla**, seleccione la plantilla y luego haga clic en **Siguiente**.
3. En la página **Seleccionar modelos de plantilla**, cambie los modelos de dispositivo y las tarjetas de red que se incluyen en la plantilla y luego haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Si cambia los modelos de dispositivo y las tarjetas de red incluidas en la plantilla, se pueden perder los valores de configuración que ya especificó para la plantilla.

Si elimina algún modelo de dispositivo o tarjeta de red, algunas opciones de configuración pueden no estar disponibles.

Si añade modelos de dispositivo o tarjetas de red, puede haber disponibles nuevas opciones de configuración.

4. En la página **Especificar opciones de plantilla**, introduzca un nombre nuevo para la plantilla (hasta 48 caracteres).
5. Especifique los valores para las opciones de configuración que desea incluir en la plantilla y haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que podrían no funcionar correctamente en un modo por lotes, consulte la sección *Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.



NOTA: Las opciones de configuración seleccionadas para esta plantilla se aplicarán solo a los dispositivos que admitan dichas opciones.

6. En la página **Confirmar**, verifique que la opción de configuración sea correcta y luego haga clic en **Guardar plantilla**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Configuración de dispositivos de forma remota mediante HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin ofrece una forma eficiente de ver y configurar muchos ajustes del dispositivo. Las opciones de configuración solo se aplican a los modelos de dispositivos que los admiten. La configuración del dispositivo funciona de forma diferente para un único dispositivo y para varios dispositivos.

- **Configuración para un único dispositivo:** para mostrar los ajustes y las opciones de configuración en el espacio de trabajo, seleccione la ficha **Configuración**.

Lo siguiente se aplica al seleccionar un solo dispositivo:

- Solo se muestran los elementos de configuración del dispositivo seleccionado
- Los elementos de configuración que aparecen se basan en la configuración actual del dispositivo

- **Configuración para varios dispositivos:** para mostrar los ajustes y las opciones de configuración en el espacio de trabajo, seleccione la ficha **Configuración**.

Al seleccionar varios dispositivos se aplica lo siguiente:

- Los elementos de configuración muestran el número de dispositivos a los que se aplica cada elemento
- Los elementos de configuración se muestran con ajustes no especificados o en blanco
- Puede que algunos elementos de configuración se repitan varias veces porque los distintos dispositivos admiten configuraciones diferentes
- Coloque el cursor sobre el título de un elemento de configuración para ver información que contiene los dispositivos aplicables

Configuración de dispositivos

Siga estos pasos para configurar dispositivos sin usar una plantilla de configuración:



NOTA: Es posible que algunos pasos de este proceso no se apliquen, en función de las opciones que seleccione.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos** de la izquierda, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Configurar dispositivos**.

Se inicia el asistente de **Configurar dispositivos**.

2. Seleccione una de las opciones siguientes:

- **Usar plantilla:** los dispositivos se configurarán aplicando la configuración desde una plantilla. Seleccione una plantilla de configuración de la lista desplegable y continúe con el paso 3.
- **Especificar configuración:** los dispositivos se configurarán especificando la configuración en el asistente. Continúe con el paso 3.

- **Importar desde archivo:** los dispositivos se configurarán importando la configuración desde un archivo CSV.



NOTA: Para obtener más información, consulte la sección *Importación de una configuración desde un archivo* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

Siga estos pasos para importar configuraciones desde un archivo CSV:

- a. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Seleccionar archivo CSV**.

- b. Escriba la ruta y el nombre del archivo CSV que desea importar o desplácese hasta el archivo y haga clic en **Siguiente**.

Si la importación es correcta, aparecerán los encabezados del archivo CSV.

Si se encuentran errores en el archivo CSV, deberá corregirlos y volver a intentar el proceso de importación.

- c. Seleccione la configuración de dispositivo comparable para cada encabezado y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Se mostrará la página **Confirmar**.

- d. Haga clic en **Configurar dispositivos**.

Aparece la página **Resultados**.

- e. Haga clic en **Listo**.

Aparece la página **Configuración**.



NOTA: Para obtener más información sobre las páginas **Confirmar** y **Resultados**, consulte la sección *Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

3. Para programar la configuración para otro momento, haga clic en **Programar configuración**.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa la configuración que está definida en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la configuración actualizada se utiliza la próxima vez que se ejecute la tarea.

Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. La ubicación donde se ejecuta la tarea programada puede estar o no en el mismo huso horario que la ubicación donde está instalado el servidor de HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas** de **Dispositivo, Detección, Configuración, Firmware, Informes, Almacenamiento, Soluciones y Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tarea en la página **Descripción general**.

4. Haga clic en **Siguiente**.

Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.

5. Seleccione los dispositivos que desea configurar (utilizando una de las siguientes opciones):
- Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas.
 - Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**.
 - Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble.
 - Para ordenar la lista de dispositivos disponibles, haga clic en los encabezados de columna. Para ver más columnas, haga clic con el botón derecho en los encabezados de las columnas.
 - Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

6. Después de seleccionar los dispositivos, haga clic en **Siguiente**.
- Si opta por especificar la configuración, se mostrará la página **Especificar configuración del dispositivo**.
 - Las configuraciones que aparecen son las que admiten los dispositivos seleccionados en el paso 5. Las configuraciones se ordenan alfabéticamente dentro de cada categoría.
 - También puede utilizar la categoría personalizada **Mis configuraciones** para encontrar fácilmente su configuración favorita.
 - Si **Mis configuraciones** no está visible, haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar "Mis configuraciones"**. Seleccione las opciones de configuración y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que podrían no funcionar correctamente en un modo por lotes, consulte la sección *Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- Si no ha optado por especificar la configuración, esta página no aparecerá. Continúe con el paso siguiente.
7. Si opta por programar esta configuración, se muestra la página **Especificar opciones de programación**.
- Para especificar las opciones de programación, continúe con el paso 8.
 - Si no ha optado por programar esta configuración, vaya al paso 12.
8. Seleccione la fecha y la hora de inicio de la configuración, especifique con qué frecuencia se debe ejecutar y asígnele un nombre.

Especifique los ajustes para la programación de la configuración:

- **Nombre:** introduzca un nombre para esta tarea programada. Esto facilitará la identificación de la tarea en los módulos de tareas y en el historial de configuración.
- **Hora de inicio:** especifique cuándo se iniciará la configuración.
- **Recurrencia, Una vez:** se inicia solo una vez en el programa especificado.
- **Recurrencia, Diaria:** la tarea se realizará diariamente, una vez al día o una vez a la semana, en función de la configuración seleccionada.
- **Recurrencia, Semanal:** la tarea se realizará una vez cada "x" número de semanas en el día especificado, en función de la configuración.
- **Recurrencia, Mensual:** la tarea se realizará una vez cada "x" número de meses en el día "xx", en función de la configuración. O bien, la tarea se realizará en un patrón de día específico, en función de la configuración.

9. Haga clic en **Siguiente**.

Se mostrará la página **Confirmar**.



NOTA: Para obtener más información sobre la página **Confirmar** consulte la sección *Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

10. Revise la configuración seleccionada.

Si no ha optado por programar una configuración, vaya al paso 12.

11. Haga clic en **Crear programa**.

Aparece la página **Resultados**.



NOTA: Para obtener más información sobre la página **Resultados**, consulte la sección *Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

En este momento, se ha creado la programación, pero los dispositivos aún no se han configurado.

- HP recomienda ejecutar la configuración una vez para asegurarse de que no haya ningún problema, como que se necesiten credenciales para configurar los dispositivos. Ejecutar la configuración ahora aumentará las posibilidades de que la configuración programada se complete correctamente.
- Si *no* desea ejecutar la configuración ahora, desmarque la casilla de verificación que aparece junto a **Ejecutar configuración ahora (recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Hecho**.

Aparece la página **Configuración**.

12. Haga clic en **Configurar dispositivos**.

Aparece la página **Resultados**.

Para ver detalles de la configuración, haga clic en **Detalles** y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.



NOTA: Para obtener más información sobre la página **Resultados**, consulte la sección *Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

13. Haga clic en **Listo**.

Aparece la página **Configuración**.

Configuración de dispositivos que tienen SNMPv1 configurado como de solo lectura de forma predeterminada

Si SNMPv1/v2 está establecido en Solo lectura, HP Web Jetadmin detecta y reconoce los dispositivos, pero SNMP debe configurarse primero mediante una nueva opción de configuración en el paquete de características 6 denominada **Credenciales de SNMP - FutureSmart 4**.

Incluso si SNMPv1/v2 está establecido en Solo lectura y SNMPv3 no está activado, la configuración de SNMP se puede establecer con esta opción de configuración.

Si SNMPv1/v2 está establecido en Solo lectura y SNMPv3 no está activado, no se puede utilizar la opción de configuración **Credenciales de SNMP - Dispositivos FutureSmart 3 y no FutureSmart** (anteriormente denominada **Control de acceso para funciones de dispositivo**) para establecer la configuración de SNMP.

Las plantillas existentes, incluidas las que se han actualizado a HP Web Jetadmin 10.4 SR3, continúan utilizando las opciones de configuración **Credenciales de SNMP - Dispositivos FutureSmart 3 y no FutureSmart**. Si establece la configuración de SNMP con esta opción de configuración cuando SNMPv2 se establece en Solo lectura, se producirá un error en la configuración y se mostrará el cuadro de diálogo **Credenciales necesarias** solicitando las credenciales de SNMPv1/v2.

Cree un nuevo paso/plantilla de configuración y utilice la nueva opción de configuración **Credenciales de SNMP - FutureSmart 4** en la categoría **Seguridad**.

Para mantener un alto estándar de seguridad, HP recomienda activar y configurar SNMPv3 en lugar de proporcionar acceso de lectura/escritura SNMPv1/v2. Las frase de contraseña de SNMPv3 requiere un mínimo de 8 caracteres y la complejidad de la contraseña debe contener tres de los siguientes elementos: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.

Ver el historial de configuración

Cuando HP Web Jetadmin configura un dispositivo, la información sobre el dispositivo (incluidos los ajustes configurados y los resultados) se almacena en el historial de configuración. El historial de configuración se puede exportar a un archivo de valores separados por comas (CSV).

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración** y seleccione **Historial**.



NOTA: Para obtener más información sobre cómo mostrar datos complejos en el panel **Historial de configuración**, consulte la sección *Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

2. En el panel **Historial de configuración**, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Agrupar por**:
 - **Ninguno:** muestra el historial de configuración como una lista simple. Para ordenar la lista por una columna, haga clic en el encabezado de la columna.
 - **Tarea:** agrupa el historial de configuración por tarea.
 - **Dispositivo:** agrupa el historial de configuración por el modelo del dispositivo.

- **Iniciador:** agrupa el historial de configuración por el usuario que inició la configuración del dispositivo.
 - **Hora de inicio:** agrupa el historial de configuración por la fecha y hora en que se inició la configuración del dispositivo.
 - **Resultado de dispositivo:** agrupa el historial de configuración por los resultados de la configuración del dispositivo.
 - **Resultado de tarea:** agrupa el historial de configuración por los resultados de la tarea.
3. Para mostrar los detalles de una configuración de dispositivo o de grupo, haga clic en el botón + junto a la configuración de dispositivo o de grupo.
- Para ocultar los detalles de una configuración de dispositivo o de grupo, haga clic en el botón - junto a la configuración de dispositivo o de grupo.
4. Para mostrar los detalles de todo el historial de configuración, haga clic en el botón + (**Expandir todo**) en la parte superior del panel **Historial de configuración**.
- Para ocultar los detalles de todo el historial de configuración, haga clic en el botón - (**Contraer todo**) en la parte superior del panel **Historial de configuración**.
5. Para actualizar el historial de configuración, haga clic en el botón **Actualizar**.

Gestión de la seguridad

HP Web Jetadmin dispone de un sólido conjunto de herramientas y funciones que se utilizan con flotas de dispositivos para proporcionar una gestión superior de la seguridad, incluido lo siguiente:

- Protección contra el uso no autorizado de la aplicación
- Administración basada en roles mediante la administración de cuentas de Microsoft
- Activación de funciones vinculada al inicio de sesión de la cuenta
- Control sobre las características de seguridad basadas en dispositivos para dispositivos individuales y lotes de dispositivos

Seguridad de la aplicación

HP Web Jetadmin tiene varias funciones que facilitan la seguridad de la aplicación, entre ellas las siguientes:

- **Inicio de sesión único:** los usuarios no tienen que proporcionar contraseña ni detalles de usuario para acceder a la aplicación.
- **.NET Remoting:** el cliente se muestra a través de una aplicación local que usa .NET Remoting como un medio seguro para comunicarse con el servidor.
- **Integración de Active Directory:** las cuentas de dominio se usan para identificar quién tiene acceso a la aplicación y a sus funciones.
- **Servicio con pocos privilegios:** HP Web Jetadmin no se ejecuta como una cuenta del sistema Windows y no tiene acceso directo a los componentes clave del SO (la aplicación cliente se ejecuta con credenciales de usuario).

- **Implementación de cliente SSL/TLS-ClickOnce opcional:** esta función aplica más seguridad mediante certificados.

Roles y usuarios

HP Web Jetadmin es una aplicación de inicio de sesión único, lo que significa que no siempre se requiere un nombre de usuario y una contraseña. Si a la cuenta de usuario de Windows de un usuario se le ha concedido acceso a un rol de HP Web Jetadmin, el rol define a qué funciones puede acceder el usuario.

Cuando se inicia la aplicación cliente de HP Web Jetadmin, el usuario se autentica en el servidor mediante la autenticación integrada de Windows. El usuario no puede ver ni acceder a las funciones que se han desactivado como resultado de los permisos de rol asignados.

Módulo de tareas Seguridad del usuario: tareas comunes

El módulo de tareas **Seguridad del usuario: tareas comunes** proporciona enlaces para iniciar las siguientes tareas para roles y usuarios:

- Crear un rol
- Asignar un rol a los usuarios
- Copiar una plantilla de roles para crear una nueva plantilla

Módulos de tareas Seguridad del usuario: usuarios

El módulo de tareas **Seguridad del usuario: usuarios** proporciona una lista de los usuarios y las funciones que se asignan a los usuarios.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Asignar un rol a los usuarios
- Editar la configuración para un usuario
- Eliminar un usuario
- Mostrar el panel de **Seguridad del usuario: diagnóstico** para un usuario
- Actualizar la lista de usuarios

Rol de administrador de HP Web Jetadmin

La cuenta administrativa de HP Web Jet tiene acceso a todas las funciones y configuraciones del servidor HP Web Jetadmin. El rol de administrador es de solo lectura y no se puede eliminar.

Cualquier usuario, usuario de dominio o grupo local que forma parte del grupo de administradores locales de Microsoft en el host del servidor HP Web Jetadmin tiene derechos de administrador completos para el servidor HP Web Jetadmin.

Además, los administradores pueden crear roles para definir acceso o privilegios para distintos usuarios en función de sus funciones de trabajo.

Seguridad de los dispositivos

Para evitar el acceso no autorizado se utilizan las contraseñas de los dispositivos, los nombres de comunidad, los puertos y otras credenciales.

En muchos entornos, las directivas requieren que el administrador del dispositivo cambie periódicamente las credenciales de seguridad. HP Web Jetadmin ofrece una ayuda valiosa en este sentido, ya que los usuarios pueden configurar muchos dispositivos de una vez. Esto evita que los administradores tengan que conectar con cada dispositivo por separado para cambiar las credenciales de seguridad.

Aunque una instalación de HP Web Jetadmin es segura, otras instalaciones de HP Web Jetadmin y otras utilidades pueden acceder a dispositivos.

Configuración del dispositivo mediante el Almacén de credenciales

Un almacén de credenciales evita que los usuarios de HP Web Jetadmin tengan que proporcionar una credencial (en dispositivos que la requieren) cada vez que se configura un dispositivo.

Para obtener más información sobre el almacén de credenciales, consulte [Almacén de credenciales en la página 31](#).

Aplicación de credenciales de dispositivo con delegación de credenciales

Con las credenciales almacenadas en el almacén de credenciales, HP Web Jetadmin puede aplicarlas de forma transparente cada vez que surja la necesidad. Esto se conoce como delegación de credenciales.

Al configurar dispositivos, no es necesario recordar ni siquiera conocer la credencial para realizar la configuración. Solo necesita acceso a HP Web Jetadmin y a las funciones de configuración del dispositivo.

Las siguientes son algunas características de la delegación de credenciales:

- Solo uno o varios administradores de dispositivos conocen las credenciales del dispositivo.
- Algunos usuarios de HP Web Jetadmin pueden acceder a la configuración de los dispositivos a través de Roles y seguridad de usuario.
- Los usuarios se pueden agregar o quitar de esta delegación a través de Roles y seguridad de usuario (consulte la sección *Seguridad de usuario* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*).
- Se puede restringir la configuración del dispositivo a otros usuarios de HP Web Jetadmin.
- Es necesario conocer las contraseñas del dispositivo antes de poder cambiar cualquier valor de contraseña.

La delegación de credenciales se usa para permitir la configuración de dispositivos sin tener que compartir los "secretos" de credenciales en una distribución grande. Los empleados pueden controlar y configurar dispositivos, mientras que los administradores son los que controlan y configuran las contraseñas. Cualquier usuario con acceso a dispositivos y funciones de configuración tiene acceso delegado al **almacén de credenciales**.

Restricción de configuración por grupo de dispositivos

Dentro del modelo de delegación de credenciales de dispositivo, la restricción a la configuración específica del dispositivo se puede definir con más detalle en **Seguridad de usuario** utilizando el tipo de restricción **Grupos** (consulte la sección *Restricción de roles a grupos de dispositivos* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*).

Tenga en cuenta las siguientes capas de seguridad:

- **Acceso a valores de credenciales de dispositivo:** almacén de credenciales/administradores de dispositivos seleccionados (consulte la sección *Almacén de credenciales* de la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*)
- **Acceso a HP Web Jetadmin: Usuarios y Roles** (consulte la sección *Seguridad de usuario* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*)
- **Acceso al almacén de credenciales de dispositivo:** Roles/Permisos de funciones (consulte la sección *Roles* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*)
- **Acceso a dispositivos específicos:** Roles/Pertenencia a grupo de dispositivos/Permisos para funciones de dispositivo (consulte la sección *Roles* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*)

Cada capa (detallada a continuación) utiliza la seguridad de HP Web Jetadmin para protegerse contra el acceso no autorizado.

- **Primera capa:** las contraseñas de dispositivos están protegidas por un administrador o por algunos administradores seleccionados.
- **Segunda capa: Usuarios y Roles** permiten que solo los usuarios autorizados inicien sesión en HP Web Jetadmin.
- **Tercera capa: Roles y Permisos de funciones** solo permiten el acceso a la configuración a los usuarios autorizados.
- **Última capa: Roles, Pertenencia a grupos de dispositivos y Permisos de funciones de dispositivo** permiten a los usuarios autorizados acceder a dispositivos específicos basados en la pertenencia a grupos de dispositivos y en las características específicas de configuración de los dispositivos.

Todos los dispositivos y las opciones de configuración fuera del **Tipo de restricción de grupo** están protegidos contra el acceso no autorizado.

Programación de una actualización de firmware para uno o más dispositivos

Una vez que las imágenes de firmware existen en el host de HP Web Jetadmin, se pueden aplicar como actualizaciones a dispositivos.

Si decide utilizar solo imágenes de firmware cualificadas, debe certificar las imágenes de firmware antes de actualizar el firmware. Utilice **Editar propiedades** en el **Repositorio de firmware**.

Siga estos pasos para actualizar el firmware:



NOTA: Es posible que algunos pasos de este proceso no se apliquen, en función de las opciones que seleccione.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Actualización de firmware**.
2. En el módulo de tareas **Firmware: tareas comunes**, seleccione **Actualizar firmware**.

Se inicia el asistente **Actualizar firmware** y aparece la página **Seleccionar tipo de actualización**.

3. Seleccione el tipo de firmware que desea actualizar (dispositivo o HP Web Jetadmin).

4. Para programar la actualización del firmware para otro momento, seleccione **Programar actualización de firmware** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa la configuración que está definida en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la configuración actualizada se utiliza la próxima vez que se ejecute la tarea.

Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. La ubicación donde se ejecuta la tarea programada puede estar o no en el mismo huso horario que la ubicación donde está instalado el servidor de HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas** de **Dispositivo, Detección, Configuración, Firmware, Informes, Almacenamiento, Soluciones y Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tarea en la página **Descripción general**.

5. Seleccione los dispositivos para la actualización del firmware (utilizando una de las siguientes opciones):

- Seleccione un dispositivo resaltándolo y haciendo clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas.
- Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**.
- Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble.
- Para ordenar la lista de dispositivos disponibles, haga clic en los encabezados de columna. Para ver más columnas, haga clic con el botón derecho en los encabezados de las columnas.
- Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

6. Después de seleccionar los dispositivos, haga clic en **Siguiente**.

Se muestra la página **Seleccionar versión de firmware**.

- Si opta por utilizar solo imágenes de firmware calificadas (en **Editar propiedades**), aparece una columna **Cualificada** e indica si cada imagen de la lista está calificada o no.
 - Puede seleccionar cualquiera de las imágenes calificadas para actualizar.

- Si necesita cualificar una imagen y tiene los permisos adecuados (**Gestionar imágenes de firmware**) establecidos en la seguridad de usuario (consulte la sección *Seguridad del usuario* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*), seleccione la imagen y, a continuación, haga clic en **Editar propiedades**.



NOTA: Algunas imágenes con la misma versión y modelos aparecerán como una opción en la lista desplegable.

- Si ha optado por no utilizar imágenes de firmware cualificadas, continúe con el paso siguiente.
7. Si uno o más de los dispositivos seleccionados admiten el idioma de arranque, aparece la página **Seleccionar idioma de arranque**.

Seleccione el idioma de arranque que se enviará a la impresora antes de que comience la actualización y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Si ninguno de los dispositivos seleccionados admite el idioma de arranque, esta página no aparecerá. Continúe con el paso siguiente.

8. Si está programando esta actualización para otro momento, aparece la página **Especificar opciones de programación**.

Seleccione la fecha y la hora de inicio y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

9. Cuando se muestre la página **Confirmar**, haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resultados**.

Si un dispositivo no admite el idioma de arranque o para las actualizaciones de HP Web Jetadmin, aparecerá **N/A**.

10. Haga clic en **Listo**.

Uso de la ficha Solución de problemas

La ficha **Solución de problemas** proporciona características que se utilizan para administrar y solucionar problemas de dispositivos de forma remota. Las características disponibles varían en función de los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos. Algunas de las funciones están disponibles solo si se selecciona un único dispositivo en la lista de dispositivos.

Las siguientes características están disponibles en la ficha **Solución de problemas**:

- Botón **Servidor Web incrustado**: abre el servidor Web incrustado (EWS) del dispositivo. El EWS proporciona opciones para administrar el dispositivo de forma remota.
- Botón **En línea** o **Fuera de línea**: establece el estado del dispositivo en línea o fuera de línea.
- Botón **Soporte de HP**: abre la página de soporte de productos para el dispositivo.
- Botón **Restablecer dispositivo**: inicia el asistente de **Opciones de restablecimiento de dispositivos**.

Siga estos pasos para restablecer los dispositivos:

1. En cualquier lista de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos.
2. Haga clic en el botón **Restablecer dispositivo**.

3. En la página **Seleccionar una opción de restablecimiento**, seleccione una de las opciones siguientes:



NOTA: Las opciones disponibles varían en función de los dispositivos seleccionados.

- **Restablecer configuración predeterminada de fábrica:** restablece los dispositivos con la configuración predeterminada de fábrica.
- **Apagar y encender:** envía un comando de apagado y encendido a los dispositivos.

Siga estos pasos para programar el apagado y encendido para una hora específica:

- Marque la casilla de verificación **Impresora local** y haga clic en **Siguiente**.
Se muestra la página **Programar restablecimiento de dispositivo**.
- En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la programación.
- En las listas de **Hora de inicio**, seleccione la fecha y la hora en las que se producirá el apagado y encendido.
- En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se ejecutará el apagado y encendido y, a continuación, especifique los ajustes asociados.
- Haga clic en **Siguiente** y, cuando aparezca el mensaje **Correcto**, haga clic en **Hecho**.

- Botón **Imprimir página de prueba:** envía una página o un archivo de prueba al dispositivo. El archivo debe tener un formato de archivo que el dispositivo pueda imprimir.



NOTA: Los formatos de archivo válidos varían en función del dispositivo. Por ejemplo, la mayoría de los dispositivos puede imprimir archivos TXT y PCL. Algunos dispositivos solo pueden imprimir archivos PDF.

- Botón **Panel de control remoto:** abre la página **Panel de control remoto** para el dispositivo.



NOTA: Esta página se utiliza para interactuar de forma remota con el panel de control del dispositivo. Si se configuró una contraseña de administrador en el dispositivo, HP Web Jetadmin mostrará una página en la que deberá introducir la contraseña del administrador.

- El botón **Restablecer dispositivo** abre el asistente para restaurar el dispositivo. Siga estos pasos para restaurar los dispositivos:



NOTA: Esta opción es compatible únicamente con dispositivos FutureSmart y Samsung. Si esta función aparece atenuada para dispositivos FutureSmart y Samsung, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, regrese a la ficha **Solución de problemas**.

1. Haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo de copia de seguridad del sistema (en formato ZIP comprimido).

El campo de clave de cifrado debe coincidir con la clave del archivo de restauración proporcionada cuando se realizó la copia de seguridad.

2. Marque la casilla de verificación **Restaurar configuración desde un producto diferente**.

Cuando esta opción está activada, puede restaurar dispositivos de la misma clase.



NOTA: No hay ninguna opción para obtener el archivo de copia de seguridad desde HP Web Jetadmin. Para obtener el archivo de copia de seguridad, vaya a la página de EWS del dispositivo y, a continuación, desplácese hasta **General > Copia de seguridad y restauración**.

La configuración actual cambiará una vez que se restaure el archivo. El dispositivo se reiniciará.

Si se introduce una clave de cifrado incorrecta, HP Web Jetadmin mostrará un mensaje de operación correcta una vez que el archivo se haya transferido correctamente a la impresora. Con la implementación del firmware actual, la impresora comenzará a procesar el archivo y HP Web Jetadmin no sabrá si el archivo se puede descodificar/descifrar correctamente.

- Sección **Estado detallado**: si se selecciona un único dispositivo, se muestra una lista de todos los mensajes de estado ocurridos para el dispositivo.

Si se seleccionan varios dispositivos, se muestra una lista con todos los mensajes de estado y el número de veces que se produjeron en esos dispositivos.

- Sección **Herramientas de solución de problemas**: proporciona información histórica para uno o más dispositivos seleccionados.

En esta sección está disponible la siguiente información:

- **Alertas recientes**: muestra una lista de las alertas recientes.

Para mostrar más información sobre todas las alertas de la lista, haga clic en **Ver historial**.

- **Configuraciones recientes**: muestra una lista de las configuraciones recientes del dispositivo.

Para mostrar más información sobre la configuración de un dispositivo, seleccione la configuración de la lista y, a continuación, haga clic en **Detalles**.

Para mostrar más información sobre las configuraciones de todos los dispositivos de la lista, haga clic en **Ver historial**.

- **Actualizaciones de firmware**: muestra una lista de las actualizaciones de firmware que están disponibles.

Registro de aplicaciones

El registro de aplicaciones registra todas las transacciones que se producen.

El registro de aplicaciones incluye la siguiente información:

- La transacción producida
- Los detalles de la transacción
- Cómo se activó la transacción; por ejemplo, como una directiva de usuario o de grupo
- El usuario que activó la transacción
- La fecha y la hora en que se activó la transacción (si no se especifica una hora, la transacción solo se activó)

Registro de seguimiento del sistema

HP Web Jetadmin crea los archivos SystemTraceDSS.log.*x* (donde *x* es un número incremental) que se pueden utilizar para solucionar problemas de configuración de los productos HP LaserJet Pro y HP OfficeJet Pro.

Estos archivos están disponibles en el siguiente directorio:

Archivos de programa\Hewlett-Packard\Web Jetadmin
10\HPWSPProAdapter\FileSystems\MachineData\Panther\Log

Los archivos de registro de este directorio se deben eliminar manualmente. En HP Web Jetadmin 10.3 SR8 y anteriores, la configuración de registro predeterminada era ALL. Debido a que esta configuración podía generar muchas entradas de registro, la configuración de registro predeterminada se cambió a ERROR en HP Web Jetadmin 10.4.

Siga estos pasos para cambiar el nivel de registro:

1. Copie el archivo HP.Dss.App.Service.exe.Configuration.config a otra ubicación.

Este archivo está en el siguiente directorio:

Archivos de programa\Hewlett-Packard\Web Jetadmin
10\HPWSPProAdapter\FileSystems\Product\Panther\Configuration

2. Abra el archivo en un editor.
3. Busque todas las apariciones de `value="ALL"` y cámbielas a `value="ERROR"`. Para ello, utilice la función de sustitución global.
4. Guarde el archivo. Asegúrese de que la extensión de archivo .txt no se agrega al nombre de archivo.

El servicio de Soporte de HP puede solicitar archivos de registro de HP Web Jetadmin adicionales (*.itl) que los equipos de soporte analizarán.

Resolución de errores de comunicación para dispositivos que tienen una nueva dirección IP

Los dispositivos pueden tener un estado de error de comunicación por diferentes razones, por ejemplo, si el dispositivo está apagado o si la dirección IP asignada al dispositivo ha cambiado. Si los dispositivos están en un estado de error de comunicación porque las direcciones IP asignadas a los dispositivos han cambiado, puede usar el asistente para solucionar las direcciones de IP para volver a detectar esos dispositivos y solucionar el estado.

El asistente para Solucionar direcciones IP recupera una lista de todos los dispositivos que están en ese momento en un estado de error de comunicación, independientemente de la razón del error de comunicación. Para cada uno de estos dispositivos, el asistente recupera el nombre de host designado al dispositivo y luego busca el nombre de host en el Sistema de nombre de dominio (DNS) para determinar si la dirección IP correspondiente ha cambiado.

Si se ha asignado una nueva dirección IP al dispositivo, el asistente añade ese dispositivo a una lista de dispositivos para volver a detectarlo. A continuación, el asistente ejecuta una detección de direcciones específicas usando la lista de dispositivos que se van a volver a detectar. Si hay dispositivos conectados a un equipo y otros conectados a una red en un estado de error de comunicación, el asistente ejecuta una detección separada para cada grupo de dispositivos.

Si usted sabe que las direcciones IP asignadas a algunos dispositivos en la red han cambiado, puede ejecutar el asistente de solución de direcciones IP una sola vez para solucionar el estado de esos dispositivos. Si las direcciones IP asignadas a los dispositivos en la red cambian con frecuencia, puede crear un programa para ejecutar el asistente de manera recurrente, como a diario, semanal o mensualmente.

Para solucionar dispositivos que están en un estado de error de comunicación, realice estos pasos:

1. Vaya a **Herramientas > Solucionar errores de comunicación de dispositivos**.

Se iniciará el asistente para **Solucionar direcciones IP**.

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Para ejecutar la detección inmediatamente, asegúrese de que la casilla de verificación **Programar** no está marcada.
- Para crear un programa para la detección, marque la casilla de verificación **Programar**.

Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. La ubicación donde se ejecuta la tarea programada puede estar o no en el mismo huso horario que la ubicación donde está instalado el servidor de HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

3. Haga clic en **Siguiente**.

Se mostrará la página **Especificar credenciales**.

4. Si las credenciales deben detectar los dispositivos, seleccione la opción **Especificar credenciales para usar para esta detección** y luego haga estos pasos:

- a. Si los dispositivos en la red tienen un Nombre de comunidad de lectura SNMPv1 además del "público" definido, marque la casilla de verificación **Nombre de comunidad de lectura SNMPv1** y luego introduzca el nombre de comunidad de lectura SNMPv1.
- b. Si HP Web Jetadmin está configurado para detectar dispositivos SNMPv3, marque la casilla de verificación **Credenciales de SNMPv3** y luego introduzca el nombre de usuario, la contraseña de autenticación y la contraseña privada en los campos correspondientes.



IMPORTANTE: Para activar HP Web Jetadmin para que detecte dispositivos SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Gestión de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

- c. Si los dispositivos están conectados a la red a través de un equipo, marque la casilla de verificación **Credenciales de WMI** y luego introduzca las credenciales de administrador (local) para el host de Windows que HP Web Jetadmin consulta durante la detección.
- d. Para usar las credenciales globales, marque la casilla de verificación **Usar credenciales globales**.



SUGERENCIA: Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales**, y luego seleccione la opción correspondiente.

5. Haga clic en **Siguiente**.

- Si no marcó la casilla de verificación **Programar**, aparece la página **Confirmar**. Siga estos pasos para solucionar dispositivos:
 - a. Haga clic en el botón **Comenzar a solucionar dispositivos**.

Aparece la página **Resultados** y muestra el progreso de la detección. Mientras se ejecuta la detección, puede ocultar el asistente para **Solucionar direcciones IP** o cancelar la detección.



NOTA: Esta detección se encuentra disponible en el módulo de tareas **Dispositivos - Tareas programadas** en la página **Administración de dispositivos > Descripción general**. Puede ver el progreso o detener la detección desde este módulo de tareas.

- b. Una vez finalizada la detección, la página **Resultados** indica el estado de la detección y aparece la siguiente información:
 - El número de dispositivos que se encontraron con un estado de error de comunicación
 - El número de dispositivos que se solucionaron
 - El número de dispositivos que no se solucionaron



NOTA: Si un dispositivo tiene un estado de error de comunicación, pero la dirección IP asignada al dispositivo no ha cambiado o el asistente para solucionar direcciones IP no puede detectar la dirección IP nueva encontrada en el DNS, el asistente no puede solucionar el estado. El dispositivo permanece en un estado de error de comunicación.

- c. Haga clic en **Listo**.
- Si marcó la casilla de verificación **Programar**, aparece la página **Especificar opciones de programa**. Siga estos pasos para especificar las opciones del programa:
 - a. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para este programa de detección.
 - b. En los campos **Hora de inicio**, especifique la fecha y la hora en que comienza la detección.
 - c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se ejecuta esta detección y luego especifique los ajustes correspondientes.
 - d. Haga clic en **Siguiente**.
 - e. En la página **Confirmar**, haga clic en **Crear programa**.
- f. Haga clic en **Listo**.

Aparece la página **Resultados** y muestra los detalles de la detección.

Este programa de detección se encuentra disponible en el módulo de tareas **Dispositivos - Tareas programadas** en la página **Administración de dispositivos > Descripción general**. Puede editar y eliminar el programa de este módulo de tareas.

Exportación de datos de dispositivo a CSV

Para exportar datos de dispositivos, realice los pasos siguientes:

Los datos que representan atributos del dispositivo se pueden exportar a un archivo y almacenarlos en un disco o se pueden enviar por correo electrónico a través de SMTP. Los datos de exportación son los mismos que los datos de columna.

Existen muchos elementos de datos dentro de HP Web Jetadmin, pero los datos que realmente están disponibles en los dispositivos varían en función del modelo y de la revisión del firmware del dispositivo.

Puede copiar y pegar datos desde listas de dispositivos a cualquier otra aplicación. Seleccione una o más filas, haga clic en **Ctrl-C** o haga clic con el botón derecho en un dispositivo y, a continuación, seleccione **Copiar**.

Al pegar esta información, se formatea de la misma manera que lo haría una exportación de una lista de dispositivos (es decir, la primera fila serán los encabezados de las columnas y las filas siguientes serán los dispositivos seleccionados).

1. Acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la lista y, a continuación, seleccione **Exportar**.

Se inicia el asistente de **Exportar dispositivos** y aparece la página **Seleccionar columnas**.

3. Seleccione una de las siguientes **configuraciones de interacción del dispositivo**:
 - **Umbral**: especifique la antigüedad o el tipo de datos que obtendrá HP Web Jetadmin de los dispositivos seleccionados:
 - **Solo base de datos**: HP Web Jetadmin siempre obtendrá datos de la base de datos.
 - **Solo elementos que faltan**: HP Web Jetadmin obtendrá los datos directamente desde el dispositivo si esos datos aún no están en la base de datos.
 - **Solo desde dispositivo**: HP Web Jetadmin siempre obtendrá datos del dispositivo.
 - **1 hora**: HP Web Jetadmin siempre obtendrá datos que tengan una hora o más de antigüedad.
 - **3 horas**: HP Web Jetadmin siempre obtendrá datos que tengan tres horas o más de antigüedad.
 - **6 horas**: HP Web Jetadmin siempre obtendrá datos que tengan seis horas o más de antigüedad.
 - **24 horas**: HP Web Jetadmin siempre obtendrá datos que tengan 24 horas o más de antigüedad.
 - **No solicitar credenciales**: seleccione esta opción si desea exportar datos desde dispositivos, pero no desea solicitar credenciales de cada dispositivo que exporta datos.
4. Para especificar las columnas que aparecen en esta página, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable **Categoría**:
 - **Favoritas**: muestra las columnas más utilizadas
 - **Todas**: muestra todas las columnas disponibles, excepto las columnas obsoletas.

Para mostrar solo una categoría específica de columnas, expanda **Todas** y, a continuación, seleccione la categoría.
 - **Obsoletas**: muestra columnas que aún están disponibles en HP Web Jetadmin, pero que se han sustituido por columnas nuevas o que no se admitirán en el futuro
5. Seleccione la columna resaltándola y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas.

Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+Clic** o **Mayús+Clic**.

Para cambiar el orden de las columnas visibles, utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo.

6. Para programar la exportación para otro momento, haga clic en **Programar exportación de lista de dispositivos**.



NOTA:

- Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. La ubicación donde se ejecuta la tarea programada puede estar o no en el mismo huso horario que la ubicación donde está instalado el servidor de HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.
- Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas de Dispositivo, Detección, Configuración, Firmware, Informes, Almacenamiento, Soluciones y Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tarea en la página **Descripción general**.

7. Haga clic en **Siguiente**.

- Si no se seleccionaron dispositivos antes de iniciar este asistente, aparece la página **Seleccionar dispositivos**. Continúe con el paso 8 para seleccionar los dispositivos.
- Si se seleccionaron dispositivos, aparece la página **Especificar configuración de destino**. Vaya al paso 9 para especificar la configuración de destino.

8. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble.

Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**.

Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

9. Especifique los siguientes valores:

- **Archivo local:** seleccione esta opción para guardar la exportación en un archivo local. Se le solicitará un nombre de archivo y una ubicación después de que la exportación haya comenzado.
- **Correo electrónico:** permite enviar los datos a una dirección de correo electrónico. Escriba la dirección de correo electrónico en el campo proporcionado o busque la dirección de correo electrónico.
- **Archivo de servidor:** el nombre de archivo y la ruta del servidor son específicos de la instalación del host de HP Web Jetadmin. La ruta proporcionada describe dónde se ubicará el archivo una vez finalizada la exportación.

Si existe un archivo del mismo nombre en la ubicación, el nombre del archivo de exportación tendrá un registro de tiempo adjunto para que sea único. Si desea sustituir el nombre de archivo predeterminado, escriba el nuevo nombre en el campo de entrada.

- **Base de datos:** seleccione esta opción para guardar en una vista de base de datos. Introduzca un nombre para la vista y seleccione el idioma para la información del encabezado. La exportación creará una vista ubicada en **Vistas**, en la base de datos de HP Web Jetadmin.

Se puede acceder a la vista con cualquier herramienta de informes o de SQL Server.



NOTA: Esta opción solo está disponible después de adquirir e instalar una licencia.

10. Seleccione el formato de archivo (CSV o XML).

11. Haga clic en **Siguiente**.

Se mostrará la página **Confirmar**.

12. Haga clic en **Iniciar exportación**.

Aparece la página **Resultados** y muestra el estado de la exportación.

Para columnas complejas, HP Web Jetadmin exporta solo los datos resumidos que aparecen en la cuadrícula de lista de dispositivos.

Para mostrar los detalles, seleccione los subelementos individuales que desea exportar. Si un elemento contiene una lista de elementos, el elemento normalmente tiene un subelemento que representa la lista. Seleccione el subelemento para exportar la lista completa.

En este caso, la salida es un fragmento XML que contiene una etiqueta de elemento para cada elemento de la lista.

Si los elementos individuales también son complejos, el fragmento XML incluye *todos* los detalles del elemento. No puede seleccionar el nivel de detalle exportado para cada elemento.

Algunos elementos complejos no admiten la selección de subelementos individuales para la exportación. En este caso, el contenido exportado es un fragmento XML que incluye todos los subelementos, en lugar del resumen que aparece en la lista de dispositivos.

Alertas

HP Web Jetadmin puede detectar varios eventos que se producen en los dispositivos y transmitir información detallada sobre estos eventos, incluidos los estados del dispositivo y otros detalles, a los usuarios. HP Web Jetadmin puede enviar las alertas a un correo electrónico o al historial de alertas dentro de HP Web Jetadmin.

Por ejemplo, los estados de error o advertencia, como "sin papel" o "tóner bajo", pueden provocar que HP Web Jetadmin envíe mensajes por correo electrónico que contengan información detallada relacionada con el estado. A continuación, el destinatario puede actuar inmediatamente.

La ventaja de las alertas es que puede recibir advertencias proactivas en tiempo real por correo electrónico para eventos que se produzcan en impresoras de la red. Recibir notificaciones tempranas de eventos de impresora permite a los administradores corregir los problemas antes de que afecten a la productividad del usuario final. Esto ahorra tiempo para el administrador y para el usuario final.

Los help desks pueden utilizar alertas para solucionar problemas con las impresoras de forma proactiva antes de que afecten a los usuarios finales. Los encargados de pedir consumibles, como cartuchos de tóner, pueden activar alertas de "tóner bajo" para que se puedan pedir consumibles proactivamente antes de que se agoten.

Creación de suscripciones a alertas

Al crear una suscripción a alertas, puede especificar los siguientes criterios:

- El tipo de alertas que supervisa HP Web Jetadmin

- Los dispositivos cuyas alertas supervisa HP Web Jetadmin
- Los eventos específicos que supervisa HP Web Jetadmin
- El tipo de notificaciones que HP Web Jetadmin envía cuando se produce un evento

HP Web Jetadmin siempre muestra las alertas en el historial de alertas. Cuando la opción **Registrar en archivo** está activada, HP Web Jetadmin también escribe alertas en el archivo de registro de alertas. Para obtener más información sobre el archivo de registro de alertas, consulte la sección *Configuración de los ajustes del registro de alertas* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

Creación de una suscripción a alertas a través de una plantilla de suscripción a alertas

Siga estos pasos para crear una suscripción a alertas mediante una plantilla de suscripción a alertas.

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Alertas** y, a continuación, seleccione **Suscribirse**.

Se iniciará el asistente **Crear suscripción a alertas**.

2. En la página **Especificar tipo de suscripción a alertas**, seleccione la opción **Usar plantilla**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

3. Para seleccionar dispositivos individuales, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Dispositivos**.
- b. Para cambiar la lista de dispositivos, haga clic en el botón ... situado junto a **Origen** y, a continuación, seleccione la lista de dispositivos.
- c. Seleccione los dispositivos de la lista y, a continuación, haga clic en el botón >.
- d. Haga clic en **Siguiente**.

o bien,

Para seleccionar un grupo de dispositivos, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Grupos**.
- b. Haga clic en el botón ... situado junto a **Grupo** y, a continuación, seleccione el grupo.
- c. Para incluir los subgrupos del grupo seleccionado, marque la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.



IMPORTANTE: Si los subgrupos están incluidos, es posible que el tráfico de red aumente considerablemente. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

- d. Haga clic en **Siguiente**.

4. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para vincular la plantilla de suscripción a alertas seleccionada a esta suscripción a alertas, seleccione la opción **Vincular plantilla a suscripción** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas seleccionada se aplican automáticamente a los dispositivos asociados a esa suscripción a alertas.

- Para crear una suscripción a alertas que no esté vinculada a la plantilla de suscripción a alertas seleccionada, seleccione la opción **NO vincular plantilla a suscripción**, introduzca un nombre para esta suscripción a alertas en el campo **Nombre de suscripción** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas no se aplican a los dispositivos que se configuraron previamente con esta plantilla de suscripción a alertas.

5. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en **Aplicar plantilla**.
6. En la página **Progreso**, haga clic en **Detalles**, revise las alertas de cada dispositivo y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.



NOTA: Si HP Web Jetadmin almacenó el número máximo de alertas para alguno de los dispositivos seleccionados, se abrirá la ventana **Editar configuración de tabla de capturas**. Para obtener más información sobre esta ventana, consulte la sección *Gestión de la tabla de capturas* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

7. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Creación de una suscripción a alertas mediante la configuración de alertas

Siga estos pasos para crear una suscripción a alertas especificando la configuración de alertas.

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Alertas** y, a continuación, seleccione **Suscribirse**.
Se iniciará el asistente **Crear suscripción a alertas**.
2. En la página **Especificar tipo de suscripción a alertas**, seleccione la opción **Especificar configuración**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en **Siguiente**:
 - **Alertas generales (detalladas):** HP Web Jetadmin supervisa los dispositivos en busca de eventos no relacionados con el suministro y se basa en las capturas de SNMP. HP Web Jetadmin establece el sondeo cuando no se puede configurar el destino de captura SNMP.
 - **Alertas de suministros:** HP Web Jetadmin supervisa los estados y niveles suministro de los dispositivos y se basa en el sondeo. El mecanismo de sondeo usa una combinación de sondeo lento e intervalo de tiempo móvil en función del nivel del suministro que se supervisa.
 - **Alertas graves:** HP Web Jetadmin supervisa los dispositivos en busca de eventos específicos sondeando los dispositivos cada 5 minutos. El intervalo de sondeo se puede configurar dentro del rango de 5 a 360 minutos. HP recomienda que utilice esta opción con medida y solo para dispositivos que requieren atención inmediata, ya que la frecuencia de sondeo puede aumentar de forma significativa el tráfico de red.



NOTA: HP Web Jetadmin establece el sondeo cuando no se puede configurar el destino de captura SNMP. Esta tasa de sondeo se puede configurar. Para obtener más información, consulte la sección *Configuración de las opciones de sondeo para alertas de dispositivos y suministros* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

4. Para seleccionar dispositivos individuales, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Dispositivos**.

- b. Para cambiar la lista de dispositivos, haga clic en el botón ... situado junto a **Origen** y, a continuación, seleccione la lista de dispositivos.
- c. Seleccione los dispositivos de la lista y, a continuación, haga clic en el botón >.
- d. Haga clic en **Siguiente**.

o bien,

Para seleccionar un grupo de dispositivos, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Grupos**.
- b. Haga clic en el botón ... situado junto a **Grupo** y, a continuación, seleccione el grupo.
- c. Para incluir los subgrupos del grupo seleccionado, marque la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.



IMPORTANTE: Si los subgrupos están incluidos, es posible que el tráfico de red aumente considerablemente. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

- d. Haga clic en **Siguiente**.
5. Si seleccionó la opción **Alertas generales (detalladas)** o **Alertas graves**, siga estos pasos para configurar los ajustes:
- a. En la página **Seleccionar alertas**, marque o desmarque las casillas de verificación para las alertas que desea supervisar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - b. Si no desea configurar los ajustes avanzados, seleccione la opción **Sin configuración avanzada** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

o bien,

Para evitar que HP Web Jetadmin envíe alertas duplicadas durante un periodo específico de tiempo, seleccione la opción **Tiempo para ignorar alertas duplicadas**. Esta configuración se aplica solo a esta suscripción a alertas.

En los campos **Ignorar duplicados durante**, introduzca la cantidad de tiempo que HP Web Jetadmin esperará antes de enviar una alerta de duplicados.

Para especificar que HP Web Jetadmin ignore el primer período configurado para la opción **Ignorar duplicados durante**, marque la casilla de verificación **Ignorar primer período** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

o bien,

Para enviar alertas cuando se supera un umbral, seleccione la opción **Umbral de recuento (si procede)**, introduzca el valor de umbral en el campo **Enviar alerta cuando el valor supere** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Por ejemplo, si se especifica un umbral de 5000 para la alerta de **Recuento de páginas**, HP Web Jetadmin envía una alerta desde cada dispositivo supervisado cuando imprime la página 5.001.

- c. Si se seleccionó la opción **Alertas de suministros**, en la página **Seleccionar categorías de suministros**, marque las casillas de verificación de las alertas de suministros que desea supervisar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Para especificar un umbral de suministros, seleccione la opción **Valor de umbral (advertencia temprana, bajo, muy bajo)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el campo indicado.



NOTA: El umbral es un valor decreciente. Cuando un suministro alcanza el umbral, HP Web Jetadmin envía una alerta.

Para especificar que HP Web Jetadmin envíe una alerta cuando el nivel de suministro aumente considerablemente desde el nivel actual, seleccione la opción **Reemplazado**. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

6. Especifique el tipo de alertas que HP Web Jetadmin envía cuando se produce un evento:

- Para configurar que las alertas se envíen *solo* al registro de historial de alertas sin notificaciones por correo electrónico, seleccione la opción **Solo historial de alertas** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- Para configurar que las alertas se envíen como notificaciones por correo electrónico, siga estos pasos:



IMPORTANTE: SMTP debe estar configurado para enviar las notificaciones de correo electrónico. Para obtener más información, consulte la sección *Configuración de los ajustes de la puerta de enlace SMTP* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- a. Seleccione la opción **Correo electrónico** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- b. En el campo **Enviar a**, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por un punto y coma (;).

o bien,

Haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles**, haga clic en el botón **>** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



SUGERENCIA: Para gestionar la lista de direcciones de correo electrónico, haga clic en **Gestionar lista**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Direcciones** seleccionada. Para obtener más información, consulte la sección *Gestión de las direcciones de correo electrónico compartidas* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- c. Seleccione una opción para el tipo de mensaje para las alertas:
- Para incluir una breve descripción de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Conciso**.
 - Para incluir una descripción más detallada de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Verboso**.
 - Para utilizar una plantilla de correo electrónico para el mensaje, seleccione la opción **Personalizada** y, a continuación, seleccione la plantilla en la lista.



SUGERENCIA: Para crear una plantilla de correo electrónico, haga clic en el botón **Nuevo**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Plantillas de correo electrónico**

seleccionada. Para obtener más información, consulte la sección *Gestión de plantillas de correo electrónico personalizadas* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- d. Para incluir el cuerpo del mensaje de alerta como archivo adjunto a un correo electrónico, marque la casilla de verificación que hay junto a **Enviar también el cuerpo del correo electrónico como archivo adjunto**.
- e. Haga clic en **Siguiente**.

Para configurar alertas para reenviar capturas SNMP a un servidor, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Generador de capturas SNMP** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- b. En el campo **Destino de captura**, introduzca la dirección IP o el nombre de dominio completo del servidor al que HP Web Jetadmin reenvía las capturas SNMP.
- c. En el campo **Puerto de escucha**, introduzca el puerto en el cual el servidor escucha las capturas SNMP.
- d. En la lista **Versión de SNMP**, seleccione la versión de SNMP que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas.
- e. Si **SNMPv1** o **SNMP v2** está seleccionado en la lista **Versión de SNMP**, introduzca un nombre de comunidad para la captura en el campo **Comunidad**.

Si **SNMPv3** está seleccionado en la lista **Versión de SNMP**, siga estos pasos para especificar la configuración de la notificación:



NOTA: Para SNMPv3, HP Web Jetadmin envía una notificación de información al servidor en lugar de una notificación de captura. El servidor envía una confirmación a HP Web Jetadmin cuando se recibe la notificación de información.

Si HP Web Jetadmin no recibe una confirmación dentro de un intervalo de tiempo de espera especificado, HP Web Jetadmin reenvía la notificación de información.

Para obtener más información sobre cómo configurar el intervalo de tiempo de espera de SNMPv3 y el número de reintentos, consulte la sección *Configuración de los ajustes de SNMP* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- i. En el campo **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
 - ii. En el campo **Nombre de contexto**, introduzca un nombre de contexto, como "público".
 - iii. En la lista **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.
 - iv. En los campos **Contraseña de autenticación** y **Confirmar contraseña de autenticación**, introduzca la contraseña de autenticación.
 - v. En la lista **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.
 - vi. En los campos **Contraseña de privacidad** y **Confirmar contraseña de privacidad**, introduzca la contraseña de privacidad.
- f. En la lista **Idioma preferido**, seleccione el idioma que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas SNMP.

- g. Para cambiar el formato para las capturas SNMP, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Generador de capturas SNMP** seleccionada.



NOTA: Para obtener más información sobre el formato de captura SNMP, consulte la sección *Gestión de la tabla de capturas* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

- h. Haga clic en **Siguiente**.

7. En la página **Especificar nombre de suscripción**, introduzca un nombre para la suscripción a alertas y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
8. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en **Suscribir**.
9. En la página **Progreso**, haga clic en **Detalles**, revise las alertas de cada dispositivo y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.



NOTA: Si HP Web Jetadmin almacenó el número máximo de alertas para alguno de los dispositivos seleccionados, se abrirá la ventana **Editar configuración de tabla de capturas**. Para obtener más información sobre esta ventana, consulte la sección *Gestión de la tabla de capturas* en la *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*.

10. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Gestión de la tabla de capturas

Siga estos pasos para gestionar la tabla de capturas.

1. En la ventana **Editar configuración de tabla de capturas**, seleccione un dispositivo de la lista.
2. Para gestionar las capturas de la tabla, elija entre las siguientes opciones:
 - Para quitar todas las capturas de la tabla, seleccione la opción **Eliminar todas las configuraciones de la tabla de capturas**. HP Web Jetadmin puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
 - Para quitar una captura específica de la tabla, seleccione la captura de la sección de **Configuración de tabla de capturas** y, a continuación, seleccione la opción **Eliminar configuración de tabla de capturas seleccionada**. HP Web Jetadmin puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
 - Para dejar todas las capturas en la tabla, seleccione la opción **Omitir este dispositivo**. HP Web Jetadmin no puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
3. Haga clic en el botón **Activar opción para el dispositivo**.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada dispositivo de la lista.
5. Haga clic en **Finalizar**.

Copia de seguridad y restauración de HP Web Jetadmin

Los ajustes de configuración de HP Web Jetadmin no se detectan al actualizar desde una versión anterior de HP Web Jetadmin a una versión más reciente. HP recomienda realizar una copia de seguridad de esta información antes de iniciar una actualización. También es una excelente precaución en caso de que falle el equipo donde está instalado HP Web Jetadmin.

Los siguientes son ejemplos de cómo los archivos están dañados o eliminados:

- Error de disco
- HP Web Jetadmin se ha desinstalado
- Eliminación accidental
- Fallo del equipo mientras los archivos están abiertos o en uso

HP Web Jetadmin instala una base de datos Microsoft SQL Express y coloca muchos archivos en los directorios Archivos de programa y Documentos y Configuración. Es fundamental realizar una copia de seguridad de la base de datos y la estructura de archivos para garantizar que se puedan restaurar todas las áreas esenciales de HP Web Jetadmin.

Uso de scripts para realizar una copia de seguridad al utilizar un servidor SQL local

HP Web Jetadmin proporciona scripts para realizar una copia de seguridad y restaurar una instalación que usa bases de datos SQL locales. No es necesario saber de qué archivos hay que hacer una copia de seguridad ni copiar manualmente los archivos y la base de datos. El archivo de script .bat de copia de seguridad garantiza que se haya hecho una copia de seguridad correcta de la instancia de la base de datos y de la estructura de directorios.



NOTA: Cuando utilice HP Web Jetadmin con un servidor SQL remoto, utilice las herramientas de Microsoft SQL para realizar una copia de seguridad y restaurar los datos SQL.

Además de utilizar el script de copia de seguridad o las herramientas de Microsoft para realizar una copia de seguridad de la base de datos SQL, HP recomienda exportar todos los campos y plantillas definidos por el usuario desde la interfaz de usuario del cliente de HP Web Jetadmin. HP también recomienda guardar las credenciales globales fuera de HP Web Jetadmin porque las credenciales globales no se pueden descifrar en un nuevo servidor HP Web Jetadmin ni siquiera después de restaurar todos los datos SQL.

Datos de los que se ha hecho copia de seguridad

Se realiza la copia de seguridad de los siguientes datos de la estructura de directorios y la base de datos:

- Dispositivos actuales y los atributos de dispositivos
- Métricas de dispositivos recopiladas
- Informes almacenados, configuración y archivos de exportación de datos
- Credenciales de dispositivos
- Configuración almacenada de los dispositivos
- Configuración de alertas, incluidos los detalles de gestión de notificaciones y suministros
- Detalles y configuración de grupos
- Detalles del historial de aplicaciones
- Configuración de aplicaciones, incluidos plantillas, programas, filtros, y vistas guardados anteriormente

- Configuración de seguridad de la aplicación, incluidos roles de usuario y credenciales almacenadas

Datos de los que no se realiza copia de seguridad

No se realiza la copia de seguridad ni la restauración de los datos siguientes:

- Certificado SSL
- Configuración almacenada en el cliente HP Web Jetadmin
- Instalación base de HP Web Jetadmin
- Historial de configuración

Ejecución del script de copia de seguridad

Siga las instrucciones siguientes para ejecutar el script de copia de seguridad.

Las secuencias de comandos y las instrucciones se encuentran disponibles en el siguiente directorio:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore



NOTA: Los permisos de archivo NTFS son parte integral de HP Web Jetadmin. Los archivos de HP Web Jetadmin solo se pueden restaurar cuando los scripts de copia de seguridad y restauración están en sistemas de archivos NTFS.



PRECAUCIÓN: Los scripts de copia de seguridad y restauración detienen el servicio HP Web Jetadmin. Antes de ejecutar estos scripts, **compruebe siempre si hay clientes que estén usando la aplicación.**

Siga estos pasos para ejecutar el script de copia de seguridad:

1. Abra una línea de comandos de Windows.
2. Desplácese hasta el lugar donde se encuentra el archivo backup.bat.
3. Escriba `backup`.

Una vez finalizado el proceso de copia de seguridad, los siguientes archivos se guardan en el directorio WJABackupRestore:

- HPWJA_DB_BACKUP.dat: copia de seguridad de la base de datos
- osql_backup.log: archivo de registro que captura los detalles de la copia de seguridad de la base de datos

También hay un directorio de configuración que contiene todos los archivos que se copiaron del siguiente directorio:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin

Ejecución del script de restauración

Si la restauración se realiza en el mismo host donde se realizó la copia de seguridad, el script de restauración solo restaura datos confidenciales, como credenciales globales, campos definidos por el usuario y contraseñas en plantillas.

Si la restauración se realiza en un host diferente al lugar donde se realizó la copia de seguridad, siga el procedimiento de clonación que se describe en el documento técnico *Copia de seguridad, restauración y clonación de una instalación de HP Web Jetadmin*.

Compruebe que el conjunto de archivos de copia de seguridad (creado al ejecutar el script backup.bat) se encuentra en el siguiente directorio:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore



NOTA: Debe haber un directorio de configuración que contenga archivos y un archivo HPWJA_DB_BACKUP.dat, que es la copia de seguridad de la base de datos.

Cuando se ejecuta el script restore.bat, se sobrescribe toda la configuración especificada durante la instalación de HP Web Jetadmin con los valores de la copia de seguridad.

Esto significa que después de una restauración la configuración de la característica Data Collection (Recopilación de datos) refleja el valor de la copia de seguridad. Para ver la función de recopilación de datos, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > General > Recopilación de datos**.

Para ejecutar el script de restauración, abra una ventana de comandos, cambie al directorio donde se encuentra el archivo por lotes y escriba `restore`.

Actualización de HP Web Jetadmin

Es necesario hacer una copia de seguridad de la instalación actual de HP Web Jetadmin antes de actualizarla. El archivo WJABackupRestoreInstructions_ *language_code*.txt file contiene instrucciones para hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin.

Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore

En HP Web Jetadmin, acceda a **Ayuda > Acerca de** y escriba la versión actual como 10.4. *nnnnn*, donde *nnnnn* es el número de compilación. Esta versión del instalador es necesaria para ejecutar una recuperación.

Antes de comenzar una actualización, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones - Tareas activas** y luego revise si hay tareas pendientes o en pausa. Debe detener o resolver estas tareas antes de ejecutar el instalador.

Para obtener el archivo ejecutable de instalación para actualizar HP Web Jetadmin, vaya al sitio web [Software de HP Web Jetadmin - Software y controladores](#). A continuación, ejecute el archivo en el sistema que aloja HP Web Jetadmin.

4 Información y asistencia adicionales

En este módulo se proporciona información sobre dónde obtener ayuda y asistencia para HP Web Jetadmin.

Objetivos de rendimiento del estudiante

Al finalizar este módulo, los alumnos podrán realizar estas acciones:

- Buscar ayuda en línea en el software HP Web Jetadmin.
- Familiarizarse con los recursos de HP Web Jetadmin en línea.

Ayuda en línea

La ayuda en línea de HP Web Jetadmin ofrece información detallada sobre cómo usar el software para configurar y gestionar dispositivos en la red.

Para acceder a la ayuda en línea, vaya a **Ayuda > Ayuda contextual**. Use las fichas **Contenidos**, **Índice** y **Buscar** para navegar en la Ayuda en línea.

Cada página de HP Web Jetadmin incluye un icono de ayuda (?) en la barra de herramientas de contenido. Cuando se hace clic en el icono de ayuda y luego se hace clic en otro lugar de la página, HP Web Jetadmin muestra la ayuda contextual para esa parte específica de la página. La ayuda contextual solo proporciona la información que necesita para la página o opción que aparece.



NOTA: Para acceder a vínculos externos, el explorador debe tener acceso a Internet. Si se encuentra detrás de un servidor de seguridad de Internet, tal vez sea necesario configurar servidores proxy. Consulte al administrador de red para determinar la configuración adecuada para el explorador.

Recursos en hp.com

Los siguientes recursos de HP Web Jetadmin están disponibles en el sitio web de hp.com.

- **Página de soporte del producto HP Web Jetadmin** (support.hp.com/us-en/product/details/hp-web-jetadmin-software/27905): contiene enlaces a información sobre el valor y las ventajas de HP Web Jetadmin, incluidos los siguientes:
 - *Guía de instalación y configuración de HP Web Jetadmin*
 - *Guía del usuario de HP Web Jetadmin*
 - *Novedades de HP Web Jetadmin*
 - Resumen de HP Web Jetadmin
 - Documentos técnicos de HP Web Jetadmin y otra documentación importante
 - Otros detalles de valor añadido

- **Software de HP Web Jetadmin:** proporciona información general y detalles sobre instalación y asistencia técnica para el software HP Web Jetadmin y las utilidades asociadas, incluido lo siguiente:
 - Enlaces a la página de soporte del producto HP Web Jetadmin
 - Un enlace de **Solicitar** para adquirir el software HP Web Jetadmin y las utilidades relacionadas
- **Soporte de HP:** visite las páginas de Soporte HP en support.hp.com.

5 Examen del curso

Responda las siguientes preguntas según la información proporcionada en esta formación.

Cuando responda una pregunta, haga clic en el botón **Siguiente** para continuar. La puntuación final y los resultados se mostrarán al finalizar el examen.

Tabla 5-1 Preguntas del examen

Pregunta	Respuesta	Respuesta	Respuesta	Respuesta
¿Qué motivo NO es una ventaja de utilizar HP Web Jetadmin para la implementación de flotas?	Instalación y configuración remotas	Actualizaciones de firmware por lotes	Solicitudes automatizadas de llamadas de servicio	Configuración por lotes de dispositivos diferentes
¿En qué sistemas operativos se ejecuta el servidor HP Web Jetadmin?	Windows	macOS	Linux	macOS y Linux
El instalador de HP Web Jetadmin muestra un mensaje de notificación cuando el hardware del servidor tiene menos de ¿qué cantidad de RAM?	16 GB	8 GB	4 GB	3 GB
El instalador de HP Web Jetadmin falla si no hay disponible una conexión IPv4 o IPv6 activa.	Verdadero	Falso		
Tiene la opción de no instalar Microsoft SQL Server Express para nuevas instalaciones de HP Web Jetadmin 10.5 SR5 y posteriores.	Verdadero	Falso		
¿Qué tipo de extensión requiere la aplicación cliente HP Web Jetadmin para utilizar Chrome?	Una extensión de la comprobación de puertos	Una extensión de bloqueador de anuncios	Una extensión de iniciador de ClickOnce	Una extensión de encriptación de comunicación
Si el instalador de HP Web Jetadmin no instala Microsoft SQL Server Express Edition, ¿cuál es la razón más común del fallo?	Las actualizaciones de Windows (como service packs o revisiones) se instalaron en la máquina, pero la máquina no se reinició una vez finalizadas las actualizaciones.	Las actualizaciones de Windows (como service packs o revisiones) no se instalaron en la máquina.	Se detectó una instancia en ejecución de Microsoft SQL Server.	Se utilizó una versión obsoleta del instalador de HP Web Jetadmin.

Tabla 5-1 Preguntas del examen (continúa)

Pregunta	Respuesta	Respuesta	Respuesta	Respuesta
Además de funciones, usuarios y alertas, ¿cuál de las siguientes opciones es una característica que se debe configurar antes de utilizar HP Web Jetadmin?	Hosts	Puertos	Grupos de usuarios	Grupos de dispositivos
¿Cuál de las siguientes opciones es cierta con respecto a las versiones de servicio de HP Web Jetadmin?	HP recomienda encarecidamente realizar una copia de seguridad de la base de datos de HP Web Jetadmin antes de instalar una versión de servicio	Una versión de servicio es una actualización menor del software HP Web Jetadmin	Puede instalar una versión de servicio haciendo clic en Ayuda > Actualizar en el cliente de HP Web Jetadmin	Las versiones de servicio no suelen contener el paquete de características más reciente
¿Cuál de las siguientes opciones es cierta con respecto a los paquetes de características de HP Web Jetadmin?	Un paquete de características es una actualización importante del software HP Web Jetadmin	Se debe instalar un paquete de características desde el cliente de HP Web Jetadmin	Se debe instalar un paquete de características desde la línea de comandos	Los paquetes de características incluyen actualizaciones de la base de datos de HP Web Jetadmin
Un paquete de características puede incluir todas las siguientes opciones EXCEPTO ¿cuál?	Actualizaciones de la base de datos de HP Web Jetadmin	Nuevas opciones de configuración de dispositivos	Nuevas imágenes para dispositivos compatibles con Universal Plug-in (UPI)	Actualizaciones de las opciones de configuración existentes del paquete de características
HP recomienda realizar una copia de seguridad de HP Web Jetadmin antes de aplicar un paquete de características porque después de aplicarlo, no se puede quitar de HP Web Jetadmin.	Verdadero	Falso		
¿En qué funcionalidad las siguientes vistas de administración de HP Web Jetadmin están obsoletas, pero siguen estando visibles?	Vista Gestión de aplicaciones	Vista Gestión de dispositivos	Vista Gestión de usuarios	Vista Gestión de impresión
¿En qué vista de administración pueden los administradores controlar el acceso de usuarios dentro de HP Web Jetadmin, establecer la seguridad del usuario, iniciar la administración de HP Web Jetadmin y detectar/sincronizar instalaciones adicionales de HP Web Jetadmin en la misma red?	Vista Gestión de aplicaciones	Vista Gestión de dispositivos	Vista Gestión de usuarios	Vista Gestión de impresión

Tabla 5-1 Preguntas del examen (continúa)

Pregunta	Respuesta	Respuesta	Respuesta	Respuesta
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la detección rápida de dispositivos es FALSA ?	La detección rápida de dispositivos detecta solo un dispositivo cada vez	La detección rápida de dispositivos no detecta dispositivos conectados a equipos	La detección rápida de dispositivos busca direcciones de dispositivos en la base de datos de HP Web Jetadmin antes de realizar una consulta de red	La detección rápida de dispositivos se inicia desde el asistente de detección de dispositivos
HP Web Jetadmin realiza detecciones de dispositivos conectados a equipos y ¿qué otro tipo de detección de dispositivos?	Detecciones de dispositivos conectados al escritorio	Detecciones de dispositivos conectados al servidor	Detecciones de dispositivos conectados a la red	Detecciones de dispositivos conectados a la aplicación
Puede conceder permisos de administración de dispositivos para grupos específicos a usuarios específicos.	Verdadero	Falso		
¿Cuáles de los siguientes elementos NO PUEDEN contener los nombres de grupos de dispositivos?	Caracteres numéricos	Barras diagonales (/) o (\)	Caracteres especiales, como un apóstrofe (') o guión (-)	Caracteres Unicode
¿Cuál de las siguientes opciones de seguridad del dispositivo se sugiere para entornos sensibles a la seguridad?	Nombre de comunidad de escritura de SNMP	SNMPv3	Contraseña de HP JetDirect	Credenciales de Windows
¿Cuál de las siguientes credenciales de dispositivo HP utilizadas por HP Web Jetadmin bloquea el acceso no autorizado a la interfaz HTTP incorporada del dispositivo?	Nombre de comunidad de escritura de SNMP	Contraseña del EWS	Nombre de comunidad de lectura de SNMP	Contraseña del sistema de archivos
Al importar una plantilla de configuración de dispositivo con campos definidos por el usuario desde un servidor HP Web Jetadmin a otro servidor HP Web Jetadmin, ¿cuándo debe importar campos definidos por el usuario al otro servidor HP Web Jetadmin?	Importar los campos definidos por el usuario al otro servidor HP Web Jetadmin AL MISMO TIEMPO que se importa la plantilla.	Importar los campos definidos por el usuario al otro servidor HP Web Jetadmin DESPUÉS de importar los campos definidos por el usuario.	Importar los campos definidos por el usuario al otro servidor HP Web Jetadmin ANTES de importar la plantilla.	No es necesario importar los campos definidos por el usuario. El otro servidor HP Web Jetadmin encontrará los datos de variables en el servidor original de HP Web Jetadmin la próxima vez que el otro servidor HP Web Jetadmin detecte dispositivos.

Tabla 5-1 Preguntas del examen (continúa)

Pregunta	Respuesta	Respuesta	Respuesta	Respuesta
Si el campo de valor para un elemento de configuración tiene el fondo de color azul, significa que ese elemento de configuración NO PUEDE utilizar datos de variables.	Verdadero	Falso		
Las acciones realizadas en la ventana Definido por el usuario tienen un efecto inmediato y no pueden cancelarse.	Verdadero	Falso		
HP Web Jetadmin admite todas las funciones de seguridad de aplicaciones siguientes, EXCEPTO :	Autenticación multifactor	Inicio de sesión único	Servicio con pocos privilegios	.NET remoting
Al ejecutar un script de comandos de copia de seguridad, ¿de cuáles de los siguientes elementos no se realiza una copia de seguridad (y, por lo tanto, no se pueden restaurar)?	Métricas de dispositivos recopiladas	Configuración almacenada en el cliente HP Web Jetadmin	Credenciales de dispositivos	Detalles del historial de aplicaciones

6 Biblioteca

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos.

- *Guía del instructor para este curso*
- *Recursos adicionales*