

NIKKOR

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

En User's Manual

Fr Manuel d'utilisation

Sc 使用说明书

Pa Manual do Utilizador

Id 使用説明書

Tc Manual bagi Pengguna

Ar دليل المستخدم

Before using this product, please read these instructions carefully. You will also need to consult the camera manual.

- This lens is intended exclusively for use with mirrorless cameras featuring a Nikon Z mount, and then rotate the hood ② until the mounting mark is aligned with the lens hood lock mark ③.
- Update to the latest version of the camera firmware before using this lens with the Z 7 or Z 6, as otherwise the camera may fail to correctly recognize the lens and features such as vibration reduction may be unavailable. The latest firmware is available from the Nikon Download Center.

For Your Safety

To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read "For Your Safety" in its entirety before using this product.

Keep these safety instructions where all those who use this product will read them.

- ⚠ **WARNING:** Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.
- ⚠ **CAUTION:** Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

WARNING

- Do not disassemble or modify this product. Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or other accident. Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.
- Should you notice any abnormalities such as the product producing smoke, heat, or unusual odors, immediately disconnect the camera power source. Continued operation could result in fire, burns or other injury.
- Keep dry.
- Do not handle with wet hands. Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock.
- Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as propane, gasoline or aerosols. Failure to observe this precaution could result in explosion or fire.
- Do not directly view the sun or other bright light source through the lens. Failure to observe this precaution could result in visual impairment.
- Keep this product out of reach of children.

Shadows will be visible in photos where the light from the built-in flash is obscured by the lens or lens hood. Remove the lens hood before shooting. Note, however, that even if the lens is removed, shadows may still be visible at some focal lengths and subject distances.

- Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as propane, gasoline or aerosols. Failure to observe this precaution could result in explosion or fire.
- Do not directly view the sun or other bright light source through the lens. Failure to observe this precaution could result in visual impairment.
- Keep this product out of reach of children.

Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction. In addition, note that small parts constitute a choking hazard. Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.

Do not handle with bare hands in locations exposed to extremely high or low temperatures. Failure to observe this precaution could result in burns or frostbite.

CAUTION

Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources. Light focused by the lens could cause fire or damage to product's internal parts. When shooting backlit subjects, keep the sun well out of the frame. Sunlight focused into the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures, for an extended period such as in an enclosed automobile or in direct sunlight. Failure to observe this precaution could result in fire or product malfunction.

Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached. Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

Using the Lens

Parts of the Lens: Names and Functions

Refer to the diagram on the left edge of this sheet.

① Lens hood mounting mark	Use when attaching the lens hood.	See ㉔
② Zoom ring	Rotate to zoom in or out. Be sure to extend the lens before use.	See ㉔
③ Focal length scale	Determine the approximate focal length when zooming the lens in or out.	—
④ Focal length mark	—	—
⑤ Control ring	Autofocus mode selected In autofocus mode, rotate the ring to adjust a setting such as [Focus (M/A)] or [Aperture] assigned using the camera. For more information, see the description of [Custom control assignment] ([Custom controls (shooting)]) in the camera manual. Manual focus mode selected: Rotate the ring to focus.	—
⑥ Lens mounting mark	Use when mounting the lens on the camera.	See ㉔
⑦ CPU contacts	Used to transfer data to and from the camera.	—
⑧ Lens hood*	Lens hoods block stray light that would otherwise cause flare or ghosting. They also serve to protect the lens.	—
⑧ Lens hood lock mark	—	See ㉔
⑩ Lens hood alignment mark	Use when attaching the lens hood.	—
⑪ Front lens cap	—	—
⑫ Rear lens cap	—	—

* Available separately.

Attachment and Removal

Attaching the Lens

- Turn the camera off, remove the body cap, and detach the rear lens cap.
- Position the lens on the camera body, keeping the mounting mark on the lens aligned with the mounting mark on the camera body, and then rotate the lens counterclockwise until it clicks into place.


Removing the Lens

- Turn the camera off.

- Press and hold the lens release button while turning the lens clockwise.

Before Use

The lens is retractable and must be extended before use. Rotate the zoom ring as shown until the lens clicks into the extended position. Pictures can only be taken when the focal length mark points to positions between 50 and 250 on the focal length scale.

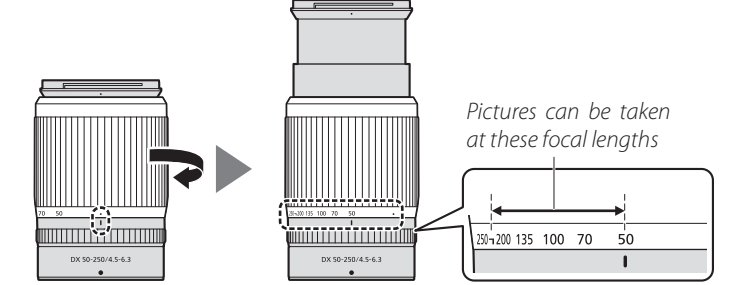


To retract the lens, rotate the zoom ring in the opposite direction, stopping when you reach the ⑩ position on the focal length scale.

If the camera is turned on with the lens retracted, a warning will be displayed. Extend the lens before use.

Attaching and Removing Optional Lens Hoods

Align the lens hood mounting mark with the lens hood alignment mark ① and then rotate the hood ② until the mounting mark is aligned with the lens hood lock mark ③.

To remove the hood, reverse the above steps.

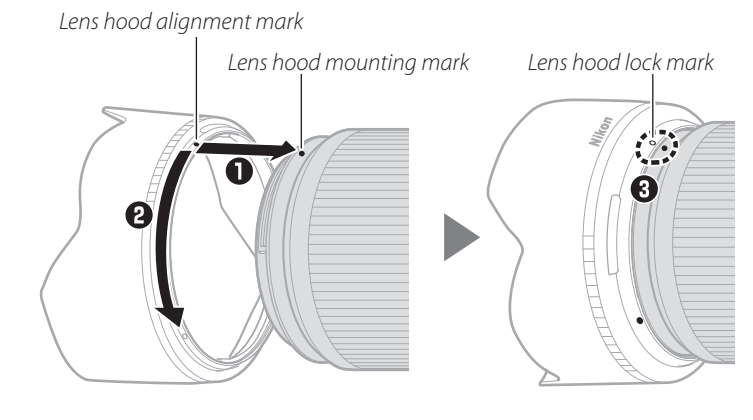

When attaching or removing the hood, hold it near the lens hood alignment mark ① and avoid gripping the front of the hood too tightly. The hood can be reversed and mounted on the lens when not in use.

Using the Lens on Cameras with a Built-in Flash

Shadows will be visible in photos where the light from the built-in flash is obscured by the lens or lens hood. Remove the lens hood before shooting. Note, however, that even if the lens is removed, shadows may still be visible at some focal lengths and subject distances.

Vibration Reduction (VR)

The lens's on-board vibration reduction can be enabled or disabled using camera controls; see the camera manual for details. With [Normal] selected for the on-camera vibration reduction option, vibration reduction allows speeds up to 5.0 stops* slower than would otherwise be the case, expanding the range of shutter speeds available.

* Measured according to CIPA standards. Values for lenses that support FX format are measured on FX-format mirrorless cameras, those for DX lenses on DX-format mirrorless cameras. Values for zoom lenses are measured at maximum zoom.

- Vibration Reduction**
 - Due to the design of the vibration reduction system, the lens may rattle when shaken. This does not indicate a malfunction.
 - To reduce blur caused by tripod shake, select [Normal] or [Sport] for the on-camera vibration reduction option when the camera is mounted on a tripod. Note, however, that depending on the type of tripod and shooting conditions, there may be cases in which [Off] is the preferred option.
 - [Normal] or [Sport] is recommended when the camera is mounted on a monopod.

When the Lens Is Attached

- The focus position may change if you turn the camera off and then on again after focusing. If you have focused on a subject, you may want to wait a few seconds before you stop to appear. We recommend that you do not turn the camera off until the picture is taken.
- Selecting this lens on an FX-format camera, and mounting the lens on a DX-format camera, reduces the available focus points and number of pixels recorded, and
 - disables the [Image Dist. Off ref photo] option in the setup menu.
- Movies shot with the lens mounted on a Z 6 and 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p, or 1920 × 1080 slow-motion selected for [Frame size/frame rate] in the movie shooting menu will be recorded at the following frame sizes and rates:
 - 1920 × 1080, 120p → 1920 × 1080, 60p
 - 1920 × 1080, 100p → 1920 × 1080, 50p
 - 1920 × 1080, 30p ×4 (slow-motion) → 1920 × 1080, 30p
 - 1920 × 1080, 25p ×4 (slow-motion) → 1920 × 1080, 25p
 - 1920 × 1080, 24p ×5 (slow-motion) → 1920 × 1080, 24p

Precautions for Use

- Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens hood.
- Keep the CPU contacts clean.
- Replace the front and rear lens caps when the lens is not in use.
- To protect the interior of the lens, store it out of direct sunlight.
- Do not leave the lens in humid locations or in locations in which it may be exposed to moisture. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.
- Do not leave the lens next to open flames or in other extremely hot locations. Extreme heat could damage or warp exterior parts made from reinforced plastic.
- Rapid changes in temperature may cause damaging condensation inside and outside the lens. Before taking the lens from a warm to a cold environment or vice versa, place it in a bag or plastic case to slow the change in temperature.
- We recommend that you place the lens in a case (available separately) to protect it from scratches during transport.

Lens Care

- Removing dust is normally sufficient to clean the glass surfaces of the lens.
- Smudges, fingerprints, and other oily stains can be removed from the lens surface using a soft, clean cotton cloth or lens cleaning tissue lightly dampened with a small amount of ethanol or lens cleaner. Wipe gently from the center outwards in a circular motion, taking care not to leave smears or touch the lens with your fingers.
- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.
- Neutral Color (NC) filters (available separately) and the lens cap can be used to protect the front lens element.
- If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.

Accessories

Supplied Accessories

- LC-62B 62 mm snap-on Front Lens Cap
- LF-N1 Rear Lens Cap

Compatible Accessories

- CL-C1 Lens Case
- H8-90A Bayonet Hood
- 62 mm screw-on filters

Filters

- Use only one filter at a time.
- Remove the lens hood before attaching filters or rotating circular polarizing filters.

Specifications

Mount	Nikon Z mount
Focal length	50 – 250 mm
Maximum aperture	f/4.5 – 6.3
Lens construction	16 elements in 12 groups (including 1 ED element)
Angle of view	31° 30' – 6° 30' (DX image area)
Focal length scale	Graduated in millimeters (50, 70, 100, 135, 200, 250)
Focusing system	Internal focusing system
Vibration reduction	Lens shift using voice coil motors (VCM)
Minimum focus distance (measured from focal plane)	• 50 mm zoom position: 0.5 m (1.64 ft) • 100 mm zoom position: 0.58 m (1.91 ft) • 135 mm zoom position: 0.65 m (2.14 ft) • 200 mm zoom position: 0.83 m (2.73 ft) • 250 mm zoom position: 1.0 m (3.29 ft)
Maximum reproduction ratio	0.23x
Diaphragm blades	7 (rounded diaphragm opening)
Aperture range	• 50 mm zoom position: f/4.5 – 22 • 250 mm zoom position: f/6.3 – 32
Filter-attachment size	62 mm (P = 0.75 mm)
Dimensions	Approx. 74 mm/3 in. maximum diameter × 110 mm/4.4 in. (distance from camera lens mount flange when lens is retracted)
Weight	Approx. 405 g (14.3 oz)

Nikon reserves the right to change the appearance, specifications, and performance of this product at any time and without prior notice.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Vous devez également consulter le manuel de l'appareil photo.

Cet objectif est destiné exclusivement aux appareils photo hybrides dotés d'une monture Nikon Z.

Mettez à jour le firmware de l'appareil photo avant d'utiliser cet objectif avec le Z 7 ou Z 6, car sinon l'appareil photo risque de ne pas reconnaître correctement l'objectif; de plus, il se peut que certaines fonctionnalités comme la réduction de vibration soient indisponibles. La dernière version du firmware est téléchargeable depuis le Centre de téléchargement de Nikon.

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

- Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de ce produit.
- ⚠ **AVERTISSEMENT:** Le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.
- ⚠ **ATTENTION:** Le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit. Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident. Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.
- Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, débranchez immédiatement la source d'alimentation de l'appareil photo. Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.
- Gardez votre matériel au sec. Ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'observez pas directement le soleil ou toute autre source lumineuse puissante à travers l'objectif. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des troubles visuels.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit. En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant avait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

- Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.
- ⚠ **ATTENTION**

Ne pointez pas l'objectif en direction du soleil ou d'autres sources très lumineuses. La lumière qui passe par l'objectif peut provoquer un incendie ou endommager les composants internes du produit. Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, veillez à garder toujours le soleil à l'extérieur du cadre. Lorsque le soleil se trouve près du cadre, sa lumière risque de se concentrer dans l'appareil photo et de provoquer un incendie.

- Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.
- Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

Utilisation de l'objectif

Descriptif de l'objectif : noms et fonctions

Reportez-vous aux figures situées à gauche.

① Repère de montage du parasoleil	Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez le parasoleil.	Voir ㉔
② Bague de zoom	Tournez cette bague pour effectuer un zoom avant ou arrière. Veillez à sortir l'objectif avant toute utilisation.	Voir ㉔
③ Echelle des focales	Définissez la focale approximative lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière.	—
③ Repère des focales	—	—
⑤ Bague de réglage	—	—
⑥ Repère de montage de l'objectif	Mode autofocus sélectionné: En mode autofocus, tournez la bague pour modifier un réglage, tel que [Mise au point (M/A)] ou [Ouverture], attribué à l'aide de l'appareil photo. Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de [Définition réglages perso] ([Commandes perso (prise de vue)]) dans le manuel de l'appareil photo.	—
⑥ Repère de montage de l'objectif	Mode de mise au point manuelle sélectionné: Tournez la bague pour effectuer la mise au point.	Voir ㉔
⑦ Contacts du microprocesseur	Utilisez pour transférer les données depuis ou vers l'appareil photo.	—
⑧ Parasoleil*	Le parasoleil bloque la lumière diffuse pouvant provoquer de la lumière parasite ou une image fantôme. Il permet aussi de protéger l'objectif.	—
⑧ Repère de verrouillage du parasoleil	Référez-vous à ces repères lorsque vous fixez le parasoleil.	Voir ㉔
⑩ Repère d'alignement du parasoleil	—	—
⑪ Bouchon avant d'objectif	—	—
⑫ Bouchon arrière d'objectif	—	—

* Disponible séparément.

Fixation et retrait

Fixation de l'objectif

- Mettez l'appareil photo hors tension, retirez le bouchon du boîtier et détachez le bouchon arrière de l'objectif.


- Placez l'objectif sur le boîtier de l'appareil photo, en maintenant le repère de montage de l'objectif aligné sur le repère de montage du boîtier de l'appareil photo, puis faites pivoter l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.

Retrait de l'objectif

- Mettez l'appareil photo hors tension.
- Maintenez appuyée la commande de déverrouillage de l'objectif tout en faisant pivoter ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avant toute utilisation

Cet objectif est rétractable et doit être sorti avant toute utilisation. Tournez la bague de zoom comme illustré, jusqu'à ce que l'objectif sorte en émettant un déclic. Il est possible de prendre des photos uniquement lorsque le repère des focales pointe sur des positions comprises entre 50 et 250 sur l'échelle des focales.

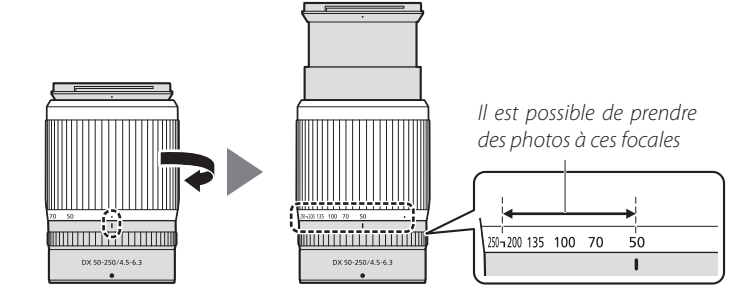


Pour rétracter l'objectif, tournez la bague de zoom dans le sens inverse, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la position ⑩ sur l'échelle des focales.

Si vous mettez l'appareil photo sous tension alors que l'objectif est rétracté, un avertissement s'affiche. Sortez l'objectif avant toute utilisation.

Fixation et retrait des parasoleils (en option)

Alignez le repère de montage du parasoleil sur le repère d'alignement du parasoleil ①, puis tournez ce dernier ② jusqu'à ce que le repère de montage s'aligne sur le repère de verrouillage du parasoleil ③.

Pour retirer le parasoleil, effectuez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

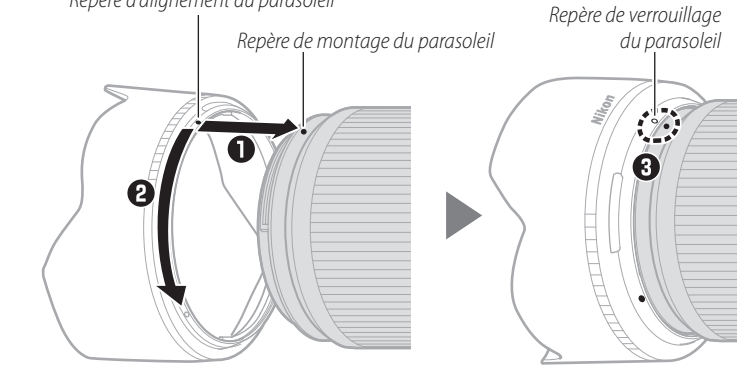

Lorsque vous fixez ou retirez le parasoleil, tenez-le à proximité du repère d'alignement ① et évitez de le saisir trop fermement à l'avant. Le parasoleil peut être retourné et monté sur l'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé.

Utilisation de l'objectif avec des appareils photo équipés d'un flash intégré

Des ombres seront visibles sur les photos si la lumière provenant du flash intégré est occultée par l'objectif ou le parasoleil. Retirez le parasoleil avant la prise de vue. Notez cependant que même si vous retirez le parasoleil, il est possible que des ombres soient toujours visibles à certaines focales et à certaines distances du sujet.

Réduction de vibration (VR)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réduction de vibration intégrée à l'objectif à l'aide des commandes de l'appareil photo; reportez-vous au manuel de l'appareil photo pour en savoir plus. Lorsque [Normal] est sélectionné pour l'option de réduction de vibration intégrée à l'appareil photo, il est possible d'utiliser des vitesses jusqu'à 5.0 fois* plus lentes que celles normalement utilisées, ce qui augmente la plage des vitesses d'obturation disponibles.

Mesures effectuées selon les normes CIPA. Les valeurs des objectifs compatibles avec le format FX sont mesurées sur des appareils photo hybrides de format FX, celles des objectifs DX sur des appareils photo hybrides de format DX. Les zooms sont réglés sur leur focale maximale lorsque les mesures sont effectuées.

Réduction de vibration

- En raison de la conception du système de réduction de vibration, l'objectif risque d'émettre des cliquetis lorsqu'il est secoué. Ce phénomène n'est ni le signe d'un dysfonctionnement.
- Pour réduire l'effet de l'air provoqué par le bouge du trépied, sélectionnez [Normal] ou [Sport] pour l'option de réduction de vibration intégrée à l'appareil photo lorsque ce dernier est fixé sur un trépied. Notez cependant que selon le type de trépied et les conditions de prise de vue, il peut y avoir des cas où [Discrete] est l'option la mieux adaptée.
- [Normal] ou [Sport] est recommandé lorsque l'appareil photo est fixé sur un monopode.

Lorsque l'objectif est fixé

- Le réglage de mise au point risque de changer si vous mettez l'appareil photo hors tension puis à nouveau sous tension après avoir fait le point. Si vous avez fait le point sur un emplacement sélectionné à l'avance en attendant que votre sujet apparaisse, nous vous recommandons de ne pas mettre l'appareil photo hors tension tant que vous n'avez pas pris la photo.
- Fixation de cet objectif sur un appareil photo au format FX
 - sélection de la zone d'image DX, ce qui réduit le nombre de points AF disponibles et le nombre de pixels enregistrés, et
 - désactivation de l'option [Photo de correction poussière] située dans le menu Configuration.
- Les vidéos réalisées lorsque l'objectif est fixé sur le Z 6 et que 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p ou 1920 × 1080 ralenti est sélectionné pour [Taille d'image/cadence] dans le menu Prise de vue vidéo sont enregistrées avec les tailles d'image et les cadences suivantes:
 - 1920 × 1080, 120p → 1920 × 1080, 60p
 - 1920 × 1080, 100p → 1920 × 1080, 50p
 - 1920 × 1080, 30p ×4 (ralenti) → 1920 × 1080, 30p
 - 1920 × 1080, 25p ×4 (ralenti) → 1920 × 1080, 25p
 - 1920 × 1080, 24p ×5 (ralenti) → 1920 × 1080, 24p

Précautions d'utilisation

- Ne prenez pas ou ne tenez pas l'objectif ou l'appareil photo en saisissant uniquement le parasoleil.
- Maintenez les contacts du microprocesseur propres.
- Remettez les bouchons avant et arrière en place lorsque vous n'utilisez pas cet objectif.
- Pour protéger l'intérieur de l'objectif, rangez-le à l'abri du soleil.
- Ne laissez pas l'objectif dans des endroits humides ou dans des lieux où il risque d'être exposé à l'humidité. La formation de rouille sur les mécanismes internes peut provoquer des dommages irréparables.
- Ne laissez pas l'objectif à proximité d'un feu ou dans d'autres endroits extrêmement chauds. La chaleur extrême pourrait endommager ou déformer les pièces extérieures composées de plastique renforcé.
- Les changements brusques de température peuvent être à l'origine d'une condensation préjudiciable à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif. Avant de faire passer l'objectif d'un environnement chaud à froid ou vice versa, rangez-le dans un sac ou dans une boîte en plastique pour ralentir le changement de température.
- Nous vous recommandons de ranger l'objectif dans un étui (disponible séparément) afin de le protéger des rayures lors du transport.

Entretien de l'objectif

- Normalement, enlever la poussière soulevée pour nettoyer les surfaces en verre de l'objectif.
- Si les baches les traces de doigts et autres taches grasses peuvent être retirées de la surface de l'objectif avec un tissu propre et doux en coton ou un chiffon optique légèrement imbibé d'une petite quantité d'éthanol ou de nettoyant pour objectif. Essayez délicatement avec un mouvement circulaire à partir du centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces, ni de toucher le verre avec les doigts.
- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'objectif.
- Les filtres neutres (NC, disponibles séparément) et autres accessoires similaires permettent de protéger la lentille avant.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'objectif pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter la moisissure et la rouille. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou avec des boules antimites de naphthaline ou à d'autres produits.

Accessoires

Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif enlignetable 62 mm LC-62B
- Bouchon arrière d'objectif LF-N1

Accessoires compatibles

- Pochette pour objectif CL-C1
- Parasoleil à baïonnette H8-90A
- Filtres à vis 62 mm

Filtres

- Utilisez au g'un seul filtre à la fois.
- Retirez le parasoleil avant de fixer un filtre ou de faire passer un filtre polarisant circulaire.

Caractéristiques

Monture	Monture Nikon Z
Focale	50 – 250 mm
Ouverture maximale	f/4.5 – 6.3
Construction optique	16 lentilles en 12 groupes (dont 1 lentille en verre ED)
Angle de champ	31° 30' – 6° 30' (zone d'image DX)
Echelle des focales	Graduée en millimètres (50, 70, 100, 135, 200, 250)
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Réduction de vibration	Décentrement avec voice coil motors (VCM)
Distance minimale de mise au point (mesurée à partir du plan focal)	• Focale 50 mm : 0,5 m • Focale 70 mm : 0,52 m • Focale 100 mm : 0,58 m • Focale 135 mm : 0,65 m • Focale 200 mm : 0,83 m • Focale 250 mm : 1,0 m
Rapport de reproduction maximal	0,23x
Lamelles de diaphragme	7 (diaphragme circulaire)
Plage des ouvertures	• Focale 50 mm : f/4.5 – 22 • Focale 250 mm : f/6.3 – 32
Diamètre de fixation pour filtre	62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensions	Environ 74 mm de diamètre maximum × 110 mm (distance à partir du plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil photo lorsque l'objectif est rétracté)
Poids	Environ 405 g

Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment l'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sans avis préalable.

Utilisation de l'objectif

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Vous devez également consulter le manuel de l'appareil photo.

- Cet objectif est destiné exclusivement aux appareils photo hybrides dotés d'une monture Nikon Z.
- Mettez à jour le firmware de l'appareil photo avant d'utiliser cet objectif avec le Z 7 ou Z 6, car sinon l'appareil photo risque de ne pas reconnaître correctement l'objectif; de plus, il se peut que certaines fonctionnalités comme la réduction de vibration soient indisponibles. La dernière version du firmware est téléchargeable depuis le Centre de téléchargement de Nikon.

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

- Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de ce produit.
- ⚠ **AVERTISSEMENT:** Le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.
- ⚠ **ATTENTION:** Le non

