


建议在WIN 10及以上版本系统安装编程软件,不建议使用WIN 7及以下版本系统。



- 1、双击Arduino IDLE安装文件开始安装。 (需用默认路径)
- 2、依次选择 我同意、为使用这台电脑的任何人安装,并点击 下一步 按键进行安装。继续点击下一步、安装。安装位置选择默认安装位置。



3、安装过程中活软件打开后可能弹出的设备软件安装提示,均选择 允许、安装。最后点击完成安装。

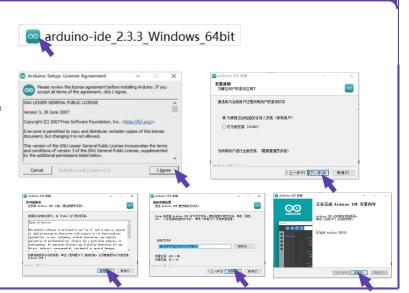

第2步 复制文件夹

打开 第2步所需文件 文件夹,将名为 hardware 的 文件夹 复制到以下路径中 Files \Arduino IDE\

C:\Program



第 3 步 安装驱动

打开文件夹 C:\Program Files\Arduino IDE\hardware\Arduino STM32-master\drivers\win

找到文件夹中的 install drivers.bat,

点击鼠标右键, 以管理员身份运行

(需关闭安全卫士等全部杀毒类型软件)

耐心等待黑色窗口安装, 在此期间 不要关闭黑色窗口。安装完成后会显示 请按任意键继续...

这时可以关闭窗口,安装完成。




```
m C:\Windows\System32\cmd.exe
Installing Maple DFU driver...
Extracting driver files...
Success
Installing driver(s)...
Success
Installing Maple Serial driver...
Extracting driver files...
Success
Installing driver files...
Success
Installing driver(s)...
Success
installing driver(s)...
```



第4步 安装Arduino IDE软件

1、运行电脑中已经装好的Arduino IDE软件, 先设置语言为中文。File —Preferences — Language — 中文

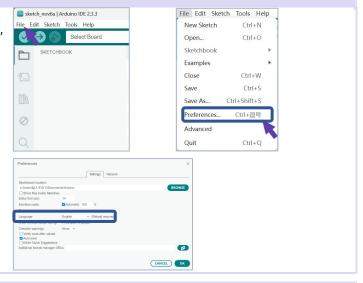

第5步 安装DUE驱动

1、运行Arduino IDE软件,然后点击软件菜单栏 中的工具 — 开发板 — 开发板管理.搜素 DUE





测试电脑能否识别机器人主控器 第6步

- 1、在我的电脑图标上点击右键打开 管理
- 2、在弹出的管理界面中打开 设备管理器
- 3、用程序下载线将机器人主控器与电脑连接, 此时,显示串口 Maple Serial (串口数字) 则代表电脑成功识别到主控器,就可以正常 下载程序了。










第8步 将程序上传至机器人主控器

打开MIXLY软件,编写程序后, 点击 上传 按钮即可上传程序。

如果弹出端口号选择窗口,选择第6步中 出现的 Maple Serial (串口数字) 即可。

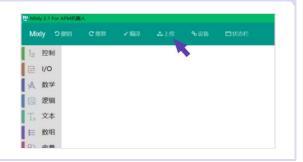

注:新套装主控器第一次识别,可能出现识别不到现象,可直接上传任意程序,上传后会自动弹出第6步中端口。



support.resenwinfull.com

扫码登录网站获取软件及资源

(如果移动设备扫码无法打开,可尝试用其他浏览器或APP打开)