

# CH32V205\_IAP 使用说明

版本：V1.1

<https://wch.cn>

1. 将 IAP 程序下载到 CH32V205 芯片
2. APP 起始地址选择。


```

1  ENTRY( _start )
2
3  __stack_size = 2048;
4
5  PROVIDE( _stack_size = __stack_size );
6
7
8  MEMORY
9  {
10     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00005000, LENGTH = 236K
11     RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
12 }
13

```

设置 APP 地址偏移 0x5000，即起始地址为 0x08005000

3. 对于 APP 工程，可选生成 HEX 或者 BIN 文件，均支持使用 IAP 升级工具下载

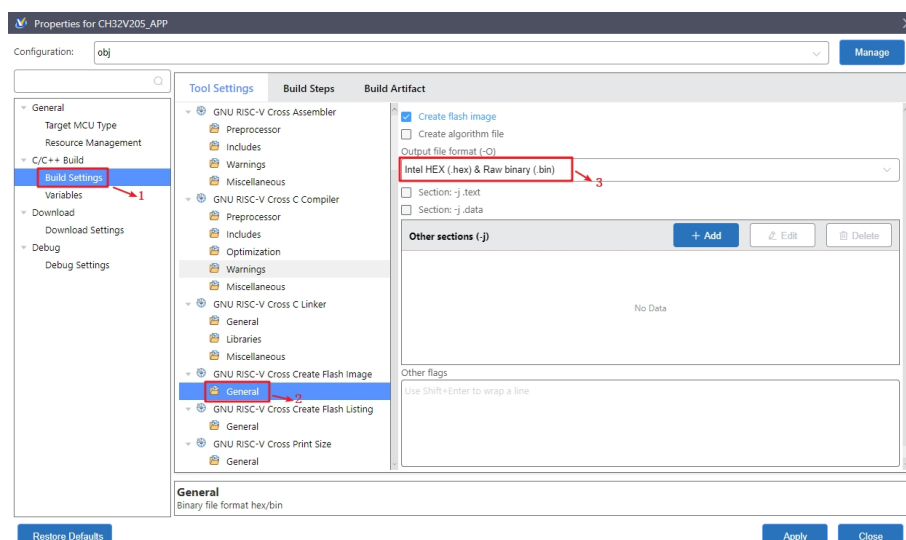

4. 使用下载工具下载。当前芯片支持两种跳转模式以及三种下载模式（USB Vendor\USART\USB HID）

跳转方式 1：下载成功后自动跳转到 APP 运行，并且可以在 APP 程序中通过指令跳转到 IAP，等待再下载。

跳转方式 2：GPIO 引脚（PA0 默认上拉输入），下载 APP 后复位，检测到低电平后跳转到 APP。APP 中同样可以通过指令跳转到 IAP 等待再下载

具体下载流程如下：

USB 下载：支持在程序中通过宏定义选择下载方式，包括 Vendor 或者 HID 模式，当前芯片 USBFS/USBHS 均支持 Vendor 或者 HID 模式，可通过宏定义切换使用。如下图所示。USB 下载方式的软件设备列表会提示当前程序的选择模式。


```

24  /*****
25  #define DEF_USB_IAP_MODE_VENDOR    0
26  #define DEF_USB_IAP_MODE_HID      1
27  #define DEF_USB_IAP_MODE          DEF_USB_IAP_MODE_HID
28
29  /*****
30  #define DEF_USBFs_PORT_ENABLE      1
31  #define DEF_USBHS_PORT_ENABLE      1
32
33  /*****
34  #define DEF_USB_PORT_FS            0
35  #define DEF_USB_PORT_HS            1


```

#### 4.1 USB Vendor 模式

查找到 IAP 设备时，可以点击程序下载，更新 APP 固件。

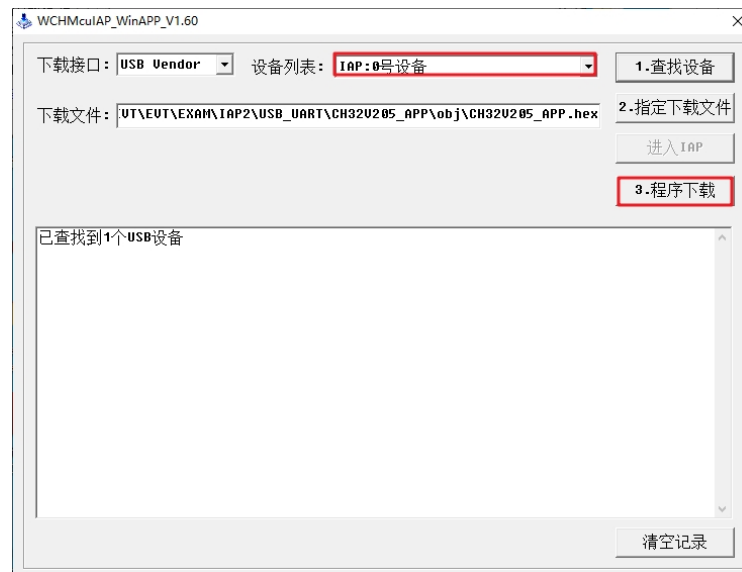

固件升级完成后跳转到 APP，识别到 APP 的 USB 设备时，可以进入 IAP 等待再次升级。

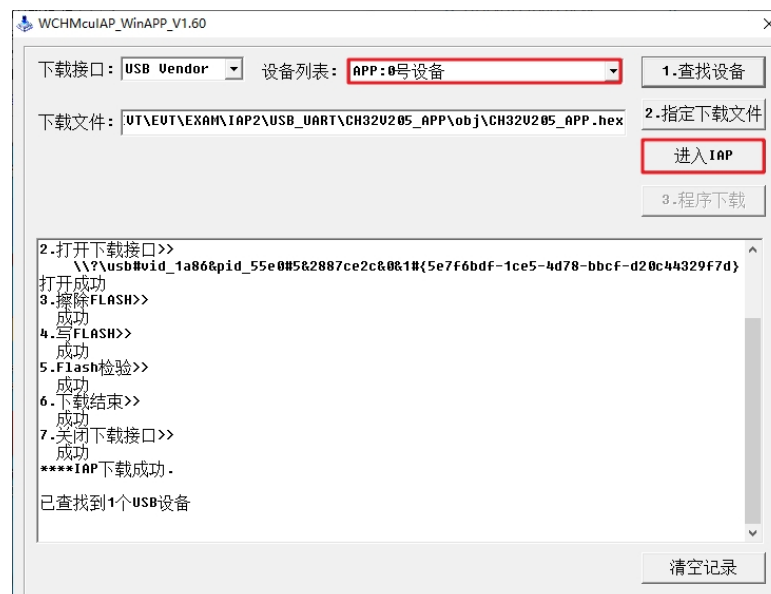


成功从 APP 跳转进入 IAP。



## 4.2 USB HID 模式

HID 模式下软件支持，手动输入 PID 并搜索设备。

查找到 IAP 设备时，可以点击程序下载，更新 APP 固件。

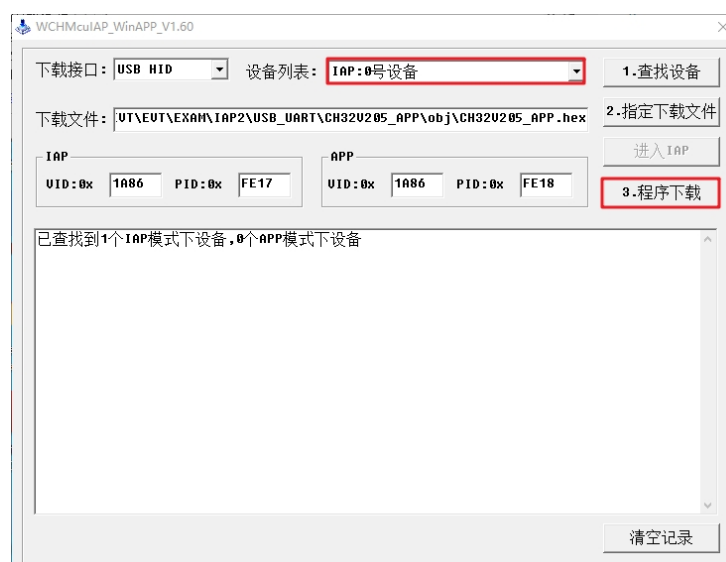

固件升级完成后跳转到 APP，识别到 APP 的 USB 设备时，可以进入 IAP 等待再次升级。



成功从 APP 跳转进入 IAP。



#### 4.3 USART 模式

USART 下载:

选用串口波特率为 460800, 可在程序中通过直接修改寄存器, 更改不同波特率。



在 APP 中运行时, 可以通过“进入 IAP”指令跳转至 IAP 等待再下载。



5. 注意事项

当前 IAP 升级工具 USB Vendor 模式需要用到 372 驱动，即需要安装对应驱动否则会检测不到设备

CH372DRV.EXE

| 文件描述                                                                                                                                                                                                                           |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 通用型USB设备Windows一键式安装驱动程序，支持CH372/CH374/CH375/CH376/CH378以及CH563/CH567/CH568/CH569等MCU的USB设备模式，可以用于内置及外置固件模式，支持32/64位 Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP, SERVER 2022/2019/2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98，通过微软数字签名认证，用于随产品发行到最终用户。 |      |            |
| 适用范围                                                                                                                                                                                                                           |      |            |
| CH372, CH375, CH376, CH378                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 文件大小                                                                                                                                                                                                                           | 文件版本 | 更新时间       |
| 426KB                                                                                                                                                                                                                          | 3.5  | 2025-08-22 |

Windows 系统驱动链接：[https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV\\_EXE.html](https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV_EXE.html)