PIOC 使用说明

版本：V1.0

https://wch.cn

一、概述

以 CH32V205 芯片为例，IDE 使用 MounRiver 编译器，可选择使用板载或独立的 WCH-Link 进行仿真和下载，并提供了 PIOC 模拟 1_Wire 的应用参考示例。

二、使用下载流程

1、打开 PIOC\PIOC_1_Wire\Asm\RGB1W.ASM 汇编源文件，进行修改并保存。

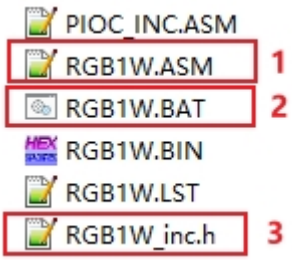

2、双击 RGB1W.BAT 脚本进行编译。

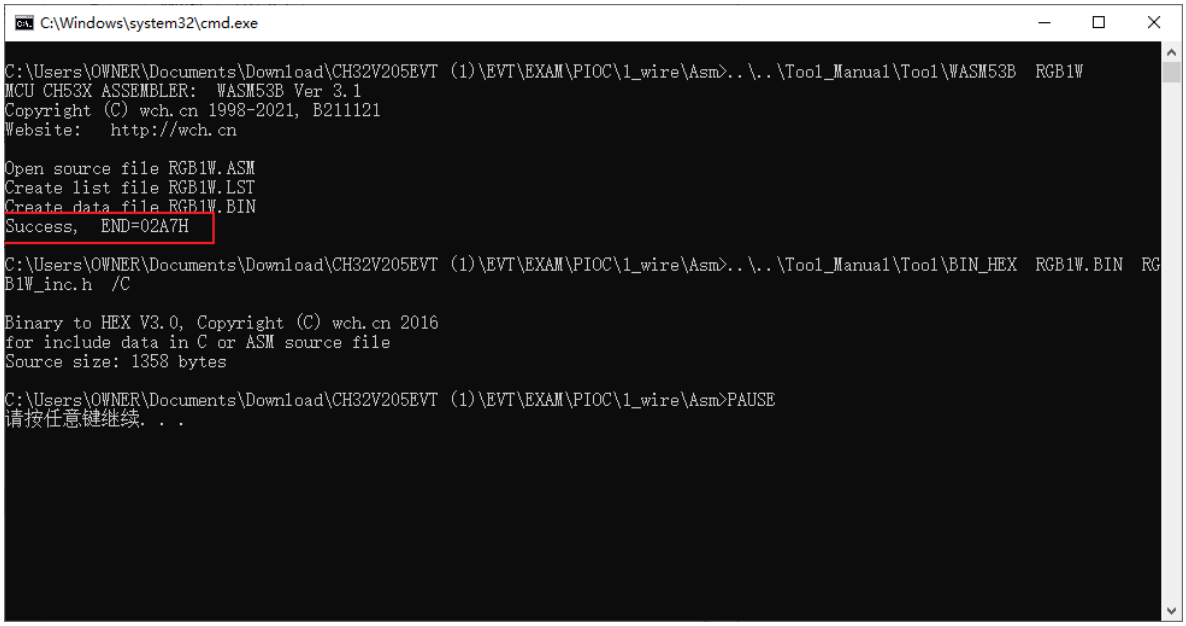

3、打开 RGB1W_inc.h 将里面的内容全选复制。

4、打开 PIOC\PIOC_1_Wire 文件夹，双击打开 PIOC_1Wire.wvproj 工程，

将 PIOC_1_Wire\User\RGB1W.C 里的 PIOC_1W_CODE 数组替换成刚刚复制的内容。

```
__attribute__((aligned(16)))  const unsigned char PIOC_1W_CODE[] =
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x08,0x70,
    0x00,0x00,0x08,0x70,0x00,0x00,0x08,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x70,
    0x08,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x5E,
    0x1C,0x47,0x1C,0x5D,0x1F,0x60,0x1C,0x47,0x1E,0x02,0x09,0x10,0x3C,0xC1,0x49,0xC2,
    0x3F,0xC3,0x3A,0x80,0x20,0x2F,0x4C,0x38,0x60,0x2F,0x9E,0x38,0x87,0x2F,0x3A,0x38,
    0xFC,0x2F,0xED,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x28,0x99,0x60,0x00,0x00,0x27,0x72,0x99,0x60,0x00,0x00,
    0x27,0x72,0x99,0x30,0x4B,0x24,0x28,0x22,0xE5,0x71,0x04,0x15,0x44,0x30,0x09,0x15,
    0x43,0x30,0x00,0x00,0x33,0x72,0x99,0x60,0x00,0x00,0x08,0x01,0x0B,0x40,0x0A,0x48,
    0x0C,0x01,0x06,0x28,0x0B,0x54,0x99,0x60,0x09,0x02,0x04,0x10,0x20,0x24,0x00,0x00,
    0x0B,0x48,0x15,0x70,0x01,0x5F,0x0B,0x40,0x0E,0x70,0x0B,0x40,0x14,0x70,0x0B,0x48,
    0x15,0x70,0x01,0x5E,0x0B,0x40,0x0E,0x70,0x0B,0x40,0x14,0x70,0x0B,0x48,0x15,0x70,
    0x01,0x5D,0x0B,0x40,0x0E,0x70,0x0B,0x40,0x14,0x70,0x0B,0x48,0x15,0x70,0x01,0x5C,
    0x0B,0x40,0x0E,0x70,0x0B,0x40,0x14,0x70,0x0B,0x48,0x15,0x70,0x01,0x5B,0x0B,0x40,
    0x0E,0x70,0x0B,0x40,0x14,0x70,0x0B,0x48,0x15,0x70,0x01,0x5A,0x0B,0x40,0x0E,0x70,
    0x0B,0x40,0x14,0x70,0x0B,0x48,0x15,0x70,0x01,0x59,0x0B,0x40,0x0E,0x70,0x0B,0x40,
    0x14,0x70,0x0B,0x48,0x15,0x70,0x01,0x58,0x0B,0x40,0x0F,0x70,0x01,0x02,0x0B,0x40,
    0x17,0x70,0x04,0x15,0x58,0x30,0x1E,0x28,0xEA,0x71,0xEA,0x71,0x04,0x00,0x0B,0x54,
    0x04,0x28,0x1D,0x10,0x1C,0x4F,0x1F,0x60,0x02,0x28,0x99,0x60,0x00,0x00,0x09,0x46,
    0x08,0x01,0x0B,0x41,0x0A,0x49,0x0C,0x01,0x06,0x28,0x0B,0x55,0x99,0x60,0x09,0x02,
    0x04,0x10,0x20,0x24,0x00,0x00,0x0B,0x49,0x15,0x70,0x01,0x5F,0x0B,0x41,0x0E,0x70,
    0x0B,0x41,0x14,0x70,0x0B,0x49,0x15,0x70,0x01,0x5E,0x0B,0x41,0x0E,0x70,0x0B,0x41,
    0x14,0x70,0x0B,0x49,0x15,0x70,0x01,0x5D,0x0B,0x41,0x0E,0x70,0x0B,0x41,0x14,0x70,
    0x0B,0x49,0x15,0x70,0x01,0x5C,0x0B,0x41,0x0E,0x70,0x0B,0x41,0x14,0x70,0x0B,0x49,
    0x15,0x70,0x01,0x5B,0x0B,0x41,0x0E,0x70,0x0B,0x41,0x14,0x70,0x0B,0x49,0x15,0x70,
    0x01,0x5A,0x0B,0x41,0x0E,0x70,0x0B,0x41,0x14,0x70,0x0B,0x49,0x15,0x70,0x01,0x59,
    0x0B,0x41,0x0E,0x70,0x0B,0x41,0x14,0x70,0x0B,0x49,0x15,0x70,0x01,0x58,0x0B,0x41,
    0x0F,0x70,0x01,0x02,0x0B,0x41,0x17,0x70,0x04,0x15,0xAB,0x30,0x1E,0x28,0xEA,0x71,
```

替换

5、将工程进行编译，然后选择下载程序。

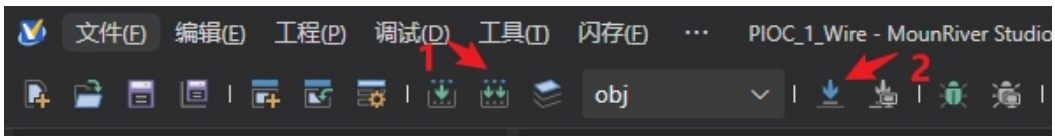

三、声明注意

1） 如使用 WCH-Link 下载时，其 CON 指示灯应为长灭，若 CON 点亮，具体切换模式方法参考 WCH-Link 使用说明。

详细查询\提问可登陆如下：

沁恒微电子社区：https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html

沁恒官网：https://www.wch.cn/

WCH-Link 使用说明：https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html