


AloCHub 快速入门手册

本文档面向首次接入 AloCHub 物联平台的用户，介绍设备上云前在云端管理平台所需完成的全部配置流程。该流程适配端侧设备、直连设备及物联网关的全部接入方式，用户可访问


<https://iot.wch.cn/ach/resources/overview> 下载最新资料，网关使用Gateway.hex，mesh中心节点使用mesh_gateway.hex；需要注意的是用子设备前，需确保mesh_gateway固件已经下载到CH585F评估板，物联网关串口6（PC0、PC1）连接mesh_gateway的串口3（PA4、PA5）。

（一）创建设备类别

1. 登录AloCHub管理平台，地址：console.iot.wch.cn。
2. 进入平台home首页，选择home->产品开发->设备类别 模块下，单击新增，新增设备类别。

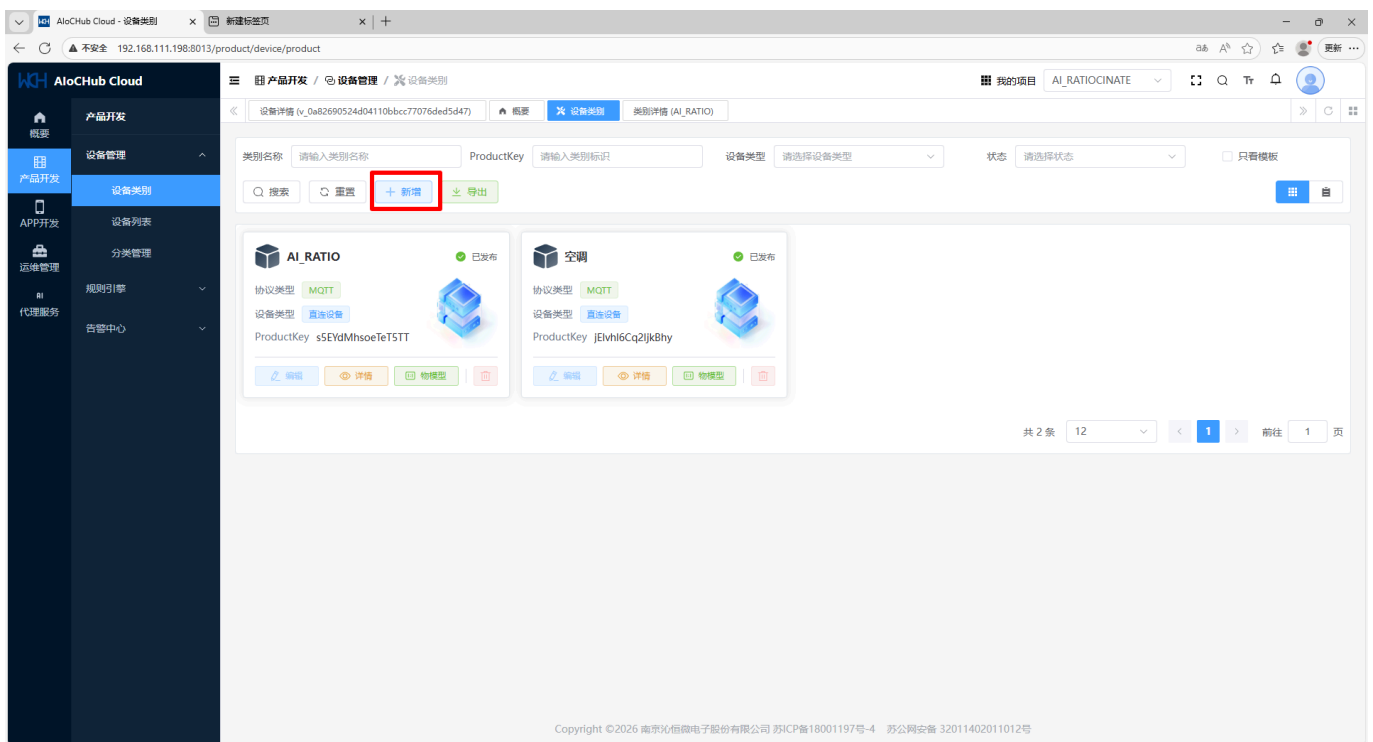


3. 新增自定义类型，需要用户输入类别名称，选择设备类型、协议类型和序列化类型，设置完成后点击确认。

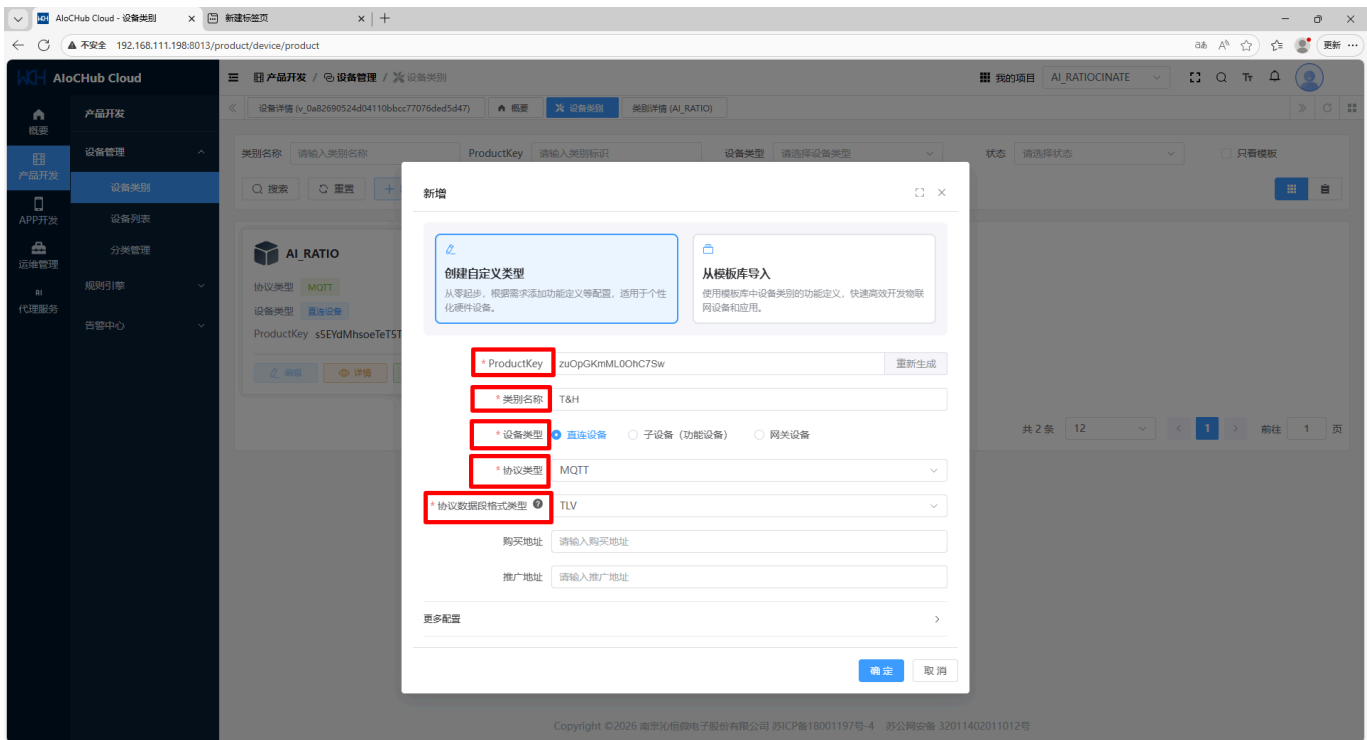


(二) 设置产品功能


1. 创建成功后进入类别详情界面可对设备类别设置功能。功能定义（物模型）是用于描述设备功能属性的数字化模型，通过定义属性、服务和事件来标准化设备与云端的数据交互逻辑。

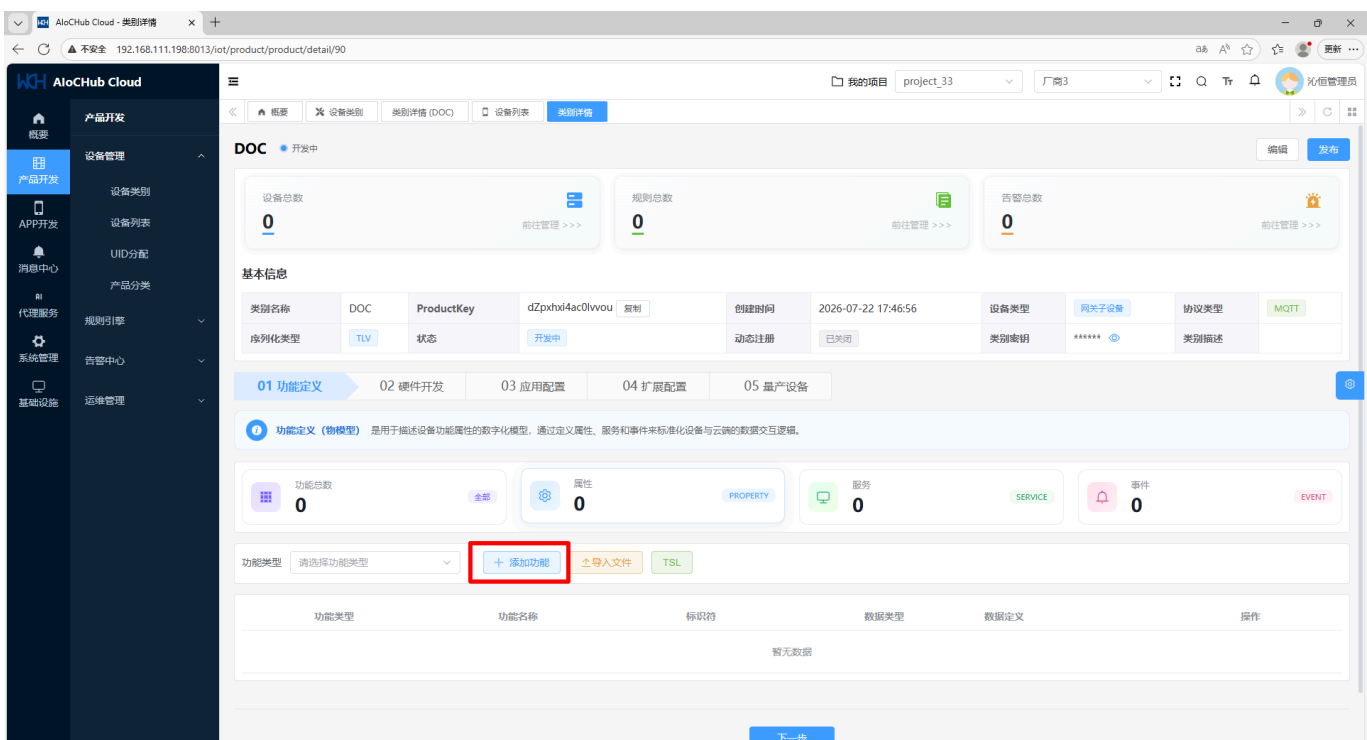

2. 单击添加功能，进入功能定义界面，在此界面可以为设备类别添加属性、服务和事件，用于后续的通信步骤。

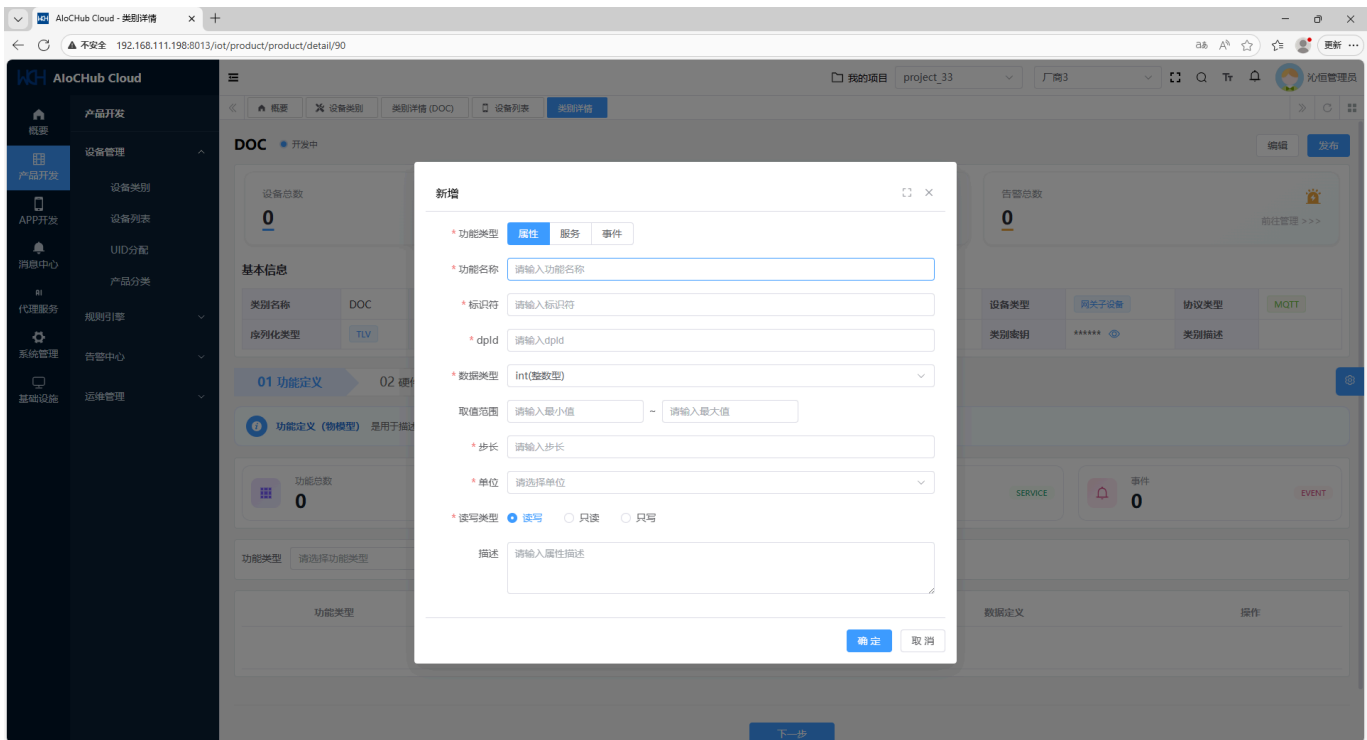


3. 完成功能定义后单击下一步。

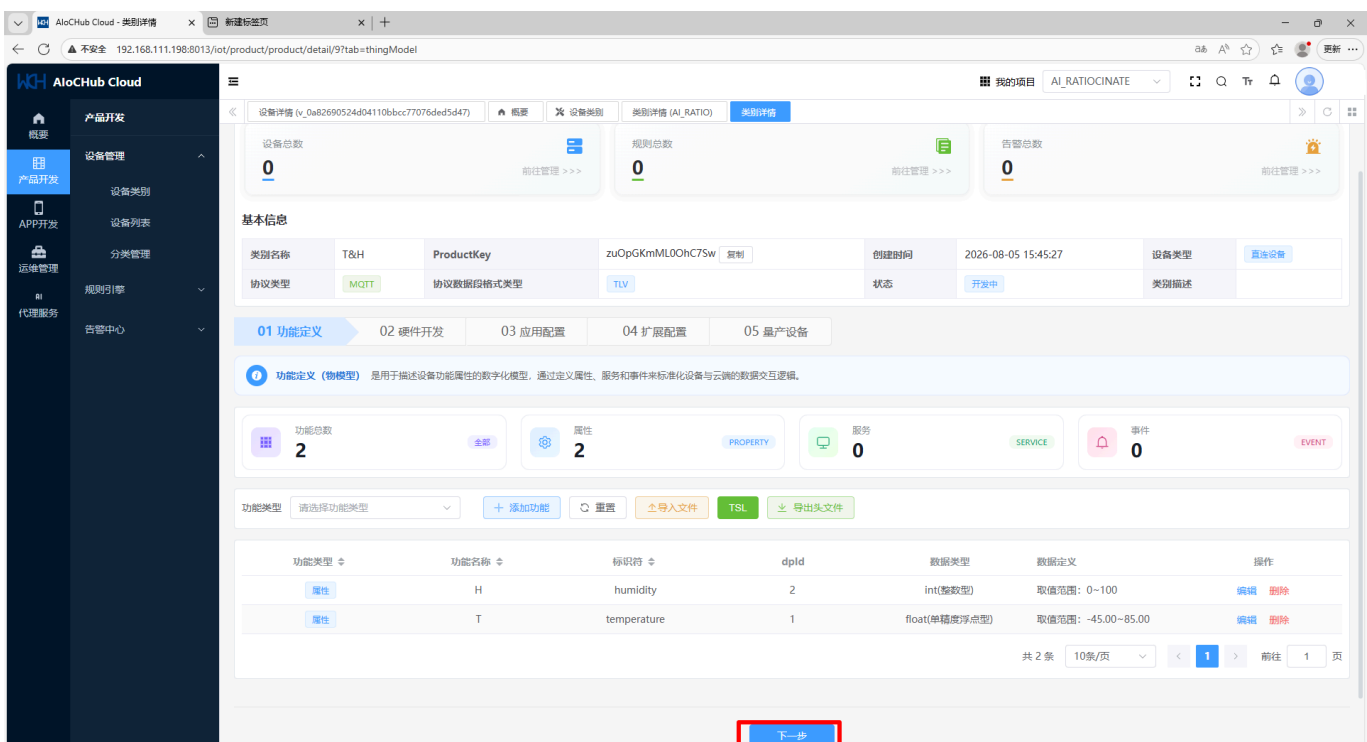


(三) 添加API密钥

进入平台home->代理服务->API密钥，

1. 单击新增，添加自己的API密钥。

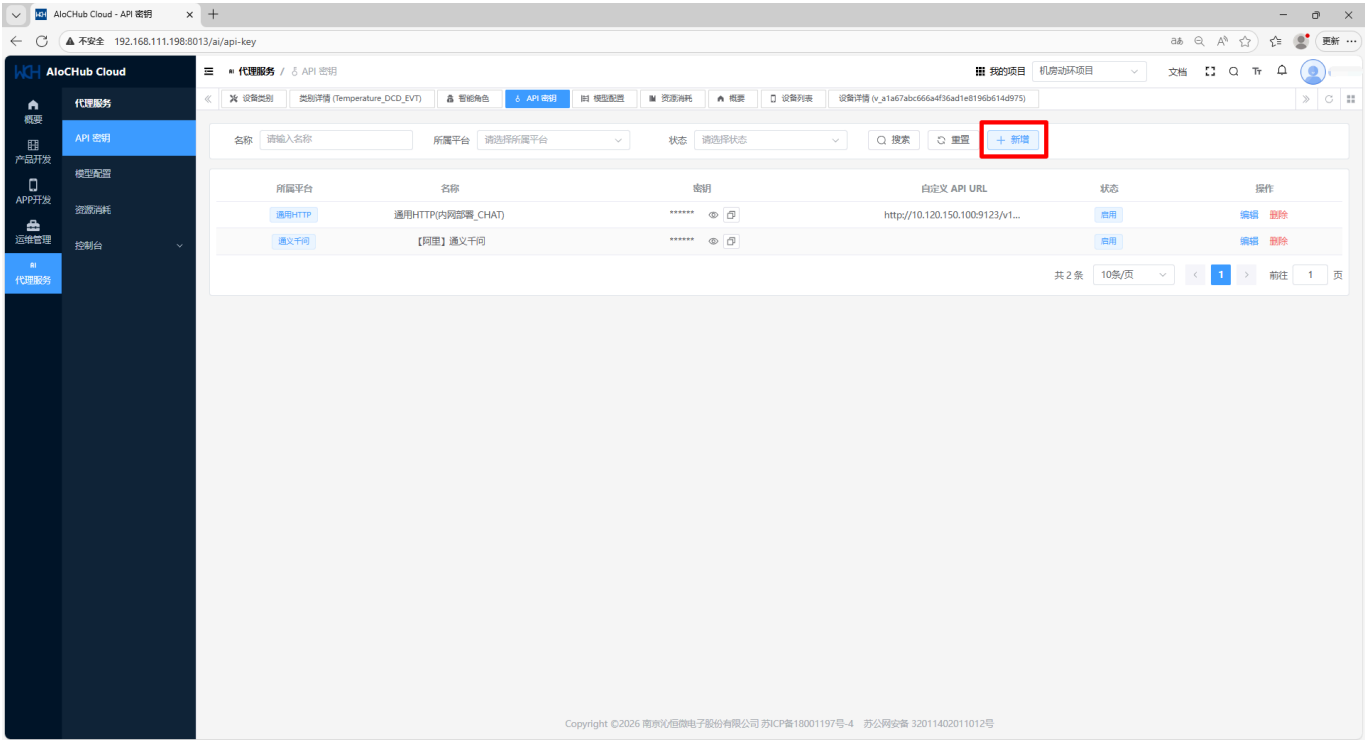


进入新增界面后，选择大模型以及填充相关信息，当前平台支持OpenAI和通义千问两款大模型。填充完成后即可在智能角色中选择已添加的大模型。

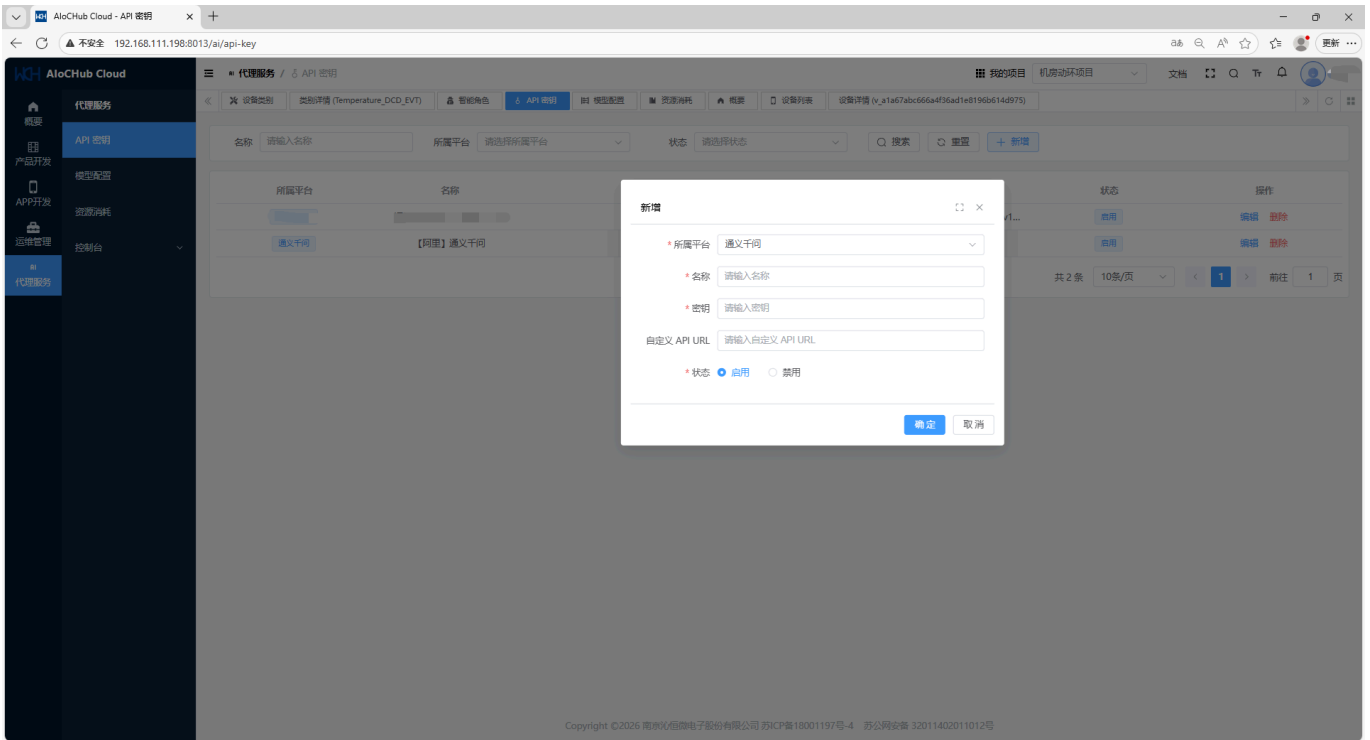


（四）添加调试设备


进入硬件开发界面后为添加该类别设备，此界面可以查看调试设备的deviceUid（设备标识）、deviceSecret（设备密钥）、productKey（设备密钥）。

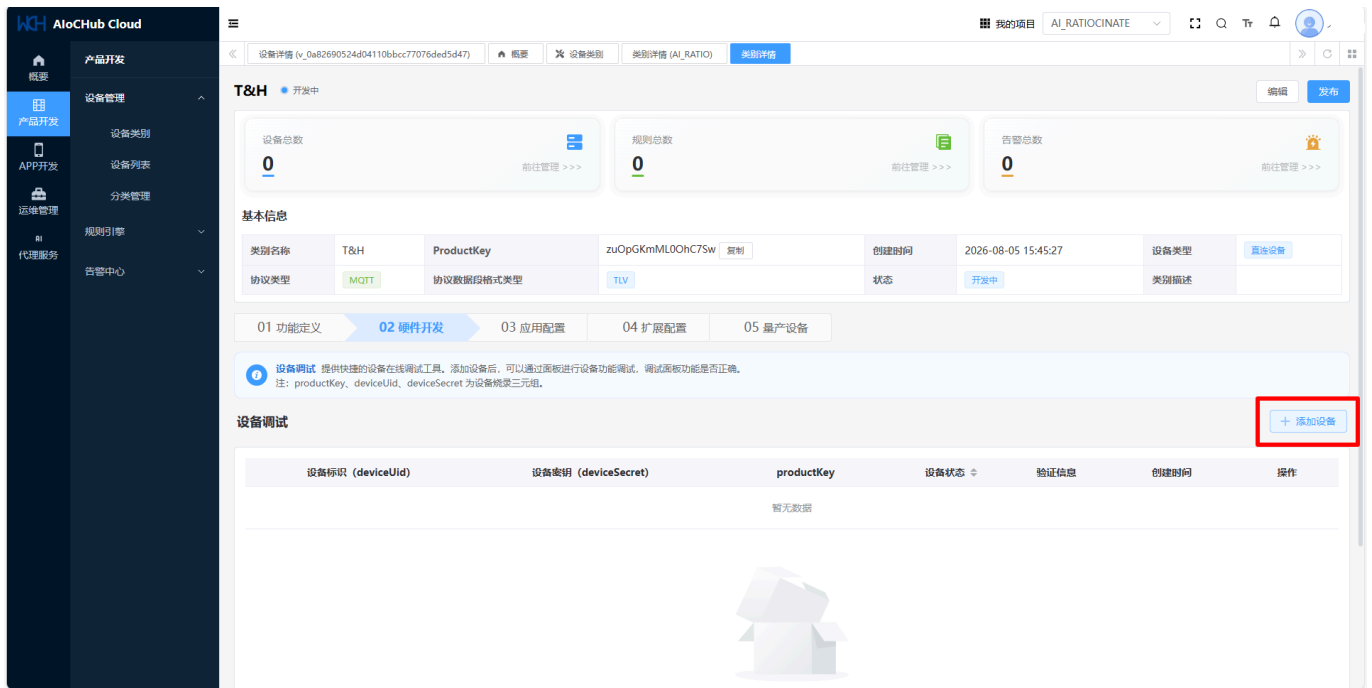

1. 设置设备数量。

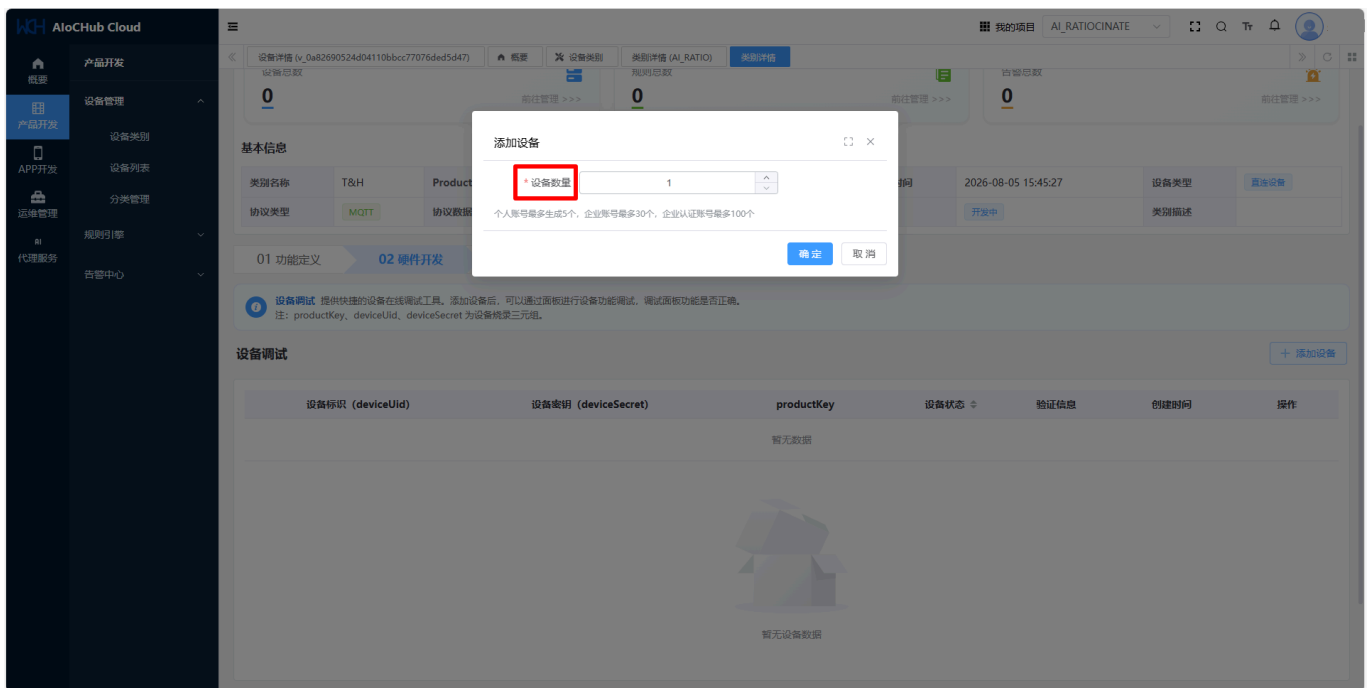


2. 新增设备可在此界面查看设备信息。

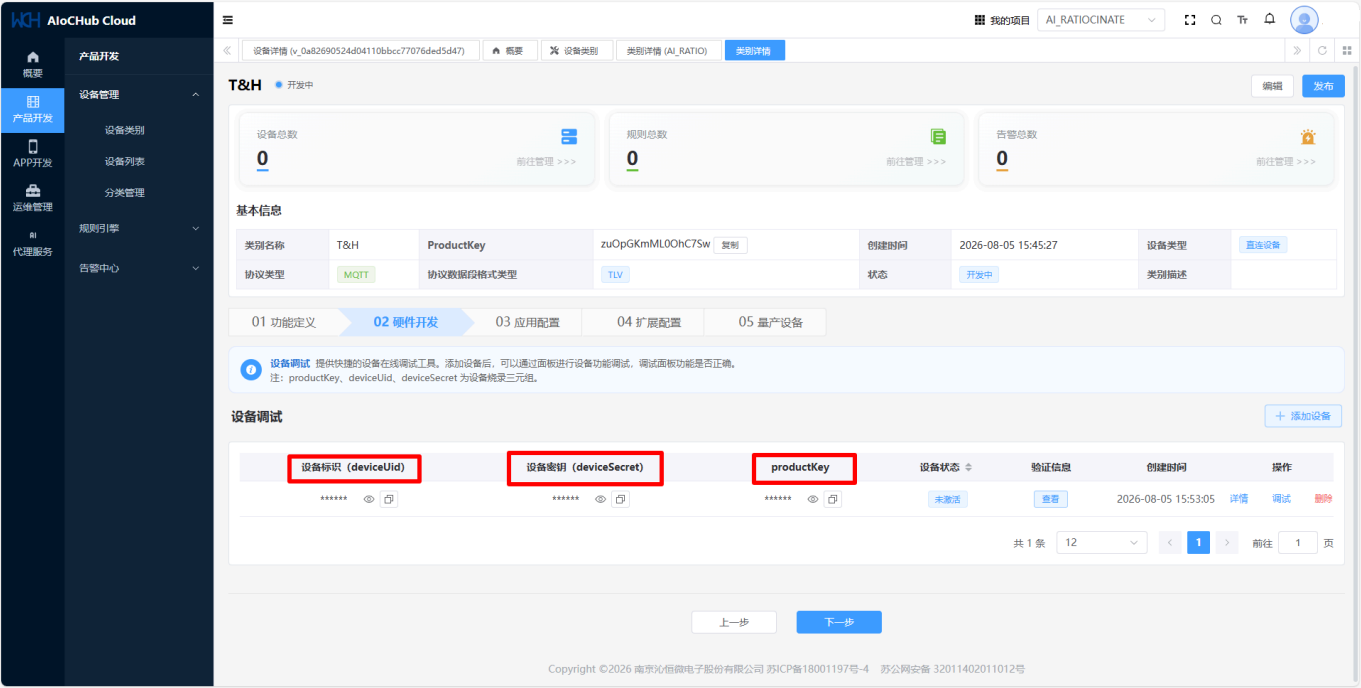


（五）配置智能角色

进入扩展配置界面，用户能够为创建的设备类别配置智能角色，此处需要使用通过API密钥连接的大模型。


1. 用户单击配置，进入智能角色配置界面。

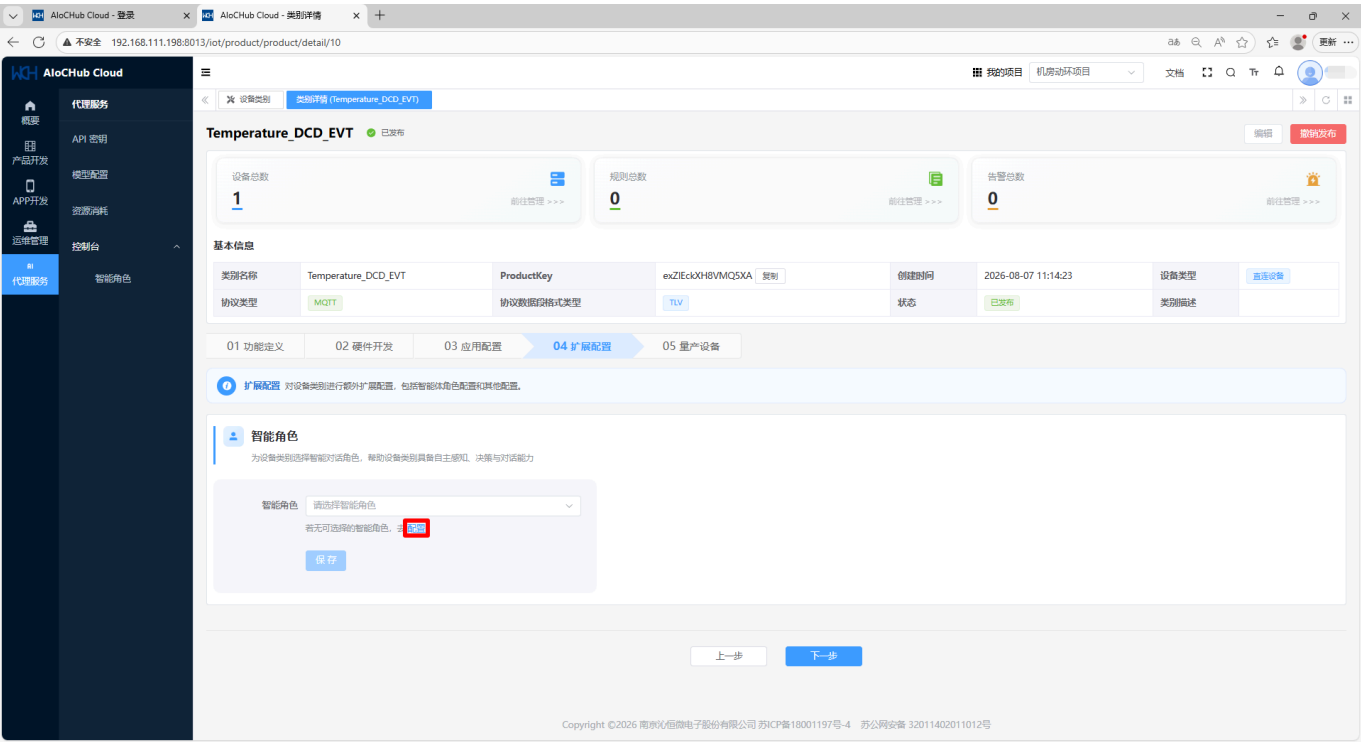

2. 进入配置界面后能够看到已有的智能角色，在此界面能够进行智能角色的添加、删除以及修改等操作。

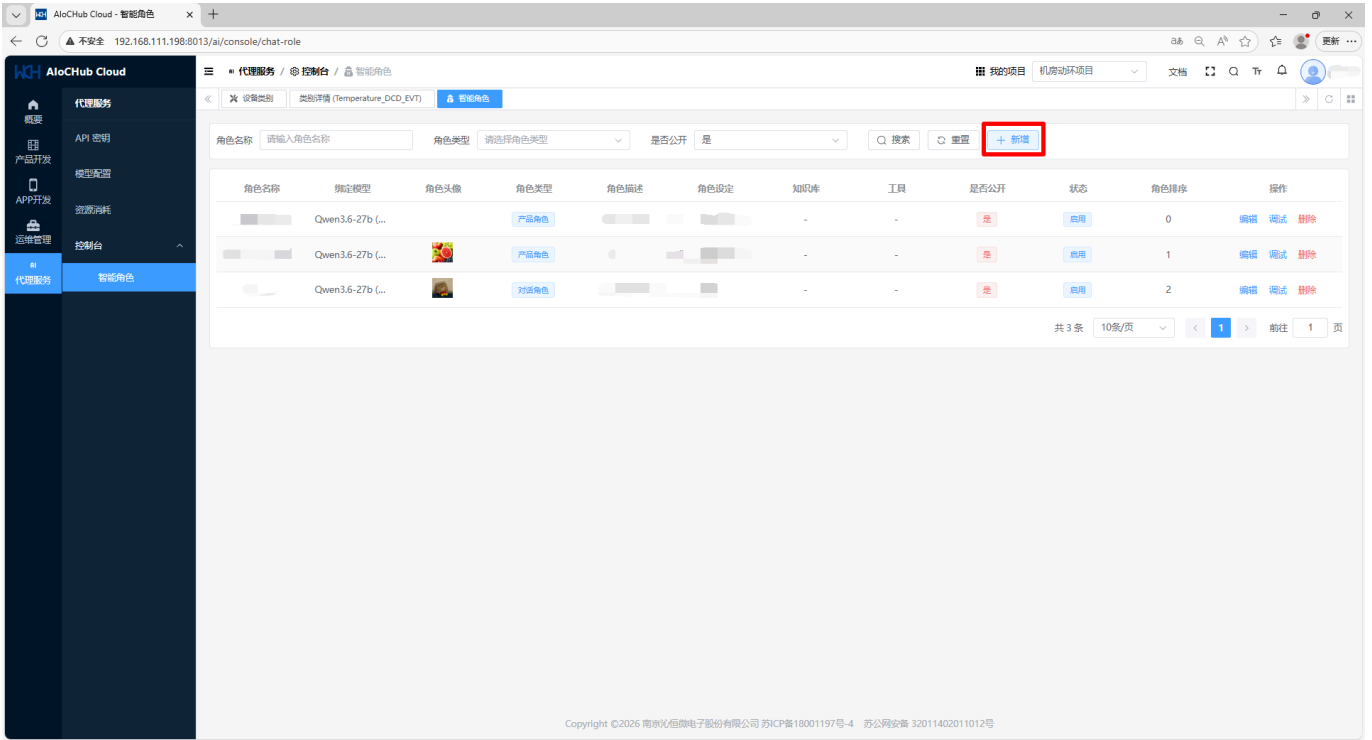


进入新增界面后，用户需要填充智能角色的具体信息，填写完成后单击确认即可。

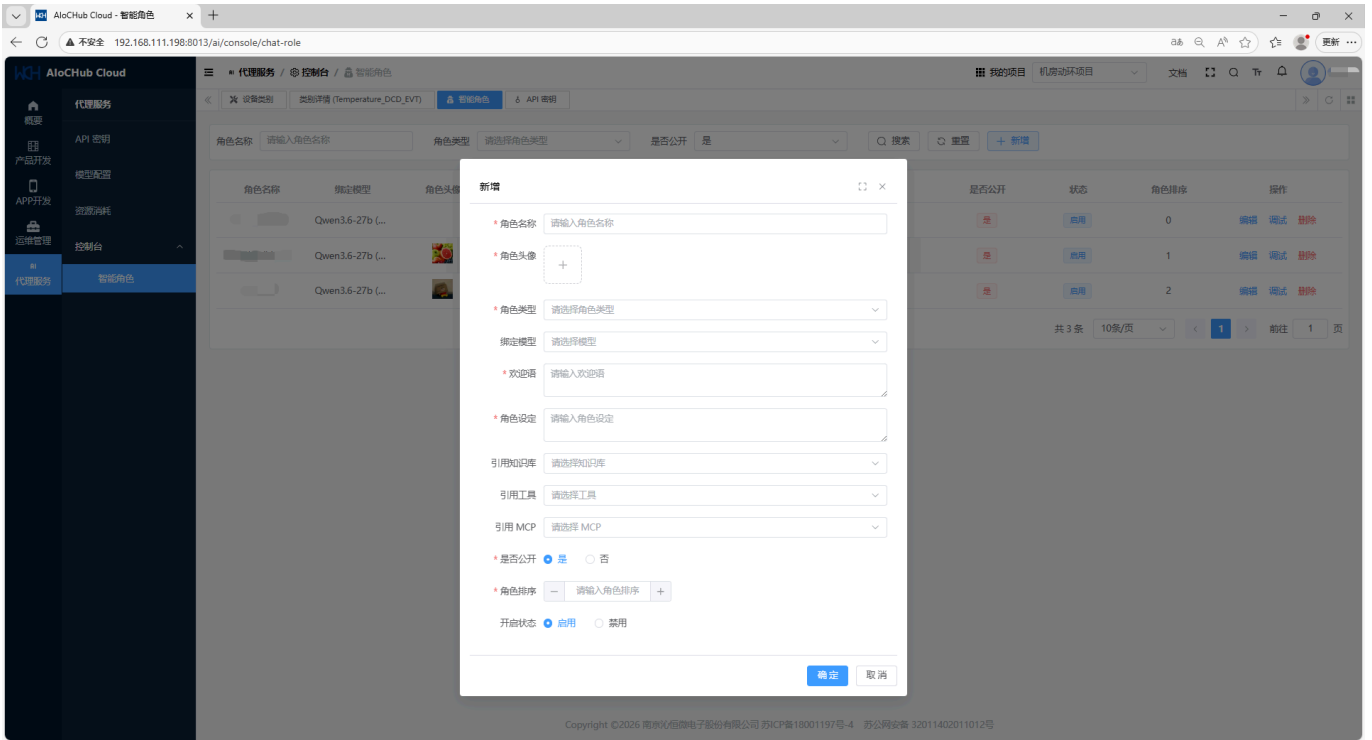


(六) 添加量产设备


1. 进入量产设备界面，能够看到右上角当前设备类别的发布状态。新增量产设备需要在发布设备之后才可进行。

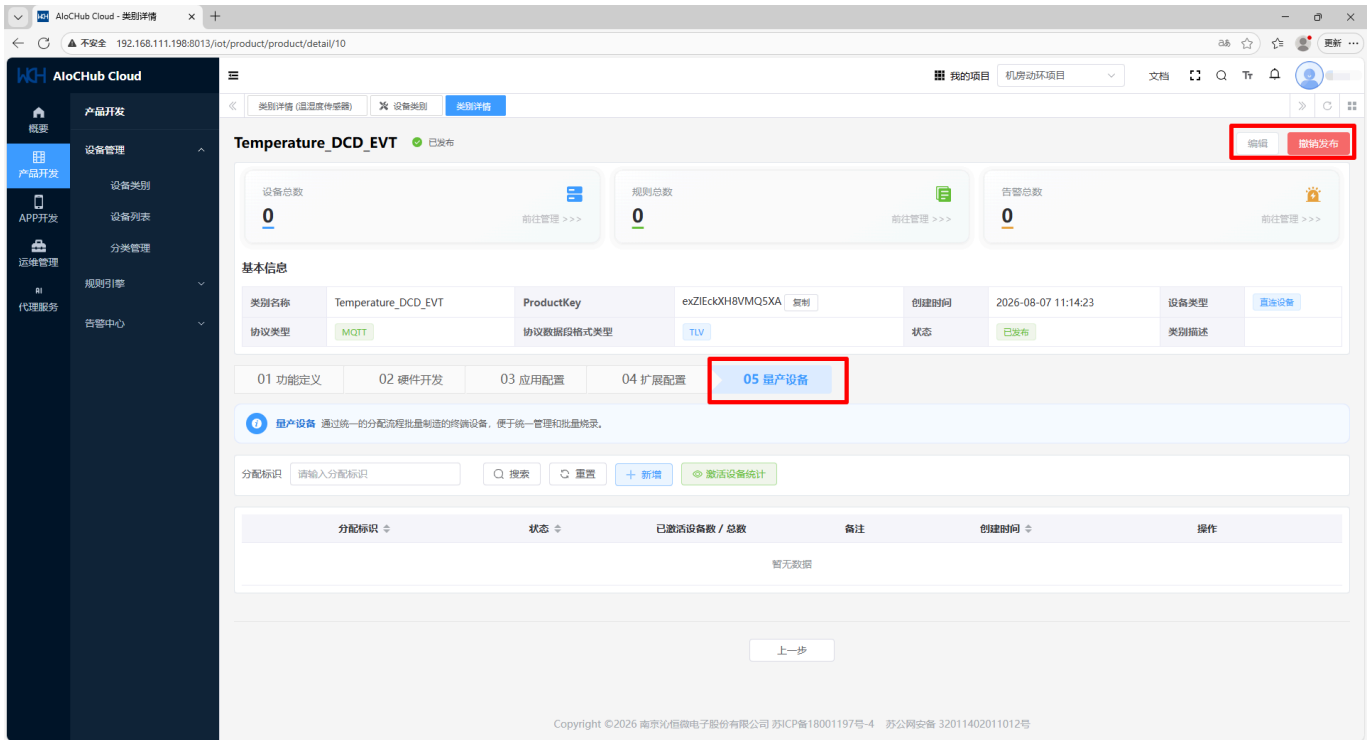


2. 发布成功后，单击新增。

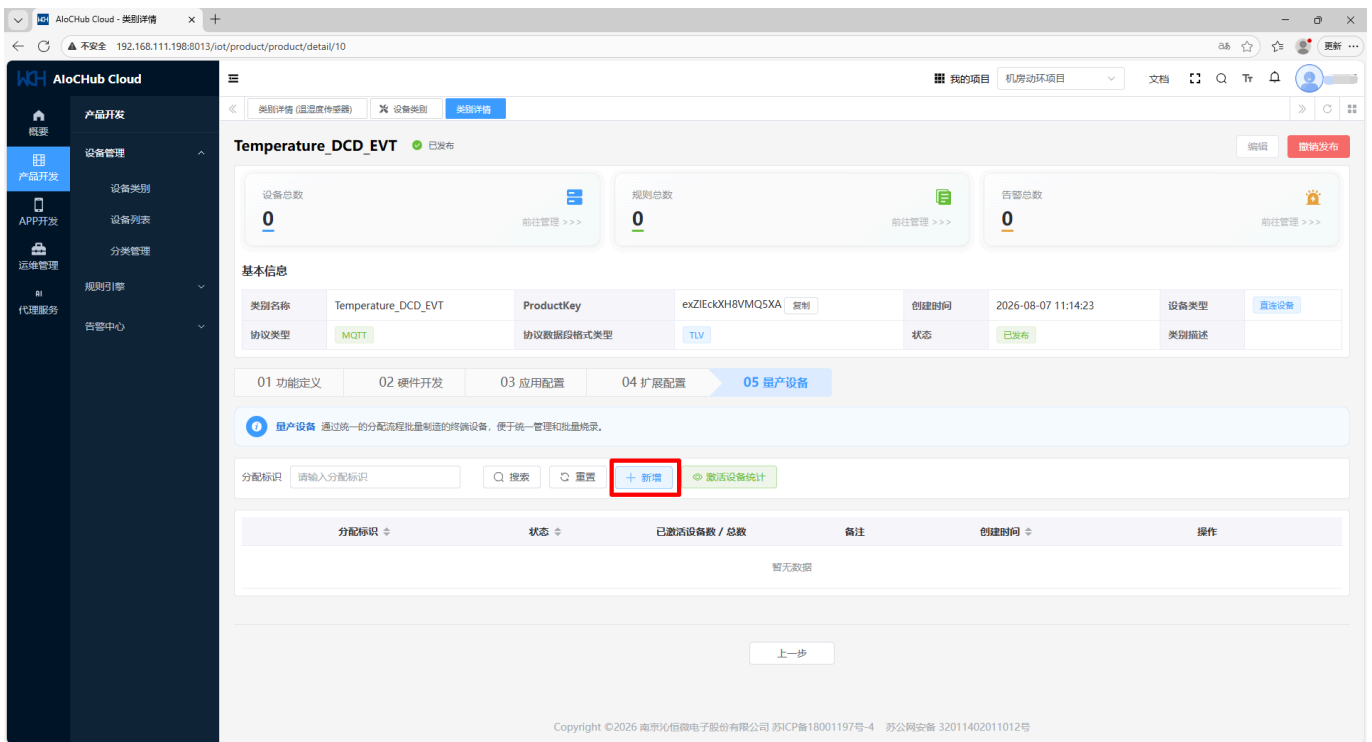

3. 新增弹窗中填入对应信息，单击确定即可发布成功。

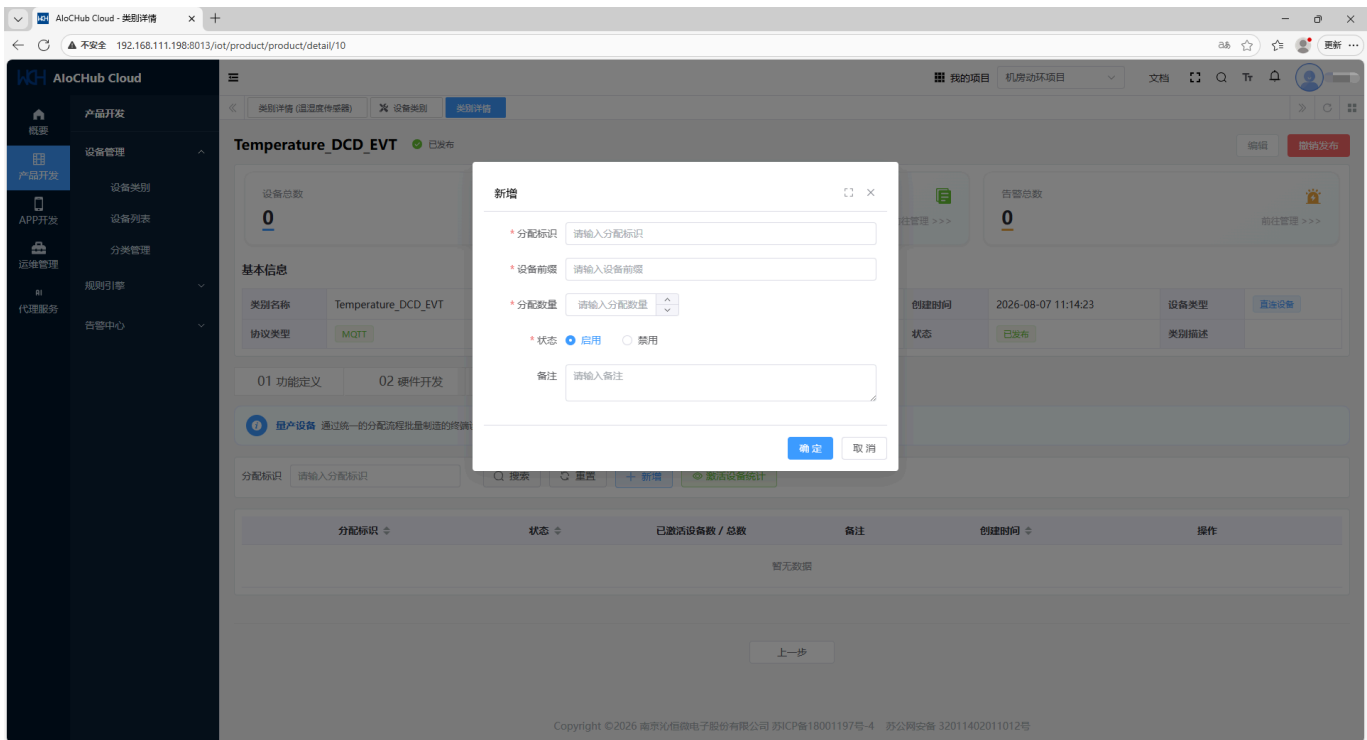

4. 量产设备的鉴权三元组信息在管理平台无法直接查看，需要导出查看。

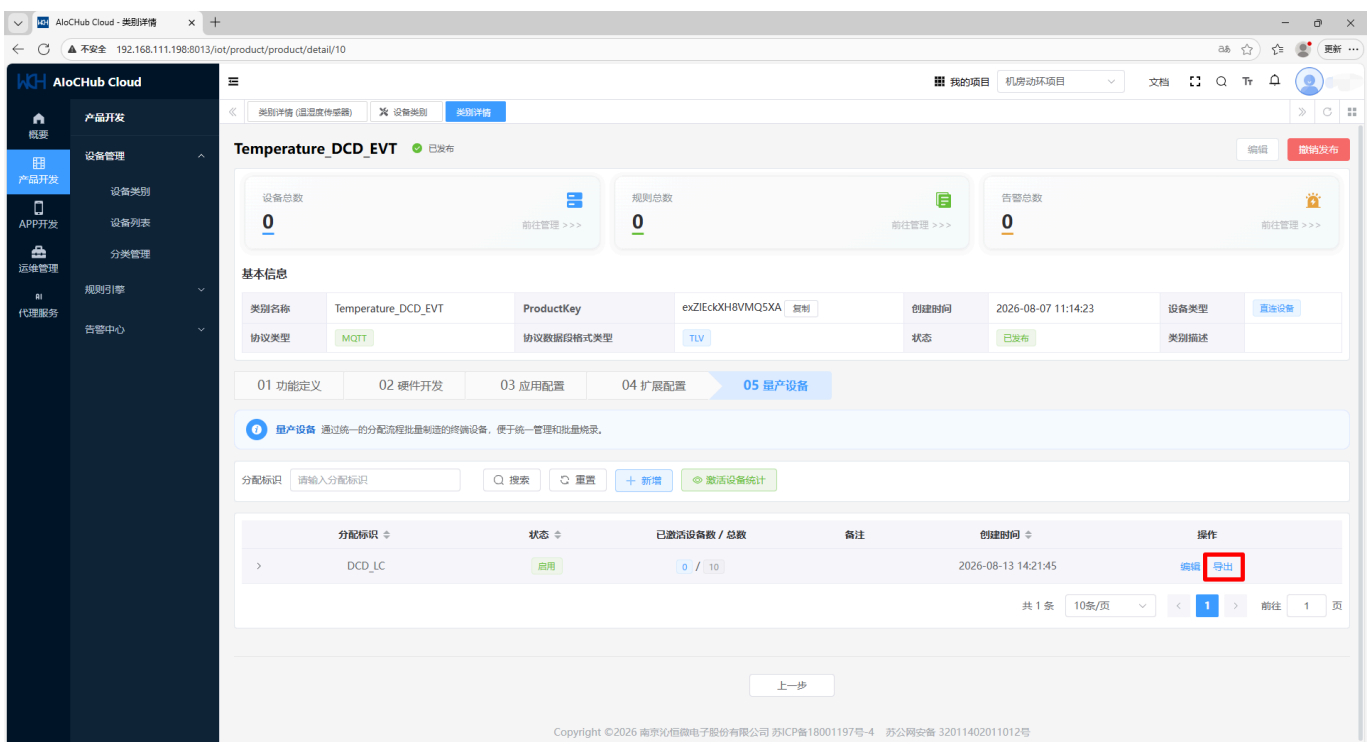

5. 导出csv文件后可以将量产设备鉴权三元组信息使用参数配置软件写入到对应设备中。